


Începeți aici • Започнете оттук • Săciet šeit • Pradēkite čia • Alusta siit

1.

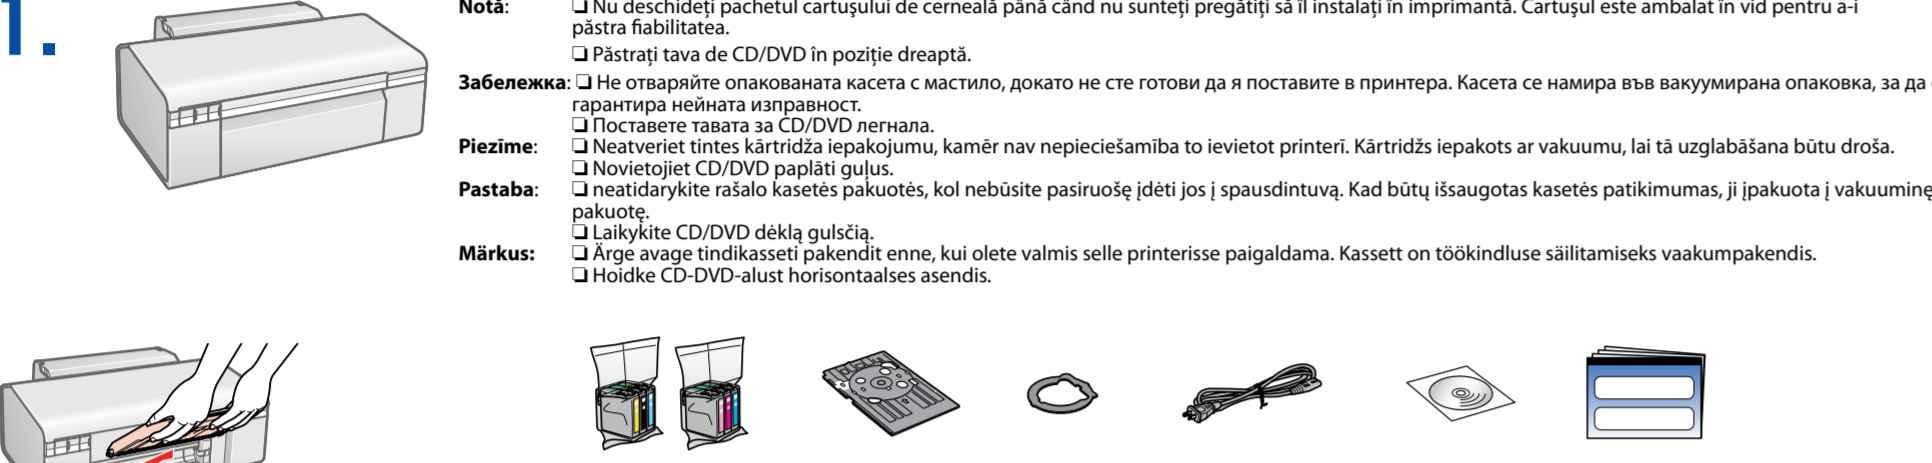

Notā:

- ❑ Nu deschideți pachetul cartușului de cerneală până când nu sunteți pregătiți să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru a-i păstra fiabilitatea.
- ❑ Păstrați tava de CD/DVD în poziție dreaptă.

Забележка:

- ❑ Не отваряйте опакованата касета с мастило, докато не сте готови да я поставите в принтера. Касета се намира във вакуумирана опаковка, за да се гарантира нейната изправност.
- ❑ Поставете тавата за CD/DVD легнала.

Piezīme:

- ❑ Neatveriet tintes kārtiņā iepakojumu, kamēr nav nepieciešamība to ievietot printerī. Kārtiņās iepakots ar vakuumu, lai tā uzglabāšana būtu droša.
- ❑ Novietojiet CD/DVD paplāti gulus.

Pastaba:

- ❑ neatīdārijiet rašalo kasetēs iepakotās, kol nebusīte pasīruošē jđēti jos j spausdintuvā. Kad būtū išsaugotas kasetēs patīkimumas, j jpakuoata j vakuūmīne pakuoatē.
- ❑ Laiykīte CD/DVD dēklā gulšcīa.

Mārkus:

- ❑ Ārge avage tīndīkasetē pakendit enne, kui olete valmis selle printerisse paigaldama. Kasetēt on tōōkīnluse sāīltīmīse vākūmpakendīs.
- ❑ Hoidke CD-DVD-alust horizontaalses asendīs.

Notā:

- ❑ Tava frontālā este detașabilā pentru a monta tava în poziție de imprimare de pe CD/DVD.

Забележка:

- ❑ Предната тава е подвижна, за да може да бъде нагласена в позиция за отпечатване върху CD/DVD.

Piezīme:

- ❑ Priekšējā paplātē ir noņemama, lai pārmainītu paplāti uz CD/DVD drukāšanas pozīcīju.


Pastaba:

- ❑ priekīnis dēklas atjūngjams, kad j j būtū galīma perjūngtī j spausdīnīmō ant CD/DVD padēti.


Mārkus:

- ❑ Eesmīne alus on lahtīvōtat, et vōīmaldada aluse seadmīst CD/DVD-le printīmīse asendīsīs.


2.

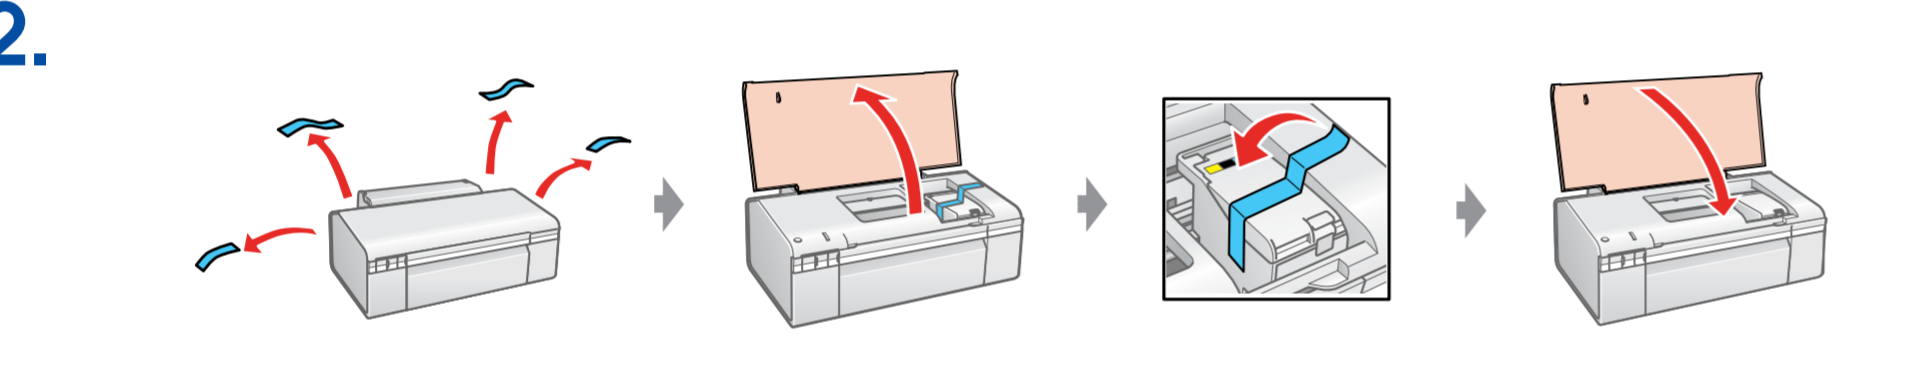


3.

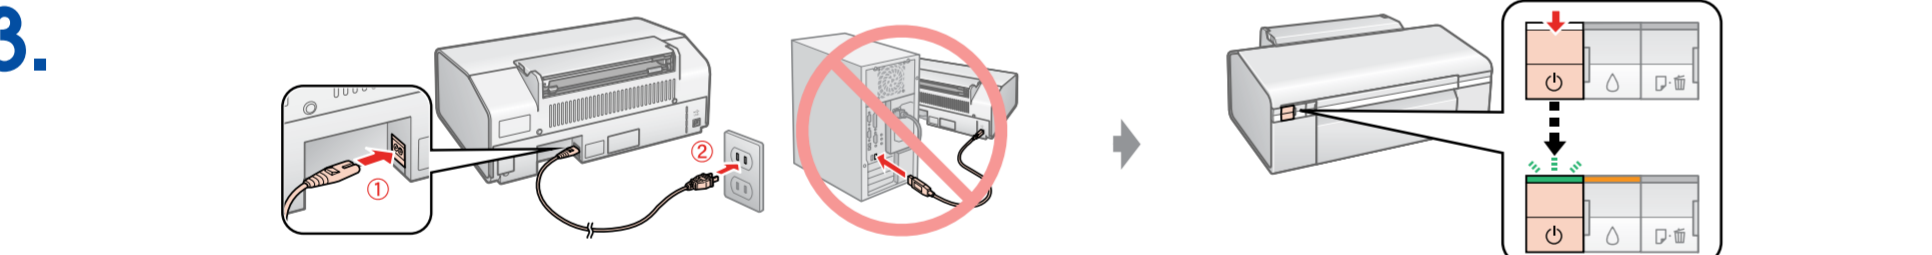

4.

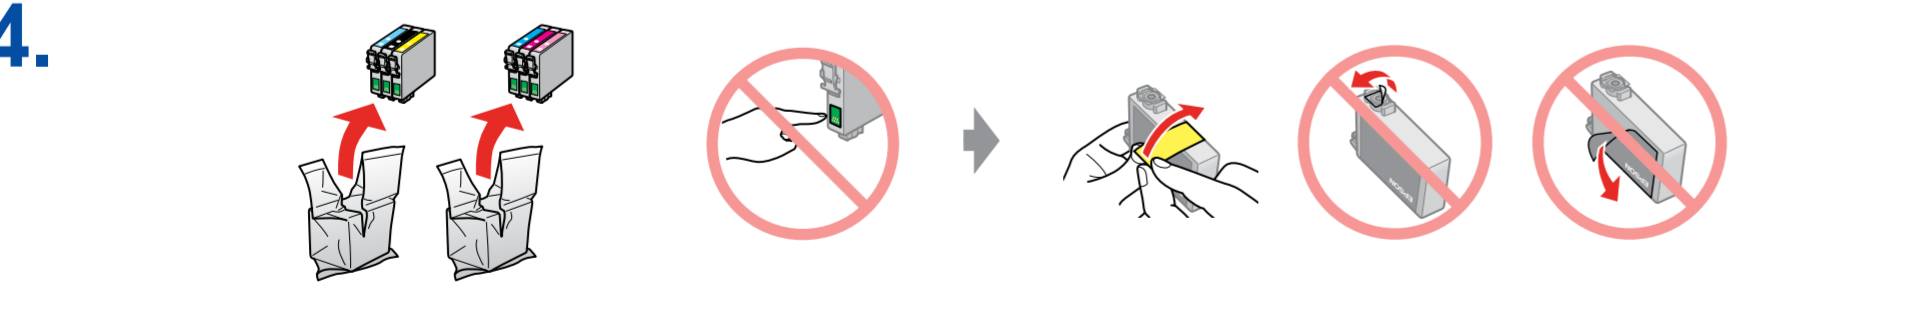


5.

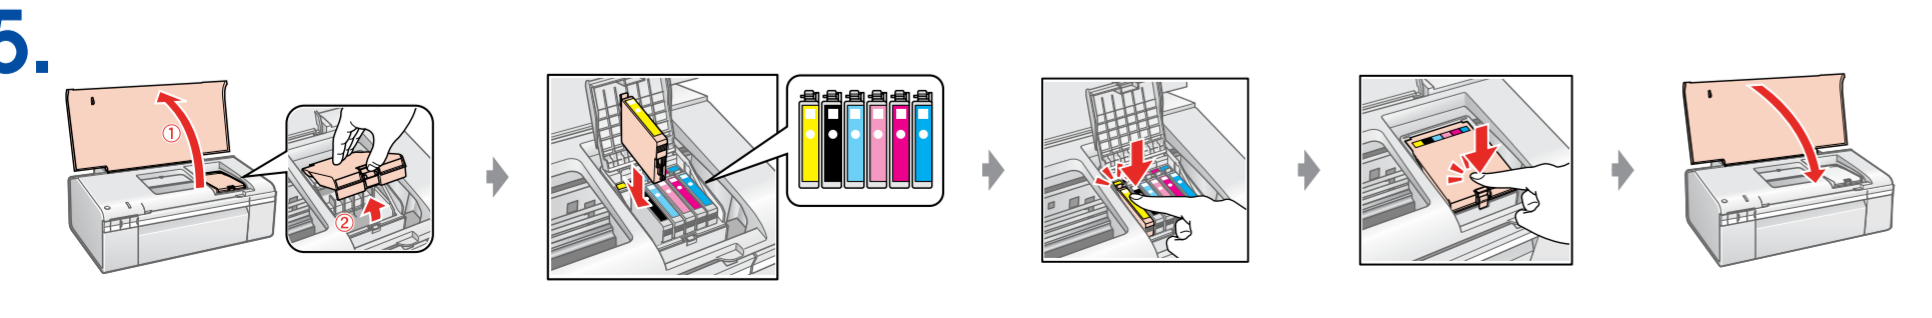

6.

Așteptați aproximativ 2 minute
Израчайте около 2 мин
Gaidiet apmēram 2 min
Palaukite 2 min
Oodake umbes 2 min

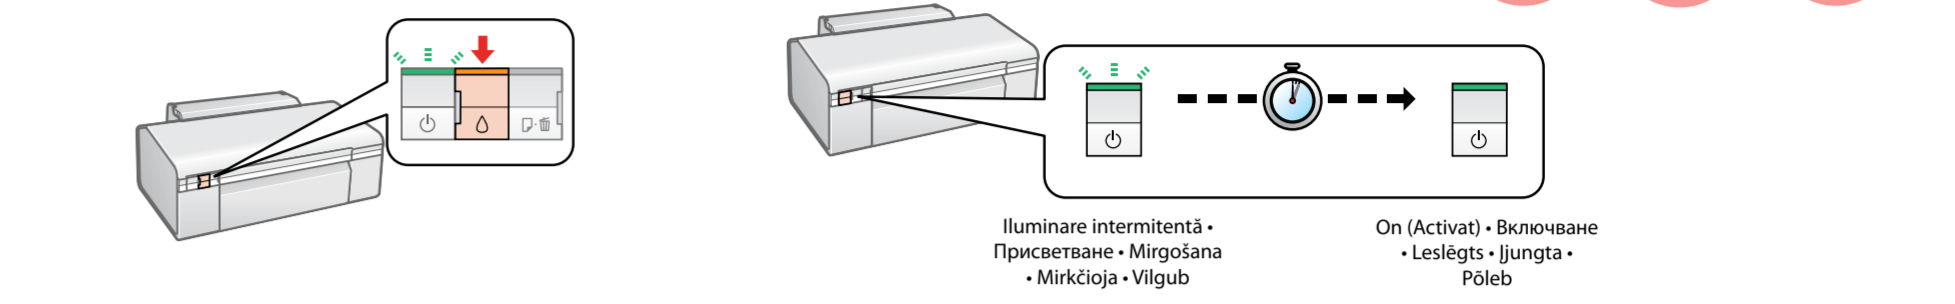

Iluminare intermitentă • Присветване • Mirgošana • Mirkčioja • Vilgub

On (Activat) • Включване • Leslēgts • Jlungta • Pōleb

Notā:

- ❑ Cartușele de cerneală instalete inițial în imprimanta dumneavoastră vor fi utilizate parțial pentru încărcarea capului de imprimare. Aceste cartușe tipăresc mai puține pagini decât cartușele de cerneală ulterioare.

Забележка:

- ❑ Касетите с мастило, поставени при първата употреба на принтера, ще се използват отчасти за зареждане на печатащата глава. Тези касети отпечатват по-малко страници в сравнение със следващите касети с мастило.

Piezīme:

- ❑ Pirmās tintes kārtiņās, kuru jūs ievietosiet printerī, daļēji tiks izmantots, lai uzpildītu drukas galviņu. Ar šo kārtiņdu jūs vāvēsiet izdrukāt mazāk lappuses salīdzinot ar nākošajiem kārtiņdiem.

Pastaba:

- ❑ Rašalo kasetēs, pirmā kartā jđētos j šj spausdintuvā, bus īs dāļīs panaudotos uzpīldītī spausdīnīmō galvūtē. Palyginus su kitomīs rašalo kasetēmīs, šīs kasetēs atspausdīs mazīau lapū.

Mārkus:


- ❑ Teatud kogus seadmīse algsetl paigaldatud tīndīkasetīdē tīntī kasutatāke trūkīpea tīndīga tāīmīseks. Nende kasetīdēdiga saab printīda vāhēm īlehekūlģī kūt jārgmīstēga.

7.



Ne conectati cablul USB până când nu vi se solicită acest lucru. Не включвайте USB кабела, докато не получите указание да го направите. Nepievienojiet USB vadu, kamēr nav saņemti norādījumi tā rīkoties. Nejūnkite USB kabeļo, kol nebus parādītas atīntīkamās nurodymās.. Ārge ūhendage USB-kaablīt enne, kui teil palutakse seda teha.

Dacă apare acest ecran, executați clic pe **Cancel** (Anulare). Ако се появи този екран, кликнете **Cancel** (Отказ). Ja parādās šīs ekrāns, uzklīkšīniet **Cancel** (Atcelt). Jei atsiranda šīs langas, spūstelēkite **Cancel** (Atšaukti). Kui avaneb kõrvalolev kuva, klōpsake nuppu **Cancel** (Loobu).

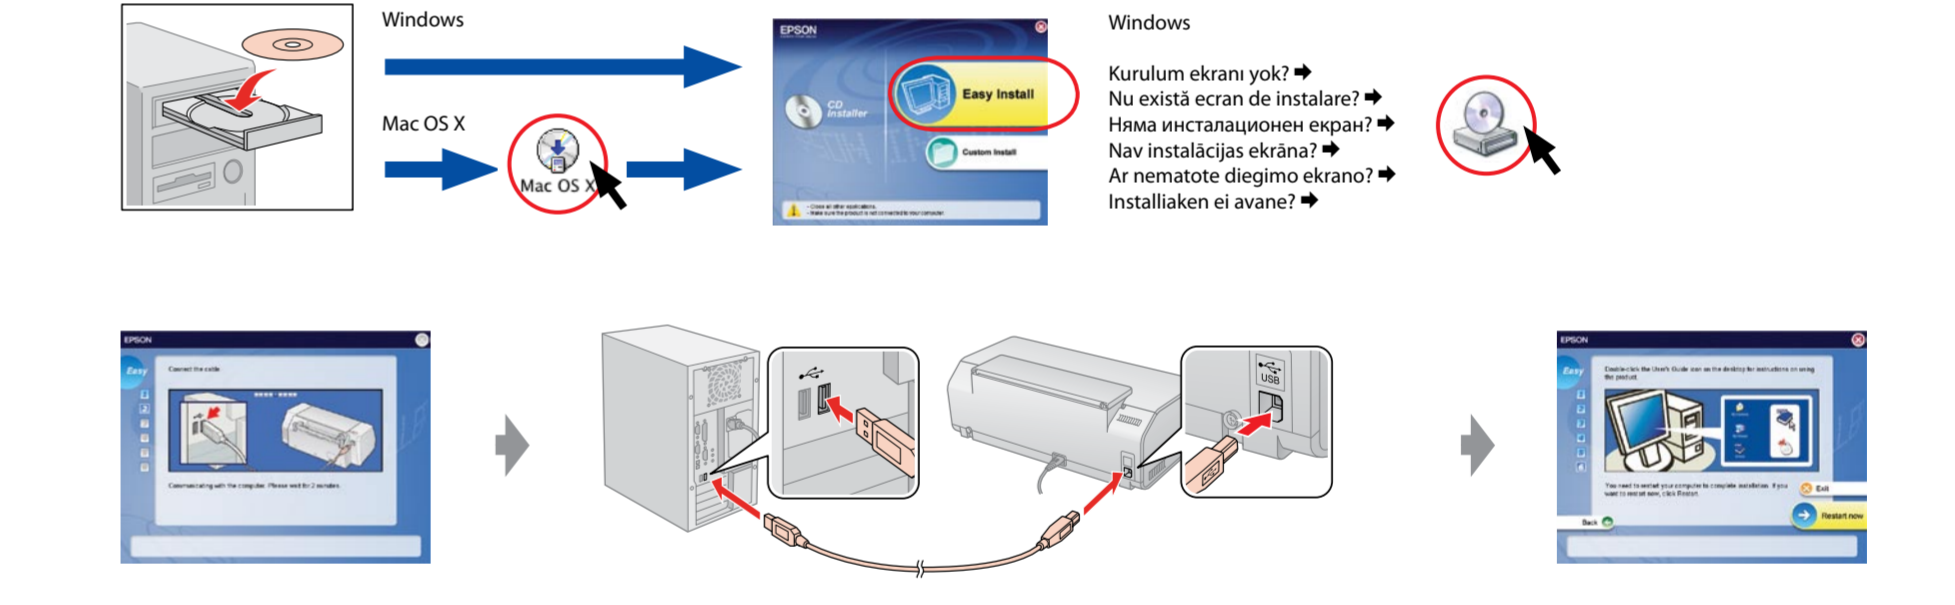

Windows

Windows

Kurulum ekranı yok? →
Nu există ecran de instalare? →
Няма инсталационен екран? →
Nav instalācijas ekrāna? →
Ar nematote diegimo ekrano? →
Installāiken ei avane? →

Obținerea de informații suplimentare • Повече информация • Vairāk informācijas • Kaip gauti daugiau informacijos • Lisateabe hankimine



EPSON Stylus Photo R285_290 Manual