
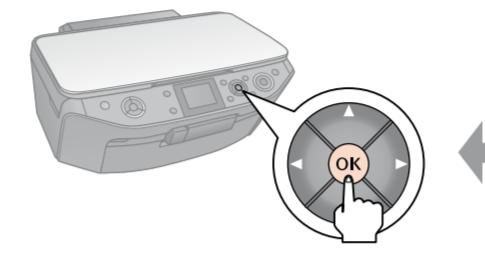


ابداً من هنا • از اینجا شروع کنید

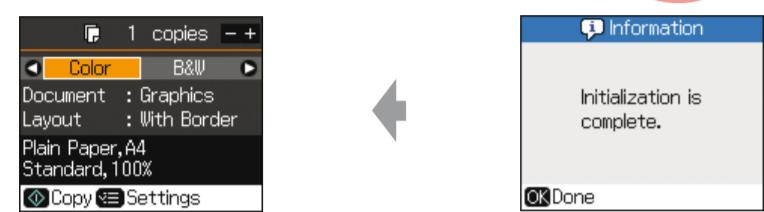

انتظر حوالي 2,5 دقيقة، تقرباً 2,5 دقيقة صبر كنيد

ملاحظة: سیستم استخراج خراطیشخبر اولیه بتم تركیبها للمرة الأولى فی هذا المتن استخداماً جزئیاً لشنحن رأس الطباعة. تکمیل هذه الخراطیشلططباعة عدد أقل من الصفحات مقارنةً بخراطیش الخبر التالیة.
توجه: کارتريج های جوهری که برای اولین بار روی دستگاه نصب می شوند. مقداری برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. این کارتريجهای جوهر بعدی نسبت به کارتريجهای جوهر معمولی کمتری چاپ می کنند.

تحذير • هشدار

ملاحظة:

□ لا تفتح عبوة طباعة حتى تكون مستعداً لتركيبها. فالخراطیش معبأة بضغط الهواء حفاظاً على كفاءتها.


□ قم بتخزين درج أفراد CD/DVD بشكل مستو.

توجه:

□ قبل آغاز شدن بسته کارتريج جوهر برای نصب در چاپر آن را باز نکنيد. کارتريج برای حفظ اطمینان در بسته های کېب و بدون هوا بسته بندی می شوند.

□ سبیتی CD/DVD را در جای مسطوح انبار کنید.




.1

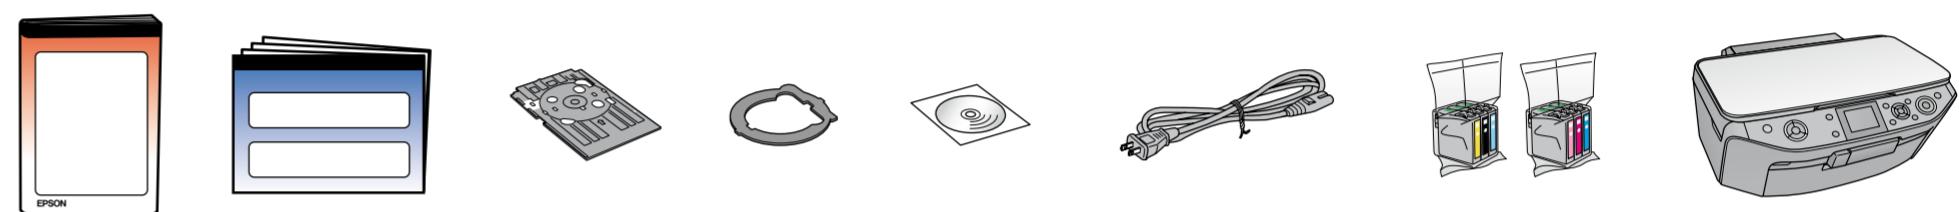



عند ظهور هذه الشاشة، انقر فوق **Cancel** (إلغاء)،
در صورت مابينش این صفحه، **Cancel** (لغو) را کلیک
کنید.

لا تقم بتوصل کابل USB حتى يطلب منك ذلك.
تا زمانی که به شما آموزش داده نشده است، از اتصال کابل USB خودداری کنید.


.5

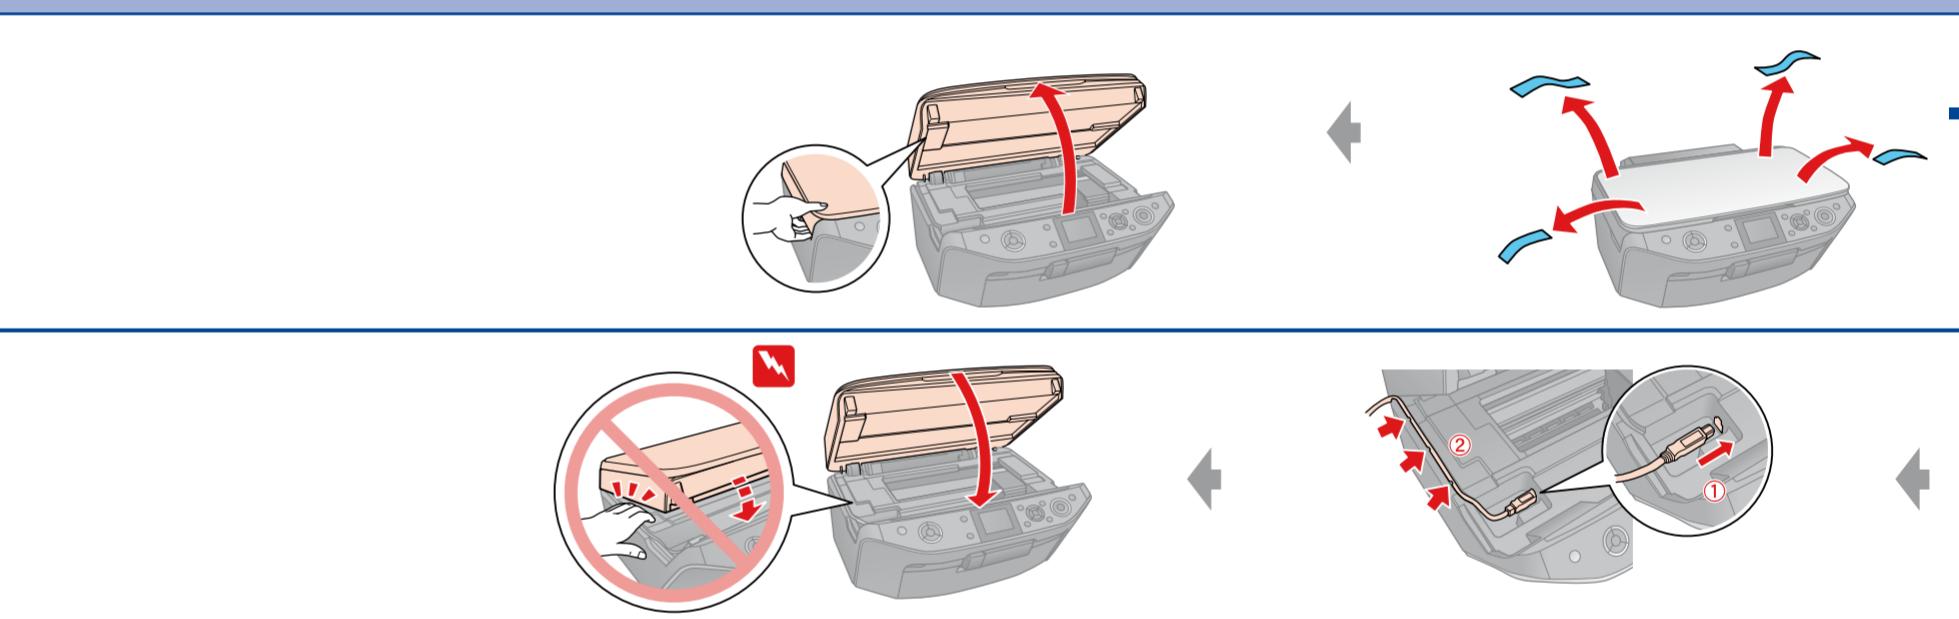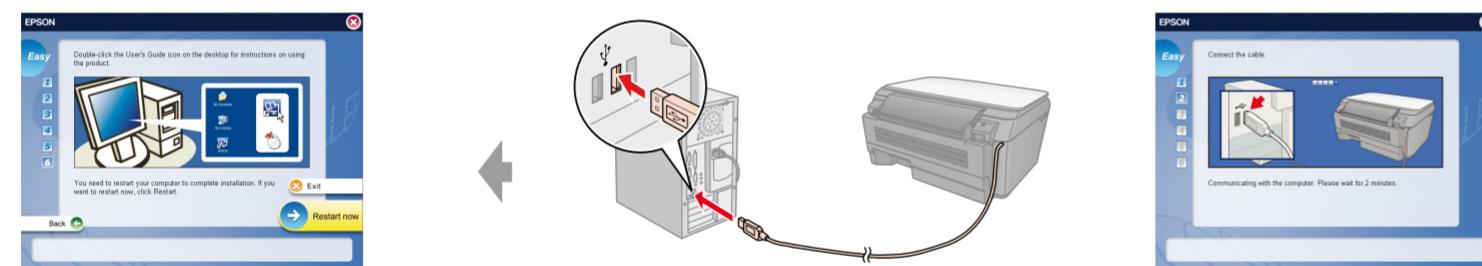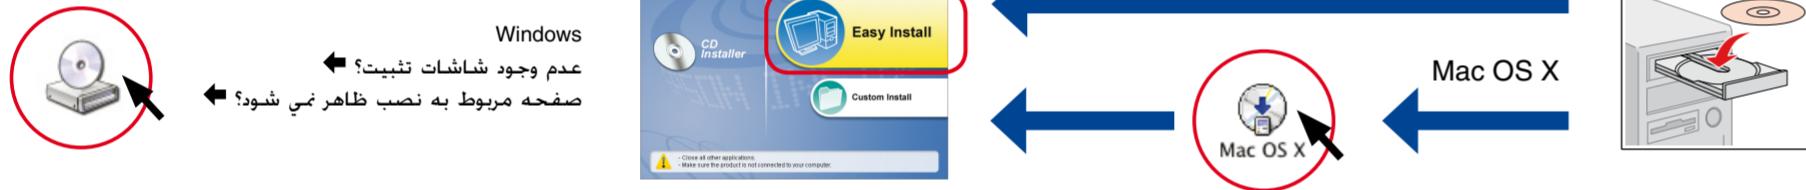

.2

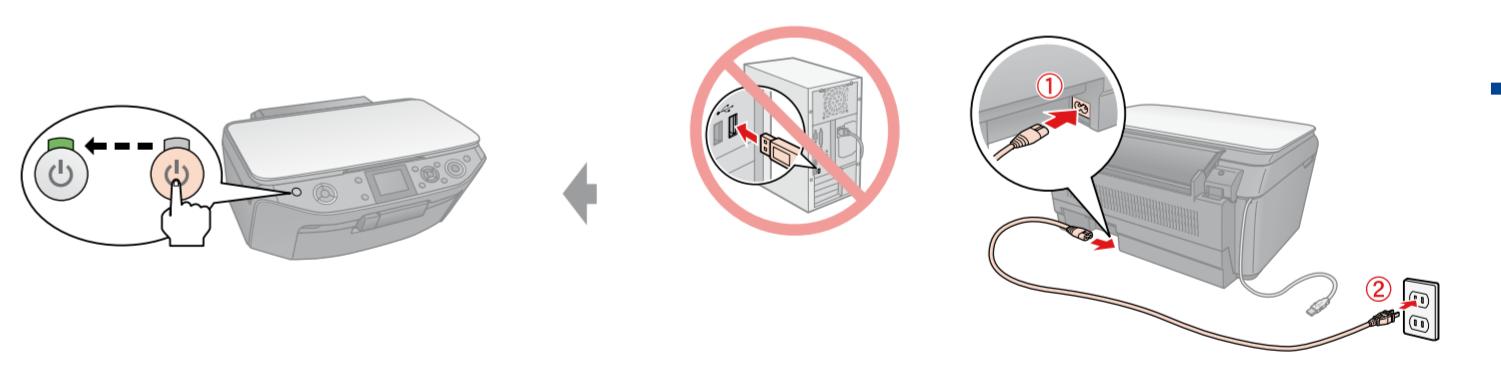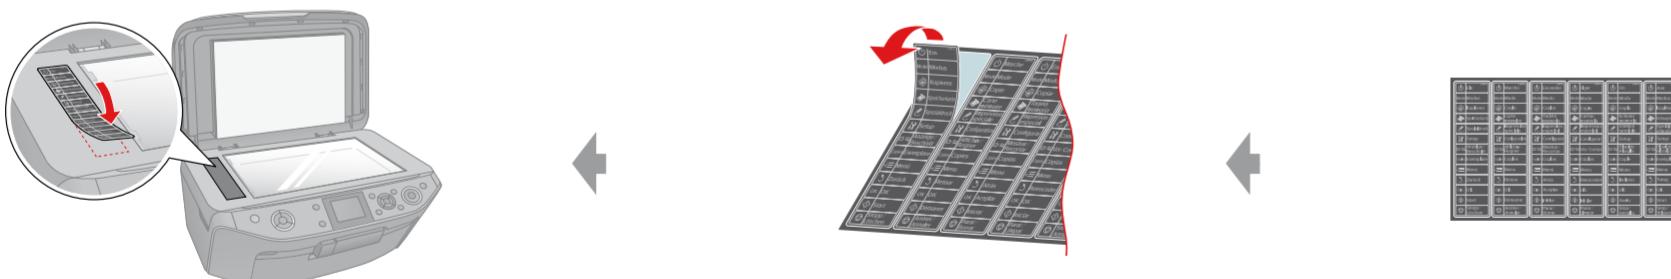

.3

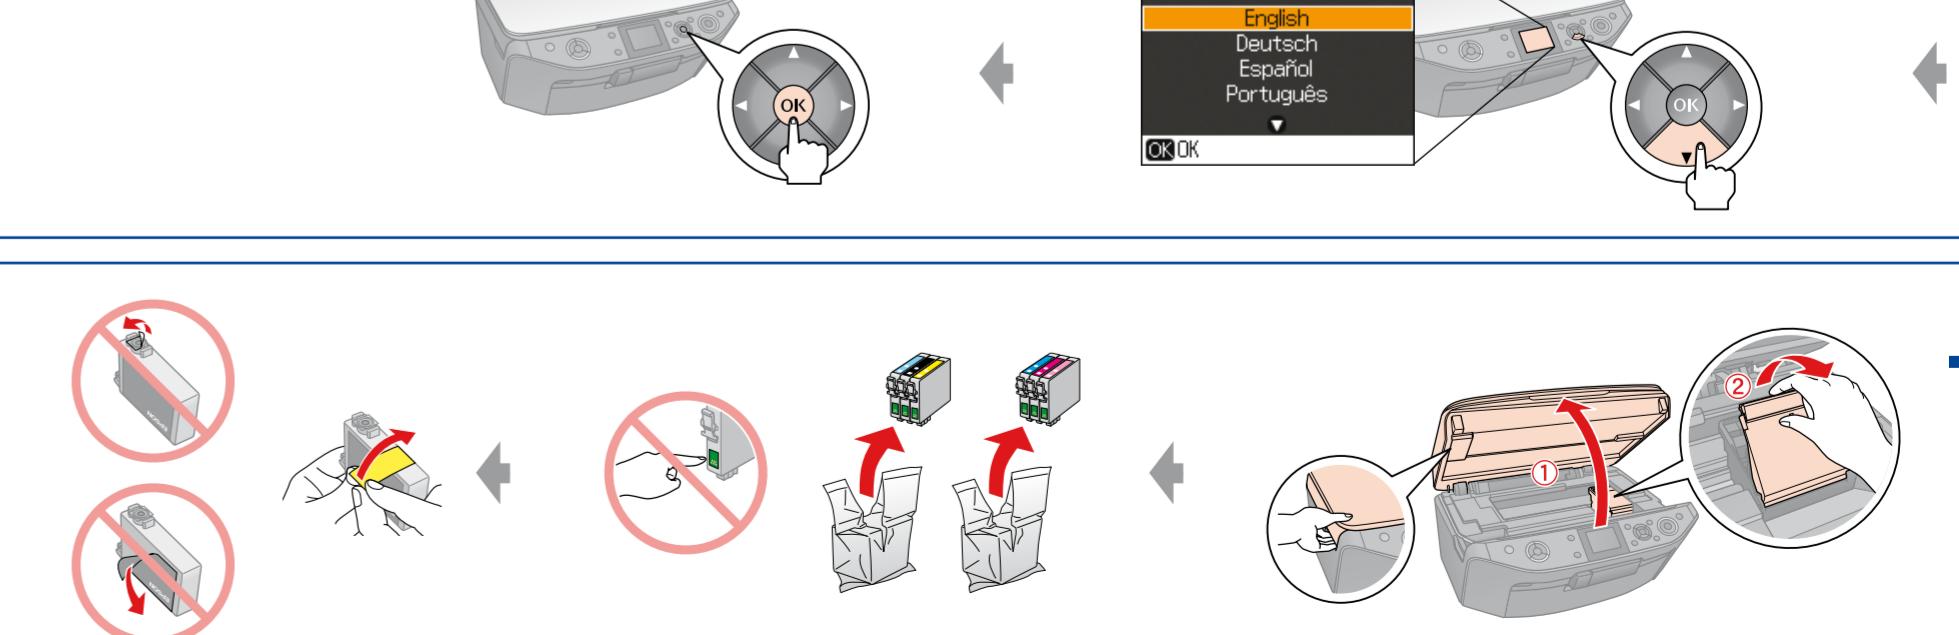

.4