

Start Here • Установка • Встановлення




Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX




Warning • Предупреждение • Попередження

1.



- Note:**
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
 - Store the CD/DVD tray flat.
- Примечание:**
- Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
 - Храните лоток для CD/DVD в горизонтальном положении.
- Примітка:**
- Не відкривайте упаковку чорнильного картриджа, якщо не готові встановити картридж у принтер. Для підвищення надійності картридж запаковано у вакуумну упаковку.
 - Зберігайте лоток для CD/DVD у горизонтальному положенні.

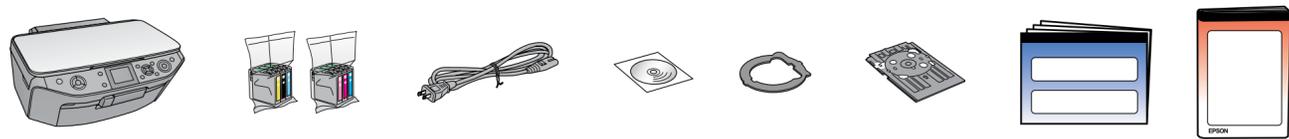



2.

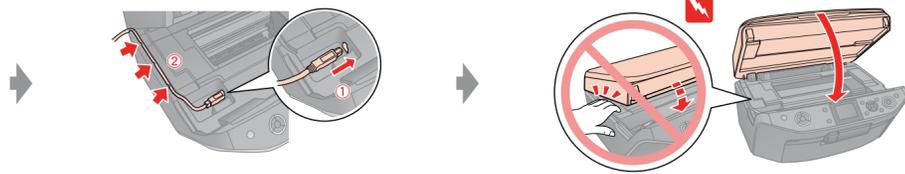

3.

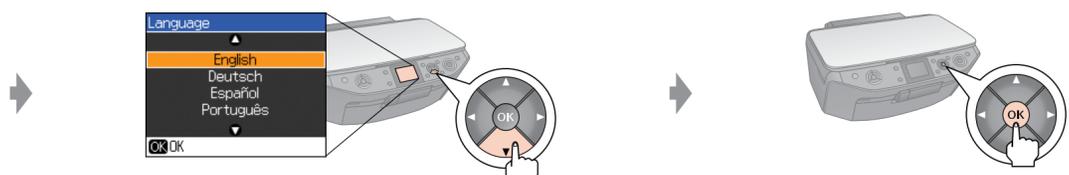
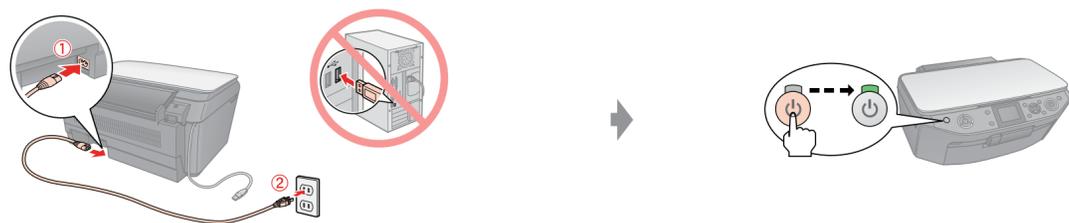


4.

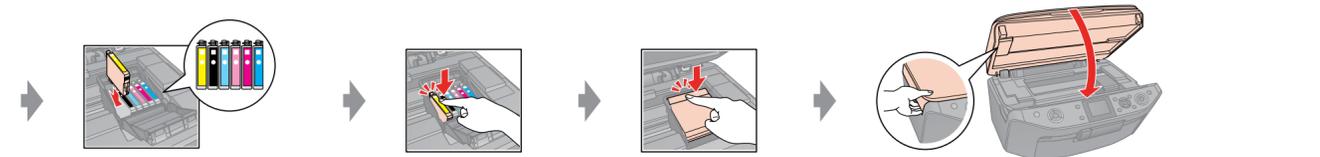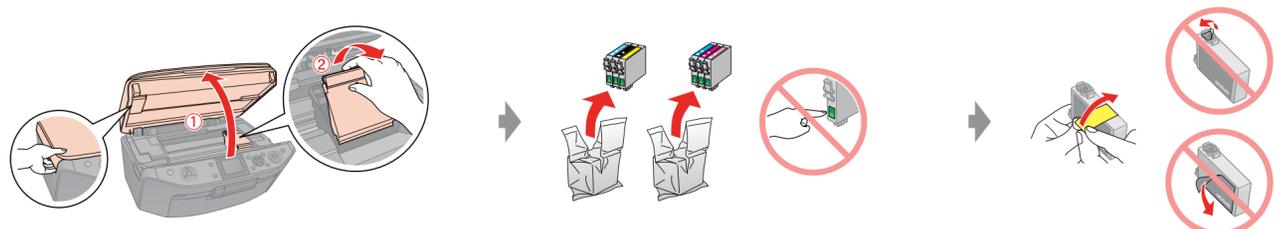

Note: The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Примечание: Чернильные картриджи, впервые установленные в принтер, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Этот картридж напечатает меньше страниц по сравнению со следующими обычными чернильными картриджами.
Примітка: Чорнильні картриджі, установлені в принтер, частково витрачаються на прокачування системи подачі чорнила. Цей картридж надрукує менше сторінок порівняно з наступними чорнильними картриджами.

5.

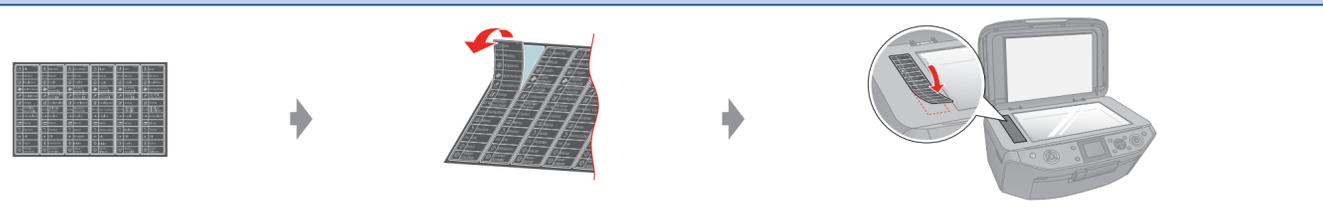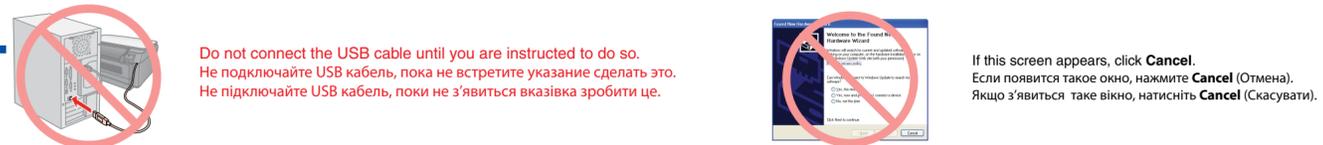

Getting More Information • Дополнительные сведения • Додаткова інформація

