

Start Here • Установка • Встановлення




410973200

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX




1.

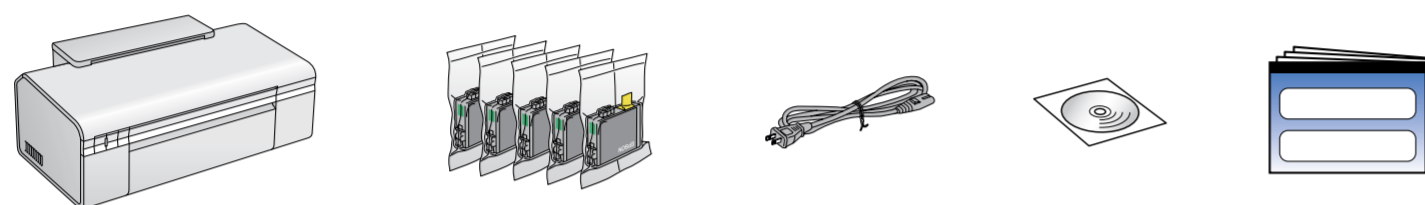

Note: Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
Примечание: Не открывайте упаковку с чернильным картриджем до начала его установки в принтер. Для повышения надёжности картридж находится в вакуумной упаковке.
Примітка: Не відкривайте упаковку чорнильного картриджа, поки не будете готові вставити його в принтер. Картридж перебуває у вакуумній упаковці для підтримки його надійності.


2.

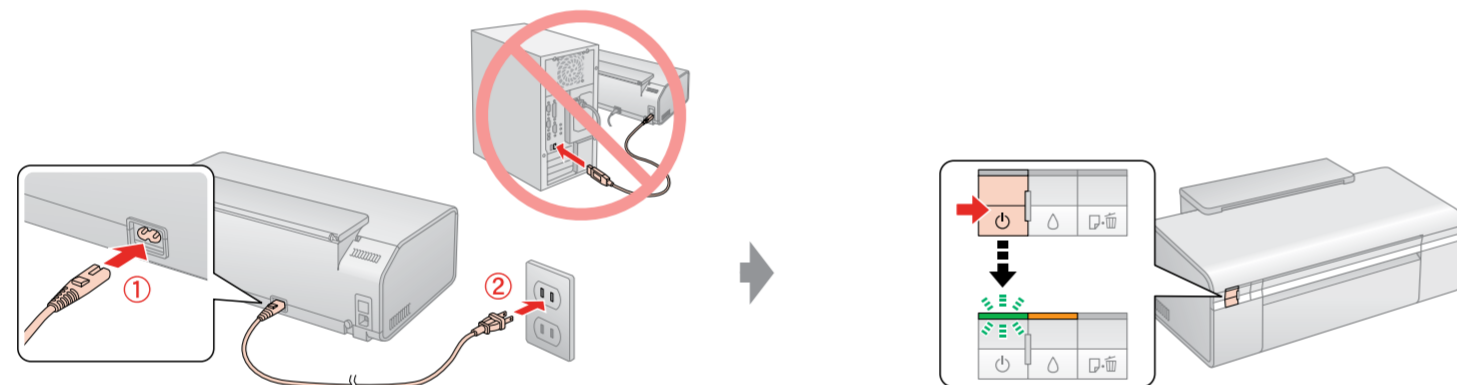

3.



4.


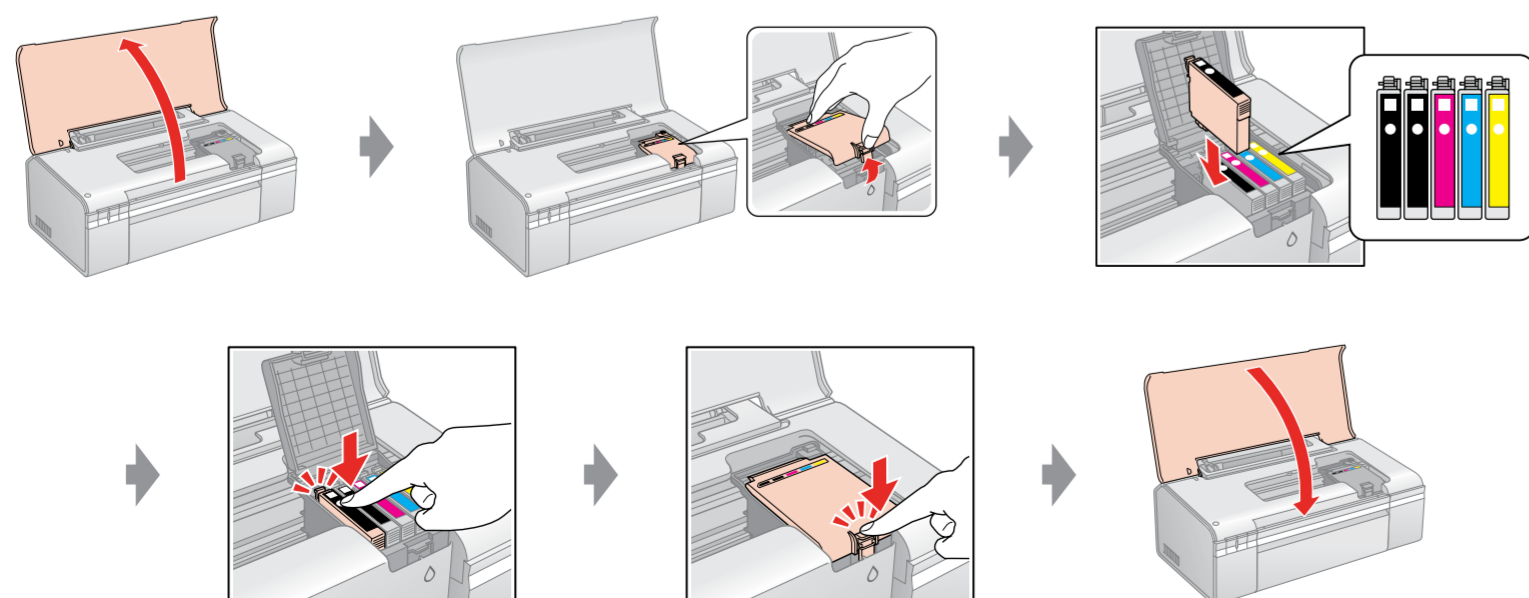


5.



Note: The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Примечание: Чернильные картриджи, впервые установленные в ваш принтер, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Они печатают меньше страниц в сравнении с чернильными картриджами, которые будут использоваться впоследствии.
Примітка: Чорнильні картриджи, вперше встановлені в цьому продукті, частково витрачаються на зарядження друкувальної голівки. Ці картриджи надрукують менше сторінок порівняно з наступними чорнильними картриджами.

6.

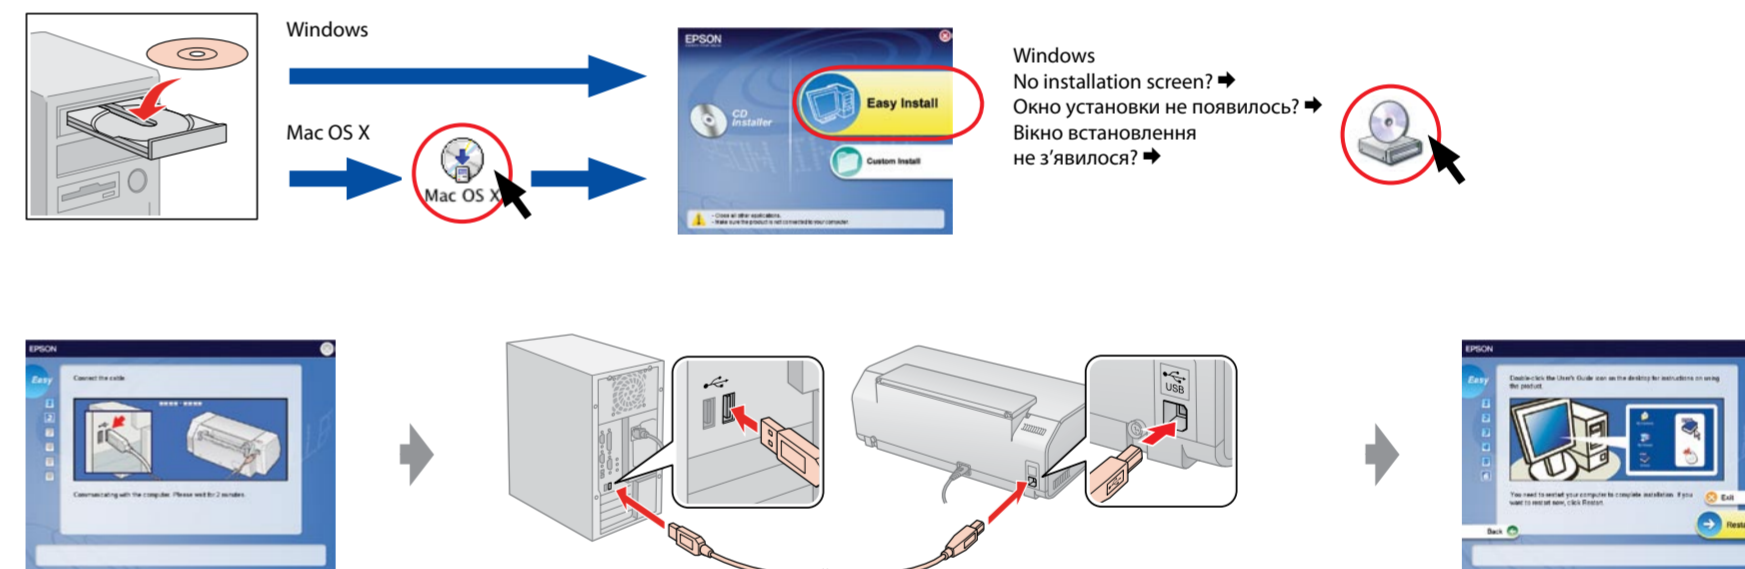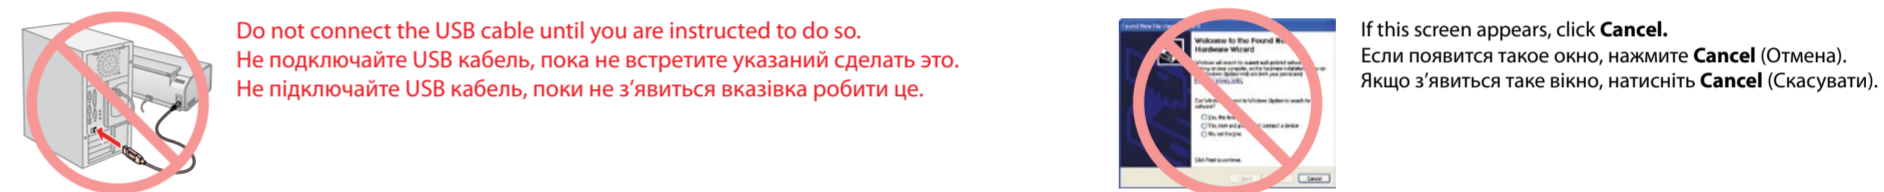

Getting More Information • Дополнительные сведения • Додаткова інформація

