



EPSON STYLUS™ **PRO 7450**  
EPSON STYLUS™ **PRO 7880**  
EPSON STYLUS™ **PRO 7880C**  
EPSON STYLUS™ **PRO 9450**  
EPSON STYLUS™ **PRO 9880**  
EPSON STYLUS™ **PRO 9880C**

---

***Vartotojo vadovas***

---

# Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kioje formoje ir bet kokių elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu be išankstinio raštiško Seiko Epson Corporation leidimo. Čia esanti informacija yra parengta tiktai naudojimui su šiuo Epson spausdintuvu. Epson nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais spausdintuvais pasekmes.

Nei korporacija Seiko Epson Corporation, nei jos dukterinės bendrovės nėra atsakingos šio produkto pirkėjui ar trečiosioms šalims už sugadinimus, praradimus, kainas arba išlaidas, kurias patyrė pirkėjas arba trečiosios šalys dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo arba piktnaudžiavimo šiuo produktu ar neteisėtų modifikacijų, remonto ar šio produkto pakeitimų, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant korporacijos Seiko Epson Corporation eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų.

Korporacija Seiko Epson Corporation nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemas, kylančias dėl bet kokio kitų vartotinių produktų pasirinkimo, negu tie, kurie sukurti kaip originalūs Epson produktai arba Seiko Epson Corporation pripažinti Epson produktai.

Korporacija Seiko Epson Corporation nėra atsakinga už jokių gedimus, kylančius dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie kyla dėl bet kokių sąsajos kabelių panaudojimo nei tie, kurie sukurti kaip korporacijos Seiko Epson Corporation pripažinti Epson produktai.

EPSON® yra registruotasis prekės ženklas, o EPSON STYLUS™ ir Exceed Your Vision yra korporacijos Seiko Epson Corporation prekių ženklai.

Microsoft® ir Windows® yra registruotieji korporacijos Microsoft Corporation prekių ženklai.

Apple® ir Macintosh® yra registruotieji Apple Inc. prekių ženklai


Adobe®, Photoshop® ir Adobe® RGB yra registruotieji Adobe Systems Incorporated prekių ženklai.

***Bendra pastaba:*** kiti čia paminėti produktų pavadinimai naudojami tik atpažinimo tikslais ir gali būti jų savininkų prekių ženklai. Epson atsisako bet kokių teisių į šiuos ženklus.


Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Visos teisės ginamos.

## Spausdintuvo dalys

### Priekinės dalies vaizdas

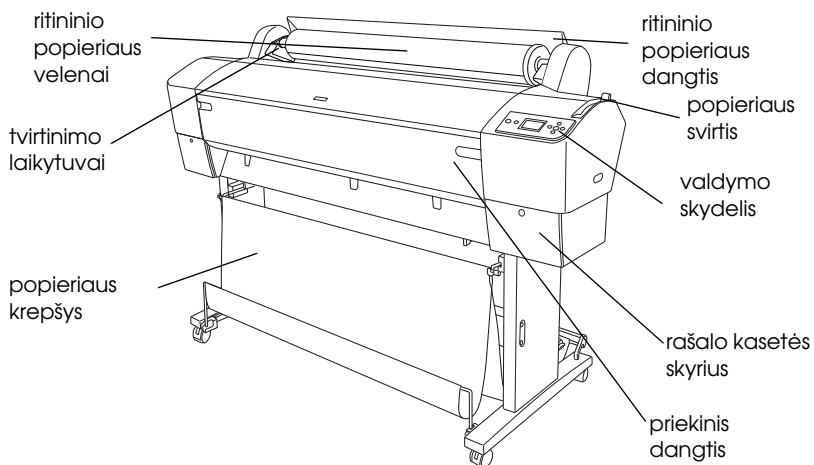

### Užpakalinės dalies vaizdas

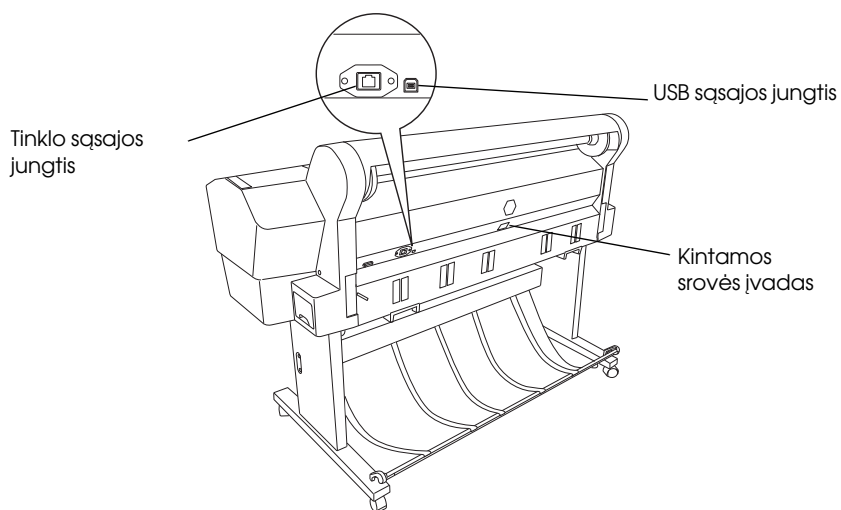

---

# Turinys

## Autorių teisės ir prekių ženklai

---

## Turinys

---

### Saugos instrukcijos

---

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Svarbios saugos instrukcijos .....       | 10 |
| Perspėjimas, įspėjimai ir pastabos ..... | 10 |
| Kaip parinkti vietą šiam gaminiui .....  | 10 |
| Nustatant šį gaminį .....                | 11 |
| Naudojant šį gaminį .....                | 12 |
| Kai dirbate su rašalo kasetėmis .....    | 13 |
| Transportuojant šį gaminį .....          | 14 |

### Skyrius 1 Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

---

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Spausdintuvo programinės įrangos įvadas .....                                                 | 15 |
| Spausdintuvo tvarkyklė .....                                                                  | 15 |
| EPSON Status Monitor 3 .....                                                                  | 18 |
| EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas .....                                                     | 18 |
| Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle .....                                                    | 19 |
| Iš Windows taikomųjų programų .....                                                           | 19 |
| Iš spausdintuvo piktogramos .....                                                             | 22 |
| Getting Information Through Online Help (Kaip gauti informaciją iš internetinio žinyno) ..... | 24 |
| Svarbiausios Svarbiausios nuostatos .....                                                     | 26 |
| Kaip nustatyti spausdintuvo tvarkyklę .....                                                   | 26 |
| Spausdintuvo būsenos tikrinimas .....                                                         | 27 |
| Kaip nutraukti spausdinimą .....                                                              | 28 |
| Spausdinimo metu atsiradus problemai .....                                                    | 31 |
| Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas) . . .                        | 32 |
| EPSON Status Monitor 3 .....                                                                  | 34 |
| Kaip pašalinti spausdintuvo programinę įrangą .....                                           | 40 |
| Kaip ištrinti spausdintuvo tvarkyklę .....                                                    | 40 |
| EPSON LFP Remote Panel skydo šalinimas .....                                                  | 42 |

## **Skirius 2 Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)**

---

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Spausdintuvo programinės įrangos įvadas .....                          | 43 |
| Spausdintuvo tvarkyklė .....                                           | 43 |
| EPSON Printer Utility2 .....                                           | 44 |
| EPSON StatusMonitor .....                                              | 45 |
| EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas .....                              | 46 |
| Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle .....                             | 46 |
| Kaip naudotis Page Setup (Puslapio sąrankos) dialogu .....             | 47 |
| Kaip naudotis Print (Spausdinimo) dialogu .....                        | 48 |
| Kaip gauti informaciją iš internetinio žinyno .....                    | 49 |
| Svarbiausios Svarbiausios nuostatos .....                              | 50 |
| Kaip nustatyti spausdintuvo tvarkyklę .....                            | 50 |
| Spausdintuvo būsenos tikrinimas .....                                  | 51 |
| Kaip nutraukti spausdinimą .....                                       | 52 |
| Spausdinimo metu atsiradus problemai .....                             | 54 |
| Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis) .. | 55 |
| Prieiga prie EPSON Printer Utility2 .....                              | 56 |
| EPSON StatusMonitor naudojimas .....                                   | 57 |
| Kaip pašalinti spausdintuvo programinę įrangą .....                    | 59 |
| Kaip ištrinti spausdintuvo tvarkyklę .....                             | 59 |
| EPSON LFP Remote Panel šalinimas .....                                 | 63 |

## **Skirius 3 Spaudinių įvairovė**

---

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Spalvų tvarkymo valdymas .....                                | 64  |
| Spalvų valdymas .....                                         | 64  |
| Spalvų reguliavimas pagal spausdintuvo tvarkyklę .....        | 78  |
| Nespalvotų nuotraukų spausdinimas .....                       | 84  |
| Spausdinimas be paraščių .....                                | 89  |
| Palaikomas laikmenos tipas .....                              | 91  |
| Taikomosios programos parametrai .....                        | 92  |
| Spausdintuvo tvarkyklės parametrai .....                      | 93  |
| Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių .....  | 99  |
| Padidinto arba sumažinto formato spausdinimas .....           | 101 |
| Talpinti puslapyje (tik Windows) .....                        | 103 |
| Talpinti pagal ritininio popieriaus plotį (tik Windows) ..... | 105 |
| Pasirinktinais .....                                          | 107 |
| Puslapių lape spausdinimas .....                              | 110 |
| Windows vartotojams .....                                     | 111 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Mac OS X vartotojams . . . . .                             | 112 |
| Plakatų spausdinimas . . . . .                             | 113 |
| Lapų sujungimas palei kreiptuvą . . . . .                  | 117 |
| Spausdinimas ant pasirinktinio popieriaus . . . . .        | 124 |
| Windows vartotojams . . . . .                              | 125 |
| Mac OS X vartotojams . . . . .                             | 127 |
| Plakatų spausdinimas ant ritininio popieriaus . . . . .    | 131 |
| Taikomosios programos parametrai . . . . .                 | 132 |
| Spausdintuvo tvarkyklės parametrai . . . . .               | 133 |
| Spausdinimas su ne Epson laikmena . . . . .                | 140 |
| Pritaikykite spausdintuvo tvarkyklės elementus . . . . .   | 141 |
| Kaip išsaugoti spausdintuvo tvarkyklės nuostatas . . . . . | 141 |
| Meniu tvarkymas . . . . .                                  | 145 |
| Eksportavimas ir importavimas . . . . .                    | 148 |

#### **Skyrius 4 Valdymo skydas**

---

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Mygtukai, indikatoriai, pranešimai ir piktogramos . . . . .          | 151 |
| Mygtukai . . . . .                                                   | 151 |
| Indikatoriai . . . . .                                               | 154 |
| Mygtukų kombinacijos . . . . .                                       | 155 |
| Pranešimai . . . . .                                                 | 155 |
| Piktogramos . . . . .                                                | 157 |
| Meniu nuostatos . . . . .                                            | 161 |
| Kada naudoti Menu (Meniu) režimą . . . . .                           | 161 |
| Menu (Meniu) sąrašas . . . . .                                       | 162 |
| Paprasčiausia Menu (Meniu) nustatymo procedūra . . . . .             | 168 |
| Menu (Meniu) režimas . . . . .                                       | 170 |
| Spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimas . . . . .               | 184 |
| Kaip sulyginti spausdinimo galvutę . . . . .                         | 186 |
| Kaip nustatyti popieriaus nuostatas . . . . .                        | 198 |
| Kaip atspausdinti būklės lapą . . . . .                              | 202 |
| Kaip nustatyti popieriaus kiekio išpėjimui naudojamą vertę . . . . . | 203 |
| Priežiūros režimas . . . . .                                         | 204 |
| Priežiūros režimo nustatymo procedūra . . . . .                      | 204 |
| Priežiūros režimo sąrašas . . . . .                                  | 206 |
| Priežiūros režimo elementų detalės . . . . .                         | 207 |

#### **Skyrius 5 Darbas su popieriumi**

---

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Pastabos apie Epson specialią laikmeną ir kitas laikmenas . . . . . | 211 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kaip naudoti Epson specialią laikmeną .....                                     | 211 |
| Kaip naudoti kitą nei Epson specialią laikmeną .....                            | 212 |
| Kaip naudoti ritininį popierių .....                                            | 213 |
| Ritininio popieriaus pritvirtinimas prie veleno .....                           | 213 |
| Ritininio popieriaus nuėmimas nuo veleno .....                                  | 215 |
| Kaip įdėti ir išimti veleną iš spausdintuvo.....                                | 215 |
| Kaip įdėti ritininį popierių .....                                              | 217 |
| Kaip naudoti ritininio popieriaus diržą .....                                   | 222 |
| Kaip nupjauti ritininį popierių arba spausdinamo<br>popieriaus linijas .....    | 223 |
| Kaip naudoti Auto Take-up Reel Unit<br>(Automatinį paėmimo ritės įrenginį)..... | 225 |
| Kaip naudoti atpjauto lapo laikmeną .....                                       | 240 |
| Kaip įdėti atpjauto lapo laikmeną .....                                         | 240 |
| Kaip spausdinti ant storo popieriaus<br>(nuo 0,5 iki 1,5 mm) .....              | 246 |
| Kaip pritvirtinti popieriaus krepšį .....                                       | 250 |
| Skirtas EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 .....                                  | 250 |
| Skirtas EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 .....                                  | 257 |

## **Skyrius 6 *Priežiūra ir transportavimas***

---

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Kaip pakeisti rašalo kasetes .....                        | 260 |
| Kap konvertuoti Black Ink (Juodo rašalo) kasetes .....    | 265 |
| Kaip atnaujinti spausdintuvo tvarkyklės informaciją ..... | 274 |
| Kaip pakeisti priežiūros baką .....                       | 275 |
| Kaip pakeisti Popieriaus pjaustytuvą .....                | 276 |
| Rankinio pjaustymo įrenginį .....                         | 281 |
| Kaip nuimti rankinio pjaustymo įrenginį .....             | 283 |
| Kaip valyti spausdintuvą .....                            | 284 |
| Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo .....           | 288 |
| Kaip transportuoti spausdintuvą .....                     | 289 |
| toli .....                                                | 289 |
| Arti .....                                                | 292 |
| Kaip parengti spausdintuvą po transportavimo .....        | 298 |

## **Skyrius 7 *Problemų sprendėjas***

---

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Trikčių šalinimas .....                                 | 300 |
| Spausdintuvas netikėtai nustoja spausdinti .....        | 300 |
| Spausdintuvas neįsijungia ir nepasilieka įjungtas ..... | 313 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Spausdintuvas nieko nespausdina..                                               | 314 |
| Atspaudai ne tokie, kokių tikėjotės .....                                       | 317 |
| Spausdinimo kokybė galėtų būti geresnė .....                                    | 321 |
| Spalvotus dokumentus spausdina tik juodai .....                                 | 326 |
| Spausdinimas galėtų būti greitesnis. ....                                       | 326 |
| Negalima supjaustyti ritininio popieriaus .....                                 | 327 |
| Dažnai iškyla problemos dėl popieriaus tiekimo arba įstrigusio popieriaus ..... | 328 |
| Ritininis popierius tinkamai neištumiamas .....                                 | 329 |
| Popierių tiekiant į priekį .....                                                | 330 |
| Popierių tiekiant atgal .....                                                   | 331 |
| Kaip išimti įstrigusį popierių .....                                            | 333 |
| Automatinio paėmimo ritės įrenginio problemų sprendimas. ...                    | 336 |
| Kreipimasis į paramą vartotojui. ....                                           | 337 |
| Popierius informacija .....                                                     | 347 |
| Ritininis popierius .....                                                       | 349 |
| Atpjautas lapas .....                                                           | 363 |
| Techninės pagalbos intertetinė svetainė .....                                   | 371 |

## ***Skyrius 8 Produkto informacija***

---

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Spausdintuvo specifikacijos .....               | 372 |
| Spausdinimas .....                              | 372 |
| Spausdinimo plotas .....                        | 375 |
| Mechaninės .....                                | 376 |
| Elektros .....                                  | 377 |
| Aplinkos. ....                                  | 378 |
| Standartai ir patvirtinimai. ....               | 379 |
| Popierius .....                                 | 379 |
| Rašalo kasetės .....                            | 382 |
| Reikalavimai sistemai. ....                     | 384 |
| Spausdintuvo naudojimas Windows aplinkoje ..... | 384 |
| Kaip naudoti spausdintuvą su Mac OS X .....     | 385 |
| Sąsajos specifikacijos .....                    | 386 |
| USB sąsaja .....                                | 386 |
| Eterneto sąsaja .....                           | 386 |

## ***Skyrius 9 Pasirinktys ir eksploatacinių medžiagų produktai***

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pasirinktys .....                  | 387 |
| Ritininio popieriaus velenas ..... | 387 |



|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Automatinis paėmimo ritėš įrenginys.....  | 388 |
| Rankinio pjaustytuvo įrenginys .....      | 388 |
| Eksploatacinių medžiagų produktai .....   | 389 |
| Popieriaus pjaustytuvas.....              | 389 |
| Maintenance tank (Priežiūros bakas) ..... | 389 |
| Rašalo kasetės .....                      | 389 |
| Epson speciali laikmena .....             | 391 |

## **Žodynėlis**

---

## **Rodyklė**

---

---

# Saugos instrukcijos

---

## Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradėdami naudotis šiuo produktu perskaitykite visas šias instrukcijas. Taip pat laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, parašytų ant spausdintuvo.

### Perspėjimas, įspėjimai ir pastabos



#### **Perspėjimų**

*reikia laikytis tiksliai, kad išvengtumėte traumų.*



#### **Įspėjimų**

*reikia laikytis, kad nesugadintumėte įrangos.*

#### **Pastabose**

*yra svarbi informacija ir naudingi patarimai, kaip valdyti spausdintuvą.*

### Kaip parinkti vietą šiam gaminiui

- ☐ Spausdintuvą pastatykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus, didesnio už gaminį. Spausdintuvas tinkamai nedirbs, jei stovės pasviręs.
- ☐ Venkite vietų, kuriose greitai kinta temperatūra ir drėgmė. Jį laikykite vietose, kurių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ar stipri šviesa, toliau nuo šildymo šaltinių.
- ☐ Venkite vietų, kuriuose galimi sukrėtimai ir vibracijos.
- ☐ Laikykite šį gaminį atokiau nuo dulketų vietų.
- ☐ Laikykite šį gaminį arti elektros lizdo, kad būtų patogų ištraukti kištuką.

## ***Nustatant šį gaminį***

- ☐ Neužblokuokite ir neuždenkite šio gaminio korpuse esančių angų.
- ☐ Nekiškite objektų į angas. Stenkitės neaplieti šio gaminio skysčiais.
- ☐ Šio gaminio maitinimo laidas yra naudojamas tik su šiuo gaminiu. Naudojant su kita įranga gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- ☐ Prijunkite visą įrangą prie tinkamai įžemintų maitinimo kištukinių lizdų. Stenkitės nenaudoti kištukinių lizdų toje pačioje grandinėje kaip ir fotokopijuokliai arba oro kontrolės sistemos, kurios reguliariai įsijungia ir išsijungia.
- ☐ Venkite elektros kištukinių laidų, kuriuos valdo sieniniai jungikliai arba automatiniai laikmačiai.
- ☐ Visą kompiuterio sistemą laikykite atokiai nuo potencialių elektromagnetinių trukdžių šaltinių, pvz., garsiakalbių arba pagrindinių belaidžių telefonų įrenginių.
- ☐ Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant gaminio etiketės.
- ☐ Naudokite tik tokį maitinimo laidą, kuris pateikiamas su šiuo gaminiu. Naudojant kitokį laidą gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- ☐ Nenaudokite sugadinto arba nušiuusio elektros laido.
- ☐ Jei su šiuo gaminiu naudojate prailgintuvą, patikrinkite, ar bendras į prailgintuvą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija prailgintuvo pajėgumo amperais. Taip pat įsitikinkite, kad bendras į sieninę rozetę įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija sieninės rozetės pajėgumo amperais.
- ☐ Nemėginkite patys atlikti šio gaminio techninės priežiūros.

- ❑ Išjunkite šį gaminį ir kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo tarnybos personalą šiais atvejais:

Jei sugedo elektros laidas arba AC jungiklis; į produktą pateko skysčio; šis gaminys buvo numestas arba buvo pažeistas korpusas; gaminys blogai veikia arba dirba ne taip.

- ❑ Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, laikykitės šių taisyklių:

Jei norite tinkamai apsaugoti nuo trumpojo jungimo ir viršsrovio šiam spausdintuvui, pastato instaliacija turi būti apsaugota naudojant 10 arba 16 amperų grandinės pertraukiklį.


- ❑ Jeigu jungiklis sugenda, pakeiskite laidų rinkinį arba kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Jei kištuke yra saugiklių, nepamirškite pakeisti jų tinkamo dydžio ir gamingumo saugikliais.

## ***Naudojant šį gaminį***

- ❑ Nekaišiokite rankų į šį gaminį ir spausdinimo metu nelieskite rašalo kasečių.
- ❑ Nejudinkite spausdinimo galvučių ranka, nes tai gali sugadinti šį gaminį.
- ❑ Visada išjunkite gaminį valdymo skyde naudodami mygtuką Įjungimas/Išjungimas. Paspaudus šį mygtuką trumpai sužybsi lemputė Maitinimas ir išsijungia. Neatjunkite maitinimo laido ir neišjunkite gaminio kol lemputė Maitinimas nenustos mirksėjusi.

## Kai dirbate su rašalo kasetėmis

- ❑ Rašalo kasetes laikykite vaikams neprieinamose vietose ir negerkite.
- ❑ Jeigu rašalas patenka ant jūsų odos, nuplaukite jį muilu ir vandeniu. Jeigu jo patenka į akis, nedelsiant jas praplaukite vandeniu.
- ❑ Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš įdėdami rašalo kasetę gerai ją supurtykite.

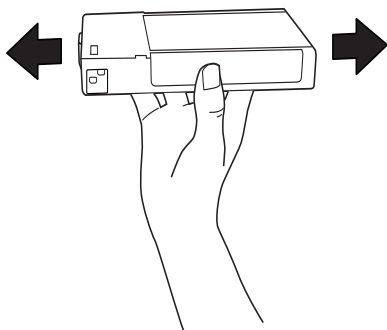

### ***Įspėjimas:***

*Rašalo kasečių (kurios buvo įdėtos anksčiau) nekratykite per smarkiai.*

- ❑ Nenaudokite spausdinimo kasetės praėjus datai, atspausdintai ant kasetės įpakavimo dėžutės.
- ❑ Norėdami gauti geriausius rezultatus, išnaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo jos įdėjimo.
- ❑ Neardykite rašalo kasetės ir nebandykite jos naujai užpildyti. Tai gali sugadinti spausdinimo galvutę.
- ❑ Rašalo kasetes laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
- ❑ Rašalo kasetę atsinešus iš šalto sandėlio, leiskite jai sušilti kambario temperatūroje bent tris valandas prieš naudojimą.

- ❑ Nelieskite ir nepašalinkite žalios IS mikroschemos ant kasetės šono. Tai gali paveikti įprastą darbą ir spausdinimą.
- ❑ Šioje rašalo kasetėje IS mikroschemoje laikoma daug su kasete susijusios informacijos, pavyzdžiui, likusio rašalo kiekis, kad kasetę būtų galima laisvai pašalinti ir įdėti.
- ❑ Išėmus rašalo kasetę naudojimui vėliau apsaugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių ir laikykite ją saugioje aplinkoje, kaip ir šį gaminį. Įsidėmėkite, kad rašalo tiekimo prievade yra vožtuvėlis, dėl kurio nereikia dangčių ir kiršukų, tačiau reikia elgtis atsargiai, kad rašalas nesuteptų kasetės liečiamų daiktų. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar srities aplinkui.

## ***Transportuojant šį gaminį***

- ❑ Prieš transportuodami spausdintuvą įsitikinkite, ar spausdinimo galvutės yra namų pozicijoje (toli dešinėje).

# Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

---

## Spausdintuvo programinės įrangos įvadas

---

Spausdintuvo programinės įrangos CD-ROM diske yra tokia programinė įranga. Apie tai, kaip įdiegti programinę įrangą, žr. skyriuje *Unpacking and Setup Guide (išpakavimas ir sąrankos vadovas)*, o internetiniame žinyne ieškokite išsamesnės informacijos kiekvienai programinei įrangai.

- ☐ Spausdintuvo tvarkyklė
- ☐ EPSON Status Monitor 3
- ☐ EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas

### **Pastaba:**

*Spausdintuvo tvarkyklės ekrano vaizdai, rodomi vadove, skirti EPSON Stylus Pro 9450, veikiančiam WindowsXP aplinkoje. EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C/7450 ir EPSON Stylus Pro 9450 ekranai yra beveik tokie patys, išskyrus nurodytus skirtumus.*


## Spausdintuvo tvarkyklė

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia spausdinti dokumentus iš taikomųjų programų į spausdintuvą.

Toliau pateikiamos pagrindinės spausdintuvo tvarkyklės funkcijos:


- ☐ Spausdinimo duomenis siunčia į spausdintuvą.

- ❑ Nustato spausdintuvo parametrus, pvz., laikmenos tipą, popieriaus formatą. Galite užregistruoti šiuos parametrus ir lengvai importuoti arba eksportuoti šiuos registruotuosius parametrus.

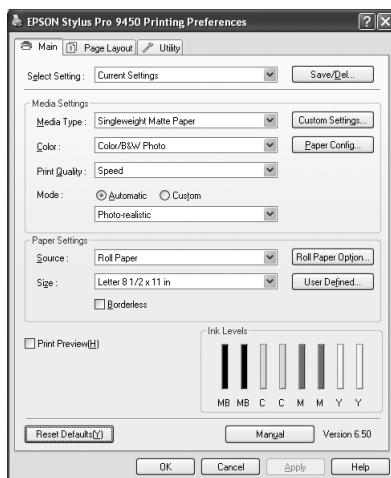




- ❑ Vykdomos spausdintuvo tvarkymo funkcijos ir nustato spausdintuvo tvarkyklės veikimą skirtuke Utility (Paslaugų programa). Jūs taip pat galite importuoti arba eksportuoti spausdintuvo parametrus.

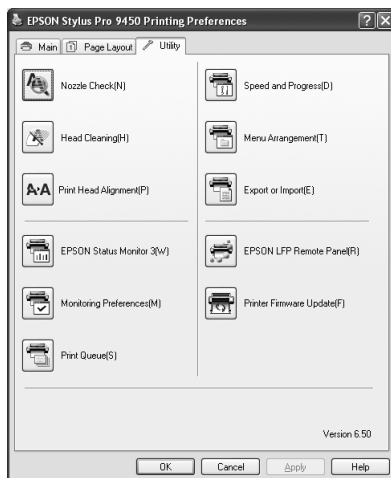


## EPSON Status Monitor 3

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, laisvą priežiūros bako vietą ir taip pat patikrina, ar nėra spausdintuvo klaidų. EPSON Status Monitor 3 yra įdiegtas su spausdintuvo tvarkykle automatiškai.

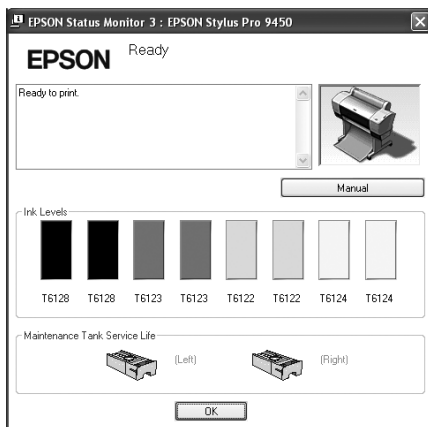

## EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas

EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas vartotojui suteikia platų spausdintuvo valdymą, siekiant gauti geresnę spausdinimo kokybę spausdinant ant įvairių laikmenų.

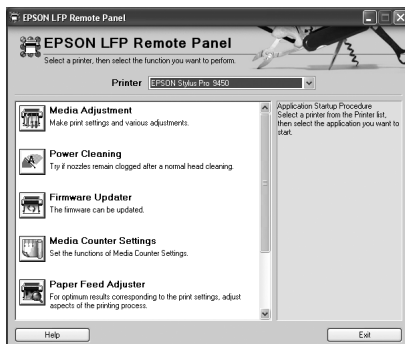

---

## ***Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle***

Spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti tokiais būdais:


- ☐ Iš Windows taikomųjų programų
- ☐ Iš spausdintuvo piktogramos

### ***Iš Windows taikomųjų programų***

Prieikite prie spausdintuvo tvarkyklės iš taikomosios programos, kai nustatote spausdinimo parametrus.


Šios procedūros skiriasi priklausomai nuo naudojamos taikomosios programos.

1. Meniu File (Failas) pažymėkite Print (Spausdinti) arba Page Setup (Puslapio sąranka).

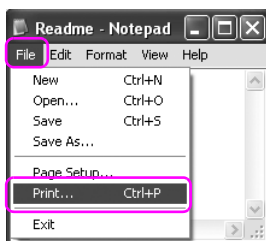


2. Patikrinkite, ar spausdintuvas pasirinktas ir spustelėkite Printer (Spausdintuvas), Setup (Sąranka), Options (Pasirintys), Properties (Ypatybės) arba Preferences (Pasirinkimai).


Pavyzdys:

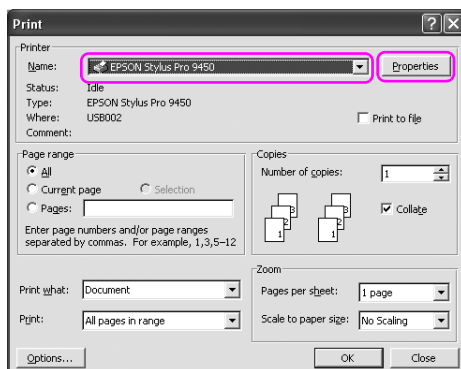

Pavyzdys:

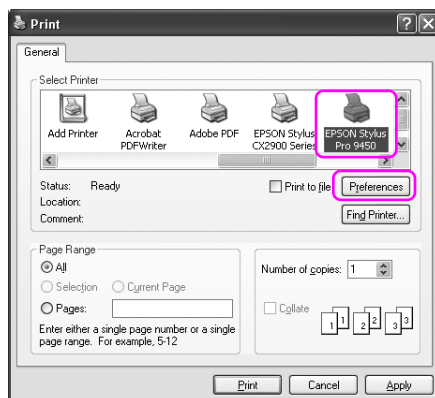

Pasirodo spausdintuvo tvarkyklės langas.

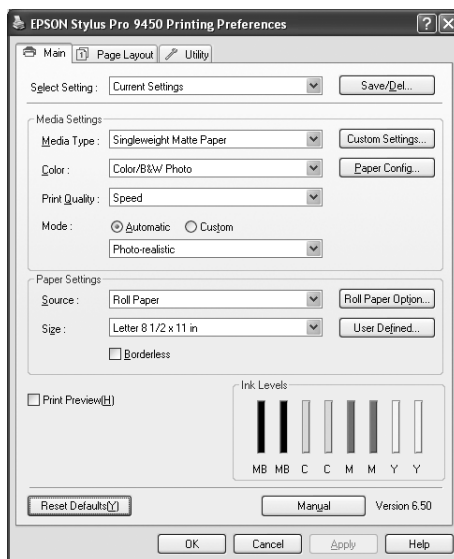

Nustatykite reikiamus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


## Iš spausdintuvo piktogramos

Kai nustatote bendruosius parametrus arba sutvarkote spausdintuvą, pvz., atliekate Nozzle Check (purškiklių patikrinimas), Head Cleaning (galvutės valymas), prieikite prie spausdintuvo tvarkyklės iš piktogramos Printer (spausdintuvas).

1. Atidarykite aplanką Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) arba Printers (Spausdintuvai).

Sistemoje Windows XP:

Spustelėkite Start (Padėti), spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas), spustelėkite Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita aparatūra), tada spustelėkite Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai).

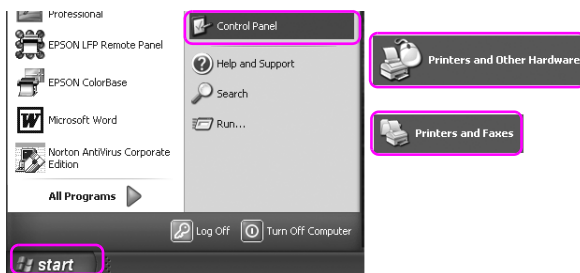

### **Pastaba:**

*Jei Control Panel (Valdymo skydas) yra Classic View (Klasikiniame rodinyje), spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas), tada spustelėkite Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai).*


Windows Vista operacinei sistemai:

Spustelėkite , spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas), spustelėkite Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas), tada spustelėkite Printers (Spausdintuvai).


Windows 2000 operacinei sistemai:

Spustelėkite Start (Pradėti), nurodykite Settings (Parametrai), tada pažymėkite Printers (Spausdintuvai).

2. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir spustelėkite Printing Preferences (Spausdinimo pasirinktys).

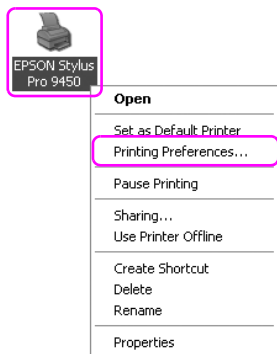

Pasirodo spausdintuvo tvarkyklės langas.

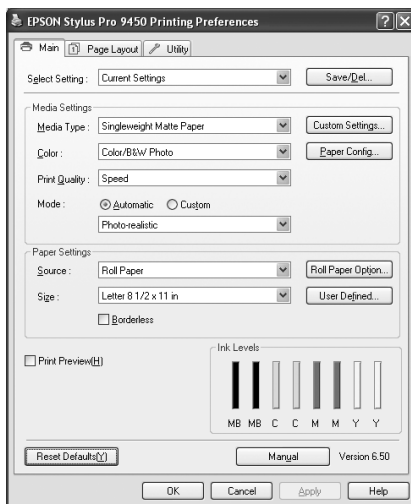



Nustatyti parametrai tampa numatytaisiais spausdintuvo tvarkyklės parametrais.

---

## Getting Information Through Online Help (Kaip gauti informaciją iš internetinio žinyno)



Išsamesnę informaciją galite peržiūrėti tokiais būdais.

- ❑ Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite jas, tada spustelėkite Help (Žinynas).

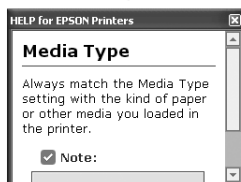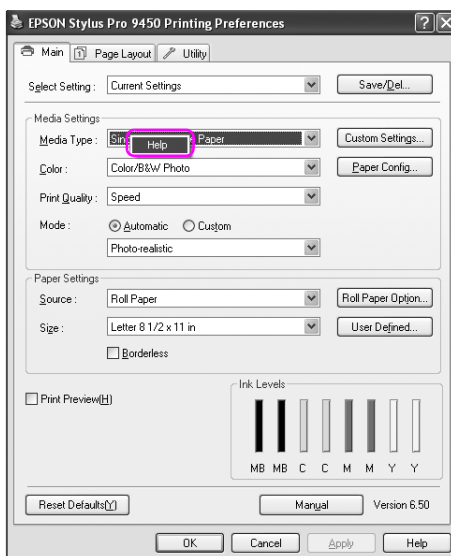



- ❑ Windows XP/2000 sistemoje spustelėkite mygtuką , esantį spausdintuvo tvarkyklės lango viršuje dešinėje, tada spustelėkite elementą.

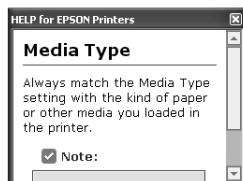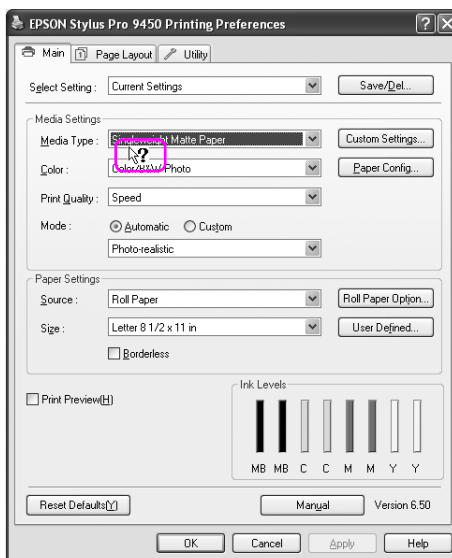

---


## Svarbiausios Svarbiausios nuostatos

Šiame skyriuje apibūdinama, kaip spausdinti duomenis iš taikomosios programos naudojant Epson spausdintuvo tvarkyklę.

### Kaip nustatyti spausdintuvo tvarkyklę

Pirmiausia nustatykite spausdinimo duomenis naudodami taikomąją programą.

Prieš spausdindami atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą ir patvirtinkite spausdinimo parametrus, pvz., laikmenos tipą, lapo formatą.

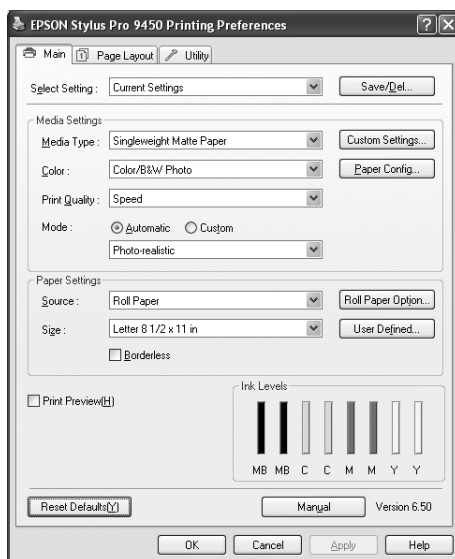


## Spausdintuvo būsenos tikrinimas

Kai į spausdintuvą siunčiate spausdinimo užduotį, galite stebėti spausdintuvo būseną šiuose languose.


### Progreso matuoklis

Pradėjus spausdinti ekrane pasirodo Progress Meter (Progreso matuoklis). Jis rodo dabartinės spausdinimo užduoties progresą ir rodo spausdintuvo būsenos informaciją, pvz., likusį rašalo kiekį ir rašalo kasečių produkto numerį. Taip pat galite atšaukti spausdinimo užduotį naudodami Progress Meter (Progreso matuoklį).

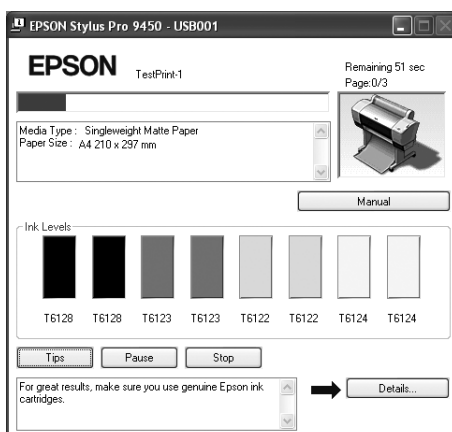

## Spausdinti eilės langą

Galite patikrinti visų laukiančių užduočių sąrašą ir jų informaciją, taip pat galite atšaukti spausdinimo užduotis. Spausdinimo eilės langas pasirodo dukart spustelėjus spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje. Tai – Windows operacinės sistemos funkcija.

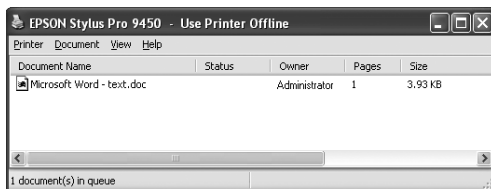

## Kaip nutraukti spausdinimą

Kompiuteryje galite atšaukti laukiančią spausdinimo užduotį. Jei spausdintuvą jau paleistas, spausdinimą turite atšaukti spausdintuve.

### Spausdinimo atšaukimas spausdintuve

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką PAUZĖ ■■  
3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte spausdintuvą.

Net ir spausdinant užduotį spausdintuvą yra nustatomas iš naujo. Nustačius iš naujo spausdintuvui pasiruošti šiek tiek užtrunka. Spausdintuvo popieriaus veikimas skiriasi priklausomai nuo valdymo skyde rodomos piktogramos.


#### **Pastaba:**

Kompiuteryje negalima atšaukti laukiančios spausdinimo užduoties. Jei norite atšaukti kompiuteryje laukiančią užduotį, žr. kitą skyrių “Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu” puslapyje 29.

## Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu

### Kaip nutraukti spausdinimą

EPSON dialogo lange Progress Meter (Progreso matuoklis) spustelėkite Stop.

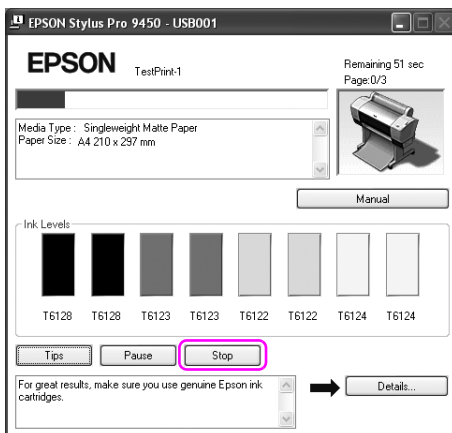

### Pastaba:

- ❑ *Progress Meter (Progreso matuoklyje) rodomas dabartinės spausdinimo užduoties progresas. Jis dingsta užduotį nusiuntus į spausdintuvą.*
- ❑ *Negalima atšaukti į spausdintuvą nusiųstos spausdinimo užduoties. Šiuo atveju spausdinimo užduotį atšaukite spausdintuvu.*

## Laukiančios spausdinimo užduoties naikinimas


Galite panaikinti laukiančias užduotis, išsaugotas spausdintuve.

1. Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje.



2. Printer (Spausdintuve) meniu pažymėkite Cancel all documents (Atšaukti visus dokumentus).

Jei norite panaikinti konkrečia užduotį, pažymėkite užduotį ir meniu Document (Dokumentas) pažymėkite Cancel (Atšaukti).

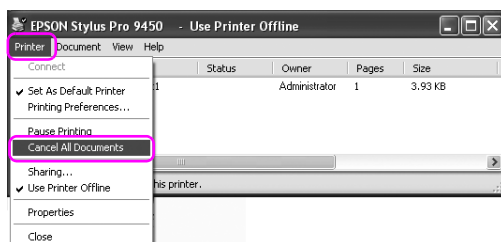

### **Pastaba:**

- ❑ Spausdinimo eilės languose rodomas kiekvienos spausdinimo užduoties progresas. Jis dingsta užduotį nusiuntus į spausdintuvą.
- ❑ Negalima atšaukti į spausdintuvą nusiųstos spausdinimo užduoties. Šiuo atveju spausdinimo užduotį atšaukite spausdintuvu.

## Spausdinimo metu atsiradus problemai

Spausdinant atsiratus problemai EPSON mangle Status Monitor (Būsenos monitorius) pasirodo klaidos pranešimas.


Spustelėkite How to (Kaip) ir EPSON Status Monitor (Būsenos monitorius) paeiliui parodys procedūros veiksmus problemai išspręsti.



---

## ***Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programos)***

Epson spausdintuvo paslaugų programos leidžia patikrinti esamą spausdintuvo būseną ir atlikti spausdintuvo priežiūrą iš jūsų ekrano.

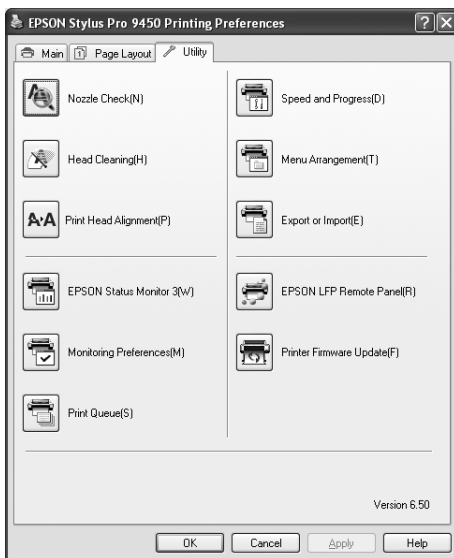

### **Nozzle Check (Purškiklių patikrinimas)**

Paslaugų programa patikrina galvutės purškiklius, ar jie neužsikimšę ir ar jų nereikia išvalyti. Patikrinkite purškiklius pastebėję, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, ir po valymo, kad įsitikintumėte, jog spausdinimo galvutės purškikliai išvalyti. Jei spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę, išvalykite galvutę.

### **Head Cleaning (Galvutės valymas)**

Ši paslaugų programa išvalo spalvoto ir juodo rašalo spausdinimo galvutes. Jeigu pastebėjote, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, jums gali reikėti išvalyti spausdinimo galvutę.



## **Print Head Alignment (Spausdinimo galvutės sulyginimas)**

Šią paslaugų programą galima panaudoti atspausdintų duomenų spausdinimo kokybei pagerinti. Jeigu atspausdintuose duomenyse atsiranda nelygios vertikalios linijos arba baltas ar juodas bangavimas, gali reikėti sulyginti spausdinimo galvutę. Naudokite šią paslaugų programą spausdintuvo galvutei iš naujo sulyginti.

## **EPSON Status Monitor 3**

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, laisvą priežiūros bako vietą ir taip pat patikrina, ar nėra spausdintuvo klaidų. Išsamesnės informacijos žr. “EPSON Status Monitor 3” puslapyje 34.

## **Monitoring Preferences (Priežiūros pasirinktys)**

Ši funkcija jums leis nurodyti EPSON Status Monitor 3 (Būsenos monitoriaus 3) bruožus. Išsamesnės informacijos žr. “Monitoring Preferences (Peržiūros pasirinkimų) naudojimas” puslapyje 38.

## **Print Queue (Spausdinimo eilė)**

Ši funkcija rodo laukiančių užduočių sąrašą.

Galite patikrinti visų laukiančių užduočių sąrašą ir jų informaciją, taip pat galite atšaukti arba iš naujo paleisti spausdinimo užduotis.

## **Speed & Progress (Greitis ir progresas)**

Galite nustatyti nuostatas, susijusias su spausdinimo greičiu ir progresu.

## **Menu Arrangement (Menu tvarkymas)**

Galite sutvarkyti sąrašo elementus Select Setting (Pasirinkite parametą), Media Type (Laikmenos tipas) ir Paper Size (Popieriaus formatas). Elementus sutvarkykite taip, kaip pageidaujate arba suskirstykite elementus į grupes. Taip pat galima paslėpti nenaudojamus elementus.

## **Export or Import (Eksportavimas arba importavimas)**

Galite eksportuoti ir importuoti spausdintuvo tvarkyklės parametrus. Patogu naudotis šia funkcija, kai norite nustatyti tuos pačius spausdintuvo tvarkyklės parametrus keliems kompiuteriams.

## **EPSON LFP Remote Panel**

Ši paslaugų programa leidžia optimizuoti spausdintuvą. Šią paslaugų programą galite paleisti tik jei ji yra įdiegta. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP nuotolinio valdymo skydelio internetiniame žinyne.

## **Printer Firmware Update (Spausdintuvo programinės aparatinės įrangos atnaujinimas)**

EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas paleidžiamas ir atnaujinama spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.


Jei norite naudoti šią funkciją, turite atsisiųsti naujausią programinę aparatinę įrangą iš Epson svetainės iš anksto.

## ***EPSON Status Monitor 3***

EPSON Status Monitor 3 pateikia išsamią spausdintuvo būsenos informaciją, grafinį rašalo kasetės būsenos ekraną ir laisvos vietos priežiūros bakui bei būsenos pranešimus. Jei norite sužinoti išsamią spausdintuvo būseną, atidarykite spausdintuvo išsamų langą. EPSON Status Monitor 3 pradeda stebėti spausdintuvo būseną prasidėjus spausdinimui, o atsiradus problemoms pasirodo klaidos pranešimas ir jos sprendimai. Taip pat galite prieiti prie EPSON Status Monitor 3 iš spausdintuvo tvarkyklės arba nuorodos piktogramos dukart spustelėdami spausdintuvo formos piktogramą Windows užduočių juostoje, jei norite pasiekti spausdintuvo būseną.


## Prieiga prie EPSON Status Monitor 3

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą ir spustelėkite skirtuką Utility (Paslaugų programa), tada spustelėkite EPSON Status Monitor 3.

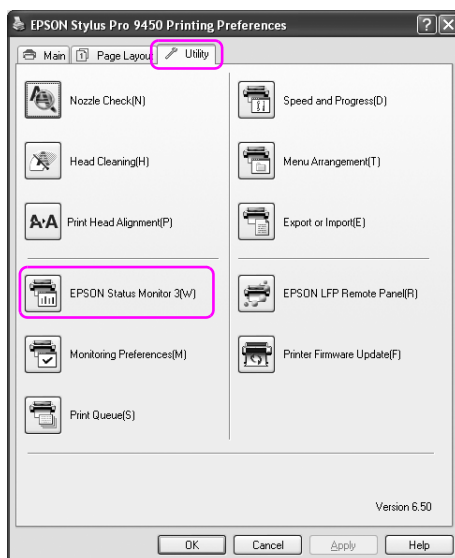


**Pastaba:**

*Dialogo lange Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinkimai) pažymėkite žymės langelį Shortcut Icon (Nuorodos piktograma), jei norite matyti nuorodos piktogramą Windows užduočių juostoje. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite nuorodos piktogramą ir pažymėkite, kokį spausdintuvo pavadinimą norite rodyti dialogo lange EPSON Status Monitor 3. Išsamesnės informacijos žr. “Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinkimų) informacijos peržiūra” puslapyje 39.*

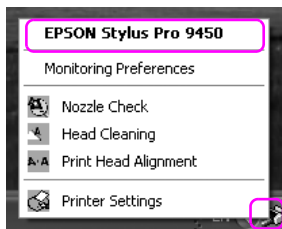

## Kaip žiūrėti informaciją EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 pateikia išsamią spausdintuvo būsenos informaciją, grafinį rašalo kasetės būsenos ekraną ir laisvos vietos priežiūros bakui bei būsenos pranešimus. Jei spausdinant įvyktų klaida, pasirodo klaidos pranešimas. Patikrinkite pranešimą ir atitinkamai išspręskite problemą.

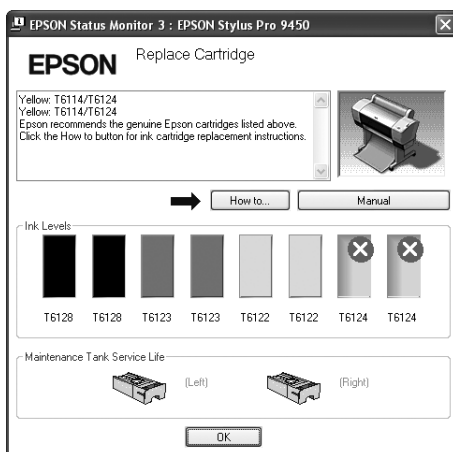


## Monitoring Preferences (Peržiūros pasirinkimų) naudojimas

Ši funkcija jums leis nurodyti EPSON Status Monitor 3 bruožus.


### Prieiga prie peržiūros pasirinkimų

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą ir spustelėkite skirtuką Utility (Paslaugų programa), tada spustelėkite Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinkimai).

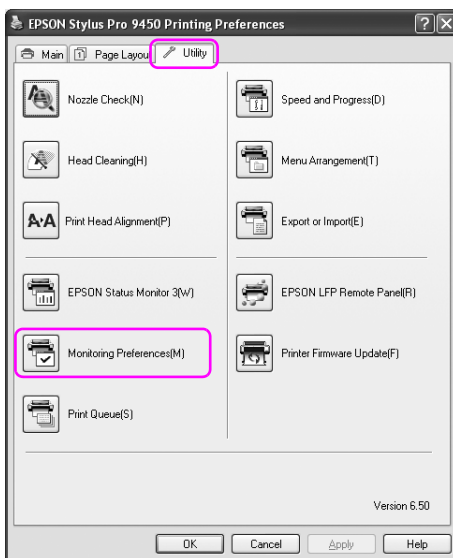


**Pastaba:**

Dialogo lange *Monitoring Preferences* (Stebėjimo pasirinkimai) pažymėkite žymės langelį *Shortcut Icon* (Nuorodos piktograma), jei norite matyti nuorodos piktogramą Windows užduočių juostoje. Dešiniuoju pelės klavišu spuselėkite nuorodos piktogramą ir, jei norite atidaryti dialogo langą *Monitoring Preferences* (Stebėjimo pasirinkimai) pasirinkite *Monitoring Preferences* (Stebėjimo pasirinkimai).

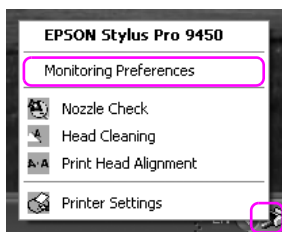

### *Monitoring Preferences* (Stebėjimo pasirinkimų) informacijos peržiūra

Dialogo lange *Monitoring Preferences* (Stebėjimo pasirinkimai) galite pažymėti klaidų tipus, apie kuriuos norite gauti perspėjimą, galite nustatyti nuorodos piktogramos parametrus ir bendrai naudojamų spausdintuvų parametro stebėjimą.

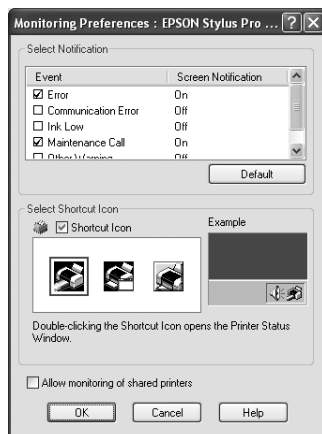

---

## ***Kaip pašalinti spausdintuvo programinę įrangą***

Šiame skyriuje apibūdinama, kaip pašalinti spausdintuvo programinę įrangą iš kompiuterio.

### ***Pastaba:***


- ❑ *Windows XP/Vista sistemoje turite prisiregistruoti kaip vartotojas su administratoriaus abonentu. Kai spausdintuvo programinę įrangą šalinate iš sistemos Windows Vista, gali prireikti slaptažodžio. Jei jūsų prašo slaptažodžio, įveskite jį ir tęskite naudojimą.*
- ❑ *Windows 2000 sistemai turite prisiregistruoti kaip vartotojui su administratoriaus teisėmis (vartotojui, priklausančiam administratorių grupei).*

## ***Kaip ištrinti spausdintuvo tvarkyklę***

Norėdami pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, atlikite žemiau pateiktus nurodymus.


1. Išjunkite spausdintuvą ir išjunkite sąsajos kabelį, prijungtą prie kompiuterio ir spausdintuvo.
2. Control Panel (Valdymo skyde) spustelėkite Add or Remove Programs (Pridėti arba šalinti programas) (Arba Add/Remove Programs (Pridėti/šalinti programas)).

Sistemoje Windows Vista spustelėkite Programs (Programos), tada Control Panel (Valdymo skyde) spustelėkite Programs and Features (Programos ir funkcijos).






3. Pažymėkite EPSON Printer Software (Spausdinimo programinė įranga), tada spustelėkite Change/Remove (Keisti/Šalinti) (arba Uninstall/Change (Šalinti/Keisti)).

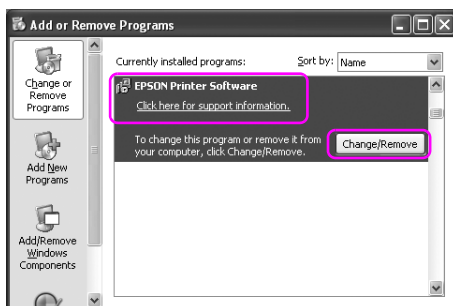


4. Pažymėkite paskirties spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite OK (Grai).

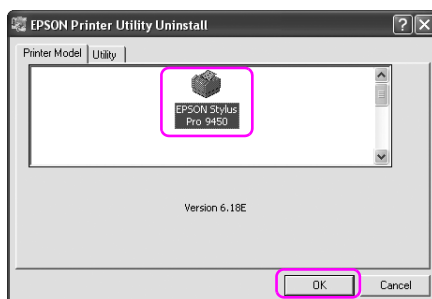

5. Sekite ekrane esančias instrukcijas, norėdami užbaigti pašalinimą.  
Pasirodžius patvirtinimo pranešimui spustelėkite Yes (Taip).

**Pastaba:**

Kai naikinate spausdintuvo tvarkyklę, pasirodo toks pranešimas. Asmeninių parametrų informacijos faile išsaugoti atlikti nustatymai. Jei šio failo nepanaikinsite, galite naudoti parametrus, kuriuos užregistravote, kai iš naujo įdiegėte spausdintuvo tvarkyklę. Spustelėkit No (Ne), jei planuojate spausdintuvo tvarkyklę iš naujo diegti vėliau, arba Yes (Taip), jei failą norite visiškai panaikinti.



Iš naujo įdiegtą spausdintuvo tvarkyklę iš naujo paleiskite kompiuterį.

## **EPSON LFP Remote Panel skydo šalinimas**

EPSON LFP Remote Panel skydą galima pašalinti iš Add or Remove Programs (Pridėti arba šalinti programas) (arba Add/Remove Programs (Pridėti/Šalinti programas)) Control Panel (valdymo skyde). Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel skydelio internetiniame žinyne.

# **Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)**

---

## **Spausdintuvo programinės įrangos įvadas**

---

Spausdintuvo programinės įrangos CD-ROM diske yra tokia programinė įranga. Apie tai, kaip įdiegti programinę įrangą, žr. skyriuje *Unpacking and Setup Guide (Išpakavimas ir sąrankos vadovas)*, o internetiniame žinyne ieškokite išsamesnės informacijos kiekvienai programinei įrangai.

- ☐ Spausdintuvo tvarkyklė
- ☐ EPSON Printer Utility2
- ☐ EPSON StatusMonitor
- ☐ EPSON LFP Remote Panel


## **Spausdintuvo tvarkyklė**

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia spausdinti dokumentus iš taikomųjų programų į spausdintuvą.

Toliau pateikiamos pagrindinės spausdintuvo tvarkyklės funkcijos:


- ☐ Spausdinimo duomenis siunčia į spausdintuvą.

- ❑ Nustato spausdintuvo parametrus, pvz., laikmenos tipą, popieriaus formatą. Galite užregistruoti šiuos parametrus ir lengvai importuoti arba eksportuoti šiuos registruotuosius parametrus.

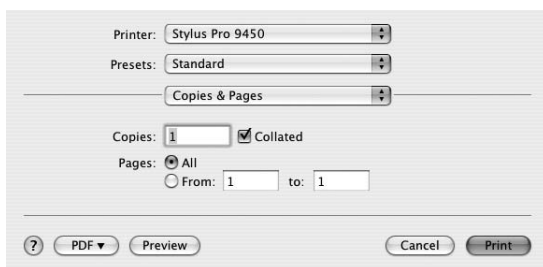

## EPSON Printer Utility2

Galite naudoti tokias spausdintuvo tvarkymo funkcijas kaip Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas), Head Cleaning (Galvutės valymas). EPSON Printer Utility2 įdiegiama automatiškai su spausdintuvo tvarkykle.

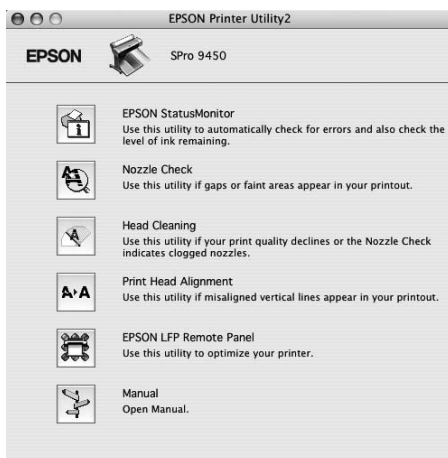

## EPSON StatusMonitor

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, laisvą priežiūros bako vietą ir patikrina spausdintuvo klaidas.



## EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas

EPSON LFP nuotolinio valdymo skydas vartotojui suteikia platų spausdintuvo valdymą, siekiant gauti geresnę spausdinimo kokybę spausdinant ant įvairių laikmenų.



---

## Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle

Norėdami pasiekti spausdintuvo tvarkyklę, atlikite žemiau pateiktus nurodymus. Šios procedūros skiriasi priklausomai nuo naudojamos taikomosios programos.

- ❑ Dialogas Page Setup (Puslapio sąranka)


Galite nustatyti tokius popieriaus parametrus kaip laikmenos tipas, lapo formatas.

- ❑ Dialogas Print (Spausdinimas)


Galite nustatyti su spausdinimo kokybe susijusius parametrus.

## ***Kaip naudotis Page Setup (Puslapio sąrankos) dialogu***

Jei norite naudotis Page Setup (Puslapio sąrankos) dialogu, taikomosios programos meniu File (failas) spustelėkite Page Setup (Puslapio sąranka).

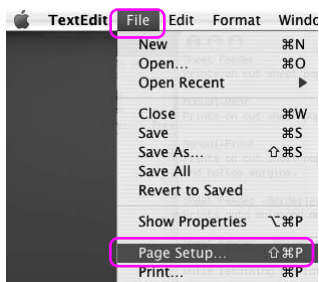


Rodomas dialogas Page Setup (Puslapio sąranka). Galite pasirinkti popieriaus formatą, spausdinimą be paraščių, popieriaus šaltinį ir spausdinimo sritį parametre Paper Size (Popieriaus formatas).

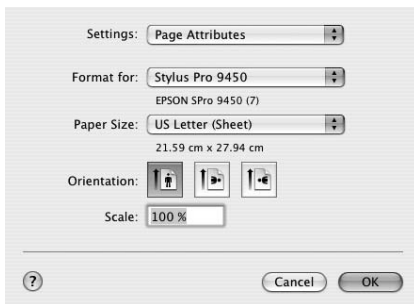


## ***Kaip naudotis Print (Spausdinimo) dialogu***

Jei norite pasiekti dialogą Print (Spausdinimas), taikomosios programos meniu File (Failas) spustelėkite Print (Spausdinimas).

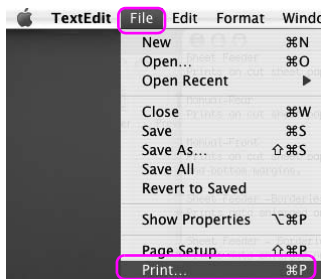

Rodomas dialogas Print (Spausdinimas).


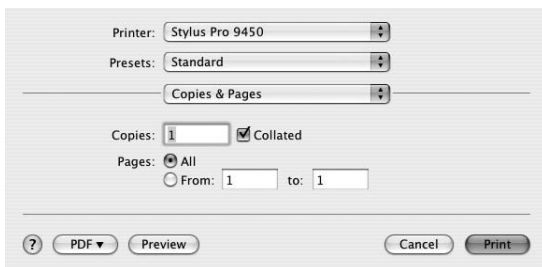


Nustatykite reikiamus parametrus, tada pradėkite spausdinti.



## Kaip gauti informaciją iš internetinio žinyno

Jei norite pereiti prie internetinio žinyno, spausdintuvo tvarkyklės dialoge spustelėkite mygtuką .

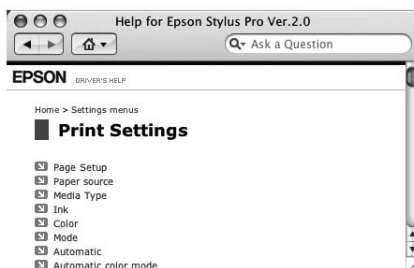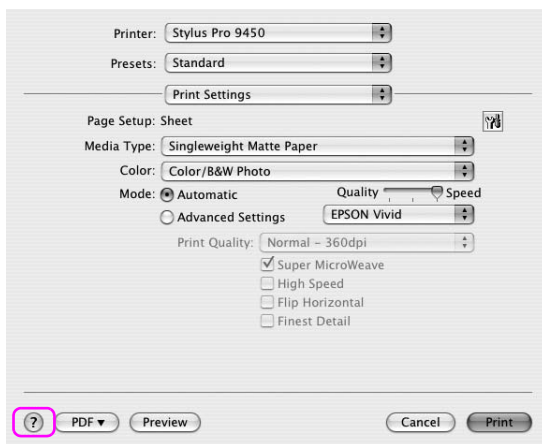

---



## Svarbiausios Svarbiausios nuostatos

Šiame skyriuje apibūdinama, kaip spausdinti duomenis iš taikomosios programos naudojant Epson spausdintuvo tvarkyklę.

### Kaip nustatyti spausdintuvo tvarkyklę

Pirmiausia nustatykite spausdinimo duomenis naudodami taikomąją programą.

Prieš spausdindami atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą ir patvirtinkite spausdinimo parametrus, pvz., laikmenos tipą, lapo formatą.

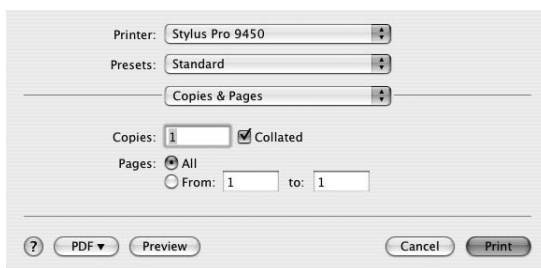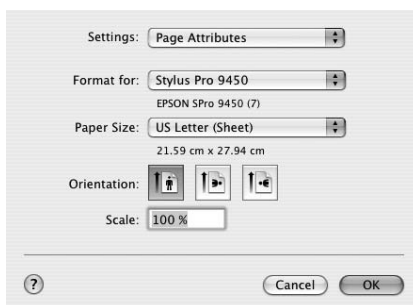


## Spausdintuvo būsenos tikrinimas

1. Dock (Doke) spustelėkite piktogramą Printer (Spausdintuvas).



2. Galite tikrinti laukiančias užduotis ir jų informaciją, taip pat atšaukti spausdinimą.

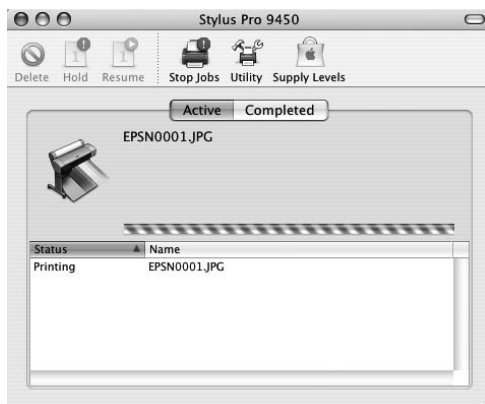

## ***Kaip nutraukti spausdinimą***

Kompiuteryje galite atšaukti laukiančią spausdinimo užduotį. Jei spausdintuvas jau paleistas, spausdinimą galite atšaukti spausdintuve.

### ***Spausdinimo atšaukimas spausdintuve***

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką **PAUZĖ** ■■ 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte spausdintuvą. Net ir spausdinant užduotį spausdintuvas yra nustatomas iš naujo. Nustačius iš naujo spausdintuvui pasiruošti šiek tiek užtrunka.

#### ***Pastaba:***


*Kompiuteryje negalima atšaukti laukiančios spausdinimo užduoties. Jei norite atšaukti kompiuteryje laukiančią užduotį, žr. kitą skyrių “Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu” puslapyje 53.*

## Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu

1. Dock (Doke) spustelėkite piktogramą Printer (Spausdintuvą).



2. Spustelėkite užduotį, kurią norite panaikinti, tada spustelėkite Delete (Naikinti).

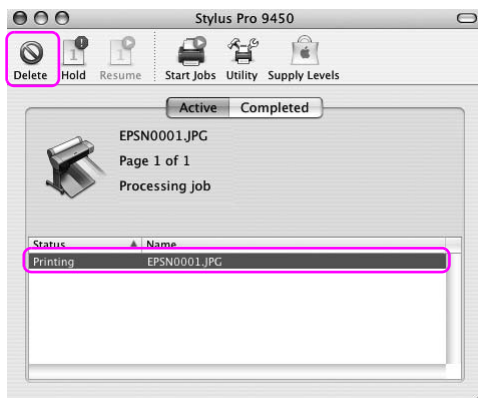

### **Pastaba:**

- ☐ *Laukiančią užduotį galite panaikinti tomis pačiomis aukščiau nurodytomis procedūromis.*
- ☐ *Negalima atšaukti į spausdintuvą nusiųstos spausdinimo užduoties. Šiuo atveju spausdinimo užduotį atšaukite spausdintuvu.*

## Spausdinimo metu atsiradus problemai


Jei spausdinant įvyktų klaida, pasirodo klaidos pranešimas. Jei nesate tikri, kaip problemą išspręsti, atšaukite spausdinimą, tada paleiskite EPSON StatusMonitor (Būsenos monitorių), kuris nurodys problemos sprendimo procedūrą paileiui.



---

## ***Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)***

Epson spausdintuvo paslaugų programos leidžia patikrinti esamą spausdintuvo būseną ir atlikti spausdintuvo priežiūrą iš jūsų ekrano.

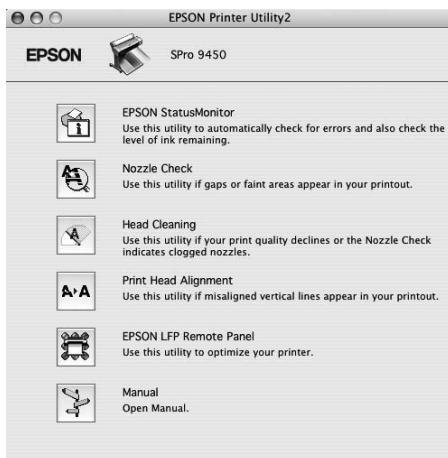

### **EPSON StatusMonitor (Būsenos monitorius)**

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, laisvą priežiūros bako vietą ir patikrina spausdintuvo klaidas.

### **Nozzle Check (Purškiklių patikrinimas)**

Paslaugų programa patikrina galvutės purškiklius, ar jie neužsikimšę ir ar jų nereikia išvalyti. Patikrinkite purškiklius pastebėję, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, ir po valymo, kad įsitikintumėte, jog spausdinimo galvutės purškikliai išvalyti. Jei spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę, išvalykite galvutę.

## Head Cleaning (Galvutės valymas)

Ši paslaugų programa išvalo spalvoto ir juodo rašalo spausdinimo galvutes. Jeigu pastebėjote, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, jums gali reikėti išvalyti spausdinimo galvutę.

## Print Head Alignment (Spausdinimo galvutės sulyginimas)

Šią paslaugų programą galima panaudoti atspausdintų duomenų spausdinimo kokybei pagerinti. Jeigu atspausdintuose duomenyse atsiranda nelygios vertikalios linijos arba baltas ar juodas bangavimas, gali reikėti sulyginti spausdinimo galvutę. Naudokite šią paslaugų programą spausdintuvo galvutei iš naujo sulyginti.

## EPSON LFP Remote Panel

Ši paslaugų programa leidžia optimizuoti spausdintuvą. Šią paslaugų programą galite paleisti tik jei ji yra įdiegta. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP nuotolinio valdymo skydelio internetiniame žinyne.

## Manual (Rankinis)

Galite prieiti prie *Vartotojo vadovo*. Jei *Vartotojo vadovas* neįdiegtas, jis pereis prie techninės pagalbos interneto svetainės.

# Prieiga prie EPSON Printer Utility2

Prieiti prie EPSON Printer Utility2 galima tokiais būdais:

- ☐ Dialoge Print (Spausdinimas) pažymėkite Print Settings (Spausdinimo parametrai), tada spustelėkite piktogramą Utility (Paslaugų programa).
- ☐ Dukart spustelėkite aplanką Applications (Taikomosios programos), tada dukart spustelėkite piktogramą EPSON Printer Utility2 (Paslaugų programa 2).



## EPSON StatusMonitor naudojimas


EPSON StatusMonitor pateikia išsamią spausdintuvo būsenos informaciją, grafinį rašalo kasetės būsenos ekraną ir laisvos vietos priežiūros bakui bei būsenos pranešimus.

### **Pastaba:**

*Spausdintuvo klaidos pranešimas pasirodo automatiškai ekrane, net jei EPSON StatusMonitor neatidarytas.*


## Kaip kreiptis į EPSON StatusMonitor

Atidarykite langą EPSON Printer Utility2, tada spustelėkite EPSON StatusMonitor.

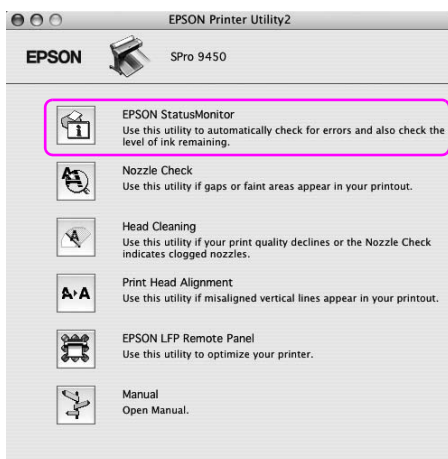

## Informacijos peržiūra EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor pateikia išsamią spausdintuvo būsenos informaciją, grafinį rašalo kasetės būsenos ekraną ir laisvos vietos priežiūros bakui bei būsenos pranešimus. Jei spausdinant įvyktų klaida, pasirodo klaidos pranešimas. Patikrinkite pranešimą ir atitinkamai išspręskite problemą.

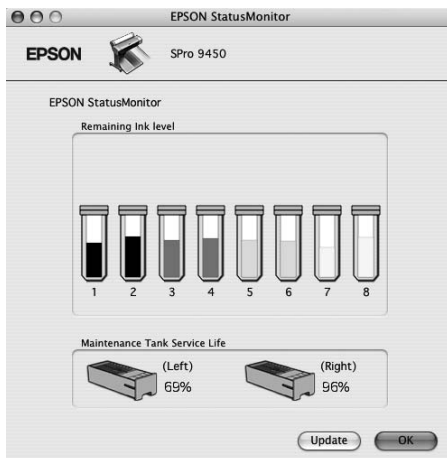

---

## ***Kaip pašalinti spausdintuvo programinę įrangą***

Norėdami pašalinti spausdintuvo programinę įrangą, atlikite toliau pateiktus veiksmus.



## ***Kaip ištrinti spausdintuvo tvarkyklę***

Jei norite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir EPSON Printer Utility2, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Išjunkite spausdintuvą ir išjunkite sąsajos kabelį, prijungtą prie kompiuterio ir spausdintuvo.
2. Uždarykite visas taikomas programas.
3. Dukart spustelėkite kietojo disko piktogramą.




4. Dukart spustelėkite aplanką Applications (Taikomosios programos), tada dukart spustelėkite aplanką Utilities (Paslaugų programos).

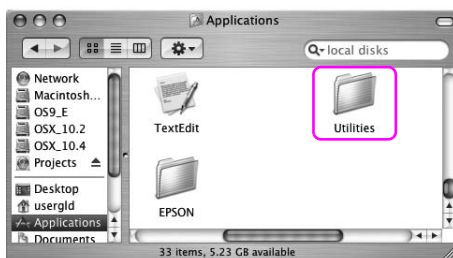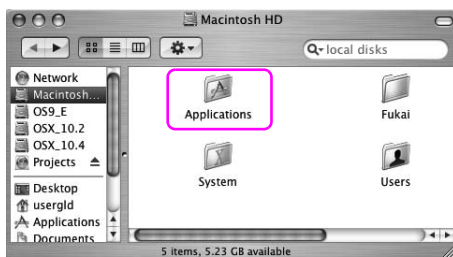

5. Dukart spustelėkite piktogramą Print Center (Spausdinimo centras) (sistamai Mac OS X 10.2.x) arba piktogramą Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos paslaugų programa) (sistamai Mac OS X 10.3 ar naujesnei versijai).

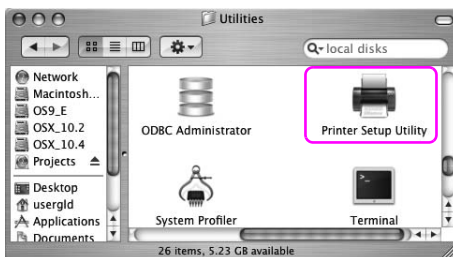


6. Pažymėkite spausdintuvą, tada spustelėkite Delete (Naikinti).

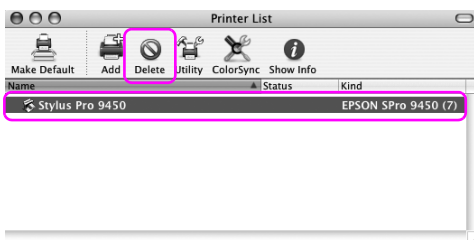

Spustelėję Delete (Naikinti) uždarykite dialogą.

7. Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską įdėkite į kompaktinių diskų tvarkyklę.
8. Dukart spustelėkite Printer Driver (Spausdintuvo tvarkyklės) aplanką.

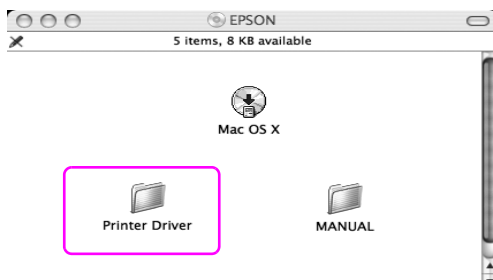

**Pastaba:**

*Jei aplankas nepasirodo, darbalaikyje dukart spustelėkite piktogramą EPSON.*



9. Dukart spustelėkite piktogramą EPSON\_IJ\_Printer.




10. Jeigu atsiranda dialogas Authenticate (Autentikuoti), įveskite spausdintuvo slaptažodį ir spustelėkite OK (Gerai).

Jei norite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, turite prisiregistruoti kaip vartotojas su administratoriaus teisėmis.



11. Spustelėkite Continue (Tęsti), tada spustelėkite Accept (Priimti).

12. Išskleidžiamajame meniu pažymėkite Uninstall (Šalinti), tada spustelėkite mygtuką Uninstall (Šalinti).

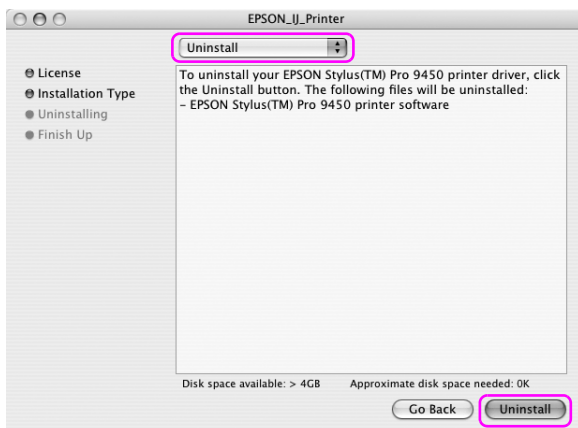

13. Jei norite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## ***EPSON LFP Remote Panel šalinimas***

Aplanką EPSON LFP Remote Panel nuvilkite į Trash (Šiukšliadėžę). Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP nuotolinio valdymo skydelio internetiniame žinyne.

# Spaudinių įvairovė

---

## Spalvų tvarkymo valdymas

---

Spausdintuvo tvarkyklė suteikia parametrus spalvų tvarkymui atlikti spausdinant duomenis ir spalvų reguliavimui, norint atspausdinti geriau atrodančius spaudinius naudojant tik spausdintuvo tvarkyklę. Spalvos reguliuojamos nereguliuojant originalių duomenų spalvos.

Išsamesnės informacijos žr. "Spalvų tvarkymo būdai" puslapyje 65.

## Spalvų valdymas

### Apie spalvų tvarkymo sistemą (STS)


Kadangi tokie įrenginiai kaip skaitmeninė kamera, skeneris, monitorius ar spausdintuvas spalvas gamina skirtingai, spausdinimo rezultatas ardoto kitaip, nei ekrane matomas vaizdas. Jei norite reguliuoti įrenginių spalvas, naudokite spalvų tvarkymo sistemą. Windows ir Mac OS X turi spalvų tvarkymo sistemą kaip standartinę funkciją. Taip pat kai kuri vaizdų redagavimo programinė įranga palaiko spalvų tvarkymo sistemą. Kiekviena operacinė sistema palaiko spalvų tvarkymo sistemą, pvz., ICM sistemai Windows ir ColorSync sistemai Mac OS. Atliekant spalvų tvarkymą kai naudojama spausdintuvo tvarkyklė, taip pat naudojama operacinės sistemos spalvų tvarkymo sistema. Šioje spalvų tvarkymo sistemoje spalvų apibrėžimo failas, vadinamas ICC profiliu, yra naudojamas spalvoms tarp įrenginių suderinti. ICC profilis yra paruošiamas kiekvienam spausdintuvo modeliui ir kiekvienam laikmenos tipui. Skaitmeninei kamerei kaip profilį galima nurodyti sRGB, AdobeRGB ir t. t. spalvų domeną.

Tvarkant spalvas įvesties įrenginio profilis vadinamas įvesties profilu (arba šaltinio profilu), o išvesties įrenginys, pvz., spausdintuvas, vadinamas spausdintuvo profilu (arba išvesties profilu).





**Pastaba:**

Kai spausdinate vaizdą, nufotografuotą skaitmenine kamera ar skeneriu, paprastai spausdinimo rezultatas skiriasi nuo to, ką matote ekrane. Šis neatitikimas atsiranda dėl to, kad kiekvienas įrenginys, pvz., skaitmeninė kamera, skeneris, monitorius ar spausdintuvas, spalvas kuria skirtingai. Norėdami sumažinti spalvų skirtumus tarp kiekvieno įrenginio, kiekviename įrenginyje suderinkite spalvas.


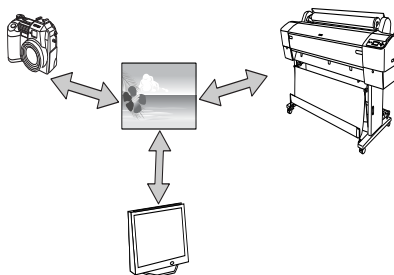
**Spalvų tvarkymo būdai**

Spalvų tvarkymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

|                                                              | Taikomoji programa | Spausdintuvo tvarkyklė                                                   | Printer (Spausdintuvas) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Spalvų tvarkymas naudojant Driver ICM (tik Windows sistemai) |                    | <p>Nurodykite įvesties profilį.<br/>Nurodykite spausdintuvo profilį.</p> |                         |
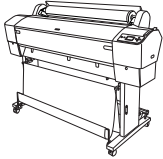
| Taikomoji programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spausdintuvo tvarkyklė                                                                                                | Printer (Spausdintuvas)                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spalvos tvarkomos nurodant įvesties profilį ir spausdintuvo profilį naudojant spausdintuvo tvarkyklę. Spalvas galima tvarkyti net jei spausdinant duomenis iš taikomosios programos, kuri nepalaiko ICM spalvų tvarkymo. Jei taikomoji programa palaiko spalvų tvarkymo funkciją, spausdindami išjunkite ją.</p> <p>Žr. "Spalvų tvarkymas pagal Driver ICM (tik Windows sistemos)" puslapyje 67.</p> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Spalvų tvarkymas pagal Host ICM/ColorSync</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p>Nurodykite įvesties profilį.</p> |  <p>Nurodykite spausdintuvo profilį.</p>  |
| <p>Prieš spausdinti spalvas turite suderinti su spausdintuvo tvarkykle. Taikomoji programa turi palaikyti ICM arba ColorSync spalvų tvarkymą. Kadangi ji spausdina naudojant operacinių sistemų spalvų tvarkymo funkciją, skirtumas gali atsirasti spausdinant spalvas sistemoje Windows ir Mac OS X.</p> <p>Žr. "Spalvų tvarkymas pagal Host ICM arba ColorSync" puslapyje 71.</p>                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |

## Spalvų tvarkymas pagal taikomąją programą

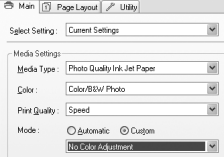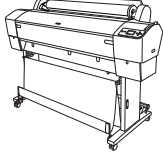
| Taikomoji programa                               | Spausdintuvo tvarkyklė                                                                                                                                      | Printer (Spausdintuvas)                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spalvų tvarkymas pagal taikomąją programą</p> |  <p>Nurodykite įvesties profilį.<br/>Nurodykite spausdintuvo profilį.</p> |   |

| Taikomoji programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spausdintuvo tvarkyklė | Printer (Spausdintuvas) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <p>Spalvos tvarkomos nurodant įvesties profilį ir spausdintuvo profilį pagal taikomąją programą. Šį metodą galite pasirinkti kai taikomoji programa palaiko savo spalvų tvarkymo funkciją. Spalvų kompensavimą reikėtų išjungti (spalvos nereguliuojamos) spausdintuvo tvarkyklėje. Kadangi nei Mac OS sistemos ColorSync, nei Windows sistemos ICM nėra naudojama kaip spalvų tvarkymo sistema, skirtumo spausdinimo rezultatuose tarp operacinių sistemų gali nebūti.</p> <p>Žr. "Spalvų tvarkymas pagal taikomąją programą" puslapyje 75.</p> |                        |                         |


## Spalvų tvarkymas pagal Driver ICM (tik Windows sistemai)

Šios procedūros yra skirtos Adobe Photoshop CS2 programai sistemoje Windows XP. Naudojant šią funkciją su taikomąja programa, kuri nepalaiko spalvų tvarkymo funkcijos, turite atlikti spalvų suderinimo procesą, kaip nurodyta 4 veiksmu.

1. File (Failų) meniu pažymėkite Print with Preview (Spausdinimas su peržiūra).

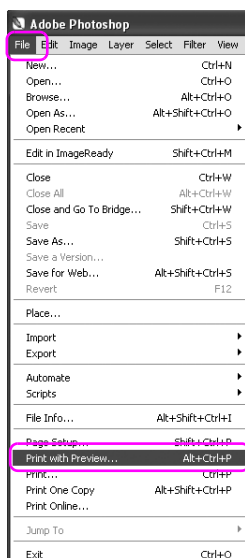


2. Spausdinimui pažymėkite Color Management (Spalvų tvarkymas) ir pažymėkite Document (Dokumentas). Spalvų tvarkymui pažymėkite No Color Management (Spalvų netvarkyti). Tada spustelėkite Done (Atlikta).

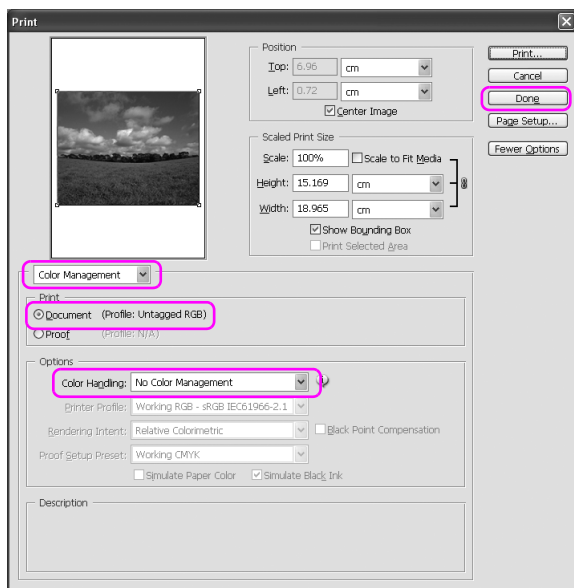

3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


Žr. “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 19.

4. Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje pažymėkite Custom (Pasirinktinis) ir pažymėkite ICM, tada spustelėkite Advanced (Papildoma).

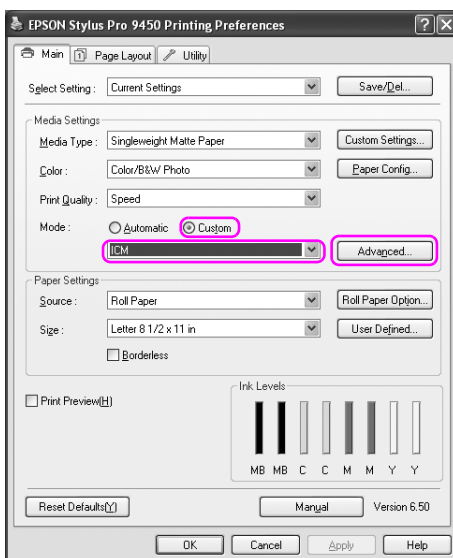

5. ICM dialogo lange pažymėkite Driver ICM (Pagrindinis) arba Driver ICM (Papildomas) ICM režimui.

Jei pažymėsite Driver ICM (Papildomas), galite nurodyti profilius ir ketinimus vaizdai, grafikai ir teksto duomenims atskirai.

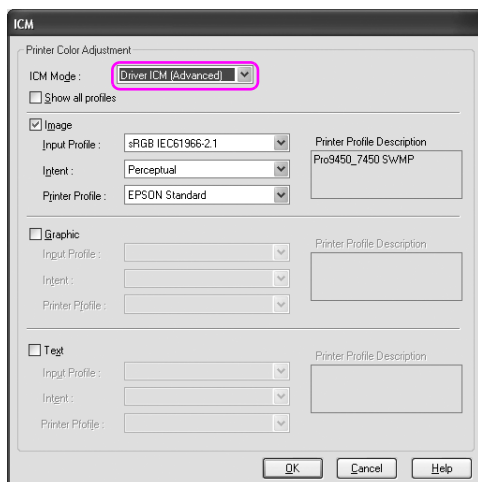

6. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

## Spalvų tvarkymas pagal Host ICM arba ColorSync

Šios procedūros yra skirtos Adobe Photoshop CS2 programai sistemoje Windows XP.

### **Pastaba:**


❑ Naudokite vaizduo duomenis, kuriuose įmontuotas įvesties profilis.

❑ Taikomoji programa turi palaikyti ICM arba ColorSync.

1. File (Failų) meniu pažymėkite Print with Preview (Spausdinimas su peržiūra).



2. Spausdinimui pažymėkite Color Management (Spalvų tvarkymas), tada pažymėkite Document (Dokumentas). Spalvų tvarkymui pažymėkite Let Printer Determine Colors (Leisti spausdintuvui nurodyti spalvas). Tada spustelėkite Done (Atliktą).

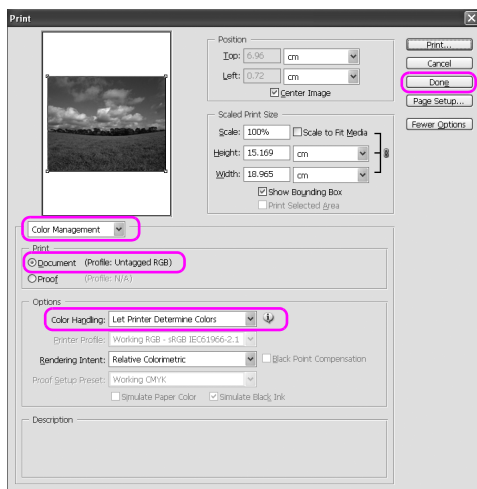


3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą (Windows) arba Print (Spausdinimo) dialogą (Mac OS X).

Windows vartotojams žiūrėkite “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 19.


Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.



4. Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje pažymėkite Custom (Pasirinktinis) ir pažymėkite ICM, tada spustelėkite Advanced (Papildoma).  
Sistemoje Mac OS X pažymėkite Printer Color Management (Spausdintuvo spalvų tvarkymas).

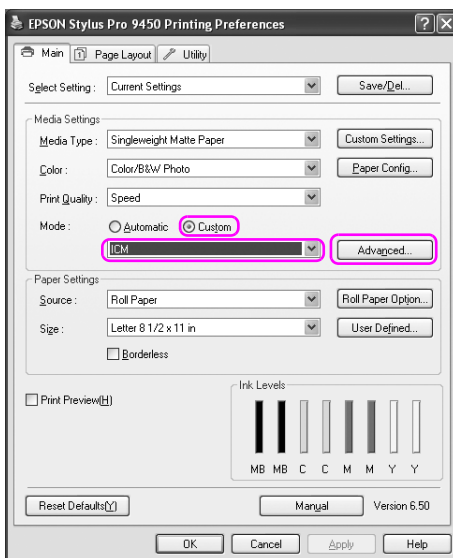

- Pažymėkite Host ICM (Windows) arba ColorSync (Mac OS X) Printer Color Management (Spausdintuvo spalvų tvarkymo) dialoge.

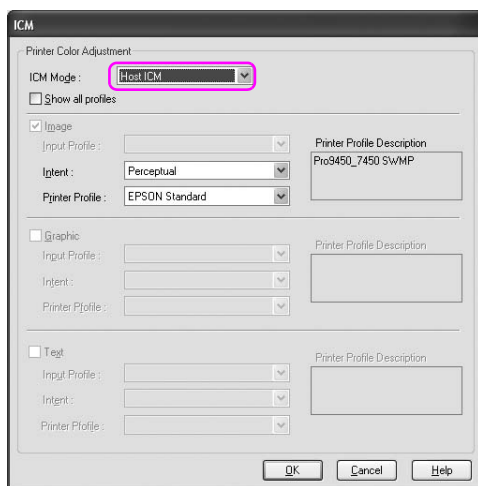

- Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

## Spalvų tvarkymas pagal taikomąją programą


Šios procedūros yra skirtos Adobe Photoshop CS2 programai sistemoje Windows XP.

Išsamesnės informacijos apie parametrus ieškokite taikomosios programos vartotojo vadove.

1. File (failų) meniu pažymėkite Print with Preview (Spausdinimas su peržiūra).



2. Spausdinimui pažymėkite Color Management (Spalvų tvarkymas) ir pažymėkite Document (Dokumentas). Spalvų tvarkymui pažymėkite Let Photoshop Determine Colors (Leisti programai Photoshop nurodyti spalvas). Pažymėkite Printer Profile (Spausdintuvo profilis) ir Rendering Intent (atvaizdavimo metodas). Tada spustelėkite Done (Atlikta).

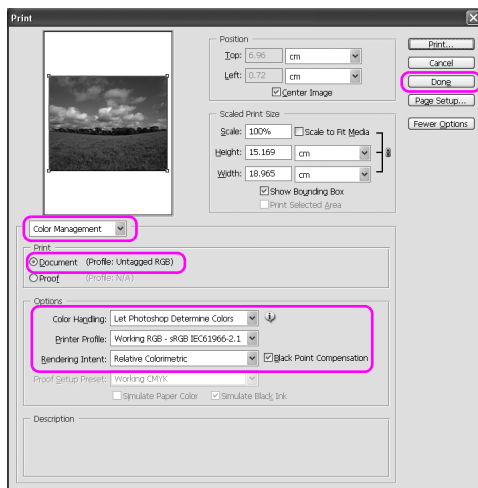


3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą (Windows) arba Print (Spausdinimo) dialogą (Mac OS X).

Windows vartotojams žiūrėkite “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 19.

Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.

4. Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje pažymėkite Custom (Pasirinktinis), tada pažymėkite No Color Adjustment (Spalvų nereguliuoti). Sistemoje Mac OS X, Printer Color Management (Spausdintuvo spalvų tvarkymo) dialoge pažymėkite Off (No Color Adjustment) (Išjungti (Nereguliuoti spalvų)).

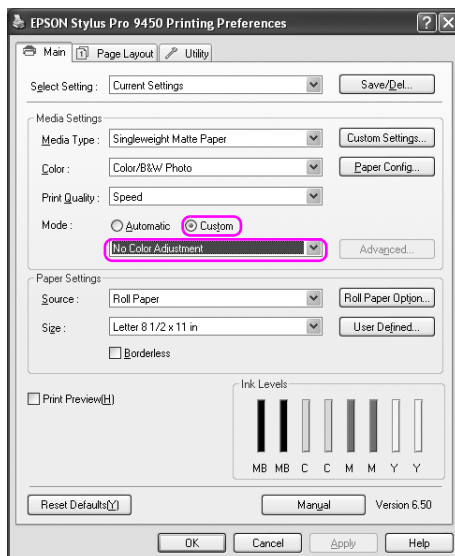

5. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

# Spalvų reguliavimas pagal spausdintuvo tvarkyklę


Spalvas galite tvarkyti tik pagal spausdintuvo tvarkyklę. Taip pat galite naudoti funkciją Photo Enhance (nuotraukų tobulinimas), jei norite automatiškai reguliuoti vaizdo duomenų spalvas.

## Spalvų reguliavimas pagal spalvų valdiklius

Spalvas galite tvarkyti tik pagal spausdintuvo tvarkyklę. Naudokite šią funkciją, jei taikomoji programa nepalaiko spalvų tvarkymo arba jei norite neautomatiškai tvarkyti spalvas.

### Pastaba:

*Jei naudojate spausdintuvo tvarkyklės spalvų tvarkymą iš tokios taikomosios programos kaip Adobe Photoshop CS2, išjunkite taikomosios programos spalvų tvarkymo funkciją.*

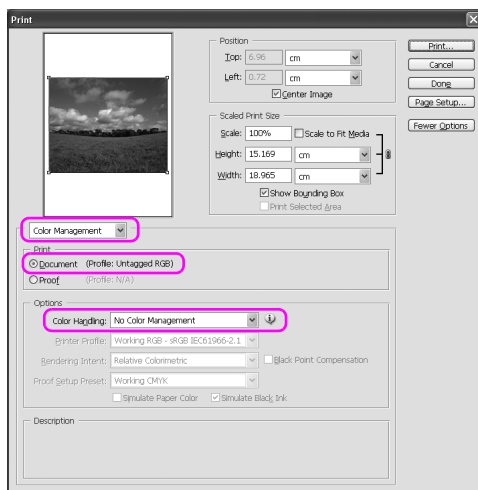

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą (Windows) arba Print (Spausdinimo) dialogą (Mac OS X).


Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.

Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.


2. Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje pažymėkite Custom (Pasirinktinis) ir pažymėkite Color Controls (Spalvų valdikliai), tada spustelėkite Advanced (Papildoma).

Sistemoje Mac OS X pažymėkite Printer Color Management (Spausdintuvo spalvų tvarkymas), tada spustelėkite Color Controls (Spalvų valdikliai) ir spustelėkite Advanced Settings (Papildomi parametrai).

## Windows

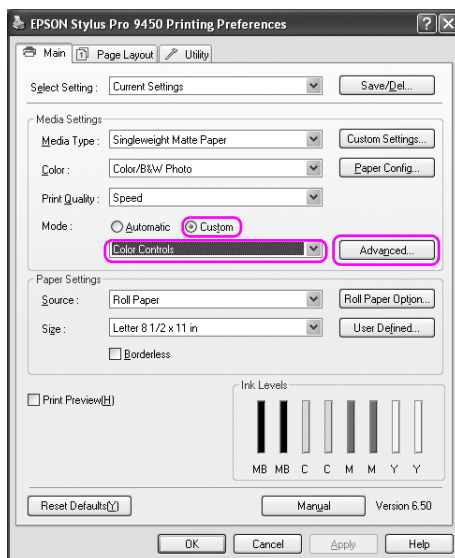


## Mac OS X

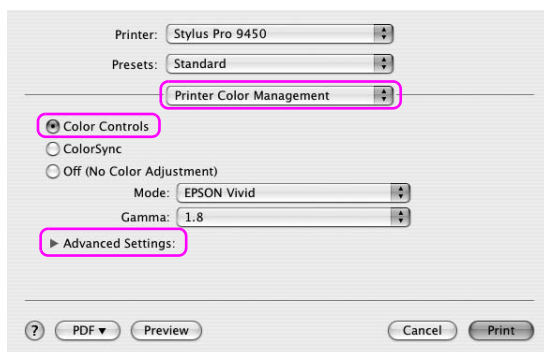

### 3. Nustatykite reikiamus parametrus.


Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne.

## Windows

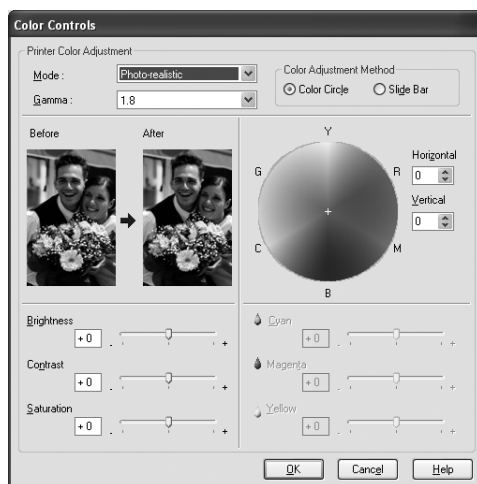



## Mac OS X

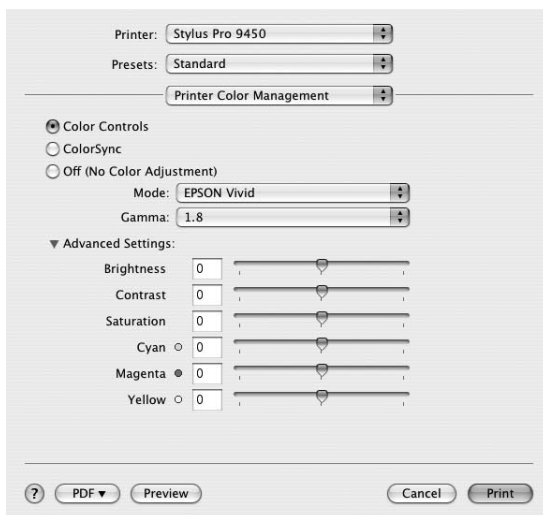

### ***Pastaba:***

*Windows vartotojams galite sureguliuoti spalvas patikrindami pavyzdinį vaizdą kairėje lango pusėje. Taip pat galite naudoti spalvų apskritimą puikiam spalvų sureguliuvimui.*

4. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


## ***Automatinis spalvų reguliavimas pagal Photo Enhance (Nuotraukų tobulinimas) (tik Windows)***

Ši nuostata suteikia įvairių vaizdo koregavimo nuostatų, kurias galite pritaikyti savo nuotraukoms prieš spausdindami. Photo Enhance (Nuotraukų tobulinimas) nepaveikia originalių duomenų.

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.

2. Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje spustelėkite Custom (Pasirinktinis) ir pažymėkite Photo Enhance (Spalvų tobulinimas), tada spustelėkite Advanced (Papildoma).

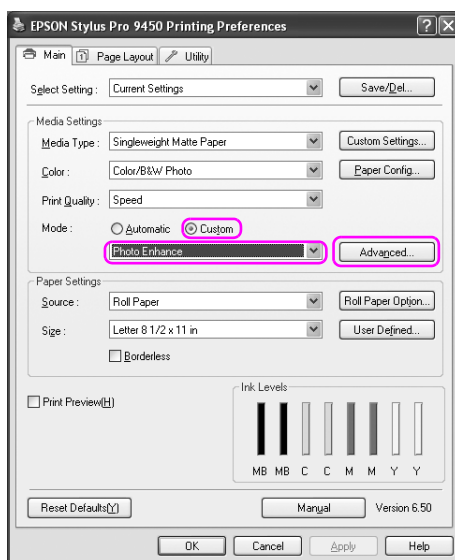

3. Dialogo lange Photo Enhance (Nuotraukų tobulinimas) pasirinkite efektų parametrus.

Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne.



4. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

---

## Nespalvotų nuotraukų spausdinimas

Papildomas nespalvotų nuotraukų spausdinimas galimas pažymint nustatymus dialogo lange Color Controls (Spalvų valdikliai) nenaudojant taikomosios programos. Spausdinimo vaizdas reguliuojamas nepaveikiant originalių duomenų. Turite naudoti laikmeną, tinkamą neapslvtam nuotraukų spausdinimui.

### **Pastaba:**

*Papildomas nespalvotų nuotraukų spausdinimas naudojamas tik EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C.*


1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą (Windows) arba Print (Spausdinimo) dialogą (Mac OS X).

Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.


Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.

2. Spalvai pažymėkite Advanced B&W Photo (Papildomos nespaltvotos nuotraukos).

## Windows

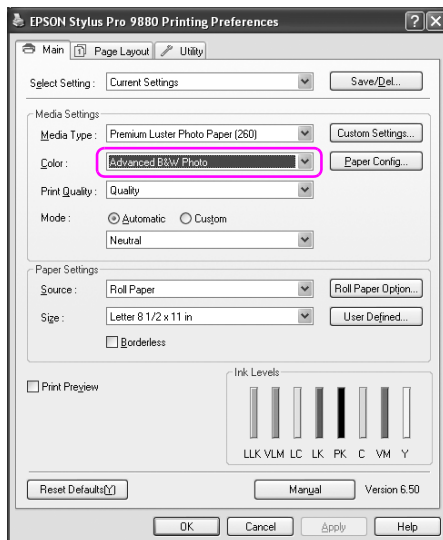


## Mac OS X

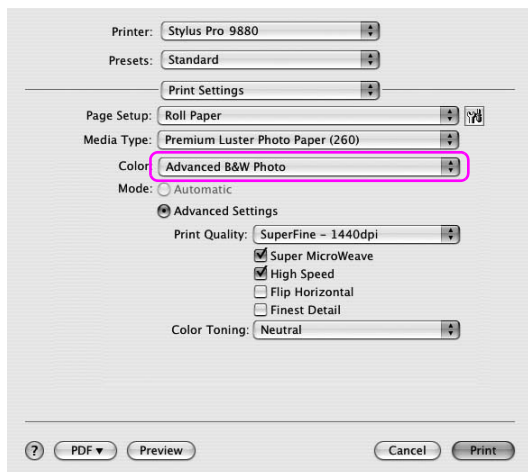


3. Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje spustelėkite Custom (Pasirinktinis) ir pažymėkite Color Controls (Spalvų valdikliai), tada spustelėkite Advanced (Papildoma). Sistemoje Mac OS X pažymėkite Printer Color Management (Spausdintuvo spalvų tvarkymas).

## Windows

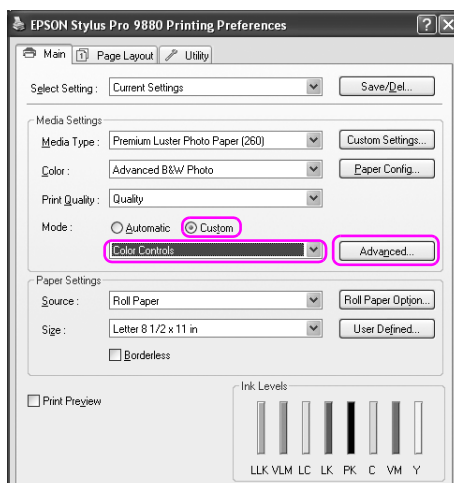


## Mac OS X

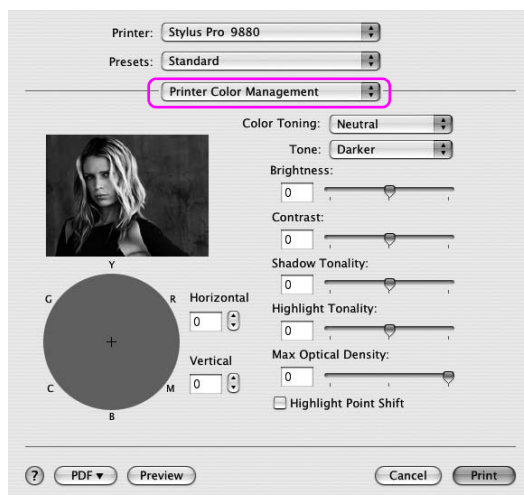


4. Nustatykite reikiamus parametrus, tada pradėkite spausdinti. Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne.

## Windows

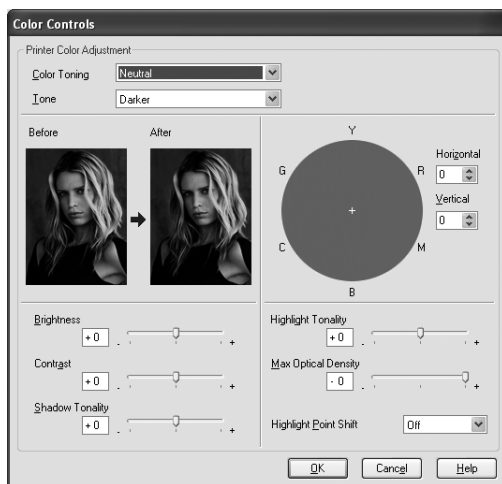

## Mac OS X

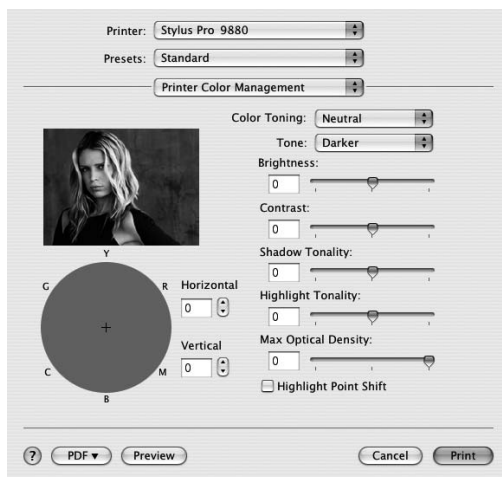



---

## Spausdinimas be paraščių


Duomenis ant popieriaus galite spausdinti be paraščių. Yra dviejų tipų spausdinimas be paraščių.

### **Pastaba:**

*Jeį naudojate ritininiį popierių, visos keturios pusės gali būti be paraščių ir jei naudojate lapą popieriaus tik kairė ir dešinė pusė gali būti be paraščių.*

#### ☐ Auto Expand (Automatinis išplėtimas)


Automatiškai padidinkite spausdinimo duomenų dydį ir spausdinkite be paraščių. Padidinti plotai, išeinantys iš popieriaus formato ribų, nebus atspausdinti ant popieriaus.

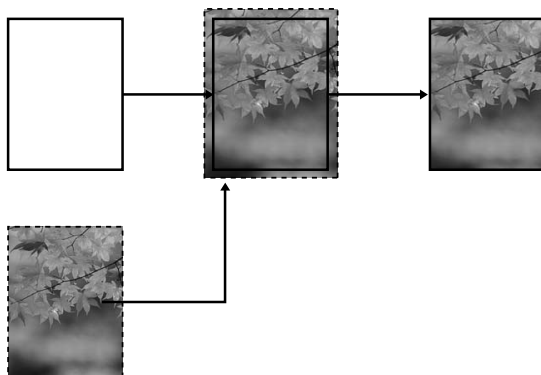

## ☐ Retain Size (Išsaugoti formatą)

Naudodami taikomąją programą padidinkite vaizdo duomenis taip, kad būtų viršytas popieriaus plotis ir aukštis, kad neatspausdintos sritys nebūtų ties visomis keturiomis kraštinėmis. Spausdintuvo tvarkyklė nepadidina vaizdo duomenų. Naudojant taikomąją programą kuri sukūrė duomenis rekomenduojama padidinti 3 mm kairėje ir dešinėje kryptyje (iš viso 6 mm).

Pažymėkite šį parametą, jei nenorite pakeisti spausdinimo duomenų santykio naudodami spausdintuvo tvarkyklės.

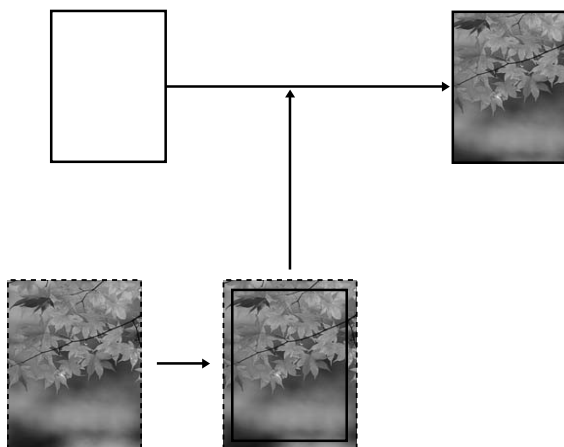

## Palaikomas laikmenos tipas

Šie laikmenų dydžiai yra palaikomi spausdinimui be paraščių.

| Popieriaus plotis             |
|-------------------------------|
| 10 colių, 254 mm              |
| 300 mm                        |
| 13 colių, 329 mm (Super A3/B) |
| 16 colių, 406,4 mm            |
| 431,8 mm                      |
| 515 mm (B2)                   |
| 594 mm (A1)                   |
| 24 coliai, 609,6 mm           |
| 728 mm (B1)*                  |
| 36 coliai, 914,4 mm*          |
| 44 coliai, 1117,6 mm*         |

\* tik EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.

### Pastaba:

- ☐ Spausdinant ant supjaustytų lapų laikmenos, tiksliai kairė ir dešinė paraštės nustatytos ant nulio. Viršutinė paraštė visada yra 3 mm, o apatinė – 14 mm.
- ☐ Rašalas gali sutepti spausdintuvo tigljį. Tokiu atveju, skudurėliu nuvalykite rašalą.
- ☐ Spausdinimas su šia savybe užtrunka ilgiau, nei normalus spausdinimas.
- ☐ Spausdinimui naudojant ritininį popierių Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgų fotopopierių) (250) ritininį popierių arba Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgų fotopopierių) (250), viršutinė paraštė visada yra 20 mm.

- ☐ *Priklausomai nuo laikmenos, sutepimai gali būti viršuje ir apačioje.*

Priklausomai nuo laikmenos tipo spausdinimo kokybė gali sumažėti, arba spausdinimas be paraščių nepalaikomas. Išsamesnės informacijos žr. “Popierius informacija” puslapyje 347.

## ***Taikomosios programos parametrai***

Nustatykite vaizdo duomenų dydį naudodami taikomosios programos dialogo langą Page Setting (Puslapio parametras).

### ***Auto Expand (Automatiniam plėtimui)***

- ☐ Nustatykite tą patį popieriaus formatą, koks naudojamas spausdinimui.
- ☐ Jei jūsų taikomoji programa turi paraščių parametrus, parates nustatykite ties 0 mm.
- ☐ Vaizduo duomenis padidinkite iki popieriaus formato.

### ***Retain Size (Išlaikytam formatui)***


- ☐ Naudodami taikomąją programą, kuri sukūrė duomenis, padidinkite po 3 mm kairėje ir dešinėje (iš viso 6 mm).
- ☐ Jei jūsų taikomoji programa turi paraščių parametrus, parates nustatykite ties 0 mm.
- ☐ Vaizduo duomenis padidinkite iki popieriaus formato.

# Spausdintuvo tvarkyklės parametrai

Norėdami atspausdinti duomenis, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

## Windows vartotojams


1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.  
Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.
2. Main (Pagrindiniame) meniu pažymėkite laikmenos tipą, popieriaus šaltinį, puslapio dydį arba lapo dydį.

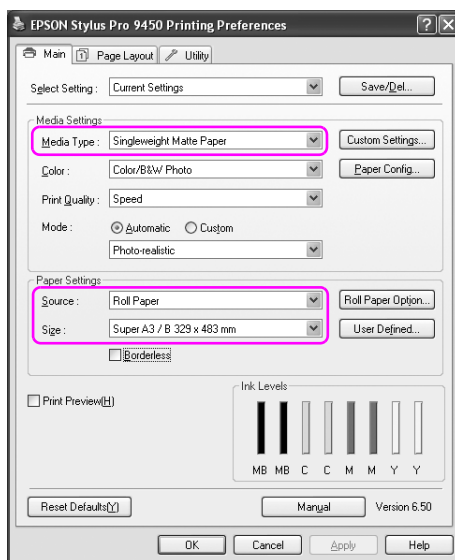

3. Kai spausdinate ant ritininio popieriaus, spustelėkite Roll Paper Option (Ritininio popieriaus pasirinktis), tada pažymėkite parametrą Auto Cut (Automatinis pjovimas).


Žr. “Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių” puslapyje 99.

4. Pažymėkite Borderless (Be paraščių), tada spustelėkite Expansion (Plėtimas).

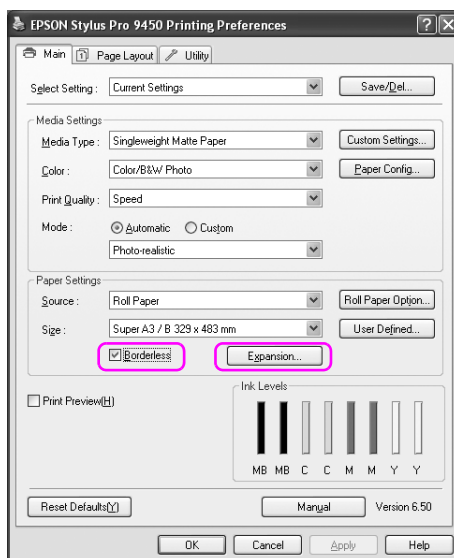

- Pažymėkite Auto Expand (Automatinis plėtimas) arba Retain Size (Išlaikytas formatas). Jei pažymite Auto Expand (Automatinis plėtimas), nustatykite padidinimo kiekį.

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Max<br>(Maksimali)        | 3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę) |
| Standard<br>(Standartinė) | 3 mm kairėje ir dešinėje                                          |
| Min<br>(Minimali)         | 1,5 mm kairėje ir dešinėje                                        |

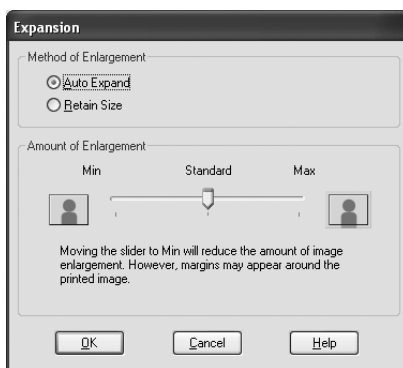

**Pastaba:**

Šliaužiklį paslinkus į Min sumažėja vaizdo padidinimo mastas, tačiau šiam mastui mažėjant vienoje ar keliuose popieriaus pusėse gali atsirasti paraštės.


- Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

## Mac OS X vartotojams

1. Atverkite Page Setup (Lapo nustatymo) dialogą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.

2. Pažymėkite popieriaus formatą ir spausdinimą be paraščių, pvz., Auto Expand (Automatinis plėtimas) arba Retain Size (Išlaikytas formatas), tada spustelėkite OK (Gerai).

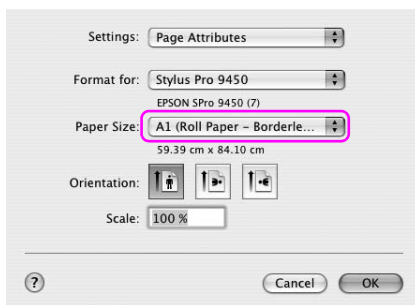


3. Atidarykite Print (Spausdinimo) dialogą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.



4. Jei Auto Expand (Automatinis plėtimas) yra pažymėtas, nustatykite padidinimo kiekį.


|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Max<br>(Maksimali)        | 3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę) |
| Standard<br>(Standartinė) | 3 mm kairėje ir dešinėje                                          |
| Min<br>(Minimali)         | 1,5 mm kairėje ir dešinėje                                        |

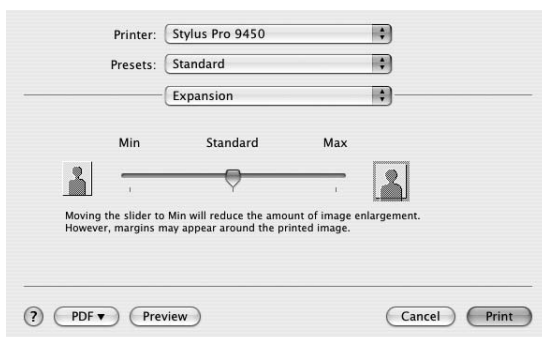

**Pastaba:**

Šliaužiklį paslinkus į Min sumažėja vaizdo padidinimo mastas, tačiau šiam mastui mažėjant vienoje ar keliose popieriaus pusėse gali atsirasti paraštės.

5. Dialoge Print Settings (Spausdinimo parametrai) pažymėkite laikmenos tipą.

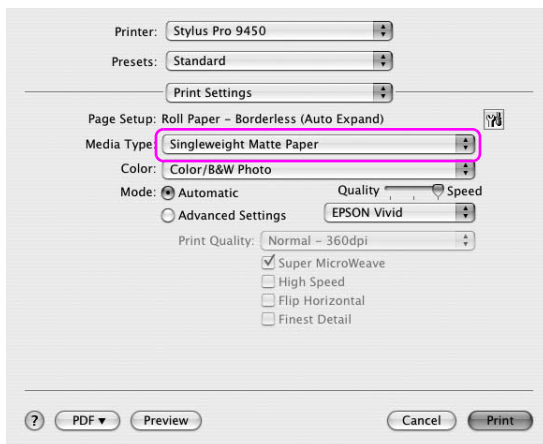




6. Jei spausdinate ant ritininio popieriaus, pažymėkite parametą Auto Cut (Automatinis pjovimas) dialoge Roll Paper Option (Ritininio popieriaus pasirinktis).

Žr. "Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių" puslapyje 99.

7. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

# Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių

Kai spausdinimui be paraščių naudojate ritininį popierių, popieriaus pjovimo operacija skiriasi priklausomai nuo spausdintuvo tvarkyklės parametrų Borderless (Be paraščių) ir Auto Cut (Automatinis pjovimas).
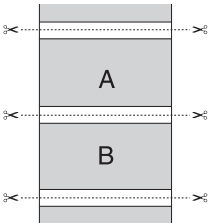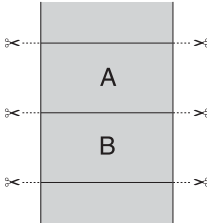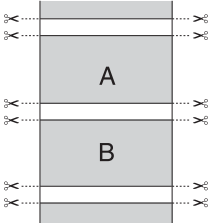
|                                    | Kairėje ir dešinėje nėra paraščių                                                  | Nėra paraščių visomis kryptimis (vieno pjovimo)                                    | Nėra paraščių visomis kryptimis (dvigubo pjovimo)                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spausdintuvo tvarkyklės nustatymas | Borderless (Be paraščių): Enable (Ijungti)                                         | Borderless (Be paraščių): Enable (Ijungti)                                         | Borderless (Be paraščių): Enable (Ijungti)                                          |
|                                    | Auto Cut (Automatinis pjovimas): Normal Cut (Normalus pjovimas)                    | Auto Cut (Automatinis pjovimas): Single Cut (Vienas pjovimas)                      | Auto Cut (Automatinis pjovimas): Double Cut (Dvigubas pjovimas)                     |
| Printer (Spausdintuvas) operacijos |  |  |  |

|              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paaiškinimas | Normal Cut (Normalus pjovimas) yra numatytasis parametras. | <p>Viršutinė sritis gali susitepti, nes viršutinė ritininio popieriaus sritis pjaunama sustabdžius spausdinimo operaciją.</p> <p>Jei pjovimo padėtis šiek tiek paslenkama, vaizdas ištisiname puslapyje lieka viršutinėje arba apatinėje srityje; tačiau spausdinimo laikas sutrumpėja.</p> <p>Jei pažymite Single Cut (Vienas pjovimas) ir spausdinate tik lapą popieriaus, operacija bus tokia pati kaip Double Cut (Dvigubo pjovimo). Jei spausdinate daugiau kaip vieną lapą iš eilės, atpjaukite 1 mm ties kiekvieno vaizdo vidine dalimi, kad tarp vaizdų nesukurtumėte paraštės.</p> | <p>Viršutinė sritis gali susitepti, nes viršutinė ritininio popieriaus sritis pjaunama sustabdžius spausdinimo operaciją.</p> <p>Kadangi kiekvieno vaizdo vidinė dalis pjaunama tam, kad neliktų baltos srities viršuje ir apačioje, lapo dydis sutrumpėja 2 mm.</p> <p>Atpjovus ankstesnio puslapio apatinę sritį spausdintuvas tiekia popierių ir tada atpjauna viršutinę sritį kitame puslapyje. Dėl to lieka 80-130 mm lapo skiautė. Stenkitės popierių įdėti tiksliai.</p> |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pastaba:**

*Kai spaudinius norite nupjauti neautomatiniu būdu, pažymėkite OFF (Išjungti).*


---

## Padidinto arba sumažinto formato spausdinimas

Galite priderinti duomenų formatą prie popieriaus, ant kurio norite spausdinti, formato. Duomenų dydį galima padidinti arba sumažinti trimis būdais.


- ☐ Talpinti puslapyje (tik Windows)

Proporcingai padidina arba sumažina duomenų formatą tam, kad jie tilptų į popieriaus formatą, pasirinktą Output Paper Size (Išvedamo popieriaus formate).

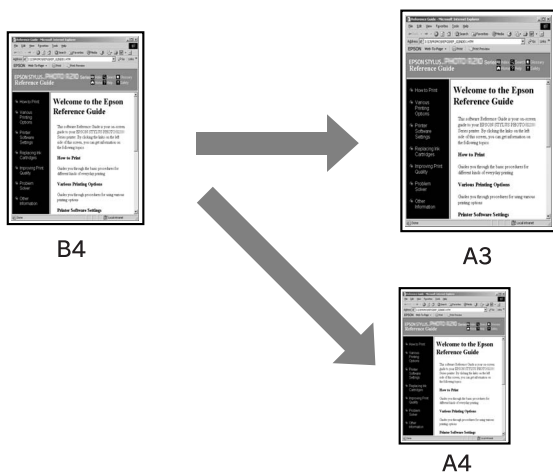


☐ Talpinti pagal ritininio popieriaus plotį (tik Windows)

Proporcingai padidina arba sumažina duomenų formatą tam, kad jie tilptų į ritininio popieriaus plotį, pasirinktą Output Paper Size (Išvedamo popieriaus formate).

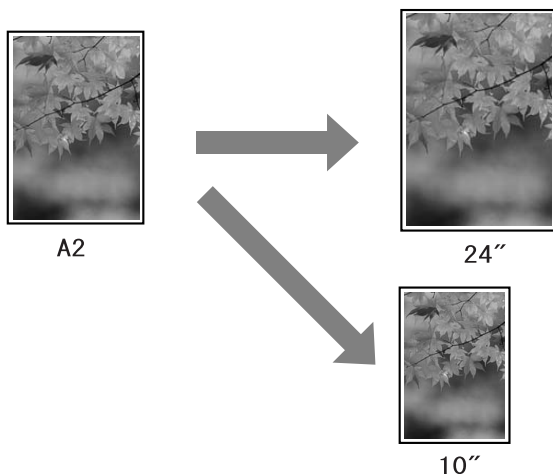

☐ Custom (Pasirinktinis)

Leidžia nustatyti, koku procentu norite padidinti arba sumažinti duomenis.

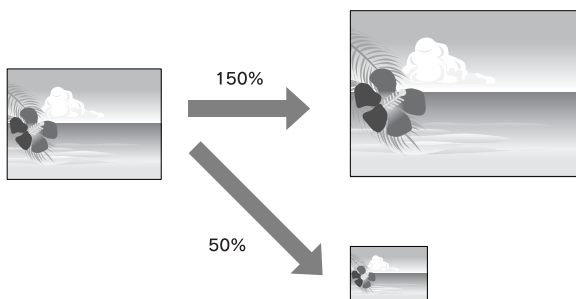


## Talpinti puslapyje (tik Windows)

Galite priderinti duomenų formatą prie popieriaus, ant kurio norite spausdinti, formato.

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.

2. Spustelėkite skirtuką Page Layout (Puslapio išdėstymas), tada pažymėkite tokį patį lapo formatą kaip ir duomenų lapo formatas.

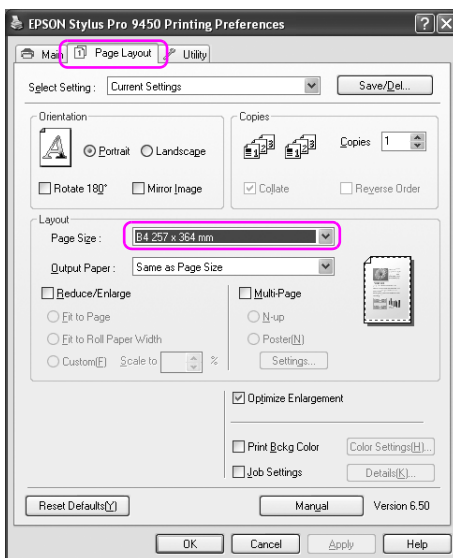

3. Pažymėkite lapo formatą, įkeltą į spausdintuvą iš Output Paper (Išvesties popieriaus) sąrašo.

Proporcingai padidina arba sumažina duomenų formatą tam, kad jie tilptų į popieriaus formatą, pasirinktą Output Paper (Išvesties popieriuje).

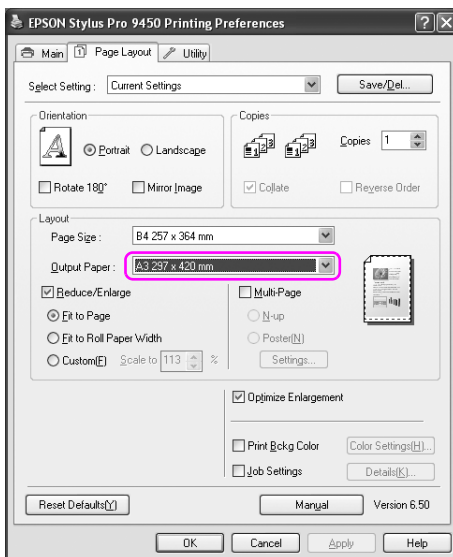

4. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.




## Talpinti pagal ritininio popieriaus plotį (tik Windows)

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.

2. Spustelėkite skirtuką Page Layout (Puslapio išdėstymas), tada pažymėkite tokį patį lapo formatą kaip ir duomenų lapo formatas.

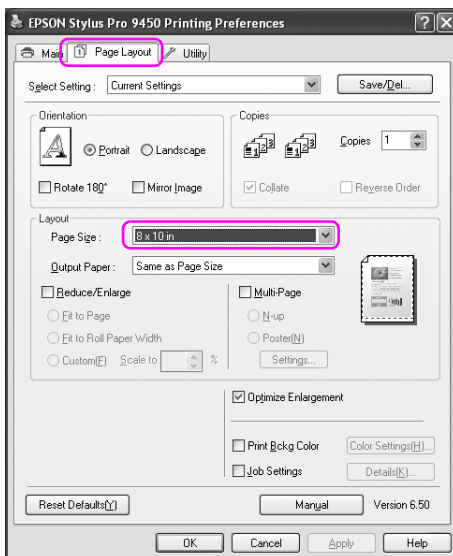


3. Pažymėkite Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti), tada spustelėkite Fit to Roll Paper Width (Talpinti pagal ritinio popieriaus plotį).

Proporcingai padidina arba sumažina duomenų formatą tam, kad jie tilptų į popieriaus formatą, pasirinktą Roll Width (Ritinio plote).

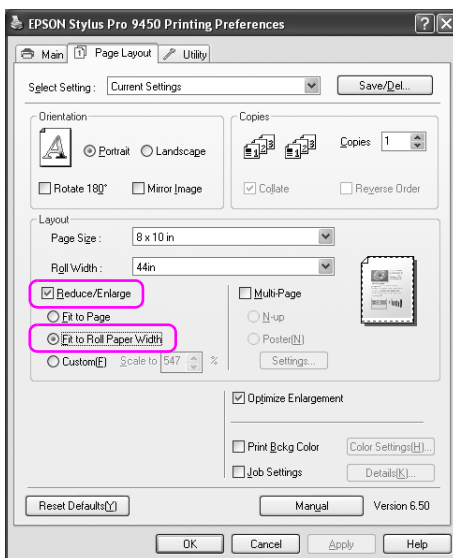

4. Pažymėkite ritininio popieriaus plotį, kuris yra įkeltas spausdintuve iš Roll Width (Ritinio ploto) sąrašo.

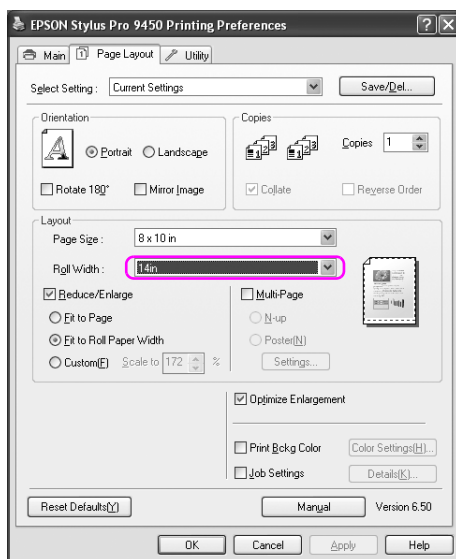

5. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

## ***Pasirinktina***


Leidžia nustatyti, koku procentu norite sumažinti ar padidinti.

## ***Windows vartotojams***

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.  
Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.
2. Spustelėkite skirtuką Page Layout (Puslapio išdėstymas), tada pažymėkite tokį patį lapo formatą kaip ir duomenų lapo formatas.

3. Pažymėkite lapo formatą, įkeltą į spausdintuvą iš Output Paper (Išvesties popieriaus) arba Roll Width (Ritinio pločio).
4. Pažymėkite Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti), tada spustelėkite Custom (Pasirinktinai).

Spustelėkite rodyklę, esančią šalia langelio Scale (Mastelis), norėdami pasirinkti proporcijas nuo 10 iki 650%.

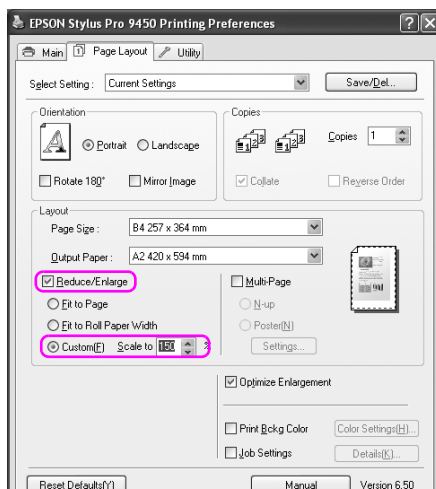

5. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


## Mac OS X vartotojams

1. Atverkite Page Setup (Lapo nustatymo) dialogą.


Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.

2. Pažymėkite spausdintuvą ir lapo formatą.

Pažymėkite į spausdintuvą įkelto lapo formatą.

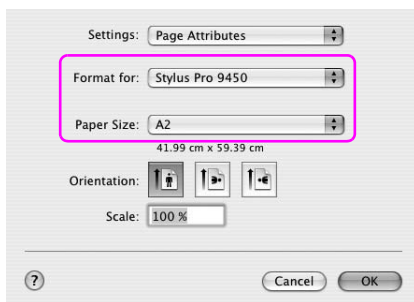

3. Nustatykite Scale (Skalės) reikšmę nuo 25 iki 400%.

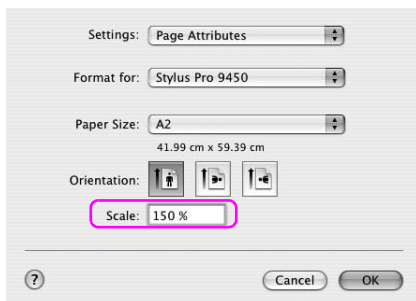


4. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

---

## Puslapių lape spausdinimas

Ant vieno popieriaus lapo galima spausdinti du arba keturis dokumento lapus.


Jei spausdinate nenutrūkstamai išdėstytus duomenis, paruoštus ant A4 formato, jie bus spausdinami kaip nurodyta toliau.

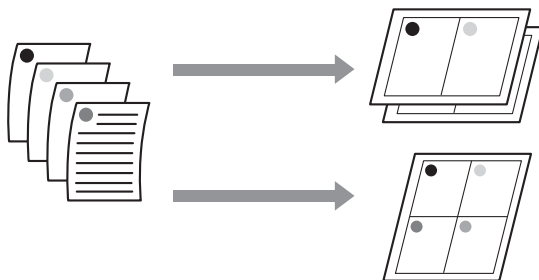

### **Pastaba:**

- ☐ Windows vartotojams naudokite spausdintuvo tvarkyklės funkciją išdėstymui spausdinti. Mac OS X vartotojams naudokite standartinę operacinės sistemos funkciją išdėstymui spausdinti.
- ☐ Windows spausdintuvo tvarkyklės Multi-Page (Kelių puslapių) funkcijos naudoti negalima, jei spausdinate Borderless (Be paraščių).
- ☐ Windows vartotojams naudojant funkciją Fit to Page (Talpinti puslapyje) galite spausdinti duomenis ant skirtingų formatų lapų.

Žr. „Padidinto arba sumažinto formato spausdinimas“ puslapyje 101.

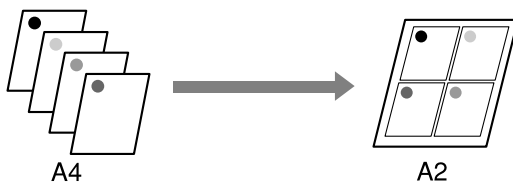


## Windows vartotojams

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.

2. Spustelėkite skirtuką Page Layout (Puslapio išdėstymas), pažymėkite žymės langelį Multi-Page (Keli puslapiai), pažymėkite N-up (N aukštyn), tada spustelėkite Settings (Parametrai).

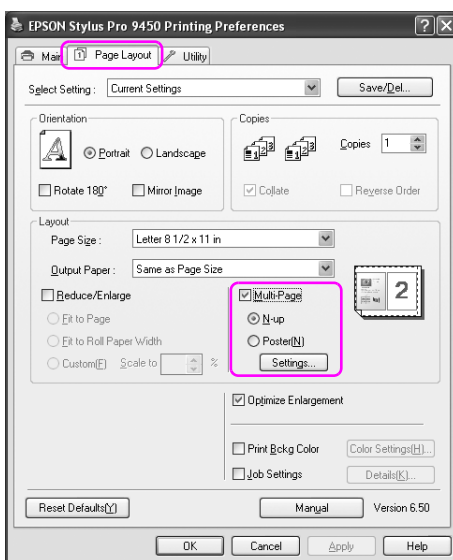

3. Dialogo lange Print Layout (Spaudinio išdėstymas) nurodykite tvarką, kuria bus spausdinami puslapiai.

Jei norite spausdinti rėmelius ant kiekvieno lapo išspausdintame puslapyje, pažymėkite žymės langelį Print page frames (Spausdinamo puslapio rėmeliai).


4. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

## Mac OS X vartotojams

1. Atidarykite Print (Spausdinimo) dialogą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.

2. Pažymėkite paskirties spausdintuvą, tada sąrašę pažymėkite Layout (Išdėstymas) ir nurodykite, kokia tvarka puslapiai bus spausdinami.

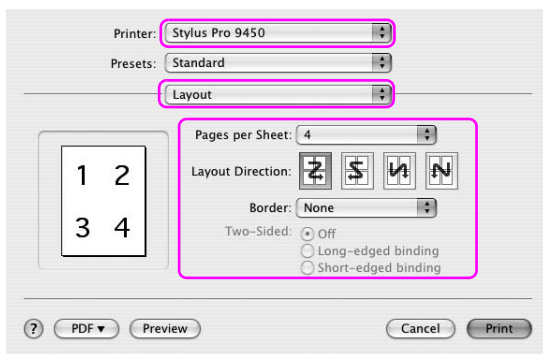

### **Pastaba:**

*Jei kaip Border (Kraštinė) pažymite kitą pasirinktį, o ne None (Jokios), rėmeliai aplink puslapius spausdinami ant kiekvieno lapo.*

3. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.



---

## Plakatų spausdinimas


Plakatų spausdinimo funkcija leidžia spausdinti plakato dydžio vaizdus padidinant vieną puslapį, kuris padengtų kelis popieriaus lapus. Šią funkciją palaiko tik Windows. Plakatą arba kalendorių galite sudaryti sujungdami kelis atspausdintus popieriaus lapus. Plakatų spausdinimas palaiko šiuos du tipus.

### ☐ Plakatų spausdinimas be paraščių

Plakato dydžio vaizdą be paraščių galite spausdinti automatiškai padidindami vieną puslapį, kuris dengtų kelis popieriaus lapus. Plakatą galite sudaryti tiesiog sujungdami kelis atspausdintus popieriaus lapus. Kadangi vaizdo duomenys yra padidinti virš popieriaus formato, sritis, viršijanti lapo formatą, negali būti spausdinama. Šis parametras naudojamas tik ritiniam popieriui.


### **Pastaba:**

*Plakatų spausdinimas be paraščių negali sukurti nematomo plakato vaizdo, kurį sudaro keli atspausdinti popieriaus lapai. Jei norite nematomo vaizdo, pabandykite spausdinti plakatą su paraščių funkcija.*

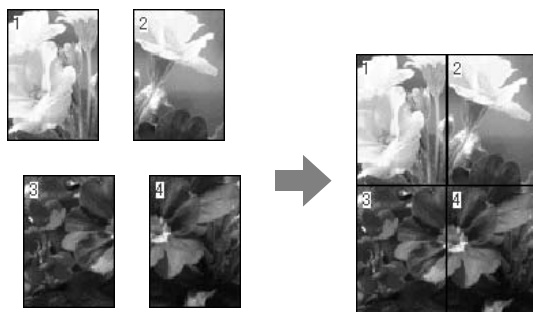

## ❑ Plakatų spausdinimas su paraštėmis


Plakato dydžio vaizdą galite spausdinti automatiškai padidindami vieną puslapį, kuris dengtų kelis popieriaus lapus. Turite nukirpti paraštes, tada sujungti kelis popieriaus lapus ir taip sukurti plakatą.

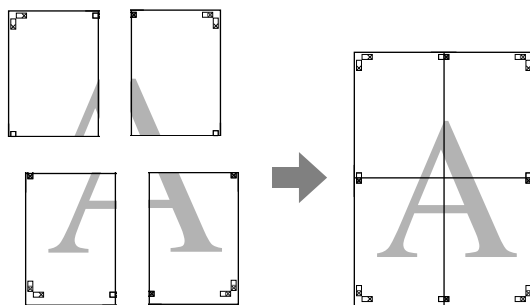


1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.

2. Spustelėkite skirtuką Page Layout Lapo išdėstymas), pažymėkite žymės langelį Multi-Page (Keli puslapiai), pažymėkite Poster (Plakatas), tada spustelėkite Settings (Parametrai).

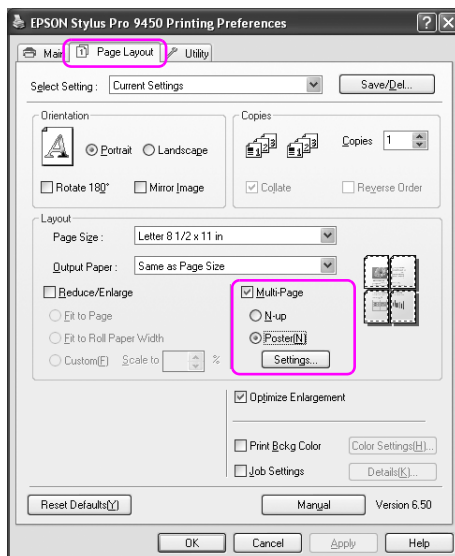


3. Dialogo lange Poster Settings (Plakato parametrai) pažymėkite atspausdintų lapų skaičių, kuriuos plakatas turėtų dengti.

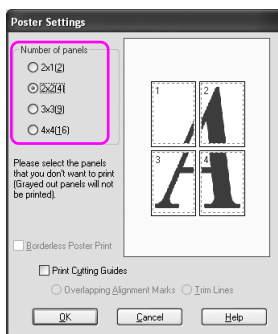


**Pastaba:**

*Pažymėdami didesnę skyrių skaičių plakatą galite padidinti.*

4. Kai norite spausdinti plakatą be paraščių, pažymėkite žymės langelį Borderless Poster Print (Plakato spausdinimas be paraščių) ir pažymėkite skydus, kuriuos norite spausdinti, tada spustelėkite OK (Gera!). Tada pereikite prie 6 veiksmo.

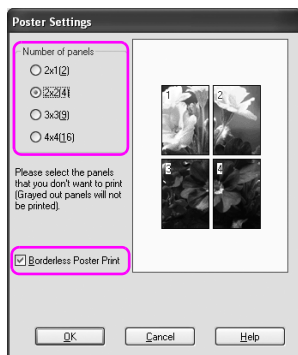

5. Jei aplink plakatą norite paraščių, patikrinkite, ar išvalytas žymės langelis Borderless Poster Print (Plakato spausdinimas be paraščių) ir nustatykite kitus reikiamus parametrus.

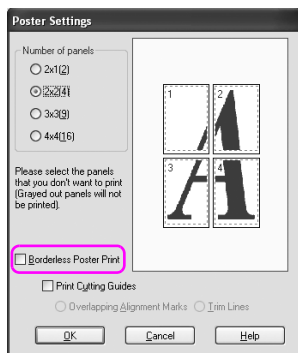

**Pastaba:**

*Dėl dydžio, kai dalys yra sujungtos:*

*Užbaigtas dydis yra toks pats, nepriklausomai nuo to, ar pasirinktis Trim Lines (Profilio linijos) pažymėta, ar ne. Tačiau jei pažymėta Print Cutting Guides (Spausdinti pjovimo orientyrus), užbaigtas dydis yra mažesnis užleidimo dydžiu.*

6. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

## ***Lapų sujungimas palei kreiptuvą***

Veiksmi, atliekami norint sujungti lapus, skiriasi priklausomai nuo to, ar atspausdinti lapai yra su paraštelėmis ar be jų.

### ***Plakatų spausdinimui be paraščių***

Šiame skyriuje aiškinama, kaip sujungti keturis atspausdintus lapus. Atitinkamai sujunkite atspausdintus lapus ir sulipdykite juos gale naudodami lipnią juostelę. Sujunkite juos tokia tvarka, kaip nurodyta toliau.


**Pastaba:**

*Plakatų spausdinimas negali sukurti nematomo plakato vaizdo, kurį sudaro keli atspausdinti popieriaus lapai. Jei norite nematomo vaizdo, pabandykite spausdinti plakatą su paraščių funkcija.*




## Plakatų spausdinimui su paraštėmis

Pažymėjus Overlapping Alignment Marks (Užeinantys sulyginimo ženklai) ant lapo atspausdinamos tokios žymės. Jei norite sujungti keturis atspausdintus lapus naudodami lygiavimo žymes, žr. toliau nurodomas procedūras.

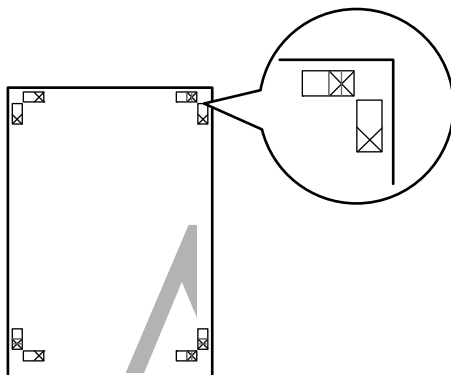


Keturi lapai sujungiami tokia tvarka:

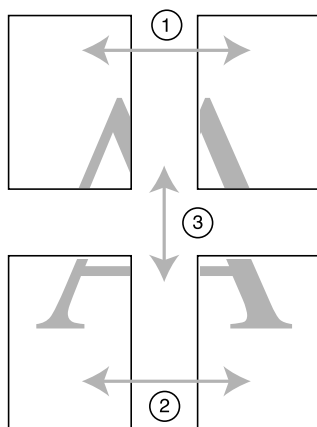


1. Atpjaukite viršutinį kairįjį lapą palei lygiavimo žymę (vertikali mėlyna linija).

Spausdinant nespaltvotai orientyras yra juodas.

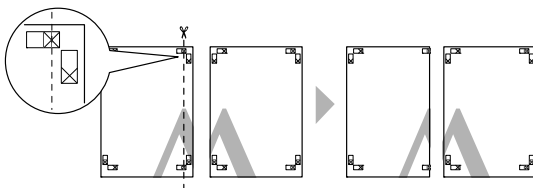


2. Viršutinį popieriaus lapą užklokite ant viršutinio dešiniojo lapo viršaus. X žymės turi būti suderintos kaip parodyta toliau, o viršutinis kairysis lapas turi būti sujungtas su viršutiniu dešiniuoju lapu laikinai naudojant lipnią juostelę.

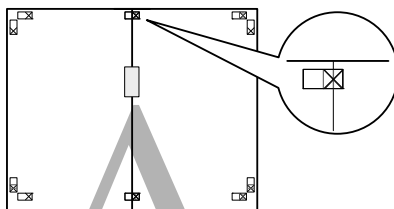


3. Atpjaukite viršutinius lapus palei lygiavimo žymę (vertikali raudona linija).

Spausdinant nespaltvotai orientyras yra juodas.

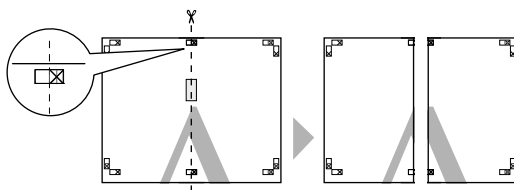




4. Sujunkite viršutinį kairįjį ir dešinįjį lapus naudodami lipnią juostelę lapų gale.

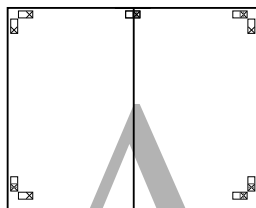


5. Apatiniams lapams sujungti atlikite 1-4 veiksmus.
6. Atpjaukite viršutinių lapų apačią palei lygiavimo žymę (horizontali mėlyna linija).

Spausdinant nespaltvotai orientyras yra juodas.

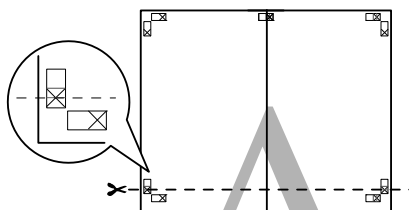


7. Viršutinius lapus uždėkite ant apatinių lapų. X žymės turi būti suderintos kaip parodyta toliau, o viršutinis viršutiniai ir apatiniai lapai turi būti laikinai sujungti naudojant lipnią juostelę.

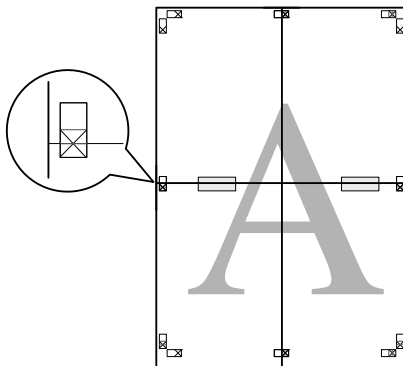


8. Atpjaukite lapus palei lygiavimo žymę (horizontali raudona linija).


Spausdinant nespaltvotai orientyras yra juodas.

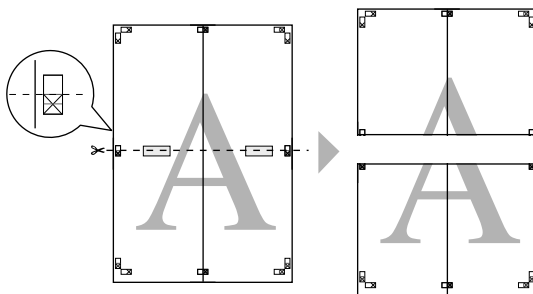

9. Sujunkite viršutinį ir apatinį lapus naudodami lipnią juostelę lapų gale.

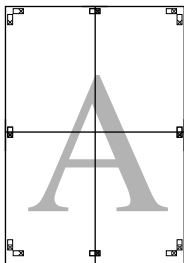

10. Sujungę visus lapus atpjaukite paraštes palei išorinį orientyrą.

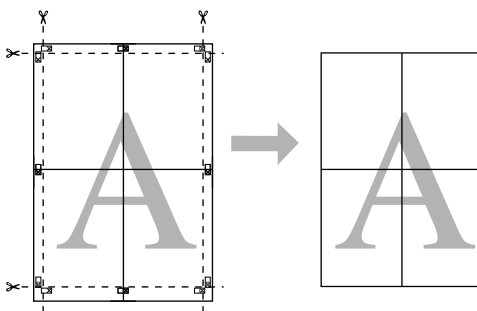

---

# Spausdinimas ant pasirinktinio popieriaus

Taip pat galite spausdinti ant pasirinktinio popieriaus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.



Toliau nurodomas dydis, kurį galima užregistruoti.

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popieriaus plotis  | Skirtas EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br>89-1118 mm<br><br>Skirtas EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br>89-610 mm |
| Popieriaus aukštis | Windows: 127-15000 mm<br>OS X: 127-15240 mm                                                                           |

\* Maksimalus popieriaus ritinio ilgis gali būti ilgesnis nei popieriaus aukštis, jei naudojama taikomoji programa, palaikanti plakatų spausdinimą. Tačiau tikrasis spausdinio dydis priklauso nuo taikomosios programos, spausdintuve nustatyto lapo dydžio arba kompiuterio aplinkos.

## **Pastaba:**


- ☐ Mac OS X sistemoje didesnę formatą galima nustatyti laukelyje *Custom Paper Size (Pasirinktinis popieriaus formatas)*, nei spausdintuve; tačiau jis nespausdinamas teisingai.
- ☐ Galimas išvesties dydis gali būti ribotas priklausomai nuo taikomosios programos.

## Windows vartotojams

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.


2. Main (Pagrindiniame) meniu spustelėkite User Defined (Apibrėžtas vartotojo).

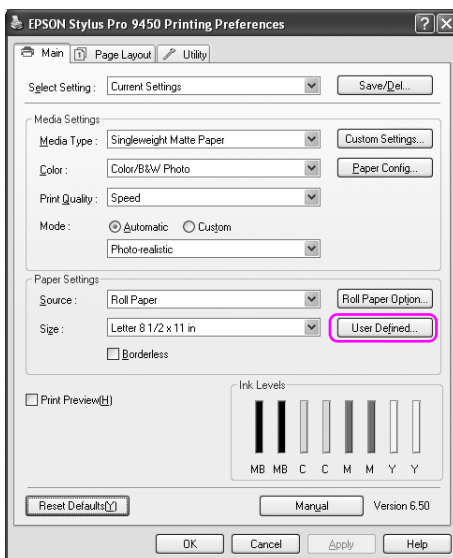

### **Pastaba:**

Galite pažymėti User Defined (Apibrėžtas vartotojo), jei Paper Settings (Popieriaus parametruose) pažymėta Borderless (Be paraščių).

3. Nustatykite norimą naudoti pasirinktinį popieriaus formatą, tada spustelėkite Save (Išsaugoti).
- ❑ Kaip Paper Size Name (Popieriaus formato pavadinimą) galite įvesti 24 simbolius.
  - ❑ Galite lengvai pakeisti dydį pažymėdami popieriaus formatą, artimą norimam nustatyti dydžiui lauke Base Paper Size (Pagrindinis popieriaus formatas).
  - ❑ Jei koeficientas yra toks pats, kaip apibrėžto popieriaus formato, pažymėkite jį lauke Fix Aspect Ratio (Fiksuotas mastelis) ir kaip Base (Bazė) pažymėkite Landscape (Gulsčias) arba Portrait (Stačias). Šiuo atveju galite reguliuoti Paper Width (popieriaus plotį) arba Paper Height (Popieriaus aukštį).

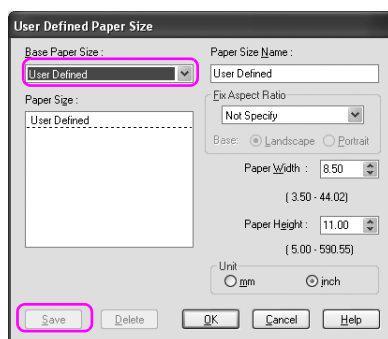

**Pastaba:**

- ❑ Jei norite keisti užregistruotą popieriaus formatą, sąraše pažymėkite popieriaus formato pavadinimą, tada pakeiskite dydį.
- ❑ Jei norite panaikinti vartotojo apibrėžtą užregistruotą formatą, sąraše pažymėkite popieriaus formato pavadinimą, tada spustelėkite Delete (Naikinti).
- ❑ Galima užregistruoti iki 100 popieriaus formatų.

4. Jei norite išsaugoti pasirinktinį popieriaus formatą, spustelėkite OK (Gera!).

Pasirinktinis popieriaus formatas yra registruotas kaip Paper Size (Popieriaus formatas).


Dabar galite spausdinti atlikdami įprastus veiksmus.

## ***Mac OS X vartotojams***


1. Atverkite Page Setup (Lapo nustatymo) dialogą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.

2. Lauke Paper Size (Popieriaus formatas) pažymėkite Manage Custom Sizes (Tvarkyti pasirinktinius formatus).

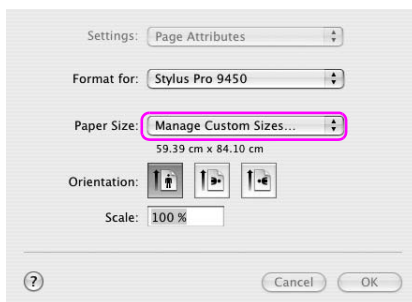

3. Spustelėkite + ir įveskite popieriaus formato pavadinimą.

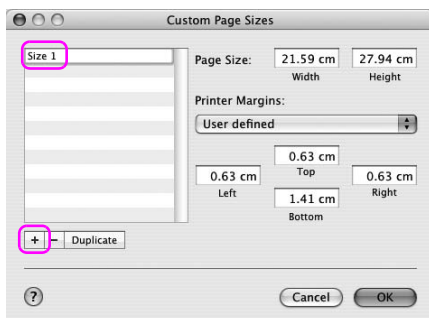


4. Įveskite popieriaus plotį, aukštį ir paraštes, tada spustelėkite OK (Gerai).



Popieriaus formatą ir spausdintuvo paraštę galite nustatyti taip:

| <b>Spausdintuvas</b>                                                                               | <b>Aprašymas</b>                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roll Paper (Ritininis popierius)                                                                   | Spausdina ant ritininio popieriaus su 3 mm paraštėmis į keturias puses.                                                                                                  |
| Roll Paper – Borderless (Auto Expand) (Ritininis popierius – Be paraščių (Automatinis išplėtimas)) | Spausdina išdidintus duomenis ant ritininio popieriaus be paraščių.                                                                                                      |
| Roll Paper – Borderless (Retain Size) (Ritininis popierius – Be paraščių (Išlaikytas formatas))    | Spausdina duomenis ant ritininio popieriaus be paraščių išlaikant originalaus formato mastelį.                                                                           |
| Roll Paper – Banner (Ritininis popierius – Plakatas)                                               | Ištisai spausdina daug puslapių viename lape ant ritininio popieriaus su 3 mm paraštėmis iš kairės ir iš dešinės ir 0 mm paraštėmis iš viršaus ir apačios.               |
| Roll Paper – Banner (Ritininis popierius – Plakatas be paraščių)                                   | Ištisai spausdina daug puslapių viename lape ant ritininio popieriaus be paraščių.                                                                                       |
| Sheet (Lapas)                                                                                      | Spausdina ant supjaustytų lapų popieriaus su 14 mm apatine parašte ir 3 mm viršutine, kaire ir dešine paraštėmis.                                                        |
| Sheet – Borderless (Auto Expand) (Lapas popierius – Be paraščių (Automatinis išplėtimas))          | Spausdina išdidintus duomenis ant supjaustytų lapų popieriaus su 3 mm viršutine parašte, 14 mm apatine ir 0 mm kaire ir dešine paraštėmis.                               |
| Sheet – Borderless (Retain Size) (Lapas popierius – Be paraščių (Išlaikytas formatas))             | Spausdina duomenis ant supjaustytų lapų popieriaus su 3 mm viršutine parašte, 14 mm apatine ir 0 mm kaire ir dešine paraštėmis išlaikydamas originalaus formato mastelį. |

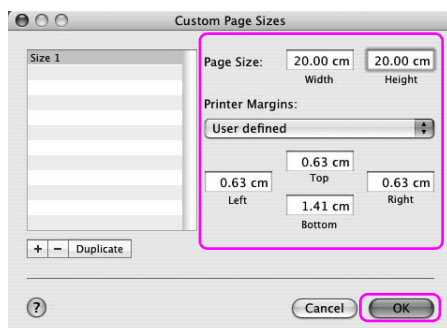

**Pastaba:**

- ☐ Jei norite keisti užregistruotą parametą, sąrašė spustelėkite popieriaus formato pavadinimą.
- ☐ Jei norite dubliuoti registruotą popieriaus formatą, sąrašė spustelėkite popieriaus formato pavadinimą, tada spustelėkite Duplicate (Dubliuoti).
- ☐ Jei norite panaikinti registruotą popieriaus formatą, sąrašė spustelėkite popieriaus formato pavadinimą, tada spustelėkite -.
- ☐ Pasirinktinio popieriaus formato parametras skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos versijos. Išsamesnės informacijos ieškokite operacinės sistemos dokumentacijoje.


5. Spustelėkite OK (Geri).

Pasirinktinis popieriaus formatas yra registruotas kaip laikinajame meniu Paper Size (Popieriaus formatas). Dabar galite spausdinti atlikdami įprastus veiksmus.

---

## ***Plakatų spausdinimas ant ritininio popieriaus***

Šiame skyriuje aiškinama, kaip spausdinti plakatus ir panoramines nuotraukas.

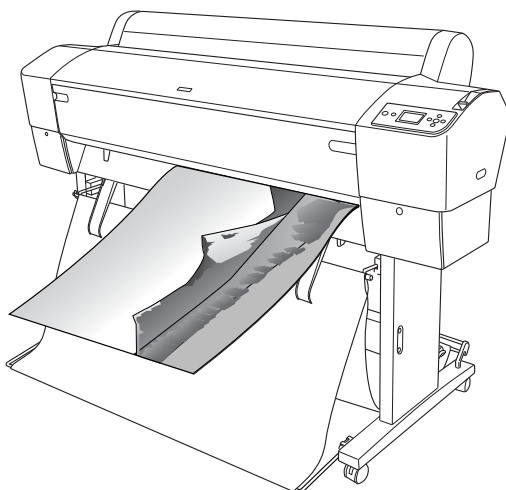

Yra du plakatų spausdinimo būdai.

| <b>Popieriaus tiekimas</b>                           | <b>Taikomoji programa</b>                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Roll Paper (Ritininis popierius)                     | Dokumento paruošimo įrankis, vaizdų ir redagavimo programinė įranga |
| Roll Paper (Banner) (Ritininis popierius (Plakatas)) | Programinė įranga, palaikanti plakatų spausdinimą                   |

Toliau nurodomi galimi spausdinimo formatai.

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popieriaus plotis  | Skirtas EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br>89-1118 mm<br><br>Skirtas EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br>89-610 mm |
| Popieriaus aukštis | Windows: Maks. 15.000 mm<br>Mac OS X: Maks. 15240 mm                                                                  |

\* Maksimalus popieriaus ritinio ilgis gali būti ilgesnis nei popieriaus aukštis, jei naudojama programinė įranga, palaikanti plakatų spausdinimą; tačiau tikrasis spausdinamas aukštis gali skirtis priklausomai nuo taikomosios programos ir spausdinimui naudojamo kompiuterio.

## ***Taikomosios programos parametrai***


Turite paruošti duomenis plakatui spausdinti naudojant programinę įrangą.

Jei norimas spausdinti popieriaus formatas yra toks pats arba mažesnis už maksimalų taikomosios programos galimą nustatyti dydį, pažymėkite pageidaujamą popieriaus formatą.


# Spausdintuvo tvarkyklės parametrai

## Windows vartotojams

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.  
Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 19.
2. Main (Pagrindiniame) meniu pažymėkite laikmenos tipą.

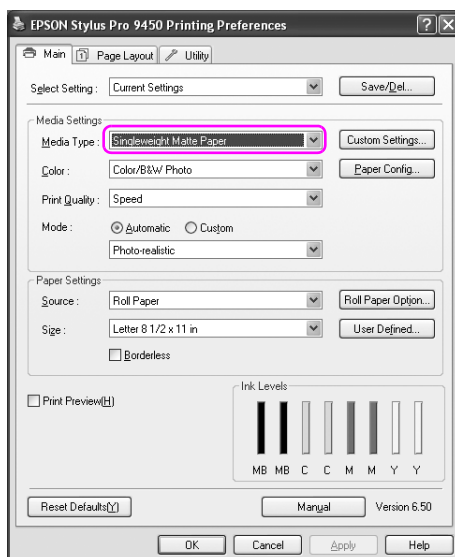


3. Source (Šaltinio) sąrašė pažymėkite Roll Paper (Ritininis popierius) arba Roll paper (Banner) (Ritininis popierius (Plakatas)).

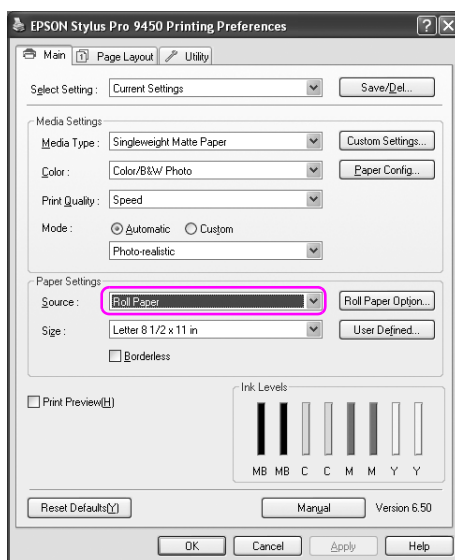


**Pastaba:**

Roll Paper (Banner) (Ritininis popierius (Plakatas)) gali būti naudojamas taikomajai programai, palaikančiai plakatų spausdinimą.

4. Spustelėkite Roll Paper Option (Ritininio popieriaus pasirinktis), tada sąrašė Auto Cut (Automatinis pjovimas) pažymėkite Normal Cut (Normalus pjovimas) arba Off (Išjungti).

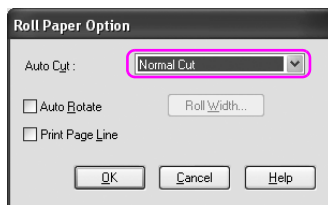


5. Spustelėkite skirtuką Page Layout (Lapo išdėstymas) ir pažymėkite Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti), tada pažymėkite Fit to Page (Talpinti puslapyje) arba Fit to Roll Paper Width (Talpinti pagal ritininio popieriaus plotį).

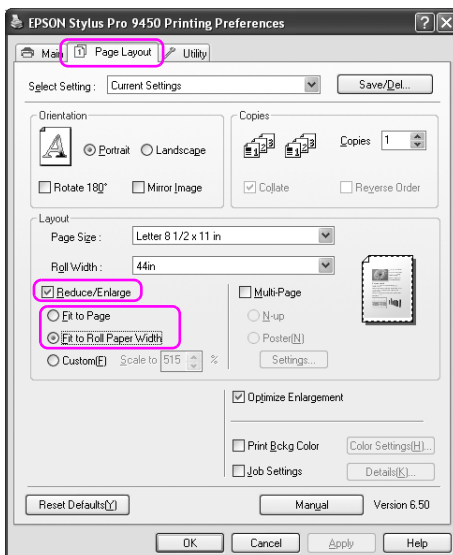

**Pastaba:**

*Jei naudojate taikomąją programą, palaikančią plakatus spausdinimą, parametro Enlarge/Reduce (Eidinti/Mažinti) nustatyti nereikia, jei Source (Šaltinis) yra pažymėtas kaip Roll Paper (Banner) (Ritininis popierius (Plakatas)).*

- Pažymėkite dokumento dydį, sukurtą naudojant taikomąją programą iš sąrašo Page Size (Popieriaus formatai) ir pažymėkite ritininio popieriaus plotį, nustatytą spausdintuve Roll Width (Ritininio pločiui).

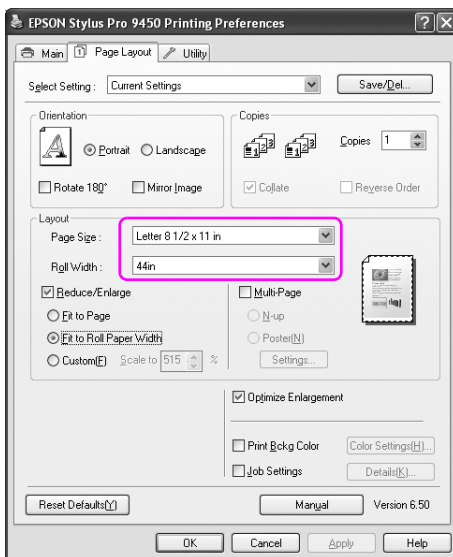

Popieriaus dydį galite pritaikyti pažymėdami User Defined (Apibrėžtas vartotojo).


|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popieriaus plotis  | Skirtas EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br>89-1118 mm<br><br>Skirtas EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br>89-610 mm |
| Popieriaus aukštis | 127-15000 mm                                                                                                          |

### **Pastaba:**

Jei naudojate taikomąją programą, palaikančią plakatus spausdinimą, neturite nustatyti vartotojo apibrėžto formato, jei Source (šaltinis) pažymite Roll Paper (Banner) (Ritininis popierius (Plakatas)).



7. Sąrašė Output Paper (Išvesties popierius) pažymėkite popieriaus formatą ir patikrinkite, ar pažymėtas žymės langelis Optimize Enlargement (Optimizuoti padidinimą).

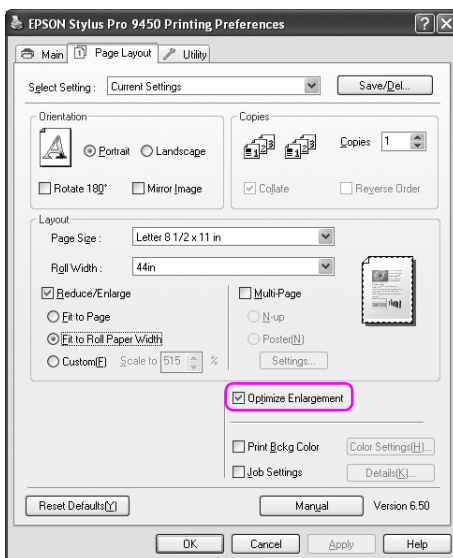


8. Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

## Mac OS X vartotojams

1. Atverkite Page Setup (Lapo nustatymo) dialogą.

Žr. “Kaip naudotis spausdintuvo tvarkykle” puslapyje 46.


2. Patikrinkite, ar spausdintuvas pažymėtas ir pažymėkite dokumento dydį, sukurtą naudojant taikomąją programą.

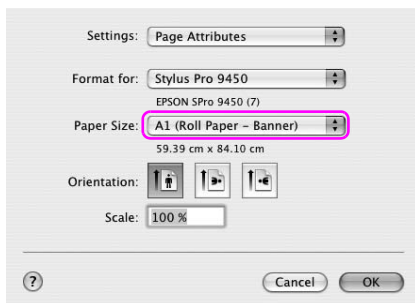

Popieriaus formatą taip pat galite pritaikyti pažymėdami Manage Custom Sizes (Tvarkyti pasirinktinius dydžius).

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popieriaus plotis  | Skirtas EPSON Stylus Pro<br>9880/9880C/9450:<br>89-1118 mm<br><br>Skirtas EPSON Stylus Pro<br>7880/7880C/7450:<br>89-610 mm |
| Popieriaus aukštis | 127-15240 mm                                                                                                                |

- Įveskite mastelį, norėdami sumažinti ir padidinti duomenų formatą.

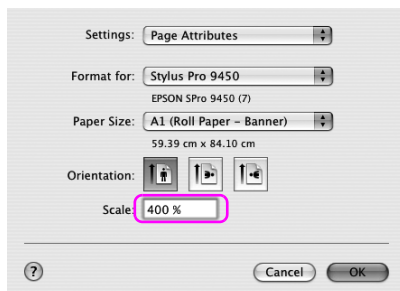

- Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

---

## Spausdinimas su ne Epson laikmena

Naudojant ne Epson laikmeną prieš spausdindami popieriaus parametrus nustatykite pagal popieriaus charakteristikas. Parametrus nustatyti ir spausdinti galima dviem būdais.

- ❑ Veikiant Menu (Meniu) režimu užregistruokite pasirinktinį popierių naudodami spausdintuvo valdymo skydelį ir spausdinkite naudodami užregistruotą parametą. Žr. “Kaip nustatyti popieriaus nuostatas” puslapyje 198.
- ❑ Nustatykite parametą spausdintuvo tvarkyklėje naudodami dialogo langą Paper Configuration (popieriaus konfigūracija).

### **Pastaba:**

- ❑ *Prieš nustatydami pasirinktinį popierių nepamirškite pažymėti popieriaus charakteristikų, pvz., popieriaus įtempimo, rašalo fiksavimo arba popieriaus storio. Informacijos apie popieriaus charakteristikas ieškokite aprašyme, pridėdamame prie popieriaus.*
- ❑ *Parametrai dialogo lange Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija) turi prioritetą prieš parametrus, nustatomus spausdintuvo valdymo skydelyje.*
- ❑ *Pasirinktinių popierių ar spausdintuvo parametrus galima užregistruoti kompiuteryje naudojant EPSON LFP nuorolinio valdymo skydelį. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP nuotolinio valdymo skydelio internetiniame žinyne.*

Jei ant užregistruoto popieriaus spausdinama nelygiai, naudokite vienakryptį spausdinimą. Spausdintuvo tvarkyklėje išvalykite žymės langelį High Speed (Didelis greitis).

---

## ***Pritaikykite spausdintuvo tvarkyklės elementus***

Galite išsaugoti pageidaujamus parametrus arba pakeisti rodomus elementus. Taip pat galite eksportuoti parametrus kaip failą ir nustatyti tuos pačius spausdintuvo tvarkyklės parametrus keliuose kompiuteriuose.

## ***Kaip išsaugoti spausdintuvo tvarkyklės nuostatas***


Galima išsaugoti iki 100 parametrų.

### ***Išsaugojimas kaip mėgstamiausio***


Visus spausdintuvo tvarkyklės parametrų elementus galite išsaugoti.

1. Pakeiskite parametrus Main (Pagrindiniame) ir Page Layout (Puslapio išdėstymo) meniu.

2. Main (Pagrindiniame) arba Page Layout (Puslapio išdėstymo) meniu spustelėkite Save/Del... (Išsaugoti/Naikinti...).

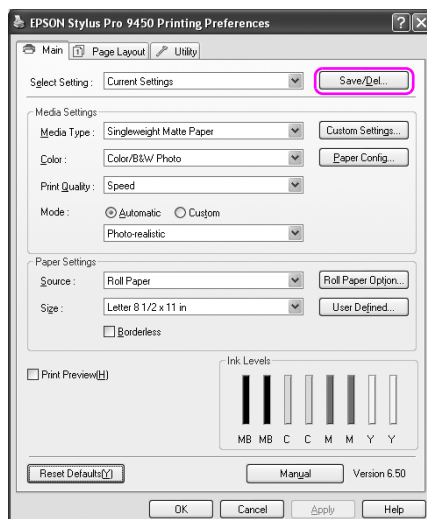

3. Laukelyje Name (Pavadinimas) įveskite pavadinimą, tada spustelėkite Save (Išsaugoti).

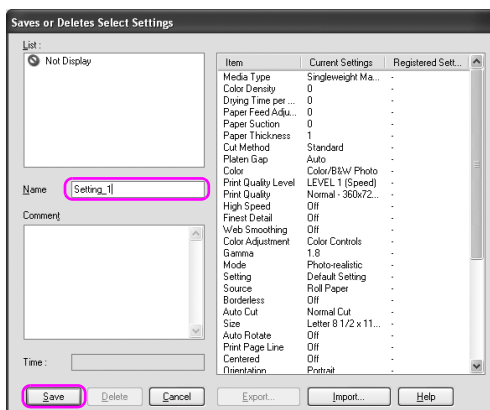


Užregistruotą parametrą galite pasirinkti iš sąrašo laukelio Select Setting (Pasirinkite parametrą).


## Pasirinktinės laikmenos išsaugojimas

Media Settings (Laikmenos parametru) elementus galite išsaugoti Main (Pagrindiniame) meniu.


1. Media Settings (Laikmenos parametru) elementus pakeiskite Main (Pagrindiniame) meniu.

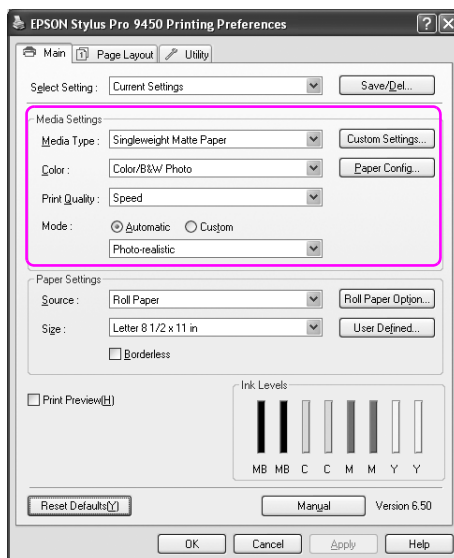

2. Spustelėkite Custom Settings (Pasirinktiniai parametrai).

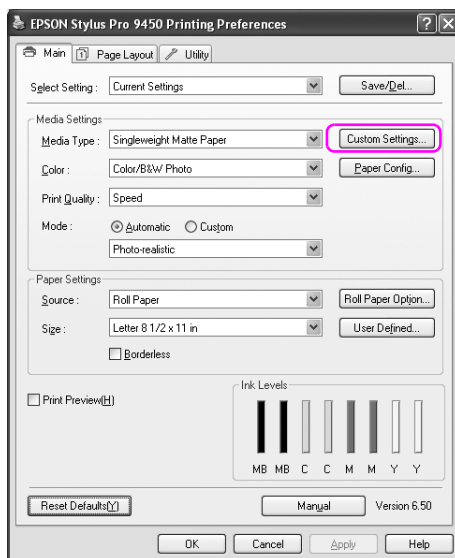

3. Laukelyje Name (Pavadinimas) įveskite pavadinimą, tada spustelėkite Save (Išsaugoti).

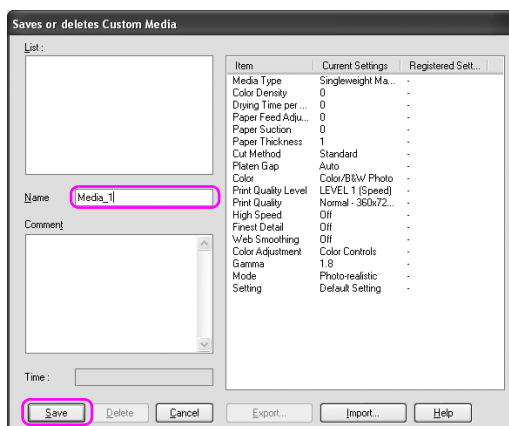


Užregistruotą parametą galite pasirinkti iš sąrašo laukelio Media Type (Laikmenos tipas).




## Meniu tvarkymas

Galite sutvarkyti elementus Select Setting (Pasirinkite parametą), Media Type (Laikmenos tipas) ir Paper Size (Popieriaus formatas).

1. Spustelėkite skirtuką Utility (Paslaugų programa), tada spustelėkite Menu Arrangement (Meniu tvarkymas).

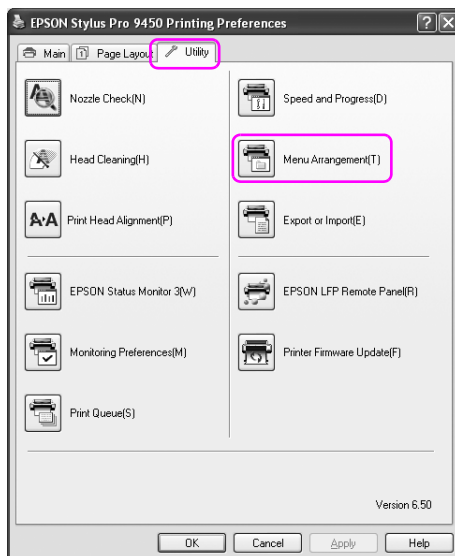


2. Pažymėkite redaguojamą elementą.

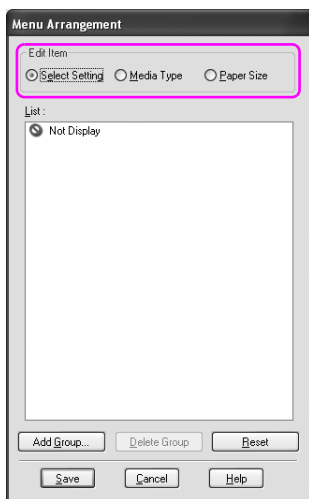

3. Laukelyje List (Sąrašas) sutvarkykite elementus taip, kaip pageidaujate, arba suskirstykite juos į grupes.
- ☐ Sąrašo elementus galite sutvarkyti naudodami vilkimo ir numetimo operaciją.
  - ☐ Jei norite pridėti naują grupę, spustelėkite Add Group (Pridėti grupę).
  - ☐ Jei norite panaikinti grupę, spustelėkite Delete Group (Naikinti grupę).

- ❑ Nenaudojamus elementus perkeltkite į grupę Not Display (Nerodyti).

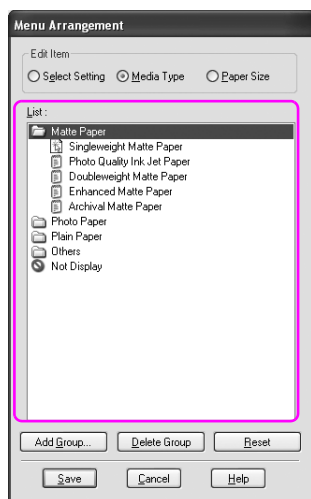

**Pastaba:**

*Numatytųjų elementų panaikinti negalima.*


4. Spustelėkite Save (Išsaugoti).

## Eksportavimas ir importavimas

Galima eksportuoti ir importuoti parametrus, užregistruotus faile.

### Parametrų eksportavimas


1. Atidarykite dialogo langą Save or Delete Select Settings (Išsaugoti arba naikinti pažymėtus parametrus) arba Saves or deletes Custom Media (Išsaugoti arba naikinti pasirinktines laikmenas).
2. Parametrą pažymėkite laukelyje List (Sąrašas), tada spustelėkite Export (Eksportuoti).

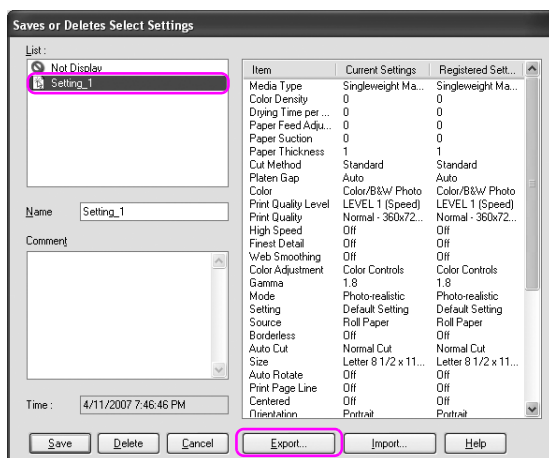

3. Pažymėkite vietą ir įveskite failo pavadinimą, tada spustelėkite Save (Išsaugoti).

## Parametrų importavimas

1. Atidarykite dialogo langą Save or Delete Select Settings (Išsaugoti arba naikinti pažymėtus parametrus) arba Saves or deletes Custom Media (Išsaugoti arba naikinti pasirinktines laikmenas).
2. Spustelėkite Import (importuoti).

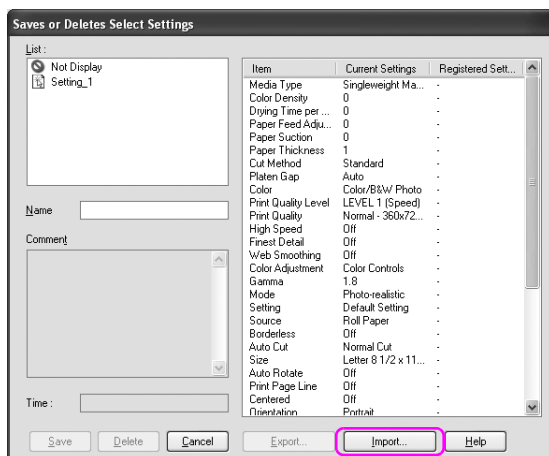


3. Pažymėkite failą, kurį norite importuoti, tada spustelėkite Open (Atidaryti).


## Visų parametų eksportavimas ir importavimas

Galima eksportuoti arba importuoti visus spausdintuvo tvarkyklės parametrus kaip vieną failą.

1. Spustelėkite skirtuką Utility (Paslaugų programa), tada spustelėkite Export or Import (Eksportuoti arba importuoti).

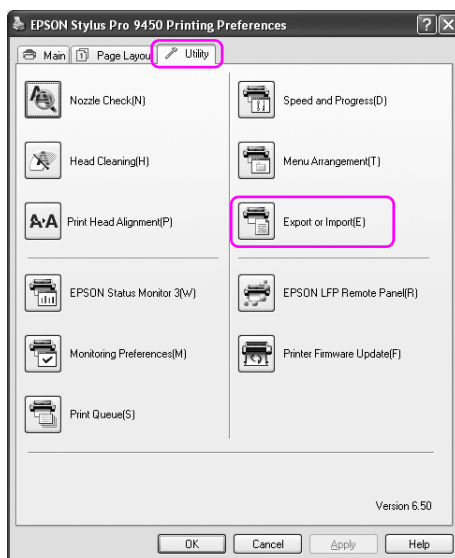

2. Spustelėkite Export (Eksportuoti) arba Import (importuoti).

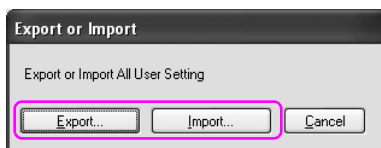


3. Jei norite eksportuoti parametą, įveskite failo pavadinimą, tada spustelėkite Save (Išsaugoti). Jei norite importuoti parametą, pažymėkite failą, kurį norite importuoti, tada spustelėkite Open (Atidaryti).

# Valdymo skydas

## Mygtukai, indikatoriai, pranešimai ir piktogramos

Spausdintuvo valdymo skydelyje yra 7 mygtukai, 4 indikatoriai ir skystų kristalų ekranas (LCD).

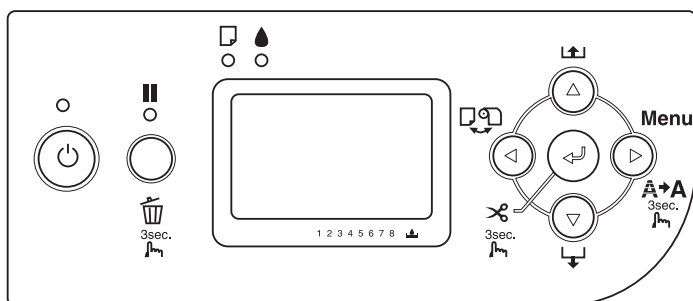

## Mygtukai

Šiame skyriuje aprašytos valdymo skydelio mygtukų funkcijos.

| Mygtukas |                                                                                                        | Aprašymas                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | Maitinimo mygtukas  | Ijungia ir išjungia spausdintuvą. |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Pauzės mygtukas<br>            | <p>Laikina sustabdo spausdinimą.</p> <p>Paspaudus tęsia spausdinimą, kai įjungtas pauzės režimas.</p> <p>Spausdintuvas grįžta į būseną READY (Pasiruošęs), šį mygtuką paspaudus veikiant Menu (Meniu) režimui.</p> <p>Paspaudus ir palaikius 3 sekundes iš spausdintuvo atminties ištrinami spausdinimo duomenys.</p>                                |
| 3 | Menu (Meniu) mygtukas ►        | <p>Įjungia Menu (Meniu) režimą, paspaudus spausdintuvui esant READY (Pasiruošęs) būsenos. Paspaudus mygtuką veikiant Menu (Meniu) režimui, galima pasirinkti norimą meniu.</p> <p>Įjungiamas PRINTER STATUS (spausdintuvo būsenos) meniu, jį paspaudus spausdinimo metu.</p> <p>Paspaudus ir palaikius 3 sekundes, išvaloma spausdinimo galvutė.</p> |
| 4 | Popieriaus šaltinio mygtukas ◀ | <p>Pasirinkite popieriaus šaltinį Ritinys su automatinio pjaustymu ☐☒ / Ritinys su išjungtu automatinio pjaustymu ☐/ Lapai ☐☐</p> <p>Paspaudus veikiant Menu (Meniu) režimui, grąžina į prieš tai buvusį lygį.</p> <p>Paspaudus ir palaikius 3 sekundes įjungia pjaustytuvo pakeitimo režimą.</p>                                                    |
| 5 | Popieriaus tiekimo mygtukas ▼  | <p>Popierius tiekiamas į priekį.</p> <p>Pakeičia parametrus iš eilės, pasirinkus norimą parametą veikiant Menu (Meniu) režimui.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Popieriaus tiekimo mygtukas ▲  | <p>Popierius tiekiamas atbuline kryptimi tiek, kiek jo paduota Popieriaus tiekimo ▼ mygtuku.</p> <p>Pastaba:<br/>Jeigu rankiniu būdu tiekėte popierių į priekį, nebegalite tiekti popieriaus priešinga kryptimi naudodami šį mygtuką.</p> <p>Pakeičia parametrus atvirkštine tvarka, pasirinkus norimą parametą veikiant Menu (Meniu) režimui.</p>   |



|   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Įvedimo mygtukas<br> | <p>Įvykdo nurodytą, jeigu pasirinktas elementas skirtas tik vykdyti.</p> <p>Pasirinkus mygtuką Lapas , jį paspaudus ir palaikius 3 sekundes, išstumiamas atpjautas lapas.</p> <p>Pasirinkus mygtuką Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas , jį paspaudus ir palaikius 3 sekundes, popierius automatiškai atpjaunamas.</p> <p>Pasirinkus mygtuką Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas , jį paspaudus ir palaikius 3 sekundes, popierius paduodamas. Popierius pjaustomas naudojant rankinį pjaustytuvą.</p> <p>Spausdintuvui džiovinant rašalą, šis mygtukas jį paspaudus ir palaikius 3 sekundes sustabdo rašalo džiovinimo procesą ir išveda popierių.</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Indikatoriai

Šiame skyriuje aprašytos valdymo skydelio indikatorių funkcijos.

Indikatorius jums parodys spausdintuvo būklę ir klaidos tipą, kai ji atsiras.

| Indikatorius |                                                                                                                                     | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Maitinimo indikatorius (Žalias)                                                                                                     | <p>Ijungtas:<br/>Spausdintuvas įjungtas.</p> <p>Mirksi:<br/>Spausdintuvas priima spausdinimo duomenis arba išsijunginėja.</p> <p>Kai išjungtas:<br/>Spausdintuvas išjungtas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2            | Pauzės indikatorius (Geltonas)<br>                 | <p>Ijungtas:<br/>Įjungtas pauzės režimas.</p> <p>Kai išjungtas:<br/>Spausdintuvas pasirengęs spausdinti duomenis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3            | Popieriaus patikrinimo indikatorius (Raudonas)<br> | <p>Ijungtas:<br/>Rankiniame tiektuve nėra popieriaus, kai popieriaus šaltiniu pasirenkamas Lapas .<br/>Ritininis popierius pasibaigė, kai Ritinys su automatinio pjaustymu  arba Ritinys su išjungtu automatinio pjaustymu  pasirinktas popieriaus šaltiniu.<br/>Pasirinktas popieriaus šaltinis Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas  /Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas  /Lapai  neatitinka popieriaus šaltinio spausdintuvo tvarkyklėje.<br/>Popieriaus svirtis yra išlaisvinimo pozicijoje.<br/>Įdėtas popierius yra per storas galvutei valyti.</p> <p>Mirksi:<br/>Popierius užstrigo.<br/>Popierius beveik pasibaigė.<br/>Popierius negerai nupjautas jį atspausdinus, kai Ritinys su automatinio pjaustymu  pasirinktas kaip popieriaus šaltinis.<br/>Popierius įdėtas nelygiai.<br/>Neranda popieriaus.<br/>Atpjautas lapas išvestas negerai.</p> |

|   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Rašalo patikrinimo indikatorius (Raudonas)<br> | Ijungtas:<br>Įdėta rašalo kasetė išseikvota.<br>Įdėtos rašalo kasetės negalima naudoti su šiuo spausdintuvu.<br>Priežiūros bakas pilnas.<br><br>Mirksi:<br>Įdėta rašalo kasetė beveik išseikvota.<br>Priežiūros bakas beveik pilnas. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mygtukų kombinacijos

Šiame skyriuje aprašytos funkcijos, kurias galima atlikti paspaudus keletą mygtukų vienu metu.

| Mygtukai                                                                                                                                                                                                                 | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Maitinimo mygtukas <br>2. Pauzės mygtukas           | Jeigu spausdintuvas įjungtas, kai spaudžiate ir laikote mygtuką Pauzė  , įjungiamas Maintenance (Priežiūros) režimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Pauzės mygtukas <br>2. Popieriaus šaltiniomygtukas  | Paspaudę mygtuką Pauzė  ir mygtuką Popieriaus šaltinis  , galite įjunti ir išjungti pasirinktą Ritininio popieriaus skaitiklį.<br><br>Pastaba:<br>Norint pasinaudoti šia mygtukų kombinacija, turi būti įjungtas REMAINING PPR SETUP (Lkusio PPR sąrankos) parametras veikiant režimu Maintenance (Priežiūra) ROLL PAPER COUNTER (Ritininio popieriaus skaitiklio) parametras veikiant Menu (Meniu) režimu. |

## Pranešimai

Šiame skyriuje surašytos LCD skydo pranešimų reikšmės.

Pranešimai būna arba būklės, arba klaidos pranešimai. Apie klaidos pranešimus skaitykite “Atsirado klaida” puslapyje 300.

| <b>Pranešimas</b>                                                         | <b>Aprašymas</b>                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| READY (Pasiruošęs)                                                        | Spausdintuvas pasirengęs spausdinti duomenis.           |
| PRINTING<br>(Spausdinimas)                                                | Spausdintuvas apdoroja duomenis.                        |
| INK DRYING (Rašalo<br>džiovinimas)                                        | Spausdintuvas džioviną rašalą.                          |
| Pauzė                                                                     | Spausdintuvas laikinai sustabdytas.                     |
| Rodo EPSON logotipą<br>ir progreso juostelę.                              | Spausdintuvas ruošiasi spausdinti.                      |
| CUTTING PAPER<br>(Popieriaus<br>pjauktymas)<br>PLEASE WAIT<br>(Palaukite) | Spausdintuvas pjausto popierių.                         |
| PLEASE WAIT<br>(Palaukite)                                                | Laukite tol, kol užsidega READY (pasiruošęs).           |
| CLEANING (Valymas)<br>PLEASE WAIT<br>(Palaukite)                          | Spausdintuvas valo rašalo vamzdelius.                   |
| PRESS PAUSE BUTTON<br>(Paspauskite pauzės<br>mygtuką)                     | Paspauskite Pauzės mygtuką.                             |
| CHARGING INK<br>(Užpildymas rašalu)                                       | Spausdintuvas užpildo rašalo padavimo sistemą.          |
| RESETTING (Paleidimas<br>iš naujo)<br>PLEASE WAIT<br>(Palaukite)          | Spausdintuvas perkraunamas. Truputį palaukite.          |
| UPDATING FIRMWARE<br>(Programinės<br>aparatinės įrangos<br>atnaujinimas)  | Spausdintuvas atnaujiną programinę aparatinę<br>įrangą. |

|                                                                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| FIRMWARE UPDATE<br>COMPLETE<br>(Programinės<br>aparatinės įrangos<br>atnaujinimas baigtas) | Spausdintuvas baigė programinės aparatinės<br>įrangos atnaujinimą. |
| POWER OFF<br>(Maitinimas išjungtas)<br>PLEASE WAIT<br>(Palaukite)                          | Spausdintuvas išsijungia.                                          |

## Piktogramos

Šiame skyriuje surašytos LCD skyde rodomų piktogramų reikšmės.

### Popieriaus šaltinio piktograma

| Piktogramos                                                                       | Aprašymas                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Ritinis su automatinio pjaustymu          |
|  | Ritinis su išjungtu automatinio pjaustymu |
|  | Lapas                                     |

## Tiglio tarpo piktograma

| Piktogramos                                                                       | Aprašymas   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Plačiausias |
|  | Platesnis   |
|  | Platus      |
|  | Siauras     |

## Ritininio popieriaus paraštės piktograma

Rodo popieriaus paraštę, kai pasirinktas ritininis popierius.

| Piktogramos                                                                       | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Rodo viršutinę ir apatinę ritininio popieriaus paraštę. Ši piktograma nepasirodo pasirinkus Default (numatytasis).</p> <p>15 mm:<br/>Viršutinė ir apatinė paraštės yra 15 mm, o dešinė ir kairė paraštės yra 3 mm.</p> <p>35/15 mm:<br/>Viršutinė paraštė yra 35 mm, apatinė paraštė yra 15 mm, o dešinė ir kairė paraštės yra 3 mm.</p> <p>3mm:<br/>Visų skaidrių paraštės yra 3 mm.</p> <p>15 mm:<br/>Visų skaidrių paraštės yra 15 mm.</p> |

## Ritininio popieriaus skaitiklio piktograma

Rodoma, kai įjungtas parametras REMAINING PPR SETUP (Likusio PPR sąranka) nuostata veikiant Maintenance (Priežiūros) režimu ir ROLL PAPER COUNTER (Ritininio popieriaus skaitiklio) parametras veikiant Menu (Meniu) režimu.

| Piktogramos                                                                       | Aprašymas                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Įjungtas ROLL PAPER COUNTER (Ritininio popieriaus skaitiklis). |

## Likusio rašalo piktograma

Rodo likusio rašalo kiekį.

| Piktogramos                                                                         | Aprašymas                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | 100 - 81%                        |
|    | 80 - 61%                         |
|    | 60 - 41%                         |
|    | 40 - 21%                         |
|    | nuo 20% iki beveik pilno         |
|    | Mažas rašalo kiekis              |
|    | Rašalas baigėsi                  |
|  | Kasetės klaida arba nėra kasetės |

## Likusio priežiūros bako piktograma

Rodo laisvą priežiūros bako talpą. Rodo vieną priežiūros piktogramą EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 ir dvi priežiūros piktogramas EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.

| Piktogramos                                                                         | Aprašymas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 100 - 81% |
|  | 80 - 61%  |

|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 60 - 41%                                         |
|  | 40 - 21%                                         |
|  | nuo 20% iki beveik pilno                         |
|  | Priežiūros bakas beveik pilnas                   |
|  | Priežiūros bakas pilnas                          |
|  | Priežiūros bako klaida arba nėra priežiūros bako |

### *Popieriaus įtraukimo piktograma*

| Piktogramos                                                                       | Aprašymas      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Didelis (168%) |
|  | Normalus (60%) |
|  | Mažas (0%)     |



---

## **Menu nuostatos**

### ***Kada naudoti Menu (Meniu) režimą***

Menu (Meniu) režimas leidžia nustatyti spausdintuvo nuostatas, artimas toms, kurias paprastai nustatytumėte tvarkyklėje arba programinėje įrangoje, o taip pat kitas papildomas nuostatas – tiesiai iš valdymo skydelio.

#### ***Pastaba:***

- ☐ *Kai kurios programos gali spausdintuvui siųsti komandas, pakeičiančias Menu (Meniu) nuostatas. Jeigu negaunate laukiamų rezultatų, patikrinkite programos nuostatas.*
- ☐ *Norėdami pažiūrėti esamas Menu (Meniu) nuostatas, atspausdinkite būklės lapą.*

## Menu (Meniu) sąrašas

| Menu                                                 | Elementas                                                               | Parametras                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "PRINTER SETUP (Spausdintuvo sąranka)" puslapyje 170 | "ROLL PAPER COUNTER (Ritininio popieriaus skaitiklis)" puslapyje 170    | ROLL PAPER LENGTH (Ritininio popieriaus ilgis)                                                            |
|                                                      |                                                                         | ROLL LENGTH ALERT (Ritinio ilgio įspėjimas)                                                               |
|                                                      | "PLATEN GAP (Tiglio tarpas)" puslapyje 170                              | NARROW (Siauras), STANDARD (Standartinis), WIDE (Platus), WIDER (Platesnis), WIDEST (Plačiausias)         |
|                                                      | "PAGE LINE (Puslapio linija)" puslapyje 171                             | ON (Įjungti), OFF (Išjungti)                                                                              |
|                                                      | "INTERFACE (Sąsaja)" puslapyje 172                                      | AUTO (Automatinis), USB, NETWORK (Tinklas)                                                                |
|                                                      | "CODE PAGE (Kodo puslapis)" puslapyje 172                               | PC437, PC850                                                                                              |
|                                                      | "ROLL PAPER MARGIN (Ritininio popieriaus paraštė)" puslapyje 172        | DEFAULT (Numatyta), TOP/BOTTOM (Viršus/Apačia) 15 mm, TOP (Viršus) 35/BOTTOM (Apačia) 15 mm, 3 mm, 15 mm. |
|                                                      | "PAPER SIZE CHECK (Popieriaus formato patikrinimas)" puslapyje 174      | ON (Įjungti), OFF (Išjungti)                                                                              |
|                                                      | "PAPER SKEW CHECK (Popieriaus kreivumo patikrinimas)" puslapyje 174     | ON (Įjungti), OFF (Išjungti)                                                                              |
|                                                      | "TIME OUT (Baigėsi laikas)" puslapyje 174                               | OFF (Išjungti), 30 sek., 60 sek., 180 sek., 300 sek.                                                      |
|                                                      | "CUTTER ADJUSTMENT (Pjaustytuvo reguliavimas)" puslapyje 175            | EXECUTE (Vykdyti)                                                                                         |
|                                                      | "REFRESH MARGIN (Paraštės atnaujinimas)" puslapyje 175                  | ON (Įjungti), OFF (Išjungti)                                                                              |
|                                                      | "AUTO NOZZLE CHECK (Automatinis purškiklių patikrinimas)" puslapyje 175 | OFF (Išjungti), ON (Įjungti)                                                                              |
|                                                      | "AUTO CLEANING (Automatinis valymas)" puslapyje 175                     | ON (Įjungti), OFF (Išjungti)                                                                              |
|                                                      | "QUIET CUT (Tylus pjovimas)" puslapyje 175                              | OFF (Išjungti), ON (Įjungti)                                                                              |
|                                                      | "INITIALIZE SETTINGS (Grįžti į pradinės nuostatas)" puslapyje 176       | EXECUTE (Vykdyti)                                                                                         |

|                                                               |                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| "TEST PRINT<br>(Bandomasis<br>spausdinimas)"<br>puslapyje 176 | "NOZZLE CHECK (Purškiklių<br>patikrinimas)" puslapyje 176 | PRINT (Spausdinti) |
|                                                               | "STATUS SHEET (Būklės lapas)"<br>puslapyje 176            | PRINT (Spausdinti) |
|                                                               | "JOB INFORMATION (Darbo<br>informacija)" puslapyje 176    | PRINT (Spausdinti) |
|                                                               | "CUSTOM PAPER (Užsakomas<br>popierius)" puslapyje 176     | PRINT (Spausdinti) |

|                                                              |                                                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "PRINTER STATUS<br>(Spausdintuvo<br>būklė)"<br>puslapyje 177 | "VERSION (Versija)"<br>puslapyje 177                                                                       | TN0xxxx. ICBS<br>TW0xxxx. ICBS                                                    |
|                                                              | "PRINTABLE PAGES (Puslapiai<br>spausdinimui)" puslapyje 177<br>(EPSON Stylus Pro<br>9880/9880C/7880/7880C) | LIGHT LIGHT BLACK xxxxxx PAGES<br>(Šviesiai šviesiai juodi xxxxxx psl.)           |
|                                                              |                                                                                                            | VIVID LIGHT MAGENTA xxxxxx PAGES<br>(Šviesiai rausvai raudoni xxxxxx psl.)        |
|                                                              |                                                                                                            | LIGHT CYAN xxxxxx PAGES<br>(Šviesiai žalsvai mėlyni xxxxxx psl.)                  |
|                                                              |                                                                                                            | LIGHT BLACK xxxxxx PAGES<br>(Šviesiai juodi xxxxxx psl.)                          |
|                                                              |                                                                                                            | MATTE BLACK/PHOTO BLACK xxxxxx<br>PAGES<br>(Matiniai juodi/fotojuodi xxxxxx psl.) |
|                                                              |                                                                                                            | CYAN xxxxxx PAGES<br>(Žalsvai mėlyni xxxxxx psl.)                                 |
|                                                              |                                                                                                            | VIVID MAGENTA xxxxxx PAGES<br>(Šviesiai rausvai raudoni xxxxxx psl.)              |
|                                                              |                                                                                                            | YELLOW xxxxxx PAGES<br>(Geltoni xxxxxx psl.)                                      |
|                                                              | "PRINTABLE PAGES (Puslapiai<br>spausdinimui)" puslapyje 177<br>(EPSON Stylus Pro 9450/7450)                | MATTE BLACK xxxxxx PAGES<br>(Matiniai juodi xxxxxx psl.)                          |
|                                                              |                                                                                                            | MATTE BLACK 2 xxxxxx PAGES<br>(Matiniai juodi 2 xxxxxx psl.)                      |
|                                                              |                                                                                                            | MAGENTA xxxxxx PAGES<br>(Rausvai raudoni xxxxxx psl.)                             |
|                                                              |                                                                                                            | MAGENTA 2 xxxxxx PAGES<br>(Rausvai raudoni 2 xxxxxx psl.)                         |
|                                                              |                                                                                                            | CYAN xxxxxx PAGES<br>(Žalsvai mėlyni xxxxxx psl.)                                 |
|                                                              |                                                                                                            | CYAN 2 xxxxxx PAGES<br>(Žalsvai mėlyni 2 xxxxxx psl.)                             |
|                                                              |                                                                                                            | YELLOW xxxxxx PAGES<br>(Geltoni xxxxxx psl.)                                      |
|                                                              |                                                                                                            | YELLOW 2 xxxxxx PAGES<br>(Geltoni 2 xxxxxx psl.)                                  |

|                                                                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "INK LEVEL (Rašalo kiekis)"<br>puslapyje 177<br>(EPSON Stylus Pro<br>9880/9880C/7880/7880C) | LIGHT LIGHT BLACK<br>(Šviesiai šviesiai juodas) E*****F,<br>E*****F, E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                    |
|                                                                                             | VIVID LIGHT MAGENTA<br>(Šviesiai rausvai raudonas) E*****F,<br>E*****F, E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                 |
|                                                                                             | LIGHT CYAN<br>(Šviesiai žalsvai mėlynas) E*****F,<br>E*****F, E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                           |
|                                                                                             | LIGHT BLACK<br>(Šviesiai juodas) E*****F, E*****F, E***F,<br>E**F, E°F, nn%, 0%                                   |
|                                                                                             | MATTE BLACK/PHOTO BLACK<br>(Matinis juodas/fotografinis juodas)<br>E*****F, E*****F, E***F, E**F, E°F,<br>nn%, 0% |
|                                                                                             | CYAN (Žalsvai mėlynas) E*****F,<br>E*****F, E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                             |
|                                                                                             | VIVID MAGENTA<br>(Rausvai raudonas) E*****F, E*****F,<br>E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                |
|                                                                                             | YELLOW (Geltonas) E*****F, E*****F,<br>E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                                  |
| "INK LEVEL (Rašalo kiekis)"<br>puslapyje 177<br>(EPSON Stylus Pro 9450/7450)                | MATTE BLACK<br>(Matinis juodas) E*****F, E*****F, E***F,<br>E**F, E°F, nn%, 0%                                    |
|                                                                                             | MATTE BLACK 2<br>(Matinis juodas 2) E*****F, E*****F,<br>E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                |
|                                                                                             | MAGENTA<br>(Rausvai raudonas) E*****F, E*****F,<br>E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                      |
|                                                                                             | MAGENTA 2<br>(Rausvai raudonas 2) E*****F, E*****F,<br>E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                  |
|                                                                                             | CYAN (Žalsvai mėlynas) E*****F,<br>E*****F, E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                             |
|                                                                                             | CYAN 2 (Žalsvai mėlynas 2) E*****F,<br>E*****F, E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                         |
|                                                                                             | YELLOW (Geltonas) E*****F, E*****F,<br>E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                                  |
|                                                                                             | YELLOW 2 (Geltonas 2) E*****F,<br>E*****F, E***F, E**F, E°F, nn%, 0%                                              |

|  |                                                                 |                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | "MAINTENANCE TANK (Priežiūros bakas)" puslapyje 178             | E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%                                                                                                                   |
|  | "USAGE COUNT (Vartojimo apskaita)" puslapyje 178                | INK (Rašalas) xxxxx.xml                                                                                                                                       |
|  |                                                                 | PAPER (Popierius) xxxxx.xcm                                                                                                                                   |
|  | "CLEAR USAGE COUNT (Išvalyti vartojimo apskaitą)" puslapyje 178 | INK EXECUTE (Rašalas vykdyti)                                                                                                                                 |
|  |                                                                 | PAPER EXECUTE (Popierius vykdyti)                                                                                                                             |
|  | "JOB HISTORY (Darbo istorija)" puslapyje 178                    | Nr. 0-Nr. 9                                                                                                                                                   |
|  | "TOTAL PRINTS (Bendras atspaudų skaičius)" puslapyje 179        | xxxxxx PAGES (xxxxxx psl.)                                                                                                                                    |
|  | "SERVICE LIFE (Tarnavimo laikas)" puslapyje 179                 | CUTTER (Pjaustytuvas)<br>E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%                                                                                          |
|  |                                                                 | CR MOTOR (CR motoras)<br>E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%                                                                                          |
|  |                                                                 | PF MOTOR (PF motoras)<br>E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%                                                                                          |
|  |                                                                 | PRESSURE MOTOR (Spaudimo motoras)<br>E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%                                                                              |
|  |                                                                 | HEAD UNIT (Galvutės įrenginys)<br>E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%                                                                                 |
|  |                                                                 | CLEANING UNIT (Valymo įrenginys)<br>E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%                                                                               |
|  | "EDM STATUS (EDM būseną)" puslapyje 179                         | NOT STARTED (Nepaleista), ENABLED (lungta), DISABLED (išjungta)<br>LAST UPLOADED (Paskutinį kartą įkelta)<br>MM/DD/YY HH:MM GMT,<br>(NOT UPLOADED (neįkelta)) |

|                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "CUSTOM PAPER (Užsakomas popierius)" puslapyje 180    | "PAPER NUMBER (Popieriaus numeris)" puslapyje 180                                                                | STANDARD (Standartinis), 1-10                                                                                                                      |
|                                                       | "PLATEN GAP (Tiglio tarpas)" puslapyje 180                                                                       | NARROW (Siauras), STANDARD (Standartinis), WIDE (Platus), WIDER (Platesnis)                                                                        |
|                                                       | "THICKNESS PATTERN (Storio raštas)" puslapyje 181                                                                | PRINT (Spausdinti)                                                                                                                                 |
|                                                       | "THICKNESS NUMBER (Storio numeris)" puslapyje 181                                                                | 1 - 15                                                                                                                                             |
|                                                       | "CUT METHOD (Pjovimo būdas)" puslapyje 181                                                                       | STANDARD (Standartinis), THIN PAPER (Plonas popierius), THICK PAPER, FAST (Storas popierius, greitas), THICK PAPER, SLOW (Storas popierius, lėtas) |
|                                                       | "PAPER FEED ADJUST (Popieriaus tiekimo reguliavimas)" puslapyje 181                                              | -0.70% - 0.70%                                                                                                                                     |
|                                                       | "DRYING TIME (Džiūvimo laikas)" puslapyje 181                                                                    | 0,0 sek.- 10,0 sek.                                                                                                                                |
|                                                       | "PAPER SUCTION (Popieriaus įtraukimas)" puslapyje 181                                                            | STANDARD (Standartinis), -1, -2, -3, -4                                                                                                            |
|                                                       | "M/W ADJUSTMENT (M/W reguliavimas)" puslapyje 181                                                                | STANDARD (Standartinis), 1, 2                                                                                                                      |
| "MAINTENANCE (Priežiūra)" puslapyje 182               | "CUTTER REPLACEMENT (Pjaustytuvo pakeitimas)" puslapyje 182                                                      | EXECUTE (Vykdyti)                                                                                                                                  |
|                                                       | "BK INK CHANGE (Juodo rašalo keitimas) (Tik spausdintuvui EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C)" puslapyje 182 | EXECUTE (Vykdyti)                                                                                                                                  |
|                                                       | "POWER CLEANING (Galingas valymas)" puslapyje 182                                                                | EXECUTE (Vykdyti)                                                                                                                                  |
|                                                       | "CLOCK SETTING (Laikrodžio parametras)" puslapyje 182                                                            | MM/DD/YY HH:MM (Mėnesis/Diena/Metai Val./Min.)                                                                                                     |
|                                                       | "CONTRAST ADJUSTMENT (Kontrasto reguliavimas)" puslapyje 182                                                     | nuo -20(dec) iki +20(dec)                                                                                                                          |
| "HEAD ALIGNMENT (Galvutės sulyginimas)" puslapyje 182 | "PAPER THICKNESS (Popieriaus storis)" puslapyje 182                                                              | STANDARD (Standartinis), 0,1 mm – 1,5 mm                                                                                                           |
|                                                       | "ALIGNMENT (Sulyginimas)" puslapyje 183                                                                          | AUTO (Automatinis), MANUAL (rankinis)                                                                                                              |

|                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "NETWORK SETUP (Tinklo sąranka)" puslapyje 183 | "NETWORK SETUP (Tinklo sąranka)" puslapyje 183                     | DISABLE (Išjungti), ENABLE (Įjungti)                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | "IP ADDRESS SETTING (IP adreso parametras)" puslapyje 183          | AUTO (Automatinis), PANEL (Skydas)                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | "IP, SM, DG SETTING (Parametras)" puslapyje 183                    | IP ADDRESS (IP adresas)<br>000.000.000.000 - 192.168.192.168 - 255.255.255.255<br><br>SUBNET MASK (Potinklio šablonas)<br>000.000.000.000 - 255.255.255.000 - 255.255.255.255<br><br>DEFAULT GATEWAY (Numatytasis šliuzas)<br>000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
|                                                | "BONJOUR" puslapyje 183                                            | ON (Įjungti), OFF (Išjungti)                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | "INIT NETWORK SETTING (Pradiniai tinklo parametrai)" puslapyje 184 | EXECUTE (Vykdyti)                                                                                                                                                                                                                                               |

## ***Paprasčiausia Menu (Meniu) nustatymo procedūra***

Šiame skyriuje aprašyta, kaip įeiti į Menu (Meniu) režimą ir nustatyti nuostatas valdymo skydelio mygtukais.

### ***Pastaba:***

- ☐ *Paspauskite Pauzės ■■ mygtuką, jeigu norite išeiti iš Menu (Meniu) režimo, ir grįžkite į poziciją READY (PASIRUOŠĘS).*
- ☐ *Jei norite grįžti prie ankstesnio veiksmo, paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀.*

### **1. Įeikite į Menu (Meniu) režimą.**

Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas READY (PASIRUOŠĘS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ▶. LCD skyde atsiranda pirmasis meniu.

### **2. Pasirinkite meniu.**

Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti norimą meniu.



3. **Pasirinkite meniu.**  
Jei norite pasirinkti meniu, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►. LCD skyde atsiranda pirmasis elementas.
4. **Pasirinkite elementą.**  
Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti norimą elementą.
5. **Pasirinkite elementą.**  
Jei norite įvesti pasirinktą elementą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►. LCD skyde atsiranda pirmasis parametras.
6. **Pasirinkite parametą.**  
Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti elemento parametą.
7. **Pasirinkite parametą.**  
Paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►, jei norite išsaugoti pasirinktą parametą. Jei parametras reikalingas tik įvykdymui, paspauskite mygtuką Įvesti ↵, jei norite atlikti elemento funkciją.
8. **Išeikite iš Menu (Meniu) režimo.**  
Paspauskite mygtuką Pauzė ■■. Spausdintuvas sugrįžta į būseną READY (PASIRUOŠĘS).

## **Menu (Meniu) režimas**

### **PRINTER SETUP (Spausdintuvo sąranka)**

Menu yra šie elementai.

#### *ROLL PAPER COUNTER (Ritininio popieriaus skaitiklis)*

Nustatę ritinio parengtį, kai bus likę nedaug popieriaus, galite gauti ritinio išpėjimą.

Naudojant ritininį popierių, įveskite į spausdintuvą įdėto ritininio popieriaus ilgį ir išpėjimui naudojamą vertę. Ritininio popieriaus ilgį galite nustatyti nuo 5,0 iki 99,5 m, o ritininio popieriaus ilgio išpėjimą nuo 1 iki 15 m.

#### **Pastaba:**

*Šis parametras yra tik tada, kai veikiant Maintenance (Priežiūros) režimui pasirinktas ROLL (RITINYS), skirtas REMAINING PPR SETUP (Likusio PPR sąrankai). Smulkiau žr. "REMAINING PPR SETUP (Likusio PPR sąranka)" puslapyje 209.*

#### *PLATEN GAP (Tiglio tarpas)*

Galite nustatyti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus.

Paprastai, palikite šią nuostatą pažymėję STANDARD (STANDARTINIS). Jeigu atspausdintas vaizdas yra dėmėtas, pasirinkite WIDE (PLATŲ) arba WIDER (PLATESNĮ). Pasirinkite NARROW (SIAURĄ) spausdinimui ant plono popieriaus arba WIDEST (PLAČIAUSIĄ) spausdinimui ant storo popieriaus.

## PAGE LINE (Puslapio linija)

Galite pasirinkti, ar spausdinti puslapio liniją (liniją per kurią perpjauti) ant ritininio popieriaus. Pasirinkite **ON** (IJUNGTI) jeigu norite spausdinti popieriaus liniją arba **OFF** (IŠJUNGTI) jeigu nenorite.

Ši operacija keičiasi priklausomai nuo Auto Cut (automatinio pjaustymo) nustatymo.

| Popieriaus galtinis                              | Print Page Line<br>(spausdinti<br>puslapio liniją) | Spausdintuvo veikimas                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritins su<br>automatiniu<br>pjaustymu ㉔          | On (lungta)                                        | Spausdina puslapio liniją tikrai dešinėje pusėje ir baigęs spausdinti automatiškai perpjauja popierių.                 |
| Ritins su<br>automatiniu<br>pjaustymu ㉔          | Off (išjungti)                                     | Nespausdina jokių puslapio linijų ir baigęs spausdinti automatiškai perpjauja popierių.                                |
| Ritins su išjungtu<br>automatiniu<br>pjaustymu ㉔ | On (lungta)                                        | Spausdina puslapio linijas dešinėje pusėje ir žemiau duomenų, tačiau baigęs darbą automatiškai popieriaus neperpjauja. |
| Ritins su išjungtu<br>automatiniu<br>pjaustymu ㉔ | Off (išjungti)                                     | Nespausdina jokios puslapio linijos ir neperpjauja popieriaus.                                                         |

### **Pastaba:**

Ši nuostata galima tik ritininiam popieriui.

## INTERFACE (Sąsaja)

Galite pasirinkti sąsają, norėdami priimti spausdinimo duomenis. Kai pasirenkate **AUTO** (AUTOMATINIS), spausdintuvas automatiškai persijungia nuo vienos sąsajos į kitą, priklausomai nuo to, kuri pirma gauna duomenis. Kai pasirenkate **USB** arba **NETWORK** (TINKLAS), jūsų spausdinimo duomenis gauna tik pažymėta sąsaja. Jeigu daugiau spausdinimo darbų negauna, spausdintuvas grįžta į prastovos būseną po 10 ar daugiau sekundžių.

## CODE PAGE (Kodo puslapis)

Galite pasirinkti kodo puslapį: **PC437** (Išplėsta grafika) arba **PC850** (Daugiakalbis).

## ROLL PAPER MARGIN (Ritininio popieriaus paraštė)


Galite pasirinkti paraštes ritininiam popieriui: **DEFAULT** (NUMATYTASIS), **TOP/BOTTOM** (VIRŠUS/APAČIA) 15 mm, **TOP** (VIRŠUS) 35/BOTTOM (APAČIA) 15 mm, 3 mm arba 15 mm.

| Paraščių nuostatos            | Viršus                         | Apačia | Kairė/<br>dešinė |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------------|
| <b>DEFAULT (Numatytas)</b>    | Žiūrėkite žemiau esantį sąrašą |        | 3 mm             |
| <b>Viršus/apačia 15 mm</b>    | 15 mm                          | 15 mm  | 3 mm             |
| <b>Viršus 35/apačia 15 mm</b> | 35 mm                          | 15 mm  | 3 mm             |
| <b>15 mm</b>                  | 15 mm                          | 15 mm  | 15 mm            |
| <b>3 mm</b>                   | 3 mm                           | 3 mm   | 3 mm             |

Žemiau esanti lentelė parodo numatytąsias popieriaus paraštes.

| <b>Ritininis popierius</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Virgus/<br/>apaėia</b> | <b>Kairė/<br/>deginė</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Enhanced Matte Paper (Patobulintas matinis popierius)<br>Premium Luster Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės žvilgantis fotopopierius (260))<br>Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (170))<br>Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (170))<br>Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson impregnuotas popierius, baltas, pusiau blizgus)<br>Epson Proofing Paper Publication (Epson impregnuotas popierius leidybai)<br>Textured Fine Art Paper (Tekstūrinis vaizduojamųjų menų popierius)<br>Plain Paper (Lygus popierius)<br>Tracing Paper (Trasavimo popierius)<br>Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)<br>Plain Paper (line drawing) (Lygus popierius) (linijinis piešinys)<br>Singleweight Matte Paper (line drawing) (Lengvas matinis popierius) (linijinis piešinys)<br>UltraSmooth Fine Art Paper (Itin glotnus vaizduojamųjų menų popierius)<br>Photo Paper Gloss 250 (Fotopopierius, blizgus)<br>Canvas (Drobė)<br>Watercolor Paper-Radiant White (Akvarelinis popierius - ryškiai baltas)<br>Doubleweight Matte Paper (Dvigubas matinis popierius) | 15 mm                     | 3 mm                     |
| Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius)<br>Premium Semigloss Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 mm                     | 3 mm                     |

Kai tie patys duomenys atspausdinami su 3 mm parašėmis ir 15 mm parašėmis ir sulyginami, galite pastebėti, kad dalis dešinės pusės su 15 mm parašėmis neatspausdinta.

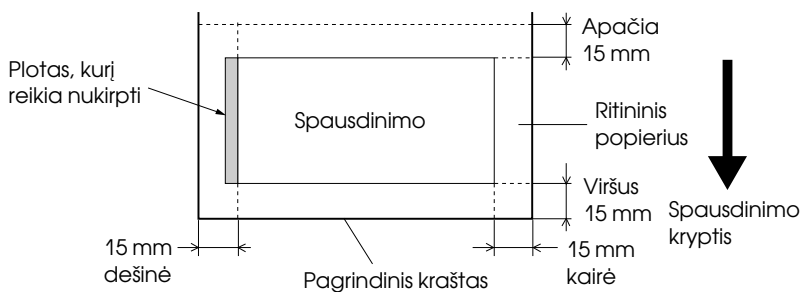

### *PAPER SIZE CHECK (Popieriaus formato patikrinimas)*

Pasirinkite **ON** (IJUNGTI), norėdami patikrinti į spausdintuvą įdėto popieriaus plotį, prie kurio reikia pritaikyti duomenis. Kai pasirenkate **OFF** (IŠJUNGTA), spausdintuvas gali spausdinti už popieriaus ribų, net jeigu popieriaus plotis nesutampa su duomenimis. Mes siūlome pasirinkti **ON** (IJUNGTI).

### *PAPER SKEW CHECK (Popieriaus kreivumo patikrinimas)*

Kai pasirenkate **ON** (IJUNGTI), jei popierius įdėtas kreivai, LCD skyde pasirodo užrašas **PAPER SKEW** (POPIERIUS KREIVAS) ir spausdintuvas nustoja spausdinti. Kai pasirenkate **OFF** (IŠJUNGTI), popieriaus sulysinimo klaidos pranešimas neatsiranda, net jeigu spausdinimo duomenys nepasiekia popieriaus, ir spausdintuvas tęsia spausdinimą.

### *TIME OUT (Baigėsi laikas)*

Nuostatos ribos yra nuo 30 iki 300 sekundžių. Spausdintuvo kabelis ištrauktas arba jūsų spausdintuvas uždelsė ilgiau negu nustatytas laikas, spausdinimo darbas atšaukiamas ir spausdintuvas pradeda popieriaus tiekimą.

## CUTTER ADJUSTMENT (Pjaustytuvo reguliavimas)

Galite reguliuoti popieriaus pjovimo poziciją, kai spausdinate su nuline viršutine ir apatine parašte. Ši funkcija atspausdina pjaustytuvo reguliavimo raštus ir jūs galite iš jų pasirinkti reikiamą pjovimo poziciją.

## REFRESH MARGIN (Paraštės atnaujinimas)

Kai pasirenkate **ON** (IJUNGTI), spausdintuvas nupjauna papildomą spausdinimo plotą po to, kai automatiškai panaudojamas spausdinimas be paraščių.

## AUTO NOZZLE CHECK (Automatinis purškiklių patikrinimas)

Kai pasirenkate **ON** (IJUNGTI), spausdintuvas prieš kiekvieną spausdinimo darbą atlieka purškiklių patikrinimą.

### **Pastaba:**

- ☐ Nesirinkite **ON** (IJUNGTI), jei naudojate ne Epson specialią laikmeną arba jeigu jūsų naudojamo popieriaus plotis mažesnis nei 210 mm.
- ☐ Ši nuostata galima, jeigu pasirenkate **ON** (IJUNGTI), skirtą **AUTO CLEANING** (automatiniam valymui).

## AUTO CLEANING (Automatinis valymas).

Kai pasirenkate **ON** (IJUNGTI) ir atliekate purškiklių patikrinimą iš spausdintuvo tvarkyklės arba valdymo skydelio, spausdintuvas ne tik patikrina užsikimšusius purškiklius, bet ir automatiškai atlieka galvutės valymą.

### **Pastaba:**

Nesirinkite **ON** (IJUNGTI), jei naudojate ne Epson specialią laikmeną arba jeigu jūsų naudojamo popieriaus plotis mažesnis nei 210 mm.

## QUIET CUT (Tylus pjovimas)

Kai pasirenkate **ON** (IJUNGTI), spausdintuvas perpjauja atspaudus lėtai, kad sumažėtų pjovimo garsas ir popieriaus dalelių kiekis.

## INITIALIZE SETTINGS (Grįžti į pradinės nuostatas)

Jūs galite visas **PRINTER SETUP** (SPAUSDINTUVO PARENTYJE) nustatytas vertes grąžinti į gamykloje nustatytas vertes.

## TEST PRINT (Bandomasis spausdinimas)

Menui yra šie elementai.

## NOZZLE CHECK (Purškiklių patikrinimas)

Galite atspausdinti spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimo raštą kiekvienai rašalo kasetei. Iš spausdinimo rezultatų galite patikrinti, ar purškikliai gerai tiekia rašalą. Smulkiau “Spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimas” puslapyje 184.

### **Pastaba:**

Galite atspausdinti purškiklių patikrinimo raštą naudodami *Utility* (Pagalbinių priemonių) meniu, esantį spausdintuvo programinėje įrangoje. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.

## STATUS SHEET (Būklės lapas)

Galite atspausdinti informaciją apie esamą būklę. Smulkiau “Kaip atspausdinti būklės lapą” puslapyje 202.

## JOB INFORMATION (Darbo informacija)

Galite atspausdinti darbo informaciją, išsaugotą spausdintuve (iki 10 darbų).

## CUSTOM PAPER (Užsakomas popierius)

Galite atspausdinti informaciją, kurią užregistravote.



## ***PRINTER STATUS (Spausdintuvo būklė)***

Meniu yra šie elementai.

### ***VERSION (Versija)***

Galite pamatyti mikroprogramos versiją.

### ***PRINTABLE PAGES (Puslapiai spausdinimui)***

Galite pamatyti, kiek puslapių gali atspausdinti kiekviena rašalo kasetė.

### ***INK LEVEL (Rašalo kiekis)***

Galite pamatyti, kiek rašalo liko kiekvienoje rašalo kasetėje.

|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| E ***** | F | (100-81%)         |
| E ***** | F | (80-61%)          |
| E ***   | F | (60-41%)          |
| E **    | F | (40-21%)          |
| E *     | F | (20-11%)          |
| nn%     |   | (mažiau nei 10%)  |
| 0%      |   | (baigėsi rašalas) |

## MAINTENANCE TANK (Priežiūros bakas)

Galite pamatyti, kiek laisvos vietos liko priežiūros bake.

|         |   |                           |
|---------|---|---------------------------|
| E ***** | F | (100-81%)                 |
| E ***** | F | (80-61%)                  |
| E ***   | F | (60-41%)                  |
| E **    | F | (40-21%)                  |
| E *     | F | (20-11%)                  |
| nn%     |   | (mažiau nei 10%)          |
| 0%      |   | (priežiūros bakas pilnas) |

## USAGE COUNT (Vartojimo apskaita)

Galite patikrinti suvartoto rašalo kiekį milimetrais ir suvartoto popieriaus kiekį centimetrais.

### **Pastaba:**

*Vertės, parodytos* USAGE COUNT (VARTOJIMO APSKAITOJE), *yra apytikrės.*

## CLEAR USAGE COUNT (Išvalyti vartojimo apskaitą)

Galite išvalyti vertes, nustatytas USAGE COUNT (VARTOJIMO APSKAITOJE).

## JOB HISTORY (Darbo istorija)

Galite patikrinti suvartoto rašalo kiekį (INK (RAŠALAS)) milimetrais ir suvartoto popieriaus kiekį (PAPER (POPIERIUS)) centimetrais<sup>2</sup> kiekvienam spausdinimo darbui, išsaugotam spausdintuve. Paskutinis darbas išsaugotas kaip Nr. 0.

## *TOTAL PRINTS (Bendras atspaudų skaičius)*

Galite pažiūrėti bendrą atspausdintų puslapių skaičių.

## *SERVICE LIFE (Tarnavimo laikas)*

Galite pažiūrėti kiekvieno vartojimo reikmens tarnavimo laiką.

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUTTER<br>(Pjaustytuvas)             | Galite pamatyti pjaustytuvo tarnavimo laiką.<br>Pastaba:<br>Vertės, parodytos LCD skyde, yra apytikrės. |
| CR MOTOR (CR motoras)                | Skirta tiktai priežiūros aptarnavimo personalui                                                         |
| PF MOTOR (PF motoras)                | Skirta tiktai priežiūros aptarnavimo personalui                                                         |
| PRESSURE MOTOR<br>(Spaudimo motoras) | Skirta tiktai priežiūros aptarnavimo personalui                                                         |
| HEAD UNIT<br>(Galvutės įrenginys)    | Skirta tiktai priežiūros aptarnavimo personalui                                                         |
| CLEANING UNIT<br>(Valymo įrenginys)  | Skirta tiktai priežiūros aptarnavimo personalui                                                         |

## *EDM STATUS (EDM būseną)*

Galite matyti, ar EDM yra įjungtas, ar išjungtas. Jei EDM įjungtas, rodomas laikas, kada EDM būseną buvo paskutinį kartą įkelta.

## **CUSTOM PAPER (Užsakomas popierius)**

Menui yra šie elementai. Norėdami nustatyti popieriaus nuostatą, žiūrėkite "Kaip nustatyti popieriaus nuostatas" puslapyje 198.

### **PAPER NUMBER (Popieriaus numeris)**

Kai pasirenkate STANDARD (STANDARTINIS), spausdintuvas nustato popieriaus storį automatiškai. Taip pat galite pasirinkti Nr. X (X gali būti bet koks skaičius nuo 1 iki 10), jei norite užregistruoti arba atgaminti tokias jūsų nustatytas nuostatas.

- ☐ Tiglio tarpas
- ☐ Storio raštas
- ☐ Storio numeris
- ☐ Pjovimo būdas
- ☐ Popieriaus tiekimo reguliavimas
- ☐ Džiūvimo laikas
- ☐ Popieriaus įtraukimas
- ☐ MicroWeave reguliavimas

#### **Pastaba:**

*Jei pasirenkate STANDARD (STANDARTINIS), spausdintuvas spausdina duomenis, priklausomai nuo tvarkyklės nuostatų. Jeigu pasirenkate Nr. X, valdymo skydelio nuostatos pakeičia tvarkyklės nuostatas.*

### **PLATEN GAP (Tiglio tarpas)**

Galite nustatyti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus. Paprastai, palikite šią nuostatą pažymėję STANDARD (STANDARTINIS). Jeigu atspausdintas vaizdas yra dėmėtas, pasirinkite WIDE (PLATUS). Pasirinkite NARROW (SIAURAS) spausdinimui ant plono popieriaus arba WIDER (PLATESNIS) spausdinimui ant storo popieriaus.

### *THICKNESS PATTERN (Storio raštas)*

Galite atspausdinti popieriaus storio nustatymo raštą. Jeigu pasirenkate parametą STANDARD (STANDARTINIS), skirtą PAPER NUMBER (POPIERIAUS NUMERIUI), raštas neatspausdinamas.

### *THICKNESS NUMBER (Storio numeris)*

Patikrinkite popieriaus storio nustatymo raštą ir įveskite spausdinimo rašto numerį su mažiausiu tarpu.

### *CUT METHOD (Pjovimo būdas)*

Galite nurodyti pjovimo būdą: STANDARD (STANDARTINIS), THIN PAPER (PLONAS POPIERIUS), THICK PAPER FAST (STORAS POPIERIUS, GREITAS) arba THICK PAPER, SLOW (STORAS POPIERIUS, LĖTAS).

### *PAPER FEED ADJUST (Popieriaus tiekimo reguliavimas)*

Galite pasirinkti popieriaus tiekimo kiekį. Ribos yra nuo -0,70 iki 0,70%.

### *DRYING TIME (Džiūvimo laikas)*

Galite nustatyti rašalo džiūvimo laiką kiekvienam spausdinimo galvutės praėjimui. Ribos yra nuo 0 iki 10 sekundžių.

### *PAPER SUCTION (Popieriaus įtraukimas)*

Galite nustatyti įtraukimo spaudimą, naudojamą spausdinamo popieriaus tiekimui. Pasirinkite STANDARD (STANDARTINIS), -1, -2, -3 arba -4.

### *M/W ADJUSTMENT (M/W reguliavimas)*

Galite reguliuoti MicroWeave režimą. Nuostatos ribos yra STANDARD (STANDARTINIS), 1 ir 2. Padidina prioriteto suteikimo spausdinimo greičiui vertę arba sumažina ją ir suteikia prioritetą spausdinimo kokybei.

## **MAINTENANCE (Priežiūra)**

Meniu yra šie elementai.

### ***CUTTER REPLACEMENT (Pjaustytuvo pakeitimas)***

Galite pažiūrėti procedūrą, naudojamą popieriaus pjaustytuvui pakeisti. Sekite LCD skyde pateiktas instrukcijas.

### ***BK INK CHANGE (Juodo rašalo keitimas) (Tik spausdintuvui EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C)***

Galite pakeisti juodą rašalą, priklausomai nuo savo tikslų. Galite pasirinkti arba Matte Black (Matinį juodą) arba Photo Black (Fotojuodą). Smulkiau žr. “Kap konvertuoti Black Ink (Juodo rašalo) kasetes” puslapyje 265.

### ***POWER CLEANING (Galingas valymas)***

Galite naudoti šią funkciją, norėdami efektyviau išvalyti spausdinimo galvutę, nei naudojantis normaliu galvutės valymu.

### ***CLOCK SETTING (Laikrodžio parametras)***

Galite nustatyti metus, mėnesį, dieną, valandą ir minutes.

### ***CONTRAST ADJUSTMENT (Kontrasto reguliavimas)***

Galite reguliuoti kontrastą LCD skyde.

### ***HEAD ALIGNMENT (Galvutės sulyginimas)***

Meniu yra šie elementai.

### ***PAPER THICKNESS (Popieriaus storis)***

Galite reguliuoti naudotino popieriaus storį. Jei naudojate Epson specialiąją laikmeną ir jos popieriaus storis 0,2 mm arba 1,2 mm, pasirinkite STANDARD (STANDARTINIS). Jeigu naudojate ne Epson specialiąją laikmeną, įveskite popieriaus storį nuo 0,1 iki 1,5 mm.

## *ALIGNMENT (Sulyginimas)*

Norėdami pasiekti optimalių spausdinimo rezultatų, galite pataisyti bet kokius galvutės lygumo neatitikimus. Smulkiau “Kaip sulyginti spausdinimo galvutę” puslapyje 186.

## **NETWORK SETUP (Tinklo sąranka)**

Meniu yra šie elementai. Išsamesnės informacijos apie tinklo parametrus žr. administratoriaus vadove.

### *NETWORK SETUP (Tinklo sąranka)*

Galite konfigūruoti spausdintuvo tinklo parametą. Šie elementai pasirodo tik kai pažymėtas parametras **ENABLE (IJUNGTI)**.

### *IP ADDRESS SETTING (IP adreso parametras)*

Galite pasirinkti metodą spausdintuvo IP adresui nustatyti. Kai pažymėta **AUTO (AUTOMATINIS)**, **IP, SM, DG SETTING (PARAMETRAS)** nerodomas. Jei norite nustatyti tuos pačius adresus naudodami spausdintuvo valdymo skydelį, pažymėkite **PANEL (SKYDELIS)**.

Nustatydami IP adresą, potinklo šabloną ir numatytąjį šliužą, pasirinkite **PANEL (SKYDELIS)**, naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

Gaudami IP adresą iš DHCP serverio pasirinkite **AUTO (AUTOMATINIS)**. IP adresas automatiškai gaunamas iš DHCP serverio, kai spausdintuvas nustatomas iš naujo arba yra išjungtas.

### *IP, SM, DG SETTING (Parametras)*

IP adresą, porinklio šabloną ir numatytąjį šliužą galite nustatyti iš spausdintuvo.

## *BONJOUR*

Galite nustatyti spausdintuvo Bonjour parametrus.

## INIT NETWORK SETTING (Pradiniai tinklo parametrai)

Spausdintuvo tinklo parametrus galite grąžinti į gamyklos numatytąsias reikšmes.

## Spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimas

Norėdami patikrinti, ar purškikliai gerai tiekia rašalą, galite atspausdinti purškiklių patikrinimo raštą. Jeigu purškikliai rašalą tiekia negerai, atspausdintame rašte matysis trūkstami taškai. Norėdami atspausdinti purškiklių patikrinimo raštą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

### **Pastaba:**

❑ *Jei norite prieš spausdindami kiekvieną darbą automatiškai patikrinti purškiklius, pasirinkite **ON** (ĮJUNGTI) , **AUTO CLEANING** (Automatiniam valymui) ir tada pasirinkite **ON** (ĮJUNGTI) **AUTO NOZZLE CHECK** (Automatiniam purškiklių patikrinimui).*

❑ *Prieš pardėdami spausdinti duomenis, įsitikinkite, kad purškiklių patikrinimo rašto spausdinimas baigtas, priešingu atveju gali suprastėti spausdinimo kokybė.*

1. Įsitikinkite, kad į spausdintuvą įdėtas popierius.
2. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimo ▲, jei norite rodyti ekrane **TEST PRINT** (**BANDOMĄJĮ SPAUSDINIMĄ**) ir paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
4. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas▲, jei ekrane norite matyti užrašą **NOZZLE CHECK** (**PURŠKIKLIŲ TIKRINIMAS**).




5. Paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►, jei norite matyti užrašą PRINT (SPAUSDINIMAS).
6. Jei norite spausdinti purškiklių patikrinimo raštą, dar kartą paspauskite mygtuką Įvesti ◀.

Atspausdinus purškiklių patikrinimo raštą, spausdintuvą išveda iš Menu (Meniu) režimo ir grįžta į būseną READY (PASIRUOŠĘS).

Purškiklių patikrinimo rašto pavyzdžiai:

geras



būtina valyti galvutę



Jeigu matote, kad rašto bandomosiose linijose trūksta kokių nors taškų, turite išvalyti spausdinimo galvutę. Laikykite nuspaudę mygtuką Menu (Meniu) ► daugiau nei 3 sekundes arba įeikite į galvutės valymo pagalbinių priemonių programą. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.

## Kaip sulyginti spausdinimo galvutę

Norėdami išvengti spausdinimo kokybės pablogėjimo, kilusio dėl spausdinimo galvutės lygumo neatitikimų, sulyginkite spausdinimo galvutę prieš pradėdami spausdinti savo duomenis. Spausdinimo galvutę galite sulyginti rankiniu būdu arba automatiškai. Pirmiausia pabandykite automatinį spausdinimo galvutės sulyginimą. Jeigu galvutė ir toliau negerai sulyginta, pabandykite spausdinimo galvutę sulyginti rankiniu būdu.

### Kaip sulyginti spausdinimo galvutę automatiškai

1. Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėtas popierius.

#### **Pastaba:**

*Siekdami geriausių rezultatų spausdinant galvutės sulyginimo raštą, naudokite tą pačią laikmeną, kurią paprastai naudojate savo duomenims spausdinti.*

2. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą HEAD ALIGNMENT (GALVUTĖS SULYGINIMAS) ir paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
4. Pasirodžius užrašui PAPER THICKNESS (POPIERIAUS STORIS), paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
5. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti STANDARD (STANDARTINIS) arba popieriaus storio vertę nuo 0,1 mm iki 1,5 mm. Kai popieriaus storio vertė yra 0,2 mm arba 1,2 mm, pasirinkite STANDARD (STANDARTINIS), priešingu atveju pasirinkite tikrąją popieriaus storio vertę.
6. Jei norite užregistruoti savo vertę, paspauskite mygtuką įvesti ↵.

7. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, tada paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼.
8. Kai LCD skyde pasirodo užrašas ALIGNMENT (SULYGINIMAS), paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ▶.
9. Pasirinkite AUTO (AUTOMATINIS) ir paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ▶. Tada paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti BI-D 2-COLOR.
10. Paspauskite mygtuką Įvesti ↵ ir spausdintuvas pradeda spausdinti. Pasibaigus spausdinimui automatiškai prasideda galvutės sulyginimas.

Jeigu esate nepatenkinti BI-D 2-COLOR (DVIEJŲ SPALVŲ) sulyginimo rezultatais, paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite grįžti į prieš tai buvusį lygį ir pasirinkite BI-D ALL (VISAS).

Jeigu esate nepatenkinti BI-D ALL (VISAS) sulyginimu, bandykite UNI-D.

Taip pat galite spausdinimo galvutę sulyginti individualiai pasirinkdami BI-D #1, BI-D #2 arba BI-D #3. Pasirinkite rašalo taško dydį nuo BI-D #1 iki BI-D #3 priklausomai nuo jūsų naudojamos laikmenos ir spausdinimo režimo, kurį norite išbandyti. Lentelėje "Rašalo taško dydis" puslapyje 188 rodoma, kurie parametrai galimi laikmenos tipui ir spausdinimo kokybei. Dėl spausdinimo kokybės žiūrėkite spausdintuvo tvarkyklę.

11. Paspauskite mygtuką Pauzė ■■, jei norite grįžti į būseną READY (PASIRUOŠĘS).

## Rašalo taško dydis

EPSON Stylus Pro 9450/7450 Windows sistemai:

| Media Type<br>(Laikmenos tipas)                                                                                                                                                                                                                                                               | Print Quality (Spausdinimo kokybė) |    |    |                                     |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|-------------------------------------|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                  | B  | C  | Kokybės pasirinktys (LEVEL (lygis)) |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |    |    | 1                                   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokokybės rašalinių popierių)<br>Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)<br>Doubleweight Matte Paper (Dvigubas matinis popierius)<br>Enhanced Matte Paper (Patobulintas matinis popierius)<br>Archival Matte Paper (Archyvinis matinis popierius) | #1                                 | #2 | #2 | #1                                  | #2 | #2 | #3 | #3 |
| Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (170))<br>Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (170))<br>Enhanced Matte Poster Board (Patobulintas matinis plakatų kartonas)                                   | #2                                 | #2 | #3 | -                                   | #2 | #2 | #3 | #3 |

|                                                                                                                                              |    |   |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|
| Enhanced Synthetic Paper (Patobulintas sintetinis popierius)<br>Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Patobulintas lipnus sintetinis popierius) | #1 | - | #2 | #1 | #2 | #2 | -  | -  |
| Plain Paper (Paprastas popierius)                                                                                                            | #1 | - | #2 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 |
| Plain Paper (line drawing) (Lygus popierius) (linijinis piešinys)                                                                            | #1 | - | #2 | -  | #1 | #2 | #2 | -  |
| Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius) (linijinis piešinys)                                                                    | #1 | - | #2 | #1 | #2 | -  | #3 | -  |
| Tracing Paper (Sekimo popierius)                                                                                                             | #1 | - | #2 | -  | #1 | -  | #2 | -  |

\* Spausdinimo kokybė A: Greitis, B: Gamyba, C: Quality (Kokybė)

EPSON Stylus Pro 9450/7450 sistemai Mac OS X:

| Media Type<br>(Laikmenos tipas)                                                                                                                                                                                                                                                                | Automatic<br>(Automatinis) |    |    | Papildomi parametrai<br>(Spausdinimo kokybė) |    |    |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----------------------------------------------|----|----|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                          | B  | C  | D                                            | E  | F  | G  | H |
| Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kokybės rašalinių popierių)<br>Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)<br>Doubleweight Matte Paper (Dvigubas matinis popierius)<br>Enhanced Matte Paper (Patobulintas matinis popierius)<br>Archival Matte Paper (Archyvinis matinis popierius) | #1                         | #2 | #2 | -                                            | #1 | #2 | #3 | - |
| Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (170))<br>Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (170))<br>Enhanced Matte Poster Board (Patobulintas matinis plakatų kartonas)                                    | #2                         | #2 | #3 | -                                            | -  | #2 | #3 | - |

|                                                                                                                                              |    |   |    |    |         |    |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|---------|----|----|---|
| Enhanced Synthetic Paper (Patobulintas sintetinis popierius)<br>Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Patobulintas lipnus sintetinis popierius) | #1 | - | #2 | -  | #1      | #2 | -  | - |
| Plain Paper (Paprastas popierius)                                                                                                            | #1 | - | #2 | #1 | #1/#2** | #2 | -  | - |
| Plain Paper (line drawing) (Lygus popierius) (linijinis piešinys)                                                                            | #1 | - | #2 | -  | #1/#2** | #2 | -  | - |
| Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius) (linijinis piešinys)                                                                    | #1 | - | #2 | -  | #1      | #2 | #3 | - |
| Tracing Paper (Sekimo popierius)                                                                                                             | #1 | - | #2 | -  | #1      | #2 | -  | - |

\* Spausdinimo kokybė A: Greitis, B: (Vidutinis), C: Kokybė, D: Juodraštis, E: Normali,  
F: Puiki, G: SuperFine (Labai gera), H: SuperPhoto (Labai geras foto)

\*\* Pažymėjus spausdintuvo tvarkyklę Super MicroWeave, pažymėkite #2.  
Nepažymėjus Super Microweave, pažymėkite #1.

| Media Type (Laikmenos tipas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Print Quality (Spausdinimo kokybė) |    |    |                                     |   |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|-------------------------------------|---|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                                  | B  | C  | Kokybės pasirinktys (LEVEL (lygis)) |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |    |    | 1                                   | 2 | 3  | 4  | 5  |
| Premium Luster Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (260))<br>Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (250))<br>Premium Semigloss Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (250))<br>Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (170))<br>Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (170))<br>Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius)<br>Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius)<br>Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės žvilgantis fotopopierius)<br>Photo Paper Gloss 250 (Fotopopierius, blizgus 250)<br>Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson impregnuotas popierius, baltas, pusiau blizgus)<br>Epson Proofing Paper Publication (Epson impregnuotas popierius leidybai)<br>Epson Proofing Paper Commercial (Epson impregnuotas popierius komercijai)<br>Enhanced Matte Poster Board (Patobulintas matinis plakatų kartonas) | #2                                 | #3 | #3 | -                                   | - | #2 | #3 | #3 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Velvet Fine Art Paper<br>(Velvetinis vaizduojamųjų<br>menų popierius)<br>Textured Fine Art Paper<br>(Tekstūrinis vaizduojamųjų<br>menų popierius)<br>UltraSmooth Fine Art Paper<br>(Ištin glotnus vaizduojamųjų<br>menų popierius)                                             | -  | #3 | #3 | -  | -  | -  | #3 | #3 |
| Watercolor Paper - Radiant<br>White (Akvarelinis popierius -<br>spindinčiai baltas)<br>Canvas (Drobė)                                                                                                                                                                          | #2 | #3 | -  | -  | -  | #2 | #3 | -  |
| Doubleweight Matte Paper<br>(Dvigubas matinis popierius)<br>Singleweight Matte Paper<br>(Lengvas matinis popierius)<br>Photo Quality Ink Jet Paper<br>(Foto kokybės rašalinis<br>popierius)<br>Singleweight Matte Paper<br>(Lengvas matinis popierius)<br>(linijinis piešinys) | #1 | #2 | #3 | -  | #1 | #2 | #3 | -  |
| Enhanced Matte Paper<br>(Patobulintas matinis<br>popierius)<br>Archival Matte Paper<br>(Archyvinis matinis popierius)                                                                                                                                                          | #2 | #3 | #3 | -  | #1 | #2 | #3 | #3 |
| Plain Paper (Paprastas<br>popierius)                                                                                                                                                                                                                                           | #1 | #2 | -  | #1 | #1 | #2 | #2 | -  |
| Plain Paper (line drawing)<br>(Lygus popierius) (linijinis<br>piešinys)                                                                                                                                                                                                        | #1 | #2 | -  | -  | #1 | #2 | #2 | -  |
| Tracing Paper (Sekimo<br>popierius)                                                                                                                                                                                                                                            | #1 | #2 | -  | -  | #1 | -  | #2 | -  |

\* Spausdinimo kokybė A: Greitis, B: Kokybė, C: Max Quality (Maksimali kokybė)

EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C sistemai Mac OS X:

| Media Type<br>(Laikmenas tipas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Automatic<br>(Automatinis) |    |    | Papildomi parametrai<br>(Spausdinimo kokybė) |   |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----------------------------------------------|---|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                          | B  | C  | D                                            | E | F  | G  | H  |
| Premium Luster Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (260))<br>Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (260))<br>Premium Semigloss Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (250))<br>Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (170))<br>Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (170))<br>Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius)<br>Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius)<br>Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės žvilgantys fotopopierius)<br>Photo Paper Gloss 250 (Fotopopierius, blizgus 250)<br>Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson impregnuotas popierius, baltas, pusiau blizgus)<br>Epson Proofing Paper Publication (Epson impregnuotas popierius leidybai)<br>Epson Proofing Paper Commercial (Epson impregnuotas popierius komercijai)<br>Enhanced Matte Poster Board (Patobulintas matinis plakatų kartonas) | #2                         | #3 | #3 | -                                            | - | #2 | #3 | #3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| Velvet Fine Art Paper<br>(Velvetinis vaizduojamųjų<br>menų popierius)<br>Textured Fine Art Paper<br>(Tekstūrinis vaizduojamųjų<br>menų popierius)<br>UltraSmooth Fine Art Paper<br>(Ištin glotnus vaizduojamųjų<br>menų popierius)                                                   | #3 | -  | #3 | -  | -       | -  | #3 | #3 |
| Watercolor Paper -<br>Radiant White (Akvarelinis<br>popierius - spindinčiai<br>baltas)<br>Canvas (Drobė)                                                                                                                                                                             | #2 | -  | #3 | -  | -       | #2 | #3 | -  |
| Doubleweight Matte<br>Paper (Dvigubas matinis<br>popierius)<br>Singleweight Matte Paper<br>(Lengvas matinis<br>popierius)<br>Photo Quality Ink Jet Paper<br>(Foto kokybės rašalinis<br>popierius)<br>Singleweight Matte Paper<br>(Lengvas matinis<br>popierius) (linijinis piešinys) | #1 | #2 | #3 | -  | #1      | #2 | #3 | -  |
| Enhanced Matte Paper<br>(Patobulintas matinis<br>popierius)<br>Archival Matte Paper<br>(Archyvinis matinis<br>popierius)                                                                                                                                                             | #2 | #3 | #3 | -  | #1      | #2 | #3 | #3 |
| Plain Paper (Paprastas<br>popierius)                                                                                                                                                                                                                                                 | #1 | -  | #2 | #1 | #1/#2** | #2 | -  | -  |
| Plain Paper (line drawing)<br>(Lygus popierius) (linijinis<br>piešinys)                                                                                                                                                                                                              | #1 | -  | #2 | -  | #1/#2** | #2 | -  | -  |
| Tracing Paper (Sekimo<br>popierius)                                                                                                                                                                                                                                                  | #1 | -  | #2 | -  | #1      | #2 | -  | -  |

\* Spausdinimo kokybė A: Greitis, B: (Vidutinis), C: Kokybė, D: Juodraštis,  
E: Normali, F: Puiki, G: SuperFine (labai gera), H: SuperPhoto (Labai geras foto)


\*\* Pažymėjus spausdintuvo tvarkyklę Super MicroWeave, pažymėkite #2.  
Nepažymėjus Super Microweave, pažymėkite #1.

## ***Kaip sulyginti spausdinimo galvutę rankiniu būdu***


Jeigu esate nepatenkinti automatinio galvutės sulyginimo rezultatais, galvutę galite sulyginti rankiniu būdu. Norėdami atlikti galvutės sulyginimą rankiniu būdu, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
2. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą HEAD ALIGNMENT (GALVUTĖS SULYGINIMAS) ir paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Pasirodžius užrašui PAPER THICKNESS (POPIERIAUS STORIS), paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
4. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pažymėti STANDARD (STANDARTINIS) arba popieriaus storio vertę nuo 0,1 mm iki 1,5 mm. Kai popieriaus storio vertė yra 0,2 mm arba 1,2 mm, pasirinkite STANDARD (STANDARTINIS), priešingu atveju pasirinkite tikrąją popieriaus storio vertę.
5. Jei norite užregistruoti savo vertę, paspauskite mygtuką Įvesti ↵.
6. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, tada paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼.
7. Kai LCD skyde pasirodo užrašas ALIGNMENT (SULYGINIMAS), paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
8. Pasirinkite MANUAL (RANKINIŲ BŪDŲ) ir paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►. Tada paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pažymėti BI-D 2-COLOR (2 SPALVŲ).
9. Paspauskite mygtuką Įvesti ↵ ir spausdintuvas pradeda spausdinti.  
Galvutės sulyginimo rašto pavyzdžiai:

## EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C:

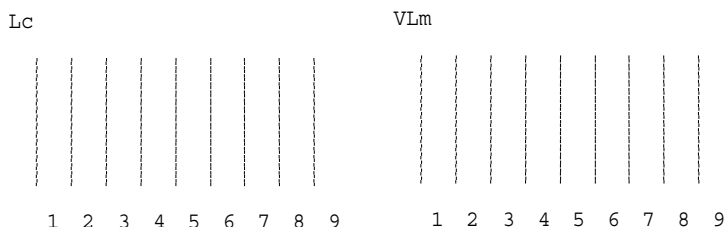

## EPSON Stylus Pro 9450/7450:

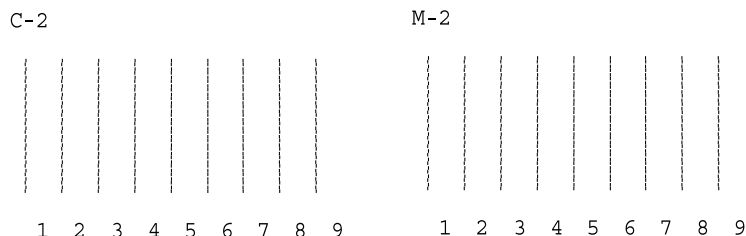

10. Baigus spausdinti, rodomas rašto numeris ir esamo komplekto numeris. Pasirinkite komplektą su mažiausiais tarpais ir tada paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite nurodyti to komplekto numerį.
11. Jei norite registruoti rinkinio numerį, paspauskite mygtuką Įvesti ↵. Atsiranda sekančio rašto numeris. Tada pakartokite 10 veiksmą.

Jeigu esate nepatenkinti šio sulyginimo rezultatais, paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite grįžti į prieš tai buvusį lygį ir tada pasirinkite BI-D ALL (VISAS).

Jeigu esate nepatenkinti BI-D ALL (VISAS) sulyginimu, bandykite UNI-D.

12. Nustatę raštus paspauskite mygtuką Pauzės ■■, jei norite grįžti į būseną READY (PASIRUOŠĘS).

## ***Kaip nustatyti popieriaus nuostatas***

Galite užregistruoti ir atnaujinti savo paties nustatytas popieriaus nuostatas kiekvienai laikmenai.

Popieriaus nuostatos, kurias galite nustatyti, yra tokios:

- ☐ Popieriaus numeris
- ☐ Tiglio tarpas
- ☐ Storio raštas
- ☐ Storio numeris
- ☐ Pjovimo būdas
- ☐ Popieriaus tiekimo reguliavimas
- ☐ Džiūvimo laikas
- ☐ Popieriaus įtraukimas
- ☐ MicroWeave reguliavimas

## Kaip užregistruoti nuostatas

Norėdami užregistruoti popieriaus nuostatas, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.


1. Įdėkite popierių, kurį norite patikrinti.
2. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą CUSTOM PAPER (PASIRINKTINIS POPIERIUS).
4. Paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►, jei norite matyti užrašą PAPER NUMBER (POPIERIAUS NUMERIS).
5. Paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►, tada paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti STANDARD (STANDARTINIS) arba kitą numerį (nuo Nr. 1 iki Nr. 10), kurį norite užregistruoti kaip nuostatą.

Jeigu naudojate Epson specialiąją terpę, pasirinkite STANDARD (STANDARTINIS) ir atlikite į 11 veiksmą. Nereikia nustatyti popieriaus storio nuostatos, nes STANDARD (STANDARTINIS) automatiškai nustato popieriaus storį.

6. Paspauskite mygtuką Įvesti ↵, norėdami nustatyti numerį.
7. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀.
8. Pasirinkite PLATEN GAP (TIGLIO TARPAS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti NARROW (SIAURAS), STANDARD (STANDARTINIS), WIDE (PLATUS) arba WIDER (PLATESNIS), ir paspauskite mygtuką Įvesti ↵, pasirinktoms tiglio tarpo nuostatoms išsaugoti.

9. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀.
10. Pasirinkite THICKNESS PATTERN (STORIO RAŠTAS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ▶. Jei norite atspausdinti storio rašto bandymo spausdinimo raštą, paspauskite mygtuką įvesti ↵.

Popieriaus storio bandymo rašto pavyzdys:



11. Išanalizuokite atspausdintą raštą, norėdami nustatyti, kuris linijų komplektas yra sulygintas (rodo mažiausius tarpus), ir pasižymėkite atitinkamą numerį.
12. Atspausdinus raštą atsiranda užrašas THICKNESS NUMBER (STORIO NUMERIS). Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti numerį, kurį pasižymėjote atlikdami 11 veiksmą ir paspauskite mygtuką įvesti ↵, jei norite išsaugoti pasirinktą vertę.
13. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀.
14. Pasirinkite CUT METHOD (PJOVIMO BŪDAS) ir paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ▶. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti STANDARD (STANDARTINIS), THICK PAPER, SLOW (STORAS POPIERIUS, LĖTAI), THICK PAPER, FAST (STORAS POPIERIUS, GREITAI) arba THIN PAPER (PLONAS POPIERIUS), tada paspauskite mygtuką įvesti ↵.
15. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀.



16. Pasirinkite **PLATEN GAP** (TIGLIO TARPAS), tada paspauskite mygtuką **Menu (Meniu)** ►. Paspauskite mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▼ arba mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▲ mygtuką, norėdami nustatyti popieriaus tiekimo kiekį, ir paspauskite mygtuką įvesti ↵.
17. Paspauskite mygtuką **Popieriaus šaltinis** ◀.
18. Pasirinkite **DRYING TIME** (DŽIŪVIMO LAIKAS) ir paspauskite mygtuką **Menu (Meniu)** ►. Paspauskite mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▼ arba mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▲, jei norite pasirinkti laiką sekundėmis, tada paspauskite mygtuką įvesti ↵.
19. Paspauskite mygtuką **Popieriaus šaltinis** ◀.
20. Pasirinkite **PAPER SUCTION** (POPIERIAUS ĮTRAUKIMAS), tada paspauskite mygtuką **Menu (Meniu)** ►. Paspauskite mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▼ arba mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▲, jei norite pažymėti **STANDARD** (STANDARTINIS), -1, -2, -3 arba -4, tada paspauskite mygtuką įvesti ↵.
21. Paspauskite mygtuką **Popieriaus šaltinis** ◀.
22. Pasirinkite **M/W ADJUSTMENT** (M/W REGULIAVIMAS), tada paspauskite mygtuką **Menu (Meniu)** ►. Paspauskite mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▼ arba mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▲, jei norite reguliuoti „MicroWeave“. Padidina prioriteto suteikimo spausdinimo greičiui vertę arba sumažina ją ir suteikia prioritetą spausdinimo kokybei. Jei norite išsaugoti pažymėtą reikšmę, paspauskite mygtuką įvesti ↵.

## ***Kaip pasirinkti užregistruotas nuostatas***

Norėdami pasirinkti užregistruotas nuostatas, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.

1. Jei norite įeiti į **Menu (Meniu)** režimą, paspauskite mygtuką **Menu (Meniu)** ►.

2. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą CUSTOM PAPER (PASIRINKTINIS POPIERIUS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą PAPER NUMBER (POPIERIAUS NUMERIS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
4. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti užregistruotą numerį, kurį norite naudoti. Jei pasirenkate STANDARD (STANDARTINIS), spausdintuvas spausdina duomenis, priklausomai nuo tvarkyklės nuostatų. Jeigu pasirenkate Nr. X, valdymo skydelio nuostatos pakeičia tvarkyklės nuostatas.
5. Paspauskite mygtuką Įvesti ↵. Jeigu pasirenkate Nr. X, jūsų pasirinktas numeris atsiranda LCD skyde.
6. Jei norite išeiti iš Menu (Meniu) režimo, paspauskite mygtuką Pauzė ■■.

## ***Kaip atspausdinti būklės lapą***

Veikiant Menu (menu) režimu, galite atspausdinti būklės lapą, kad pamatytumėte esamas numatytąsias vertes. Norėdami atspausdinti būklės lapą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėtas popierius.
2. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą TEST PRINT (BANDOMASIS SPAUSDINIMAS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.

4. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą STATUS SHEET (BŪKLĖS LAPAS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
5. Jei norite pradėti spausdinti būklės lapą, dar kartą paspauskite mygtuką Enter (Jvedimo) ↵.

Pasibaigus spausdinimui, sekite pranešimus LCD skyde, jei norite grįžti į būseną READY (PASIRUOŠĘS).

## ***Kaip nustatyti popieriaus kiekio įspėjimui naudojamą vertę***

Galite gauti pranešimą, kai bus likę nedaug ritininio popieriaus, nustatę įspėjimui naudojamą vertę atlikdami žemiau nurodytus veiksmus.

### ***Pastaba:***

*Šis parametras yra tik tada, kai veikiant Maintenance (Priežiūros) režimui pasirinktas ROLL (RITINYS), skirtas REMAINING PPR SETUP (likusio PPR sąrankai). Smulkiau žr. "REMAINING PPR SETUP (Likusio PPR sąranka)" puslapyje 209.*

1. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
2. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą PRINTER SETUP (SPAUDINTUVO SĄRANKA), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą ROLL PAPER COUNTER (RITININIO POPIERIAUS SKAITIKLIS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.

4. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti ritininio popieriaus ilgį (5-99,5 m arba 15-300 pėdų), tada paspauskite mygtuką įvesti ↵.
5. Ekranas pasikeičia taip, kad galėtumėte pasirinkti įspėjimui naudojamą vertę. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pažymėti perspėjimo vertę (1-15 m arba 3-50 pėdų).
6. Jei norite nustatyti įspėjimo vertę, paspauskite mygtuką įvesti ↵.
7. Nustatę įspėjimui naudojamą vertę, paspauskite mygtuką Pauzė ■■, jei norite grįžti į būseną READY (PASIRUOŠĘS).

---

## Priežiūros režimas

### Priežiūros režimo nustatymo procedūra

Šiame skyriuje aprašyta, kaip įeiti į Maintenance (Priežiūros) režimą ir nustatyti nuostatas valdymo skydelio mygtukais.

Norėdami nustatyti Maintenance (Priežiūros) režimo nuostatas, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

#### **Pastaba:**

- ☐ Jei norite grįžti prie ankstesnio veiksmo, paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀.
- ☐ Kol naudojate spausdintuvą Maintenance (Priežiūros) režimu, jokie klaidos pranešimai (jeigu jų būtų) LCD skyde nerodomi. Todėl naudokite Maintenance (Priežiūros) režimą, kai spausdintuvas yra normalios būsenos (be klaidų).

1. **Įeikite į Maintenance (Priežiūros) režimą.**  
Patikrinkite, ar spausdintuvas išjungtas. Paspaudę ir palaikę mygtuką Pauzė ■■, paspauskite mygtuką Maitinimas ☺, norėdami įjungti spausdintuvą.
  2. **Pasirinkite elementą.**  
Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti norimą elementą.
  3. **Pasirinkite elementą.**  
Jei norite įvesti pasirinktą elementą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►. LCD skyde rodomas pirmasis parametras.
  4. **Pasirinkite parametą.**  
Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite pasirinkti elemento parametą.
  5. **Pasirinkite parametą.**  
Jei norite išsaugoti pažymėtą parametą, paspauskite mygtuką Įvesti ↵.  
Jeigu parametras reikalingas tik įvykdyti, paspauskite mygtuką Įvesti ↵, kad įvykdytumėte nurodymą.
- Pastaba:**  
*Jeigu antrasis parametras rodomas LCD skyde, paakartokite 4 ir 5 veiksmus, norėdami pasirinkti ir nustatyti antrąjį parametą.*
6. **Išeikite iš Maintenance (Priežiūros) režimo.**  
Paspauskite mygtuką Maitinimas ☺, jei norite išjungti spausdintuvą ir vėl jį įjungti.

## Priežiūros režimo sąrašas

| Elementas                                                                     | Pirmasis parametras                                          | Antrasis parametras |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| "HEX DUMP (HEX DUMP)" puslapyje 207                                           | PRINT (Spausdinti)                                           | EXECUTE (Vykdėti)   |
| "LANGUAGE (KALBA)" puslapyje 208                                              | ANGLŲ, PRANCŪZŲ, ITALŲ, VOKIEČIŲ, PORTUGALŲ, ISPANŲ, OLANDŲ. | -                   |
| "REMAINING PPR SETUP (Likusio PPR sąranka)" puslapyje 209                     | OFF (Išjungta), ROLL (Nustūmimas)                            | -                   |
| "UNIT (Vienetas)" puslapyje 209                                               | METER (Metrai), FEET/INCH (pėda/colis)                       | -                   |
| "CUT PRESSURE (Pjovimo spaudimas)" puslapyje 209                              | 0% - 150%                                                    | -                   |
| "SS CLEANING (Valymas)" puslapyje 209                                         | EXECUTE (Vykdėti)                                            | -                   |
| "PWR ON ROLL PPR FEED (Ijungta, ritininio popieriaus tiekimas)" puslapyje 210 | ON (Ijungti), OFF (Išjungti)                                 | -                   |
| "DEFAULT PANEL (Numatytasis skydas)" puslapyje 210                            | EXECUTE (Vykdėti)                                            | -                   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“INK INFO MENU<br/>(Rašalo informacijos<br/>menu)”<br/>puslapyje 210</p> | <p>EPSON Stylus Pro<br/>9880/9880C/7880/7880C:<br/>LIGHT LIGHT BLACK<br/>(Šviesiai šviesiai juoda)<br/>VIVID LIGHT MAGENTA<br/>(Ryškiai šviesiai rausvai<br/>raudona)<br/>LIGHT CYAN (Šviesiai<br/>žalsvai mėlyna)<br/>LIGHT BLACK (Šviesiai<br/>pilka)<br/>MATTE BLACK (Matinė<br/>juoda) (arba PHOTO<br/>BLACK Ffotojuoda))<br/>CYAN (Žalsvai mėlyna)<br/>VIVID MAGENTA (Ryškiai<br/>rausvai raudona)<br/>YELLOW (Geltona)</p> <p>EPSON Stylus Pro<br/>9450/7450:<br/>MATTE BLACK (Matinė<br/>juoda)<br/>MATTE BLACK 2 (Matinė<br/>juoda 2)<br/>CYAN (Žalsvai mėlyna)<br/>CYAN 2 (Žalsvai mėlyna 2)<br/>MAGENTA (Rausvai<br/>raudona)<br/>MAGENTA 2 (Rausvai<br/>raudona 2)<br/>YELLOW (Geltona)<br/>YELLOW 2 (Geltona 2)</p> | <p>MANUFACTURE<br/>(Gamintojas), COLOR<br/>(Spalva), INK TYPE<br/>(Rašalo tipas), INK<br/>CAPACITY (Rašalo<br/>talpa), INK LEVEL<br/>(Rašalo lygis),<br/>PRODUCTION DATE<br/>(Pagaminimo data),<br/>EXPIRATION DATE<br/>(Galiojimo<br/>pasibaigimo data),<br/>INK LIFE (Rašalo<br/>naudojimo laikas), INK<br/>AGE (Rašalo amžius)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ***Priežiūros režimo elementų detalės***

### ***HEX DUMP (HEX DUMP)***

Duomenys, gauti iš priimančio kompiuterio, gali būti atspausdinti šešioliktainiais skaičiais.

Norėdami atspausdinti duomenis, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėtas popierius.

2. Veikiant Maintenance (Priežiūros) režimu paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite rodyti HEX DUMP.
3. Paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►, jei norite matyti užrašą PRINT (SPAUSDINIMAS), tada dar kartą paspauskite mygtuką Įvesti ◀, jei norite pradėti spausdinti.

Spausdinimo duomenys spausdintuvo buferyje spausdinami su 16-baitų heks. duomenimis kairiojoje skiltyje ir atitinkamai ASCII koduotės ženklai dešiniojoje skiltyje.

**Pastaba:**

*Jeigu paskutiniai duomenys yra mažesni, nei 16 baitų, jie nespausdinami tol, kol nepaspaudžiate mygtuko Pauzė ■■.*

## LANGUAGE (KALBA)

Galite pasirinkti kalbą, kuri bus rodoma LCD skyde.

Norėdami pasirinkti tinkamą kalbą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Veikiant Maintenance (Priežiūros) režimu paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite rodyti LANGUAGE (KALBA), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
2. Jei norite pasirinkti tinkamą kalbą, paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲.
3. Jei norite nustatyti kalbą, paspauskite mygtuką Įvesti ◀. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas READY (PASIRUOŠĘS) (ar panašus žodis pasirinkta kalba).

**Pastaba:**

*Praeina kažkiek laiko, kol READY (PASIRUOŠĘS) (ar panašus pasirinktos kalbos žodis) pasirodo.*



## REMAINING PPR SETUP (Likusio PPR sąranka)

Galite pasirinkti likusio popieriaus skaičiavimo funkciją. Kai ši funkcija įjungta, PRINTER SETUP (Spausdintuvo sąrankos) meniu pasirodo užrašas ROLL PAPER COUNTER (RITININIO POPIERIAUS SKAITIKLIS).

1. Veikiant Maintenance (Priežiūros) režimu paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite rodyti REMAINING PPR SETUP (LIKUSIO PPR SĄRANKA), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ► .
2. Jei norite pasirinkti tinkamą funkciją, paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲.
3. Paspauskite mygtuką Įvesti ↵ .

## UNIT (Vienetas)

Galite pasirinkti matavimo vienetą, kurį naudosite ilgiui parodyti ekrane. Norėdami pasirinkti vienetą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Veikiant Maintenance (Priežiūros) režimu paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite rodyti UNIT (ĮRENGINYS), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ► .
2. Jei norite pasirinkti tinkamą įrenginį, paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲.
3. Jei norite nustatyti įrenginį, paspauskite mygtuką Įvesti ↵ .

## CUT PRESSURE (Pjovimo spaudimas)

Galite pasirinkti pjovimo spaudimą.

## SS CLEANING (Valymas)

Galite atlikti ultragarsinį galvutės valymą.

### *PWR ON ROLL PPR FEED (Ijungta, ritininio popieriaus tiekimas)*

Galite sutaupyti ritininio popieriaus, jo netiekdami išjungus maitinimą.

### *DEFAULT PANEL (Numatytasis skydas)*

Visas Menu (Meniu) režimui nustatytas nuostatų vertes galite grąžinti į gamykloje nustatytas vertes.

### *INK INFO MENU (Rašalo informacijos meniu)*

Skirta tiktai priežiūros aptarnavimo personalui

# Darbas su popieriumi

---

## Pastabos apie Epson specialią laikmeną ir kitas laikmenas

---

Nors naudojant daugumą padengto popieriaus rūšių galima gauti gerus spausdinimo rezultatus, spausdinimo kokybė skiriasi priklausomai nuo popieriaus kokybės ir gamintojo. Patikrinkite spausdinimo kokybę prieš įsigydami didelį popieriaus kiekį.



### ***Įspėjimas***

*Nelieskite pirštais spausdinamojo laikmenos paviršiaus, nes pirštų atspaudai gali pabloginti spausdinimo kokybę. Kai tai įmanoma, imdami laikmeną užsidėkite pirštines.*

## Kaip naudoti Epson specialią laikmeną

Epson tiekia specialią laikmeną, kuri gali pagerinti spausdinimo rezultatų naudojimą ir išraiškingumą. Naudodami Epson specialią laikmeną, įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje nustatytos reikiamos nuostatos. Informacijos apie Epson specialią laikmeną žr. “Popierius informacija” puslapyje 347.

### ***Pastaba:***

- ☐ *Siekdami geriausių rezultatų, Epson specialią laikmeną naudokite normalioje kambario aplinkoje (temperatūroje ir drėgmėje).*
- ☐ *Prieš naudodami Epson specialią laikmeną, perskaitykite įdėtus instrukcijų lapus.*

## ***Kaip laikyti Epson specialią laikmeną***

Norėdami išlaikyti Epson specialios laikmenos kokybę:

- ☐ Nepanaudotą laikmeną laikykite originaliame plastikiniame maišelyje ir išoriniame įpakavime, kad išvengtumėte drėgmės problemų.
- ☐ Nelaikykite laikmenos vietoje, kuriose būna aukšta temperatūra, drėgmė arba tiesioginiai saulės spinduliai.

## ***Kaip naudoti kitą nei Epson specialią laikmeną***

Jeigu naudojate kitą popierių, o ne Epson specialią laikmeną, arba spausdinate naudodami RIP (Raster Images Processor (Rastro vaizdų procesorių)), žiūrėkite instrukcijas įdėtas kartu su popieriumi arba RIP sistema arba kreipkitės į platintoją, norėdami gauti daugiau informacijos.


---

## ***Kaip naudoti ritininį popierių***


### ***Ritininio popieriaus pritvirtinimas prie veleno***

Uždėdant ritininį popierių ant veleno, atlikite žemiau pateiktus nurodymus.

1. Atitraukite juodą judantį antgalį nuo veleno krašto.




2. Uždėdami ritininį popierių ant 2 colių šerdies, nuimkite nuo antgalių pilkus prijungimus.

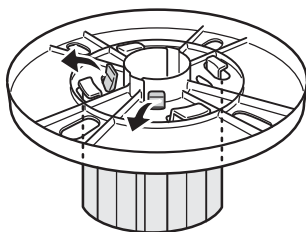


***Pastaba:***

*Pilkuosius prijungimus laikykite saugioje vietoje naudojimui ateityje.*

Kai tvirtinate ritininį popierių ant 3 colių šerdies, nustumkite pilkuosius prijungimus prie juodų ir baltų, suderinus su keturiomis rodyklėmis.

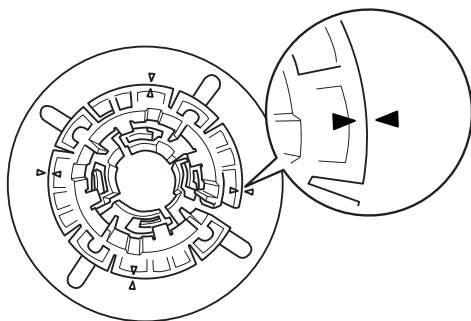


3. Padėkite ritininį popierių ant lygaus paviršiaus, kad jis neišsivyniotų. Ritininį popierių įstumkite ant veleno ir ant balto antgalio taip, kad jis užsifiksuotų.



**Pastaba:**

*Dėdami ritininį popierių veleno nestatykite. Dėl to popierius gali būti įvestas kreivai.*

4. Įstumkite juodą judantį antgalį (nuimtą pagal 1 nurodymą) ant veleno ir iki ritininio popieriaus krašto taip, kad jis užsifiksuotų.



## Ritininio popieriaus nuėmimas nuo veleno


Norėdami nuimti ritininį popierių nuo veleno, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Padėkite veleną su popieriumi ant lygaus paviršiaus.
2. Stumkite juodą judantį antgalį nuo veleno galo ranka pasukinėdami tą patį veleno galą, kad jį atpalaiduotumėte. Antgalis nuimtas.




### ***Ispėjimas:***

Norėdami juodą judantį antgalį nuimti nuo veleno, nelaikykite veleno vertikaliai ir nesukinėkite galo ant grindų, kitaip galite jį apgadinti.



3. Nuimkite ritininį popierių nuo veleno.




### ***Pastaba:***

Nepanaudotą ritininį popierių laikykite jo originaliame įpakavime. Įkiškite ritininį popierių į plastikinį maišelį ir išorinį įpakavimą, kad išvengtumėte drėgmės problemų.


## Kaip įdėti ir išimti veleną iš spausdintuvo.

Norėdami veleną su popieriumi įdėti į spausdintuvą, atlikite žemiau pateiktus nurodymus. Kai veleną išimate iš spausdintuvo, ištraukite ritininį popierių iš popieriaus įvedimo angos ir atbulike seka atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.
2. Patikrinkite, ar judantis antgalis gerai pritvirtintas prie ritininio popieriaus krašto.



3. Laikykite ritininio popieriaus veleną taip, kad nejudantis antgalis būtų dešinėje pusėje. Tada padėkite veleną ant griovelio, esančio spausdintuvo viršuje.

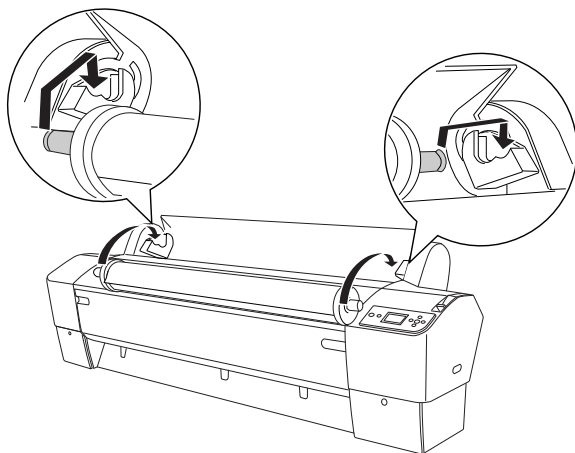


**Pastaba:**


Norėdami veleną įstatyti tinkamai, pritaikykite veleno galo spalvą prie montavimo laikytuvo.



4. Veleną vėl pakelkite, tada padėkite jį ant montavimo laikytuvo spausdintuvo viduje.

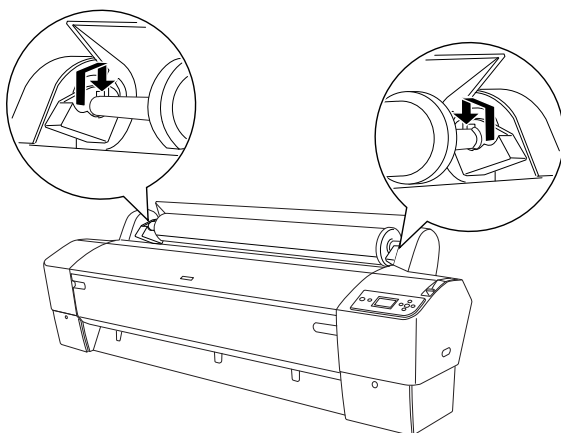

5. Uždarykite ritininio popieriaus dangtį arba žiūrėkite “Kaip įdėti ritininį popierių” puslapyje 217, norėdami įdėti popieriaus.

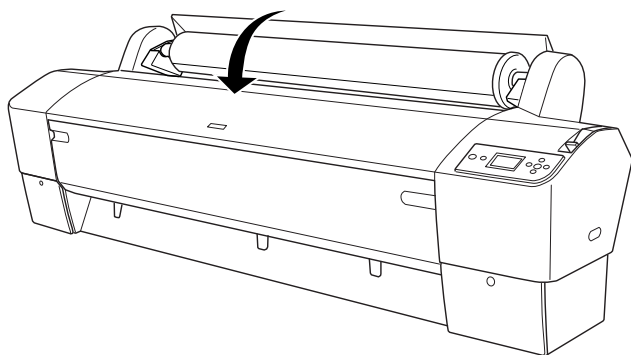


## ***Kaip įdėti ritininį popierių***

Norėdami įdėti ritininį popierių, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

**Pastaba:**


Prieš spausdinant verta parengti popieriaus krepšį. Žr. „Kaip pritvirtinti popieriaus krepšį“ puslapyje 250.

1. Atidarykite ritininio popieriaus dangtį. Įsitikinkite, ar ritininis popierius gerai pritvirtintas prie spausdintuvo.
2. Įsitikinkite, ar spausdintuvas įjungtas.
3. Patikrinkite, ar Maitinimo indikatorius nemirksi ir pastatykite popieriaus svirtį į atlaisvinimo poziciją. LEVER RELEASED (SVIRTIS ATLAISVINTA). LCD skyde pasirodo užrašas LOAD PAPER (ĮDĖKITE POPIERIAUS).

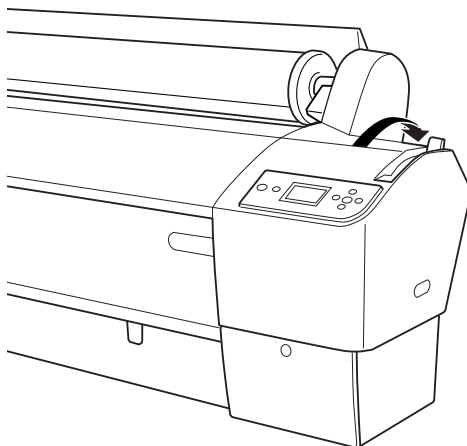
**Ispėjimas:**

Nestatykite popieriaus svirties į atlaisvinimo poziciją tol, kol Maitinimo indikatorius mirksi. Dėl to gali sugesti spausdintuvas.

4. Įdėkite popieriaus į popieriaus įvedimo angą.

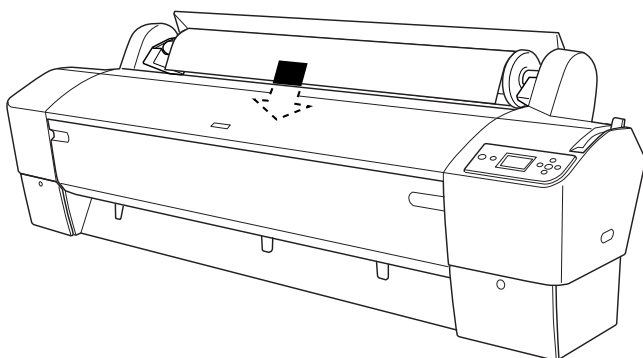


5. Įkiškite popierių žemyn per popieriaus įvedimo angą taip, kad jis išlystų apačioje.

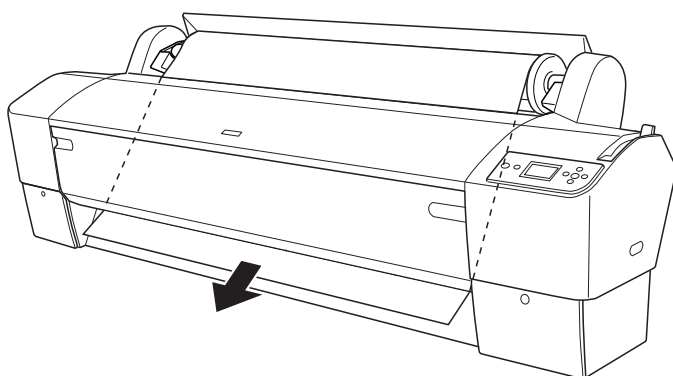

**Pastaba:**

*Jeigu ritininis popierius neišlenda, žiūrėkite žemiau esančias instrukcijas.*


- Reguliuokite tiekimo stiprumą valdymo skyde paspausdami mygtuką Popieriaus tiekimas. Kai naudojate storą, sunkų ar susiraičiusį popierių, paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, kad padidintumėte galingumą. Kai naudojate ploną arba lengvą popierių, paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼, kad sumažintumėte galingumą.

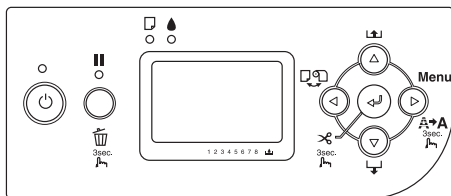


- Jeigu popierius neišlenda ir po to, kai atlikote aukščiau aprašytą procedūrą, atidarykite viršutinį dangtį ir rankiniu būdu ištraukite popierių.
6. Laikydami apatinį popieriaus kraštą, pasukite ritininį popierių, kad pašalintumėte atsipalaidavusį popierių. Įsitikinkite, ar apatinis popieriaus kraštas tiesus ir sulygintas su horizontalia linija.

**Pastaba:**

*Dešiniojo popieriaus krašto nereikia sulyginti su vertikalia linija.*

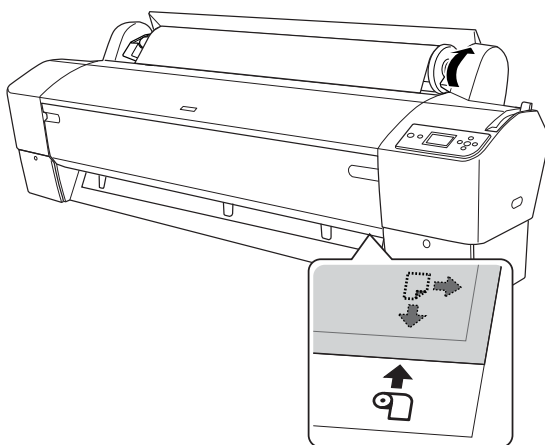

7. Nustatykite popieriaus svirtį į užfiksuotą poziciją ir uždarykite ritininio popieriaus dangtį. Pasirodo užrašas **PRESS PAUSE BUTTON** (PASPAUSKITE PAUZĖS MYGTUKĄ).

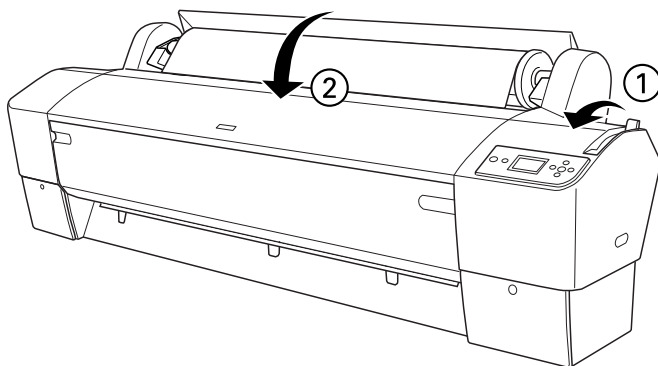

8. Paspauskite mygtuką Pauzė ■■.

Spausdinimo galvutės juda ir popierius automatiškai atiduria spausdinimo pozicijoje. LCD skyde pasirodo užrašas **READY** (PAIRUOŠĖS).

**Pastaba:**

*Net jeigu ir nepaspausite mygtuko Pauzė ■■, spausdinimo galvutės juda ir popierius automatiškai atiduria spausdinimo pozicijoje. LCD skyde pasirodo užrašas **READY** (PASIRUOŠĖS).*

9. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite pasirinkti Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas ▶☒ arba Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas ◻.



**Įspėjimas:**

*Jeigu pasirenkate storą ritininį popierių, pasirinkite Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas ◻. Per storas popierius gali sugadinti popieriaus pjaustytuvą.*

Dabar spausdintuvas parengtas spausdinimui. Kol spausdintuvas spausdina, neatidarykite priekinio dangčio. Jeigu priekinis dangtis atidaromas spausdinimo metu, spausdintuvas nustoja spausdinti ir vėl pradeda spausdinti uždarius priekinį dangtį. Spausdinimo sustabdymas ir pradėjimas spausdinti iš naujo gali sumažinti spausdinimo kokybę.




***Įspėjimas:***

*Nepalikite popieriaus spausdintuve ilgesniam laikui, jo kokybė suprastės. Mes siūlome po spausdinimo popierių iš spausdintuvo išimti.*

## ***Kaip naudoti ritininio popieriaus diržą***

Ritininio popieriaus diržas įpakotas kartu su 2/3 colių Dual Roll Feed Spindle (dvigubu ritinio tiekimo velenu). Taip pat galite įsigyti pasirinktinį ritininio popieriaus diržą.

Norėdami panaudoti ritininio popieriaus diržą, švelniai pasukinėkite ritininio popieriaus diržo galą ant ritininio popieriaus. Diržas apsvynios apie ritinį popierių.

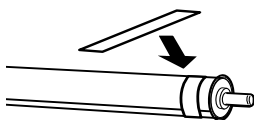

Norėdami nuimti ritininio popieriaus diržą, paprasčiausiai nuvyniokite jį nuo popieriaus. Kai nenaudojate ritininio popieriaus diržo, laikykite jį apvyniotą ant veleno galo.

## ***Kaip nupjauti ritininį popierių arba spausdinamo popieriaus linijas***

Kai spausdinimo darbas atliktas, spausdintuvas ritininį popierių arba spausdinimo popieriaus linijas aplink atspausdintus duomenis nupjauna automatiškai priklausomai nuo pasirinktų nuostatų. Šias nuostatas galite nustatyti valdymo skydelyje arba spausdintuvo programinėje įrangoje.

### ***Pastaba:***

- ☐ *Spausdintuvo tvarkyklės nuostatos dažniausiai pakeičia valdymo skydelio nuostatas. Kai tik galima, naudokitės spausdinimo tvarkyklės nuostatomis.*
- ☐ *Jeigu atspaudą atpjauna spausdintuvas, pasibaigus spausdinimui pjaustymas gali šiek užtrukti.*

## ***Kaip automatiškai atpjauti ritininį popierių***

Norėdami automatiškai atpjauti atspausdintą ritininį popierių, atlikite žemiau pateiktus veiksmus.

1. Prieš spausdindami paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite pasirinkti Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas .
2. Spausdinkite duomenis.

Jei norite nustatyti automatinio pjaustymo parametrą naudodami spausdintuvo tvarkyklę, žr. “Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be parašičių” puslapyje 99.

## ***Kaip rankiniu būdu atpjauti ritininį popierių***

Norėdami rankiniu būdu perpjauti atspaudus, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite pasirinkti Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas ☐.
2. Paspauskite mygtuką Įvesti ↵.
3. Spausdintuvas automatiškai tiekia popierių į pjaustytuvo ribotuvą ir spausdintuvas atsijungia. LCD skyde pasirodo užrašas Pauzė.
4. Jeigu reikia, reguliuokite pjaustytuvo poziciją naudodami mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲.
5. Pjaukite popierių palei pjaustytuvo ribotuvą naudodami rankinio pjaustytuvo įrenginį.
6. Atpjovę popierių paspauskite mygtuką Pauzė ■. Spausdintuvas vėl prisijungia.

### ***Kaip spausdinti puslapių linijas***

Jeigu norite nepertraukiamai spausdinti ant ritininio popieriaus ir baigus spausdinimą puslapius supjaustyti pats, naudokite Print Page Line (Spausdinamo puslapio linijos) nuostatą.

Norėdami nustatyti Print Page Line (Spausdinamo puslapio linijos) nuostatą valdymo pultelyje, žiūrėkite "PAGE LINE (Puslapio linija)" puslapyje 171.

Jei norite, kad parametras Print Page Line (Spausdinti popieriaus eilutę) naudotų spausdintuvo programinę įrangą, išsamesnės informacijos žr. žinyne internete.



## ***Kaip naudoti Auto Take-up Reel Unit (Automatinį paėmimo ritės įrenginį)***


Norėdami atspausdinti duomenis ant ritininio popieriaus ir nenorite jo perpjauti arba išvesti ant grindų, galite naudoti pasirinktinį Auto Take-up Reel Unit (Automatinį paėmimo ritės įrenginį) atspaudams suvynioti.

Informacijos apie įrenginio įdiegimą į spausdintuvą ieškokite *Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginio) vadove*.

### ***Pastaba:***

- ☐ *Auto Take-up Reel Unit (Automatinis paėmimo ritės įrenginys) sukurtas tik EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.*
- ☐ *Naudojant Auto Take-up Reel Unit (Automatinį paėmimo ritės įrenginį) patikrinkite, ar Auto Cut (Automatinio pjauستymo) parametras išjungtas (Spausdintuvo valdymo skydelyje ir spausdintuvo tvarkyklėje). Išsamesnės informacijos žr. "Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių" puslapyje 99.*
- ☐ *Galite naudoti Auto Take-up Reel Unit (Automatinį paėmimo ritės įrenginį) nustatydami popieriaus krepšį į atvirkštinę popieriaus tiekimo poziciją (iki B1 formato; „landscape“).*


- ❑ Jei norite naudoti popieriaus kreiptuvus, supakuotus su Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginiu), pirmiausia išimkite popieriaus kreiptuvus ir laikiklius, supakuotus su spausdintuvu, kaip parodyta toliau. Tada pritvirtinkite popieriaus kreipiklius, supakuotus su Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginiu), stengdamiesi juos išrikiuoti vienodai.

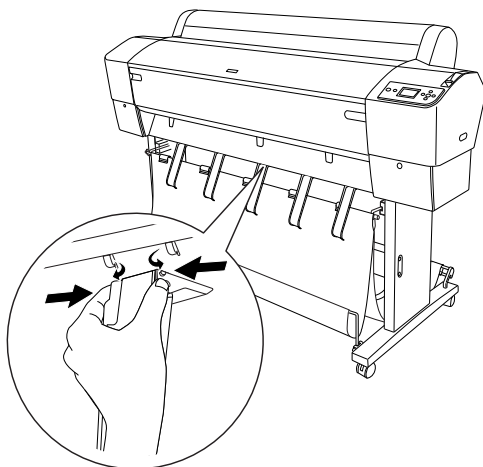

## Kontrolinė dėžė

Kontrolinė dėžė yra diskų įtaiso įrenginyje, pritvirtintame prie apatinės dešinės spausdintuvo pusės.

Mygtukų funkcijos ir Sensor (Jutiklio) indikatorių reikšmės yra tokios:

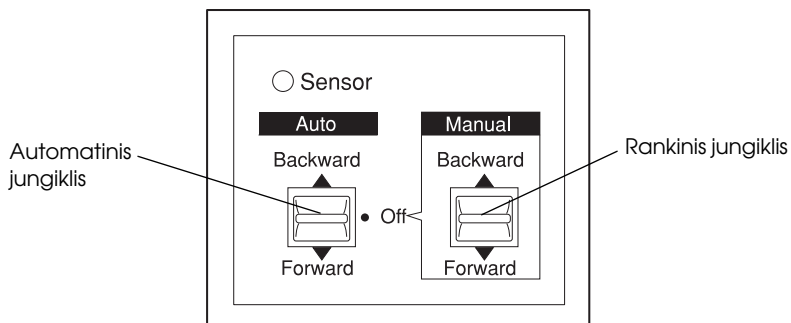

## Sensor (jutiklio) indikatorius

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IJUNGT         | Rodo, kad indikatoriaus jutiklis sulygintas su indikatoriaus spinduoliu. Tai reiškia, kad Auto Take-up Reel Unit (Automatinis paėmimo ritės įrenginys) pasiruošęs suvynioti atspaudą. |
| Mirksi         | Rodo, kad indikatoriaus jutiklis ir indikatoriaus spinduolis gerai nesulyginti. Smulkiau žr. "Kaip reguliuoti jutiklį" puslapyje 227.                                                 |
| Greitai mirksi | Rodo, kad Auto Take-up Reel Unit (Automatinis paėmimo ritės įrenginys) susidūrė su problema ir sustabdė darbą.                                                                        |
| IŠJUNGT        | Rodo, kad Auto Take-up Reel Unit (Automatinis paėmimo ritės įrenginys) išjungtas.                                                                                                     |

## Jungikliai

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto (Automatinis) | Automatiniam ritininio popieriaus paėmimui, kai ritininis popierius tiekiamas į jutiklio įrenginio nustatymo vietą |
| Manual (Rankinis)  | Rankiniam automatinio ritininio popieriaus paėmimo valdymui                                                        |

## Kaip reguliuoti jutiklį

Jutiklio kampas nureguliuojamas pristatant įrenginį. Tačiau jeigu Sensor (Jutiklio) indikatorius valdymo skyde mirksi, turite nureguliuoti jutiklį taip, kad indikatoriaus detektorius būtų sulygintas su indikatoriaus spinduoliu. Kai jie sulyginti, Sensor (Jutiklio) indikatorius užsidega.




### ***Įspėjimas:***


- ☐ *Nestatykite jutiklio tiesioginėje saulės šviesoje, nes automatinis paėmimo ritės įrenginys gali gerai neveikti.*
- ☐ *Pasirūpinkite, kad oro kondicionieriai nepūstų tiesiai į ritininį popierių. Jeigu popierių nupūs nuo jutiklio ploto, jo gerai nepaims.*

Norėdami reguliuoti jutiklio poziciją, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.

1. Atlaisvinkite rankenėlę, esančią ant indikatoriaus spinduolio.

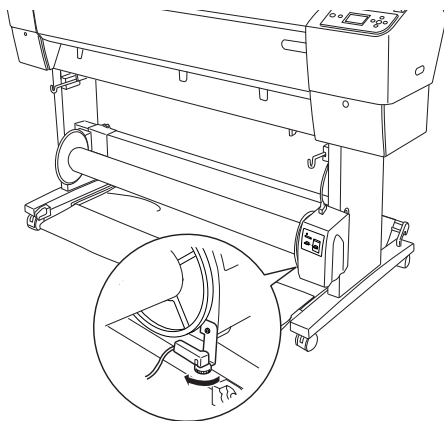

2. Nureguliuokite horizontalų spinduolio kampą taip, kad Sensor (Jutiklio) indikatorius įsijungtų.

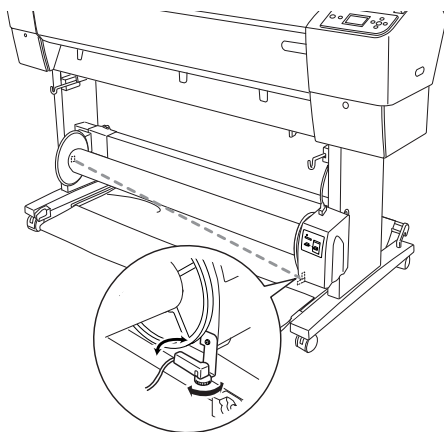

3. Laikydami detektorių pozicijoje prisukite rankenėlę.

## Kaip įdėti ritinį popierių ant paėmimo ritės ašies




### **Perspėjimas:**

- ❑ Išjunkite Auto Take-up Reel Unit (Automatinį paėmimo ritės įrenginį) prieš įdėdami popierių. Jeigu paėmimo ritės įrenginys veikia netikėtai, galima susižaloti.
- ❑ Įsitikinkite, kad paėmimo ritės įrenginys įdiegtas gerai ir saugiai. To neatlikus galima susižaloti.

Prieš įdedant ritininį popierių ant paėmimo ritės ašies, patikrinkite šiuos dalykus:


- ❑ Įsitikinkite, ar priekinis ritininio popieriaus kraštas yra lygus.
- ❑ Būtinai nuimkite centrinę ašį nuo viršutinio krepšio kabliukų, o apatinę ašį išimkite iš pagrindo įrenginio apačioje esančių angų ir padėkite popieriaus krepšį po spausdintuvu.

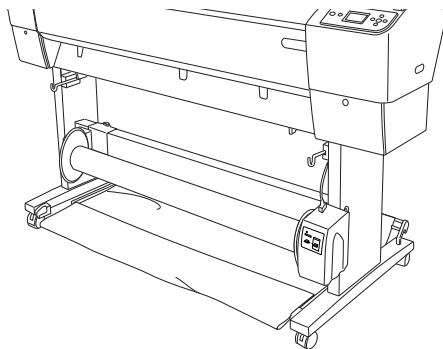


## *Kaip susukti popierių į priekį*

Jeigu norite popierių suvynioti ant paėmimo ritės ašies taip, kad atspausdinta pusė būtų išorėje, paėmimo ritės įrenginį nustatykite taip, kad popierių vyniotų į priekį. Sekite žemiau aprašytus žingsnius.


1. Pritvirtinkite tris popieriaus kreipiklius, supakuotus su Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginiu), stengdamiesi juos išrikiuoti vienodai.
2. Įsitikinkite, ar ritininis popierius gerai įdėtas į spausdintuvą. Smulkiau “Kaip įdėti ritinį popierių” puslapyje 217.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite pasirinkti Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas ☐.
4. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ▼ ant spausdintuvo, norėdami paspartinti ritinį popierių.

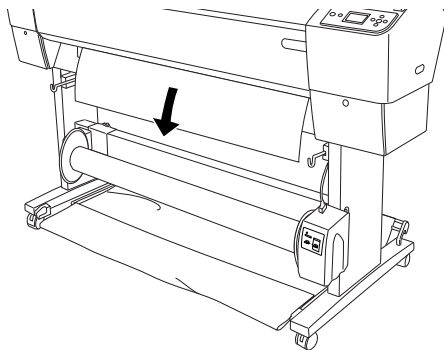


5. Nustatykite valdymo dėžutės Auto (Automatinį) jungiklį ant Off (Išjungti).

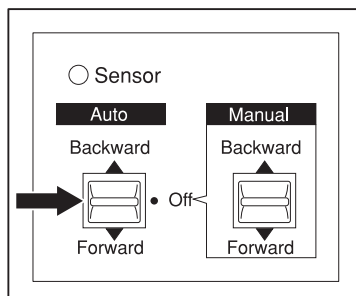


6. Priklijuokite priekinį ritininio popieriaus kraštą prie paėmimo ritės ašies trijose vietose.

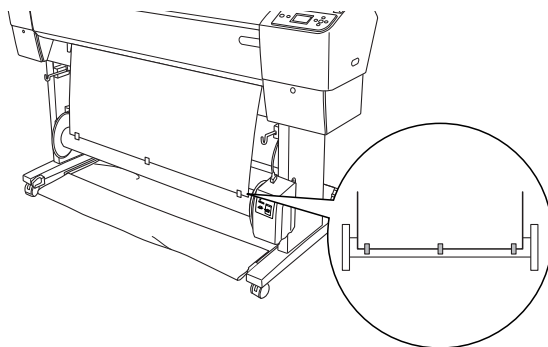

7. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ▼, jei norite popierių įvesti į priekį ir padaryti atpalaiduotą kilpą.

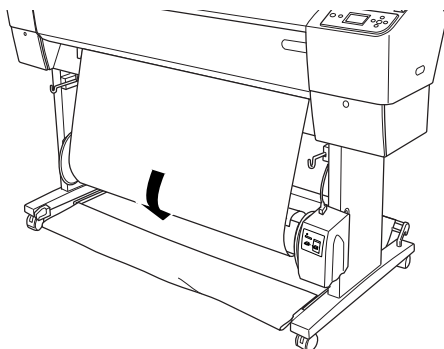

8. Pastumkite ir laikykite nuspaudę mygtuką Manual (Rankinis), kuris yra ant Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginio) į priekinę poziciją ir užvyniokite bent vieną popieriaus ratą ant ritės ašies. Įsitikinkite, kad reikiama kilpa liktų tarp ritininio popieriaus ir paėmimo ritės ašies.

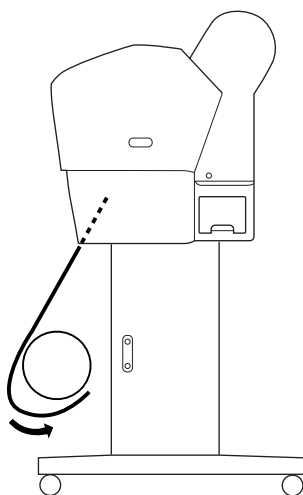





## *Kaip susukti popierių atgal*

Jeigu norite popierių suvynioti ant paėmimo ritės ašies taip, kad atspausdinta pusė būtų viduje, paėmimo ritės įrenginį nustatykite taip, kad popierių vyniotų į atgal. Sekite žemiau aprašytus žingsnius.


1. Nuo spausdintuvo nuimkite popieriaus ribotuvus.
2. Įsitikinkite, ar ritininis popierius gerai įdėtas į spausdintuvą. Smulkiau “Kaip įdėti ritinį popierių” puslapyje 217.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite pasirinkti Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas ☐.
4. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ▼ ant spausdintuvo, norėdami paspartinti ritinį popierių.

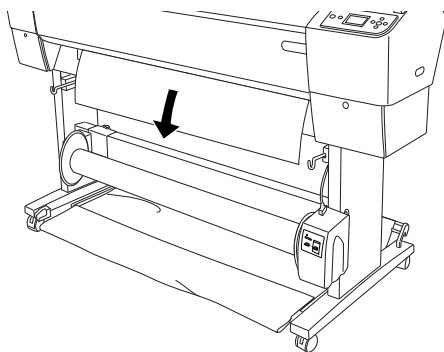


5. Nustatykite valdymo dėžutės Auto (Automatinį) jungiklį ant Off (Išjungti).

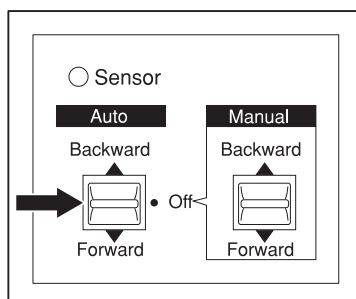


6. Ištraukite ritininio popieriaus apačią apie ritės ašies apačią taip, kaip parodyta žemiau. Tada priklijuokite priekinį ritininio popieriaus kraštą prie ritės ašies trijose vietose.

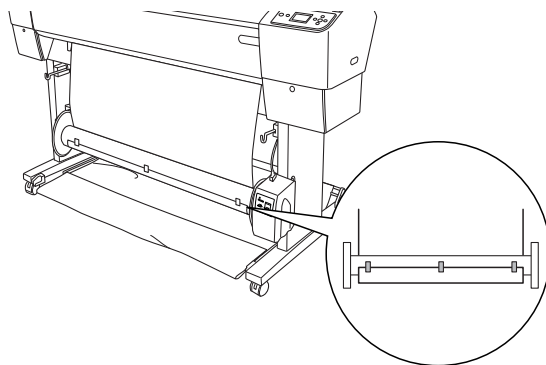

7. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ▼, jei norite popierių įvesti į priekį ir padaryti atpalaiduotą kilpą.

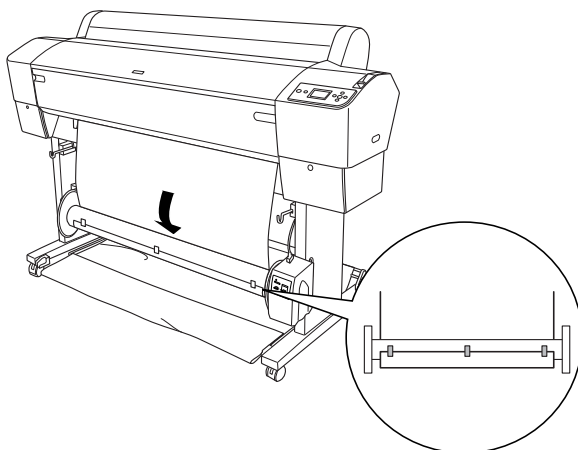

8. Pastumkite ir laikykite nuspaudę mygtuką Manual (Rankinį), esantį ant Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginio) užpakalinės pozicijos ir užvyniokite bent vieną popieriaus ratą ant ritės ašies. Įsitikinkite, kad reikiama kilpa liktų tarp ritininio popieriaus ir paėmimo ritės ašies.

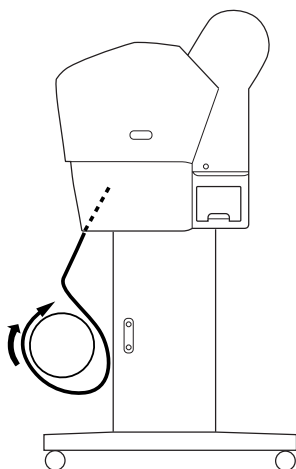

## Kaip paimti atspaudus

Kai Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginys) įdiegtas ir ant paėmimo ritės ašies uždėtas popierius, kurį reikia paimti norima kryptimi, galite naudoti įrenginį atspaudams paimti.




### **Perspėjimas:**

- ❑ *Nelieskite Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginio) tol, kol jis veikia. Galite susižeisti.*
- ❑ *Nežiūrėkite tiesiai į jutiklio spindulį. Galite visam laikui sugadinti akis.*



### **Ispėjimas:**



*Veikimo metu būtinai laikykitės toliau nuo jutiklio nustatymo ploto. Pertraukus jutiklio spindulį, popierius gali būti nepaimtas po tempimu, o tai gali paveikti spausdinimą.*

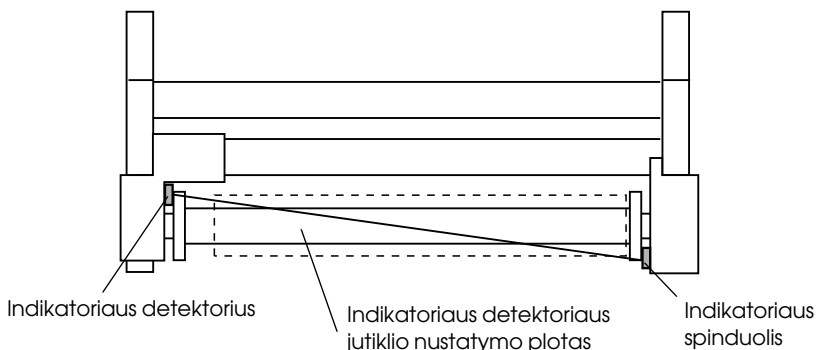

1. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite pasirinkti Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas ☐.
2. Nustatykite paėmimo kryptį su Auto (Automatiniu) jungikliu valdymo dėžėje.

Sukti į priekį

Sukti atgal

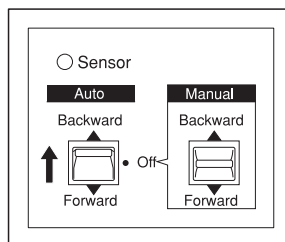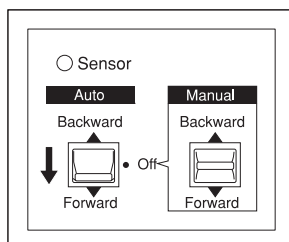

3. Nusiųskite spausdinimo darbą į spausdintuvą. Spausdintuvas pradeda spausdinti. Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginys) paima ritininį popierių kryptimi, kurią nustatėte 2 veiksmo.

**Pastaba:**

Nelieskite Manual (Rankinio) jungiklio, kol vyksta spausdinimas. Tai gali sugadinti atspaudus.

## Kaip nuimti paimtą popierių

Pasibaigus popieriaus paėmimui, paėmimo ritės ašį nuimkite

1. Išjunkite Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginį).



### **Perspėjimas:**


*Išjunkite Auto Take-up Reel Unit (Automatinio paėmimo ritės įrenginį) prieš nuimdami paėmimo ritės ašį. Jeigu paėmimo ritės įrenginys veikia netikėtai, galima susižaloti.*

2. Paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, jei norite pasirinkti Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas ☐☒. Paspauskite ir laikykite mygtuką įvesti ↵ tris sekundes. Ritininis popierius pjaustomas automatiškai.


### **Pastaba:**

*Jeigu spausdinate ant labai storioritininio popieriaus, siūlytina Auto Cut (Automatinio pjaustymo) nuostatą išjungti (Spausdintuvo valdymo skydelyje ir spausdintuvo tvarkyklėje) ir paspausti Popieriaus tiekimo ▼ mygtuką ant spausdintuvo, popieriui tiekti, o tada popierių supjaustyti patiems, kitaip galite sugadinti popieriaus pjaustytuvą. Žr. “Kaip rankiniu būdu atpjauti ritininį popierių” puslapyje 223.*

3. Pasukite svirtį slenkančiam įrenginiui atrakinti ir nustumkite jį į kairę, kad flanšo galvutė sutvarkytų paėmimo ritės ašies galą. Tai atlikdami, viena ranka laikykite paėmimo ritės ašį, kad ji nenukristų.

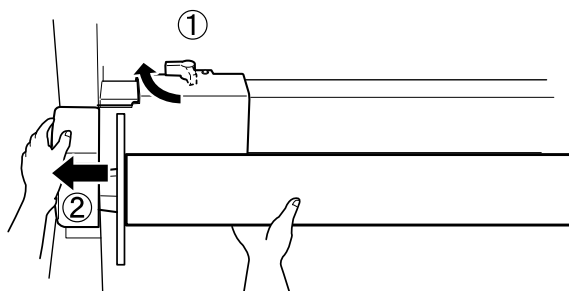

4. Nuimkite paėmimo ritės ašį iš flanšo galvutės, esančios slenkančiame įrenginyje.

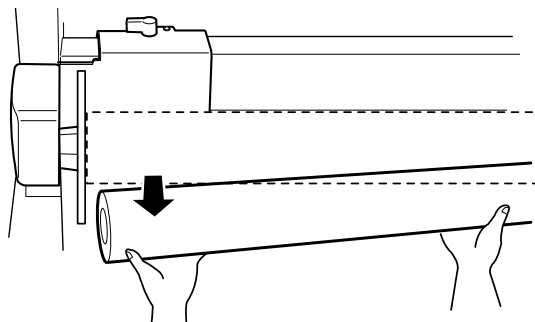

5. Kartu nuimkite paėmimo ritės ašį iš flanšo galvutės, esančios diskų įtaiso įrenginyje.

---

## ***Kaip naudoti atpjauto lapo laikmeną***

### ***Kaip įdėti atpjauto lapo laikmeną***

Jei norite įkelti pjaustyto popieriaus laikmenas, ilgesnes kaip A3 ar Legal, žr. kitą skyrių. Jei norite įkelti A4, Letter ar 8 10 colių atpjauto popieriaus laikmeną, žr. “A4, Letter ar 8 x 10 colių dydžio atpjauto lapo įkėlimas” puslapyje 244.

Jeigu spausdinate ant storo popieriaus (nuo 0,5 iki 1,5 mm), žiūrėkite “Kaip spausdinti ant storo popieriaus (nuo 0,5 iki 1,5 mm)” puslapyje 246.

### ***Ilgesnės kaip A3 ar Legal atpjauto lapo laikmenos įkėlimas***

Norėdami įdėti laikmenos lakštus, ilgesnius kaip A3 ar Legal, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.




#### ***Įspėjimas:***

*Kiek įmanoma stenkitės pirštais neliesti spausdinamojo laikmenos paviršiaus, nes pirštų atspaudai gali pabloginti spausdinimo kokybę.*

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir ritininio popieriaus dangtis uždarytas.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, kol pasirodys užrašas Lapai □.




3. Patikrinkite, ar Maitinimo indikatorius nemirksi ir pastatykite popieriaus svirtį į atlaisvinimo poziciją. LEVER RELEASED (SVIRTIS ATLAISVINTA). LCD skyde pasirodo užrašas LOAD PAPER (ĮDĖKITE POPIERIAUS).

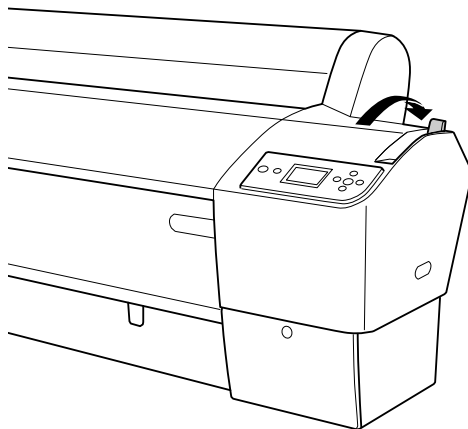


***Įspėjimas:***

*Nestatykite popieriaus svirties į atlaisvinimo poziciją tol, kol Maitinimo indikatorius mirksi, nes gali atsirasti gedimai.*

4. Kiškite lakštą į popieriaus įvedimo angą tol, kol jis išlys žemiau. Patikrinkite, ar dešinys ir apatinis kraštai yra lygūs ir sulyginti su horizontalia bei vertikalia linijomis.

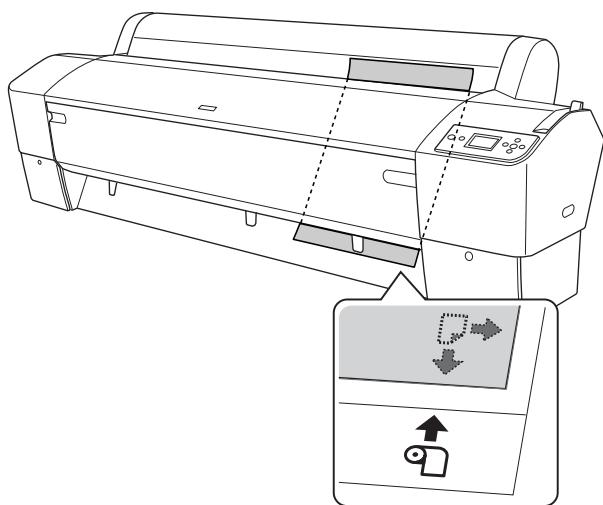

5. Nustatykite popieriaus svirtį užfiksavimo pozicijoje. LCD skyde pasirodo užrašas **PRESS PAUSE BUTTON** (PASPAUSKITE PAUZĖS MYGTUKĄ).

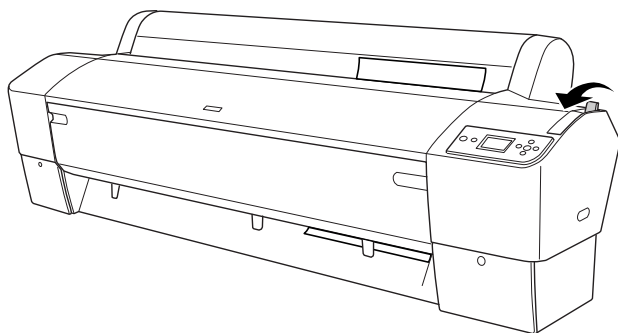

6. Paspauskite mygtuką **Pauzė** **■**.

Spausdinimo galvutės juda ir popierius automatiškai atiduria spausdinimo pozicijoje. LCD skyde pasirodo užrašas **READY** (**PAIRUOŠĘS**).

Dabar spausdintuvas parengtas spausdinimui. Kol spausdintuvas spausdina, neatidarykite priekinio dangčio. Jeigu priekinis dangtis atidaromas spausdinimo metu, spausdintuvas nustoja spausdinti ir vėl pradeda spausdinti uždarius priekinį dangtį. Spausdinimo sustabdymas ir pradėjimas spausdinti iš naujo gali sumažinti spausdinimo kokybę.



***Įspėjimas:***

*Nepalikite popieriaus spausdintuve ilgesniam laikui, jo kokybė suprastės. Mes siūlome po spausdinimo popierių iš spausdintuvo išimti.*

## A4, Letter ar 8 x 10 colių dydžio atpjauto lapo įkėlimas


Jei norite įkelti atpjauto lapo laikmeną, kurios dydis A4, Letter ar 8 x 10 colių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.



### **Įspėjimas:**

*Kiek įmanoma stenkitės pirštais neliesti spausdinamojo laikmenos paviršiaus, nes pirštų atspaudai gali pabloginti spausdinimo kokybę.*

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir ritininio popierius dangtis uždarytas.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis ◀, kol pasirodys užrašas Lapai □.
3. Patikrinkite, ar popieriaus svirtis yra užfiksuotoje pozicijoje ir tada stumkite lapą į popieriaus įvedimo dalį tol, kol jis sutiks pasipriešinimą. Patikrinkite, ar dešinys popieriaus kraštas tiesus ir yra vienoje linijoje su ritininio popieriaus dangčio liniuotės dešiniu kraštu. LCD skyde pasirodo užrašas PRESS PAUSE BUTTON (PASPAUSKITE PAUZĖS MYGTUKĄ).

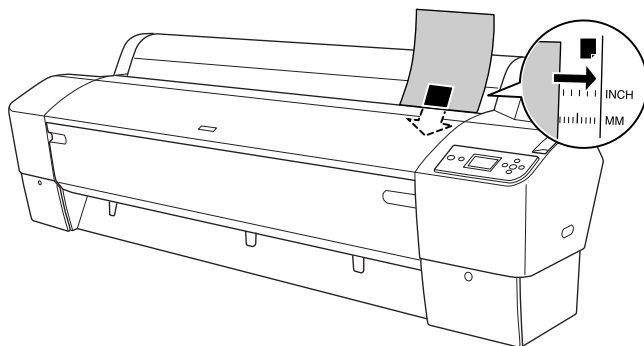

4. Paspauskite mygtuką Pauzė ■■.

Spausdinimo galvutės juda ir popierius automatiškai atiduria spausdinimo pozicijoje. LCD skyde pasirodo užrašas **READY** (**PAIRUOŠĖS**).

Dabar spausdintuvas parengtas spausdinimui. Kol spausdintuvas spausdina, neatidarykite priekinio dangčio. Jeigu priekinis dangtis atidaromas spausdinimo metu, spausdintuvas nustoja spausdinti ir vėl pradeda spausdinti uždarius priekinį dangtį. Spausdinimo sustabdymas ir pradėjimas spausdinti iš naujo gali sumažinti spausdinimo kokybę.

Pasibaigus spausdinimui spausdintuvas laiko atspausdintą laikmeną ir pasirodo užrašas **PAPER OUT** (**PASIBAIGĖ POPIERIAUS**). LCD skyde pasirodo užrašas **LOAD PAPER** (**IDĖKITE POPIERIAUS**). Norėdami išimti popierių, paspauskite mygtuką **Popieriaus tiekimas** ir prilaikydami popierių atlaisvinkite popieriaus svirtį. Popierių galite išimti iš spausdintuvo.



***Ispėjimas:***

*Nepalikite popieriaus spausdintuve ilgesniam laikui, jo kokybė suprastės. Mes siūlome po spausdinimo popierių iš spausdintuvo išimti.*


## ***Kaip spausdinti ant storo popieriaus (nuo 0,5 iki 1,5 mm)***

Kai įdedate storus lakštus, pavyzdžiui kartono, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.


### ***Pastaba:***

- ☐ *Nedėkite storo popieriaus, kurio formatas didesnis kaip B1 (728 x 1030 mm), nes popieriaus gali užstrigti.*
  - ☐ *Visada dėkite B1 (728 x 1030 mm) formato storą popierių ilguoju kraštu į priekį. Gali būti, kad spausdinimo tvarkyklėje norėsite pasirinkti Landscape parametrus.*
1. Pritvirtinkite popieriaus krepšį taip, kaip aprašyta “Popierių tiekiant į priekį (Roll Paper Banner (Ritininio popieriaus plakatas) [1580 mm ar daugiau]; storas [0,5-1,5 mm ar daugiau] atpjautas lapas)” puslapyje 250.
  2. Įsitikinkite, ar spausdintuvas įjungtas.
  3. Kelis kartus paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinio ◀, kol pasirodo užrašas Lapai ☐.


4. Patikrinkite, ar Maitinimo indikatorius nemirksi ir pastatykite popieriaus svirtį į atlaisvinimo poziciją. LEVER RELEASED (SVIRTIS ATLAISVINTA). LCD skyde pasirodo užrašas LOAD PAPER (ĮDĖKITE POPIERIAUS).

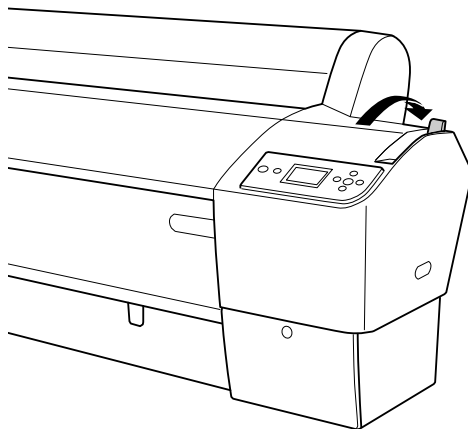


5. Atidarykite priekinį dangtį.

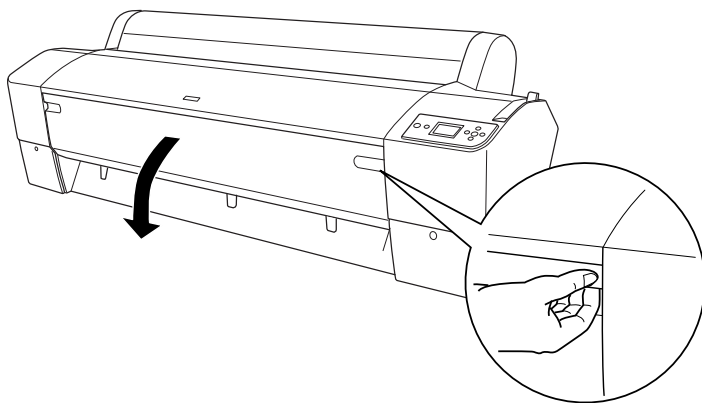

6. Įdėkite lakštą į popieriaus įdėjimo angą taip, kad apatinis popieriaus kraštas atsiremtų už atviro priekinio dangčio. Patikrinkite, ar dešinys ir apatinis kraštai yra lygūs ir sulyginti su horizontalia bei vertikalia linijomis.

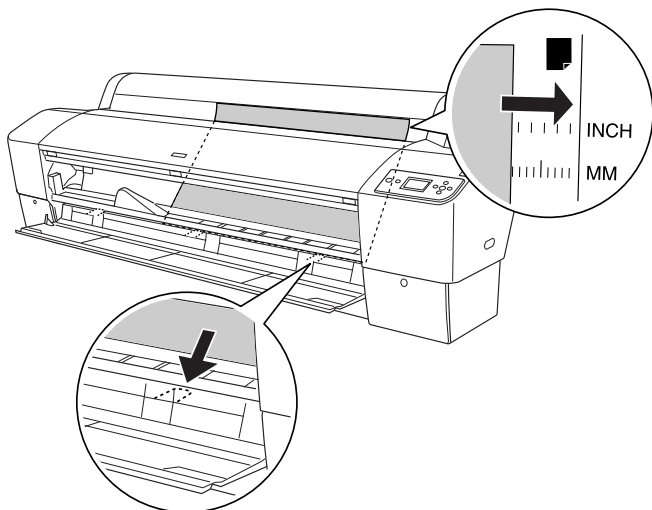

7. Nustatykite popieriaus svirtį į užfiksuotą poziciją ir uždarykite priekinį dangtį. LCD skyde pasirodo užrašas PRESS PAUSE BUTTON (PASPAUSKITE PAUZĖS MYGTUKĄ).

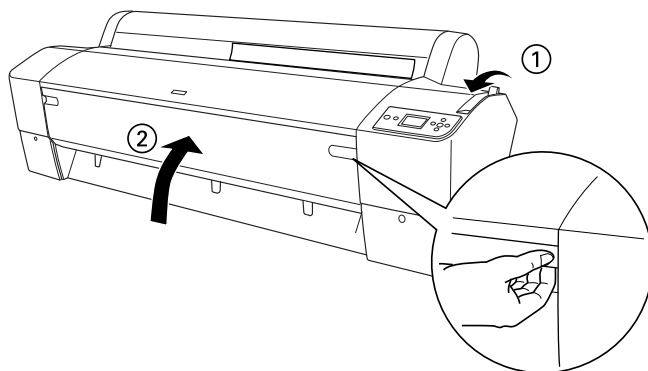



8. Paspauskite mygtuką PAUZĖ ■■ ir atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir dirbant su atpjauto lapo laikmena.



***Ispėjimas:***

*Nepalikite popieriaus spausdintuve ilgesniam laikui, jo kokybė suprastės. Mes siūlome po spausdinimo popierių iš spausdintuvo išimti.*

---

## ***Kaip pritvirtinti popieriaus krepšį***

Tam, kad atspaudai nesusiteptų ir nesusiglamžytų, pritvirtinkite popieriaus krepšį taip, kaip paaiškinta žemiau. Popieriaus krepšį galite naudoti ir ritininiam popieriui ir atpjauto lapo laikmenai.

### ***Skirtas EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450***


***Popierių tiekiant į priekį (Roll Paper Banner (Ritininio popieriaus plakatas) (1580 mm ar daugiau); storas (0,5-1,5 mm ar daugiau) atpjautas lapas)***




***Įspėjimas:***

- ☐ *Nedėkite popieriaus, ilgesnio nei 24 coliai, kitaip galite sugadinti atspaudus.*
- ☐ *Būtinai tiekite popierių į priekį, jeigu popierius storas, (nuo 0,5 iki 1,5 mm) arba ritininio popieriaus plakatas (1580 mm ir daugiau), kitaip galite sugadinti atspaudus.*

1. Įsitikinkite, kad viršutiniai kabliukai pilnai įkišti ir popieriaus ribotuvai yra priešais popieriaus krepšį.

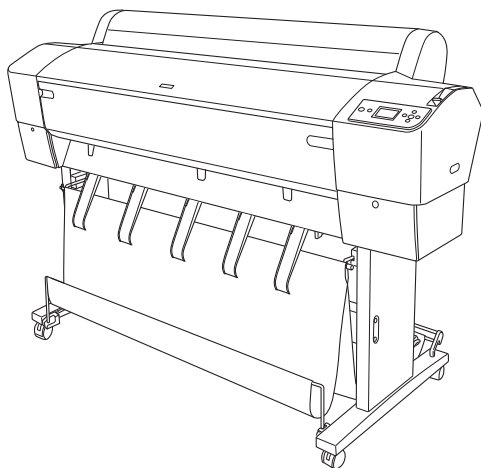


2. Padėkite žemesniąsias ašis žemyn į tiekimo į priekį poziciją taip, kaip parodyta, kad jie atsiremtų į grindis.

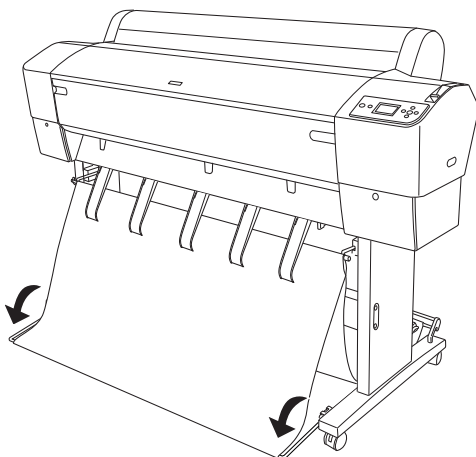


## Popierių tiekiant atgal

### Pastaba:



- ❑ Tiekiant didesnio nei B0 formato ritinį popierių atgal, įsitikinkite, kad spausdintuvo užpakalinėje pusėje būtų palikta bent 30 cm (12 colių) laisvos vietos. Tai apsaugos atspausdinto popieriaus kraštus nuo susilankstymo.
  - ❑ Kai tiekiate popierių atgal, nuimkite nuo diskų įtaiso įrenginio flanšus ir pilnai nustumkite slenkantį įrenginį į kairę spausdintuvo pusę, kitaip atspausdintas popierius gali susidurti su Auto Take-up Reel Unit (Automatiniu paėmimo ritės įrenginiu) ir įvykti popieriaus tiekimo klaida.
1. Nuimkite centrinę ašį nuo viršutinių krepšio kabliukų, kad galėtumėte paslinkti po popieriaus ribotuvais.

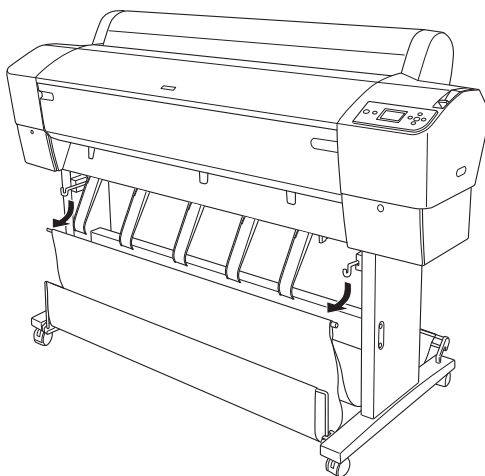

2. Ištraukite viršutinius kabliukus visu jų ilgiu. Užkabinkite abu vidurinės ašies galus ant viršutinio krepšio kabliukų.

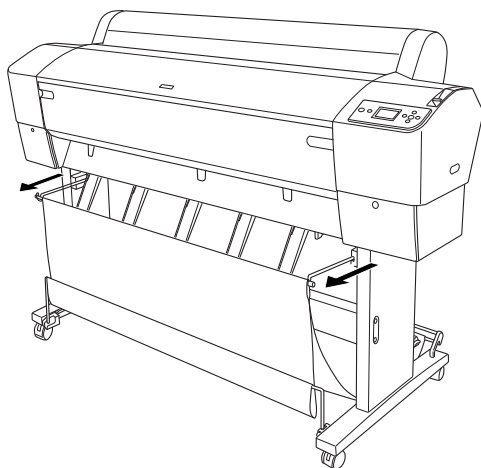


3. Švelniai sugnybkite viršutinę kiekvieno popieriaus kreiptuvo dalį ir pastumkite ją į galinę padėtį, kad spaudinys tinkamai išsikirptų.

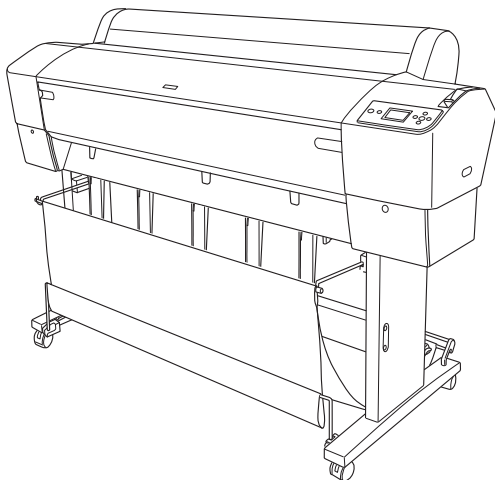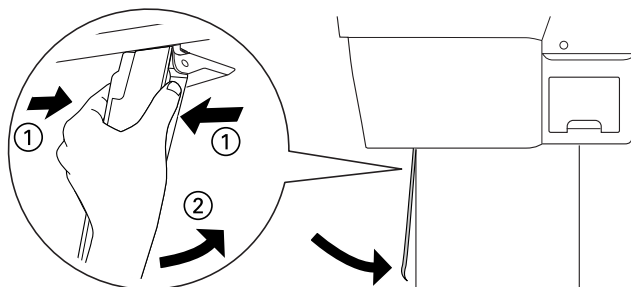


**Pastaba:**

EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 vartotojams nepamirškite ištraukti popieriaus kreiptuvų į priekį, kai naudojate Enhanced Matte Paper (Patobulintą matinį popierių) arba Doubleweight Matte Paper (Dvigubą matinį popierių).

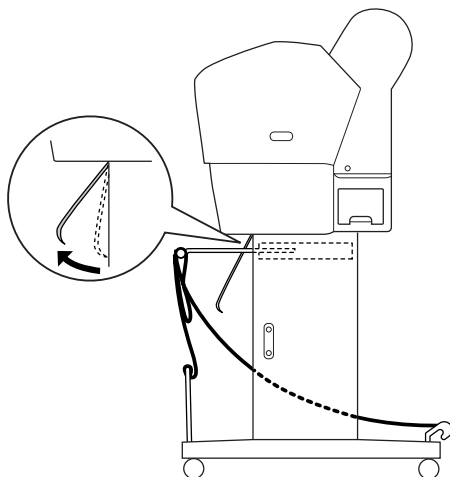

4. Patikrinkite, ar apatinės ašys yra statmenoje pozicijoje ir užkabinkite krepšio žiedus ant viršutinių krepšio kabliukų.

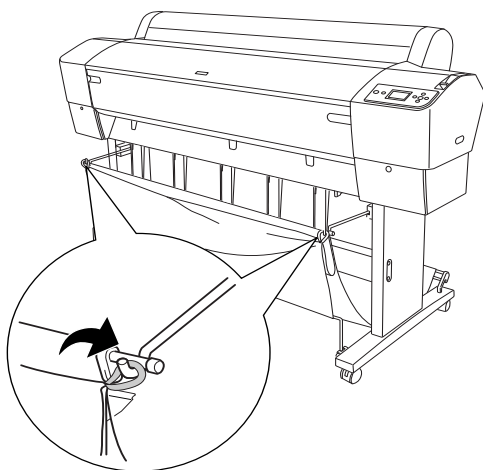




## Skirtas EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450

### Popierių tiekiant į priekį


Popierių tiekiant į priekį, popieriaus krepšį nuleiskite į tiekimo į priekį poziciją taip, kaip parodyta žemiau.

#### **Pastaba:**

Tiekite popierių į priekį, jeigu jis storas (nuo 0,5 iki 1,5 mm) arba jo ilgis yra 914,4 mm arba daugiau.

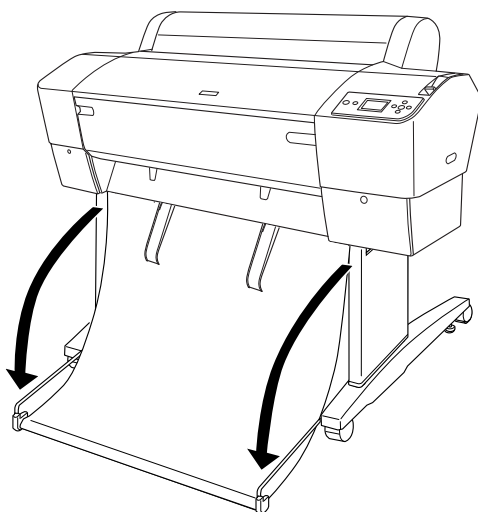

Kai popieriaus krepšys atlaisvintas, pasukite sekančią dalį, jam sutvirtinti.

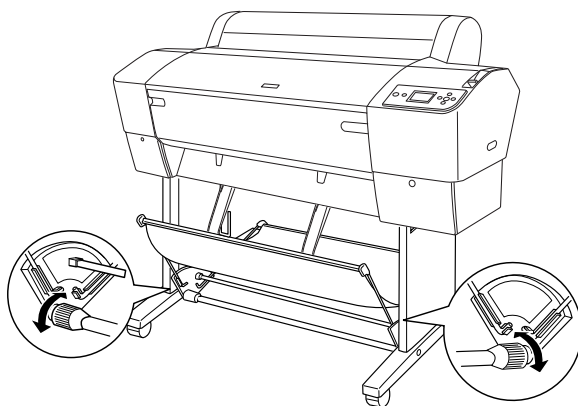


## **Popierių tiekiant atgal**


Tiekiant popierių atgal atlikite toliau nurodytus veiksmus.

### **Pastaba:**

- ❑ Galite tiekti popierių atgal, kai jo ilgis trumpesnis, nei 914,4 mm, kitais atvejais tiekite popierių į priekį.
  - ❑ Jeigu popieriaus storis yra 0,5 mm daugiau, tiekite popierių į priekį.
1. Švelniai sugnybkite viršutinę kiekvieno popieriaus kreiptuvo dalį ir pastumkite ją į galinę padėtį, kad spaudinys tinkamai išsikirptų.

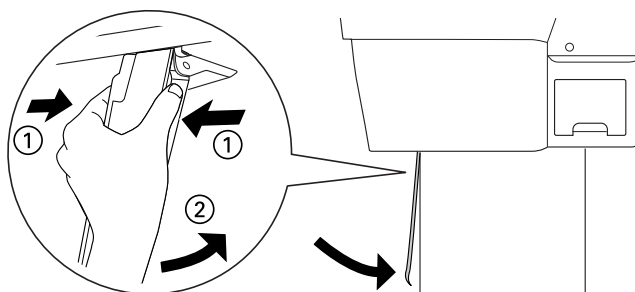

2. Popieriaus krepšį pasukite atgal, kaip parodyta toliau.

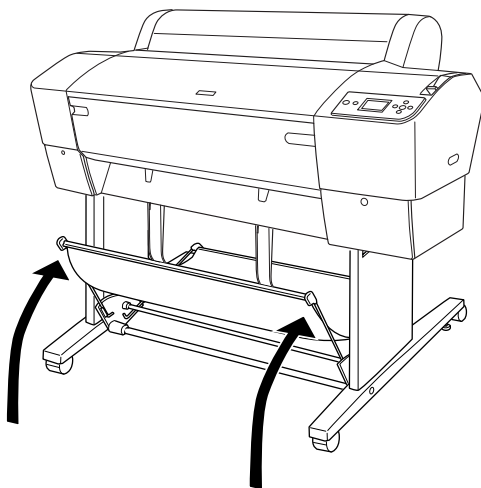

## Kaip pakeisti rašalo kasetes

---

Kai spausdintuvo Ink check (Rašalo patikrinimo) indikatorius mirksi, tai reiškia, kad liko mažai rašalo ir turite įsigyti naują rašalo kasetę. Kai yra įjungta lemputė Ink Check Rašalo tikrinimas), tai reiškia, kad reikia pakeisti pasibaigusią rašalo kasetę. LCD skyde taip pat rodo INK LOW (MAŽAI RAŠALO) arba INK OUT (RAŠALAS PASIBAIGĖ).

### **Pastaba:**

*Net jeigu tik viena rašalo kasetė baigėsi, spausdintuvas negali tęsti spausdinimo.*

Epson rekomenduoja naudoti tikras Epson rašalo kasetes. Kiti produktai, pagaminti ne Epson, gali sukelti spausdintuvo gedimus, kurių nepadengia Epson garantijos. Smulkesnės informacijos apie rašalo kasetes ieškokite “Rašalo kasetės” puslapyje 382.

Norėdami patikrinti rašalo kasečių produktų kodus, žiūrėkite “Ekspluatacinių medžiagų produktai” puslapyje 389.

Norėdami pakeisti rašalo kasetę, sekite žemiau esančias instrukcijas.





### **Įspėjimas:**



*Palikite seną rašalo kasetę įdėtą į spausdintuvą tol, kol būsite pasirengę ją pakeisti nauja.*

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas. Išsiaiškinkite, kurią kasetę reikia pakeisti, pagal degantį arba mirksintį Ink check (Rašalo patikrinimo) indikatorius ir Ink (Rašalo) piktogramą.


2. Atidarykite rašalo skyriaus dangtį jį paspausdami.

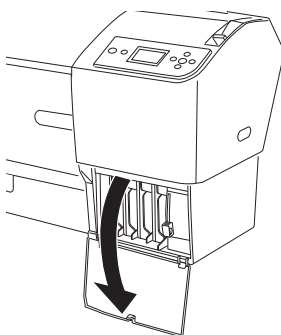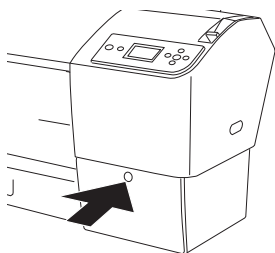

3. Pakelkite popieriaus ribotuvus į išlaisvinimo poziciją.

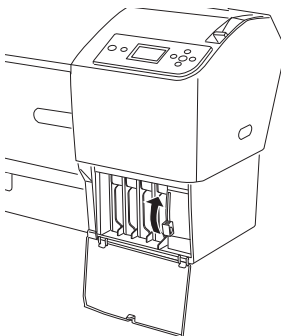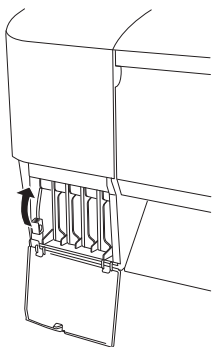

4. Atsargiai traukite pasibaigusią kasetę iš spausdintuvo tiesiai į viršų.

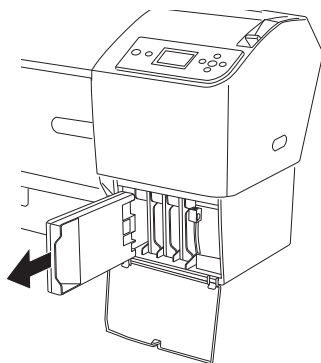

**Perspėjimas:**


*Jeigu rašalas patenka ant jūsų rankų, nusiplaukite jas muilu ir vandeniu. Jeigu rašalas patenka į akis, nedelsiant jas praplaukite vandeniu.*



**Ispėjimas:**

*Rašalo kasečių (Kurios buvo įdėtos anksčiau) nekratykite per smarkiai.*


5. Patikrinkite, ar pakeitimo rašalo kasetė yra reikiamos spalvos ir išimkite ją iš įpakavimo. Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš įdėdami rašalo kasetę gerai ją supurtykite.

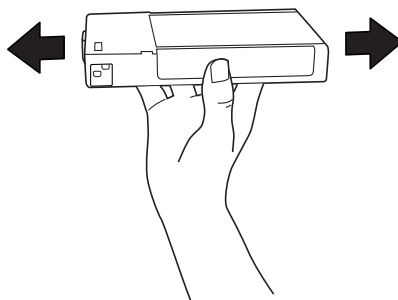

**Pastaba:**


*Apsauginė sistema apsaugo nuo netinkamos kasetės įdėjimo. Jeigu negalite sklandžiai įdėti rašalo kasetės, kasetės rūšis gali būti netinkama. Patikrinkite įpakavimą ir produkto kodą.*

6. Rašalo kasetę paimkite taip, kad rodyklė būtų viršuje ir nukreipta į spausdintuvo užpakalinę dalį, o tada įkiškite ją į angą. Nestumkite kasetės gilyn naudodami jėgą.

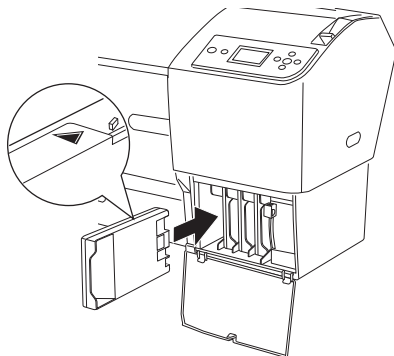
**Pastaba:**

- ❑ *Jeigu Ink check (Rašalo patikrinimo) indikatorius dar vis dega, reiškia, kad rašalo kasetė gali būti įdiegta netinkamai. Išimkite rašalo kasetę ir dar kartą ją įdėkite taip, kaip aprašyta aukščiau.*
- ❑ *Jeigu rašalo kasetę įdėjote į neteisingą angą, angos, į kurią įdėjote netinkamą rašalo kasetę, rašalo piktograma mirksės LCD skyde. Patikrinkite, ar tinkama rašalo kasetė įdėta į teisingą angą.*

7. Nuleiskite rašalo svirtį į užfiksavimo poziciją.

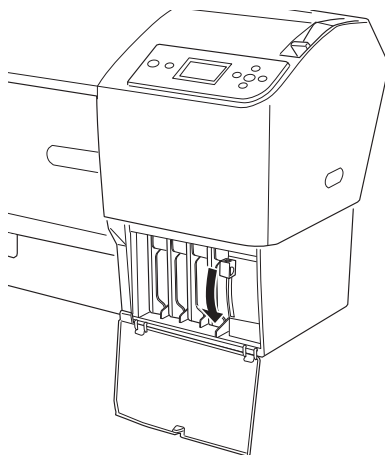

8. Uždarykite rašalo skyriaus dangtį. Spausdintuvas sugrįžta į ankstesnę būseną.

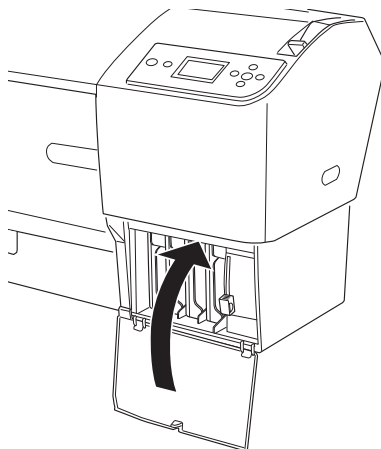



---

## Kap konvertuoti Black Ink (Juodo rašalo) kasetes

Galite pakeisti juodą rašalą, priklausomai nuo tikslų. Galite pasirinkti arba Matte Black (Matinį juodą) arba Photo Black (Fotojuodą).



### ***Ispėjimas:***

*Nenorėdami nutraukti juodo rašalo pakeitimo, atkreipkite dėmesį į tokias sąlygas:*



- ☐ *Neišjunkite spausdintuvo.*
- ☐ *Neatidarykite priekinio dangčio.*
- ☐ *Nestumkite popieriaus ribotuvo į išlaisvinimo poziciją.*
- ☐ *Neišimkite rašalo kasečių.*
- ☐ *Neišimkite priežiūros bako.*
- ☐ *Neištraukite elektros laido.*

### ***Pastaba:***


- ☐ *Jeigu šios operacijos metu nutrūksta elektros tiekimas, spausdintuvą vėl įjunkite. Galite tęsti procedūrą nuo tos vietos, kurioje ji buvo sustabdyta.*
- ☐ *Pakeičiant juodą rašalą reikalingas Black Ink Conversion Kit (Juodo rašalo konvertavimo priemonių komplektas). Taip pat reikalinga juodo rašalo kasetė (Arba matinė, arba foto, kurią norite konvertuoti). Norėdami patikrinti produkto kodą, žiūrėkite “Eksploatacinių medžiagų produktai” puslapyje 389.*
- ☐ *Jeigu priežiūros bako piktograma LCD skyde rodo, kad priežiūros bakas pilnas arba beveik pilnas, turite pakeisti priežiūros baką. Žr. “Kaip pakeisti priežiūros baką” puslapyje 275.*

Norėdami pakeisti juodą rašalą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **READY** (PASIRUOŠĘS).
2. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką **Menu** (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▼ arba mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▲, jei norite pasirinkti **MAINTENANCE** (Priežiūra), tada paspauskite mygtuką **Menu** (Meniu) ►.
4. Paspauskite mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▼ arba mygtuką **Popieriaus tiekimas** ▲, jei norite rodyti **BK INK CHANGE** (JUODO RAŠALO PAKEITIMAS), tada paspauskite mygtuką **Menu** (Meniu) ►.
5. Jei norite vykdyti, paspauskite mygtuką **Įvesti** ↵.
6. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo pranešimas **OPEN THE RIGHT COVER** (ATIDARYKITE DEŠINĮ DANGTĮ), ir tada atidarykite dešinio rašalo skyriaus dangtį.

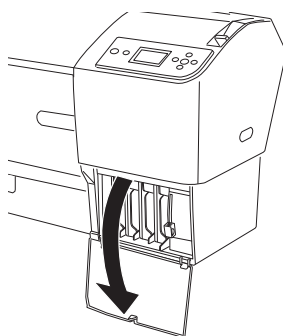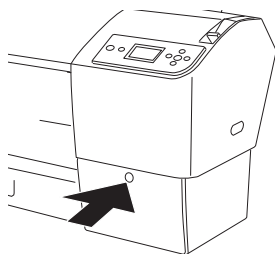


7. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **RAISE THE RIGHT INK LEVER** (PAKELKITE DEŠINĘ RAŠALO SVIRTĮ), tada pakelkite rašalo svirtį, esančią dešiniame rašalo skyriuje.

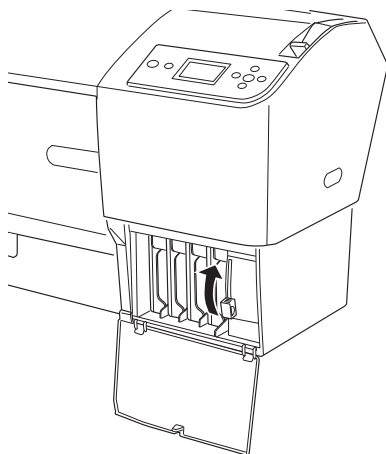


8. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **OPEN THE LEFT COVER** (ATIDARYKITE KAIRĮ DANGTĮ), tada atidarykite kairį rašalo skyriaus dangtį.

9. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **RAISE THE LEFT INK LEVER** (PAKELKITE KAIRĘ RAŠALO SVIRTĮ), ir tada pakelkite rašalo svirtį, esančią kairiajame rašalo skyriuje.

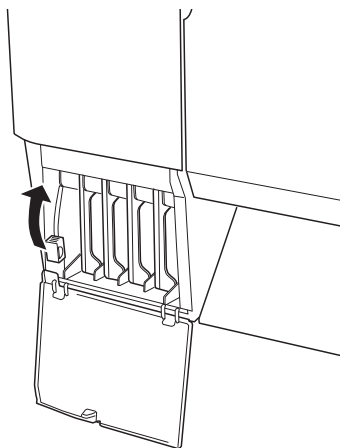

10. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **REMOVE ALL FOUR INK CARTRIDGES ON THE RIGHT SIDE** (IŠIMKITE VISAS KETURIAS RAŠALO KASETES, ESANČIAS DEŠINĖJE PUSĖJE), tada išimkite visas keturias rašalo kasetes iš dešinio rašalo skyriaus.

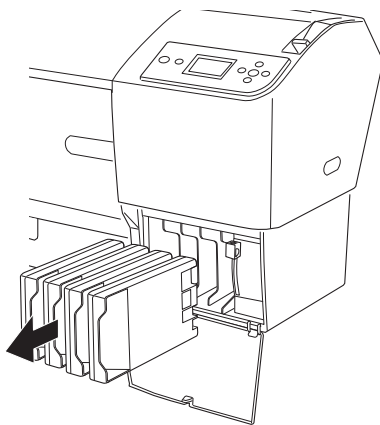

11. Patikrinkite, ar LCD skyde rodomas užrašas INSTALL C/M/Y CONVERSION CARTRIDGES (ĮDĖKITE C/M/Y KONVERTAVIMO KASETES), tada įdėkite konvertavimo kasetes į dešiniame skyriuje esančias angas.

**Pastaba:**

*Jeigu LCD skyde pasirodo užrašas CONVERSION CRTG LIFE.*


*REPLACE CONVERSION CRTG WITH A NEW ONE*

*(KONVERTAVIMO KASETĖS NAUDOJIMO LAIKAS.*


*PAKEISKITE KONVERTAVIMO KASETĘ NAUJA), paspauskite*

*mygtuką Pauzės ■■. Išimkite seną konvertavimo kasetę (-es) iš dešinio rašalo skyriaus ir įdėkite naują konvertavimo kasetę (-es).*

*Galiausiai, norėdami pradėti iš naujo, atlikite 4 veiksmą.*

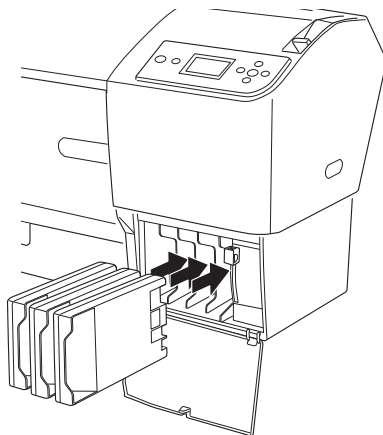


12. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **LOWER THE RIGHT INK LEVER** (NULEISKITE DEŠINĘ RAŠALO SVIRTĮ), tada nuleiskite rašalo svirtį, esančią dešiniame rašalo skyriuje.

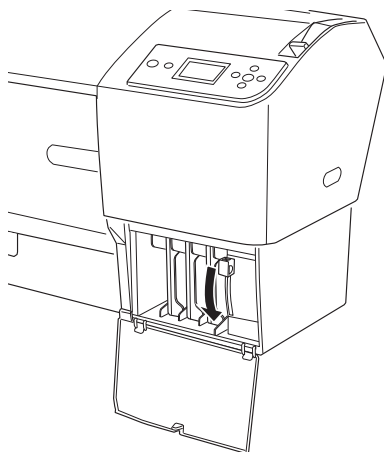


13. Spausdintuvas pradės drenuoti rašalą ir LCD skyde pasirodo pranešimas **DRAINING INK XX%** (RAŠALO DRENAVIMAS XX%). Palaukite, kol drenavimas pasibaigs.


14. Pasibaigus drenavimui LCD skyde pasirodo užrašas **RAISE THE RIGHT INK LEVER** (PAKELKITE DEŠINĘ RAŠALO SVIRTĮ). Pakelkite rašalo svirtį, esančią dešiniajame rašalo skyriuje.

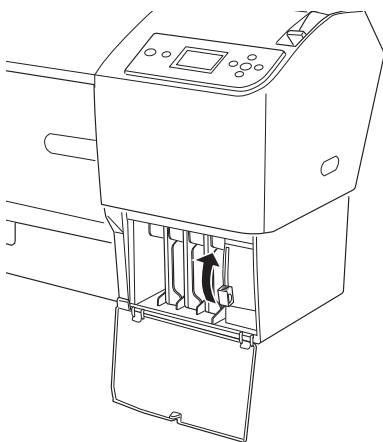

15. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **REMOVE C/M/Y CONVERSION CARTRIDGES** (IŠIMKITE C/M/Y KONVERTAVIMO KASETES), tada išimkite konvertavimo kasetes iš dešiniame skyriuje esančių angų.


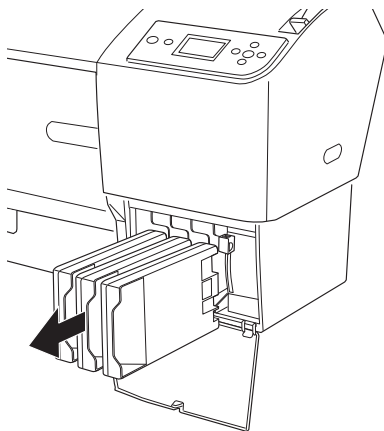


16. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **INSTALL ALL FOUR INK CARTRIDGES ON THE RIGHT SIDE** (ĮDĖKITE VISAS KETURIAS RAŠALO KASETES Į DEŠINĘ PUŠĮ), tada įdėkite kasetes į joms skirtas angas.

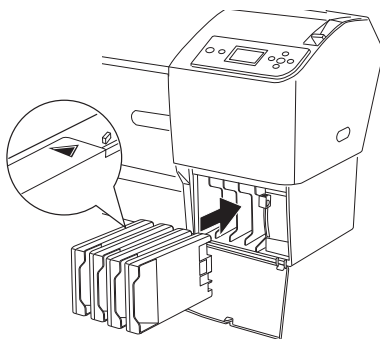

17. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **LOWER THE RIGHT INK LEVER** (NULEISKITE DEŠINĘ RAŠALO SVIRTĮ), tada nuleiskite rašalo svirtį, esančią dešiniame rašalo skyriuje.



Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas **LOWER THE LEFT INK LEVER** (NULEISKITE KAIRĘ RAŠALO SVIRTĮ), ir tada nuleiskite rašalo svirtį, esančią kairiame rašalo skyriuje.

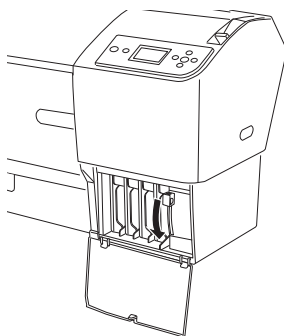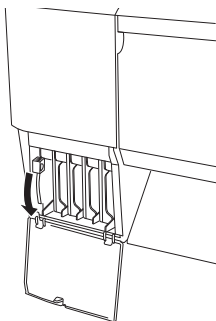



18. Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas RAISE THE RIGHT INK LEVER (PAKELKITE DEŠINĘ RAŠALO SVIRTĮ), tada pakelkite rašalo svirtį, esančią dešiniame rašalo skyriuje.

Patikrinkite, ar LCD skyde pasirodo užrašas RAISE THE LEFT INK LEVER (PAKELKITE KAIRĘ RAŠALO SVIRTĮ), ir tada pakelkite rašalo svirtį, esančią kairiajame rašalo skyriuje.

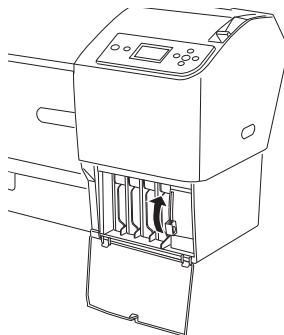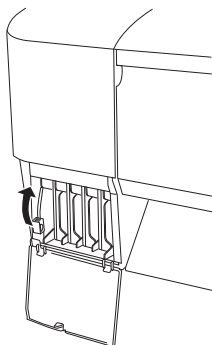

19. Spausdintuvas pradeda pripildymą rašalu. Po kurio laiko LCD skyde atsiranda rašalo svirties pranešimas. Kai LCD skyde pasirodo pranešimas, priklausomai nuo to pakelkite arba nuleiskite rašalo svirtis.

**Pastaba:**

*Kadangi pripildymas rašalu po juodo rašalo konvertavimo sunaudoja didelį rašalo kiekį, gali tekti greitai pakeisti rašalo kasetes.*

20. Kai LCD skyde pasirodo užrašas LOWER THE RIGHT INK LEVER AND CLOSE THE COVER (NULEISKITE DEŠINĘ RAŠALO SVIRTĮ IR UŽDARYKITE DANGTĮ), nuleiskite dešinę rašalo svirtį ir uždarykite dangtį. Kai LCD skyde pasirodo užrašas LOWER THE LEFT INK LEVER AND CLOSE THE COVER (NULEISKITE KAIRĘ RAŠALO SVIRTĮ IR UŽDARYKITE DANGTĮ), nuleiskite kairę rašalo svirtį ir uždarykite dangtį.


Užpildymas rašalu baigtas.

## ***Kaip atnaujinti spausdintuvo tvarkyklės informaciją***

Atlikus pakeitimo operaciją, atnaujinkite tvarkyklės informaciją atlikdami žemiau nurodytus veiksmus.

### ***Windows vartotojams***

Spustelėkite skirtuką Main (Pagrindinis) ir patikrinkite, ar rodoma tinkama rašalo kasetė. Jeigu ne, informaciją nustatykite rankiniu būdu spustelėdami skirtuką Utility (Paslaugų programa) ir mygtuką Printer and Option Information (Spausdintuvo ir pasirinkčių informacijos).

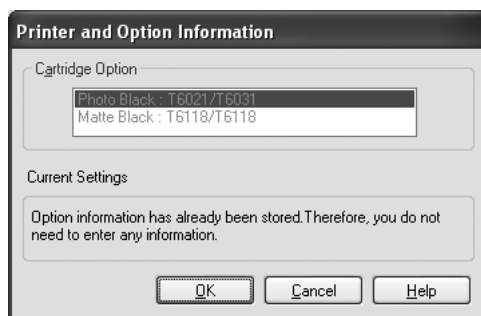

### ***Mac OS X vartotojams***

Pašalinkite spausdintuvą iš Print Center (Spausdinimo centro) (Mac OS X 10.2.x vartotojams) arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo parengties paslaugų programos) (Mac OS X 10.3.x ar naujesnės versijos vartotojams) ir vėl jį įtraukite.

---

## Kaip pakeisti priežiūros baką

Jei priežiūros bako piktograma LCD skyde rodo, kad priežiūros bakas pilnas arba beveik pilnas, pakeiskite priežiūros baką.


Norėdami patikrinti priežiūros bako produkto kodą, žiūrėkite “Eksplotacinių medžiagų produktai” puslapyje 389.

Norėdami pakeisti priežiūros baką, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite naujo priežiūros bako įpakavimą.
2. Ranka paimkite rankeną, esančią spausdintuvo šone, švelniai ištraukite priežiūros baką.

### **Pastaba:**

*EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 turi du priežiūros bokus. LCD skydo pranešimo pagalba nustatykite, kurį priežiūros baką reikia pakeisti.*

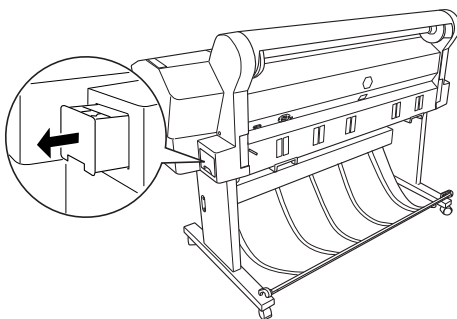

3. Panaudotą priežiūros baką įdėkite į su produktu įdėtą plastikinį maišelį.

### **Pastaba:**

*Nepakreipkite panaudoto priežiūros bako tol, kol jis nebus hermetiškai uždarytas plastikiniame maišelyje.*

4. Naują priežiūros baką įdėkite į vietą.

---

## ***Kaip pakeisti Popieriaus pjaustytuvą***

Jeigu popieriaus spausdintuvas gerai nebepjauna, jis gali būti atšipęs ir jį reikia pakeisti.



### ***Perspėjimas:***

*Būkite atsargūs, kad keisdami popieriaus pjaustytuvą neįsijautumėte.*

Norėdami patikrinti Auto Cutter Spare Blade (Automatinio pjaustytuvo atsarginės geležtės) produkto kodą, žr. “Eksploatacinių medžiagų produktai” puslapyje 389.

Norėdami pakeisti popieriaus pjaustytuvą, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.


1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.
2. Jei norite įeiti į Menu (Meniu) režimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
3. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, norėdami ekrane rodyti MAINTENANCE (PRIEŽIŪRA), ir paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►.
4. Paspauskite mygtuką Popieriaus tiekimas ▼ arba mygtuką Popieriaus tiekimas ▲, jei norite matyti užrašą CUTTER REPLACEMENT (PJAUSTYTUVO PAKAITIMAS).
5. Paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►. LCD skyde rodomas užrašas EXECUTE (VYKDYTI), tada paspauskite mygtuką Įvesti ↵.




### ***Įspėjimas:***

*Niekada nestumkite popieriaus pjaustytuvo laikiklio ranka. Kitaip galite sugadinti spausdintuvą.*

6. Kai popieriaus pjaustytuvo laikiklis sustoja pakeitimo pozicijoje, pasirodo pranešimas OPEN FRONT COVER TO SEE CUTTER REPLACEMENT LABEL (ATIDARYKITE PRIEKINĮ DANGTĮ, NORĖDAMI PAMATYTI PJAUSTYTUVO PAKEITIMO ETIKETĘ). Atidarykite priekinį dangtį.

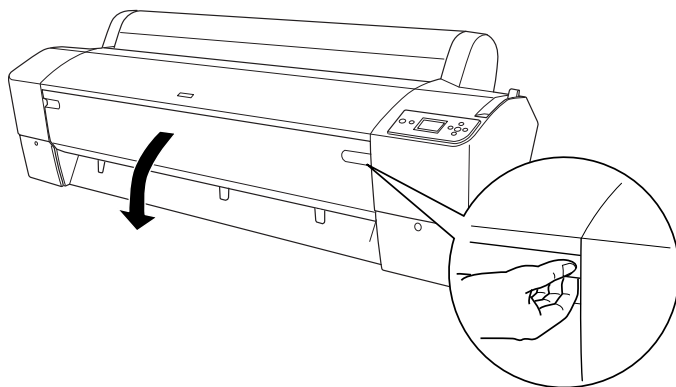


7. Kai LCD skyde pasirodo užrašas SEE LABEL TO REPLACE CUTTER (ŽIURĖKITE ETIKETĘ, NORĖDAMI PAKEISTI PJAUSTYTUVĄ), stumkite šoninę ašį ir sukite popieriaus pjaustytuvo dangtį į dešinę, norėdami atdaryti futliarą.

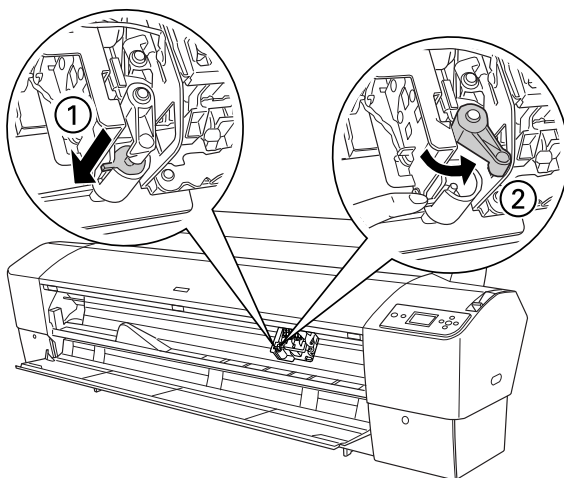

**Ispėjimas:**

- ❑ Keisdami pjaustytuvo geležtę, nelieskite važinėjimo lentos, pritvirtintos prie spausdintuvo galvutės.
- ❑ Būkite atsargūs – nelieskite toliau paryškintų detalių; taip galite sugadinti spausdintuvą.

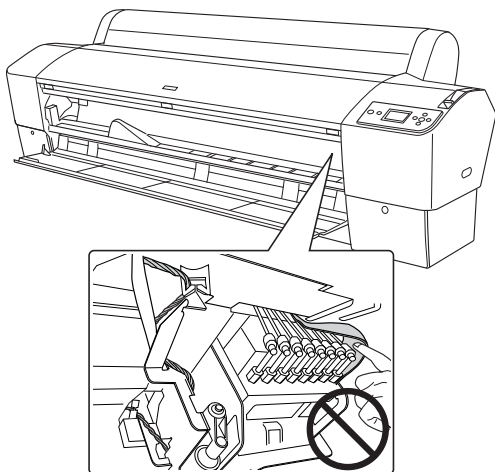


8. Lėtai nukelkite pirštą nuo šoninės ašies. Popieriaus pjaustytuvas pakyla taip, kad jį būtų galima nuimti.

**Pastaba:**


Stenkitės neleisti pjaustytuvui arba spyruoklei iššokti iš futliaro.

9. Atsargiai iš spausdintuvo išimkite seną pjaustytuvą.

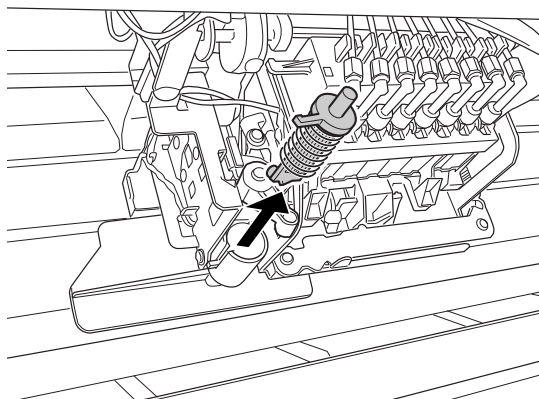


10. Išimkite iš įpakavimo naują pjaustytuvą.

11. Įsitikinkite, kad spyruoklė yra pjaustytuvo laikiklio viduje, ir, jeigu reikia, įdėkite spyruoklę iš naujo.
12. Naują pjaustytuvą pilnai įstumkite į popieriaus pjaustytuvo laikiklį tokia kryptimi, kuri parodyta žemiau.

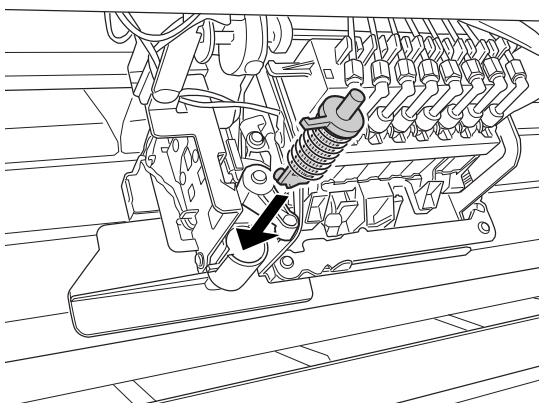

13. Stumkite šoninę ašį ir sukite popieriaus pjaustytuvo dangtį į kairę, norėdami uždaryti futliarą.

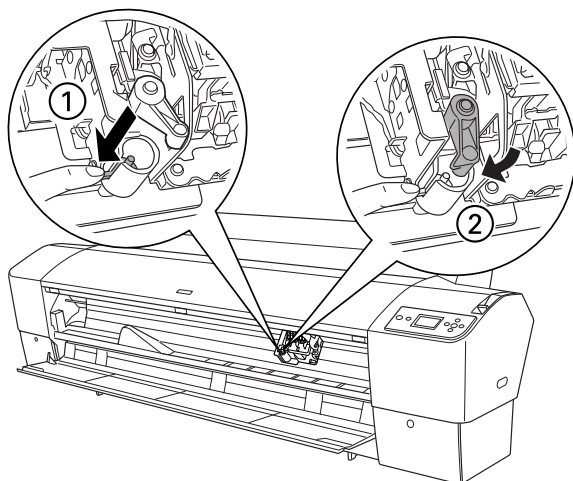

14. Patikrinkite, ar rodomas užrašas **CLOSE FRONT COVER** (UŽDARYKITE PRIEKINĮ DANGTĮ), tada uždarykite priekinį dangtį. Pjaustytuvo laikiklis nuvažiuoja į namų poziciją (tolima dešinė pusė).
15. Palaukite, kol LCD skyde pasirodo užrašas **READY** (PASIRUOŠĘS). Popieriaus pjaustytuvo pakeitimas baigtas.



---

## Rankinio pjaustymo įrenginį

Norėdami pritvirtinti rankinio pjaustytuvo įrenginį, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.


### **Pastaba:**

Rankinio pjaustymo įrenginys turi arba dvi arba tris skylės kiekvienoje pusėje. Čia panaudotoje iliustracijoje matomas rankinio pjaustymo įrenginys su trimis skylėmis. Instrukcijos yra tokios pačios, išskyrus nurodytus atvejus.


1. Patikrinkite, ar spausdintuvas išjungtas.
2. Naudodami atsuktuvą, atsukite keturis varžtus (sidabrinius), esančius ant tiglio ir tada juos nuimkite.

### **Pastaba:**


Neatsukite juodo varžto.

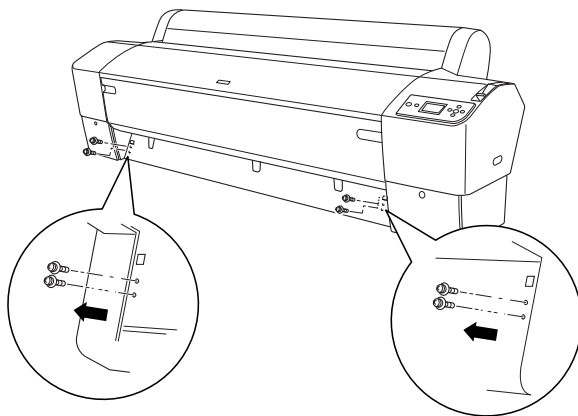

3. Laikykite pjaustytuvo įrenginį ir užkabinkite jo kairę pusę ant kairės keturkampės tiglio skylės.

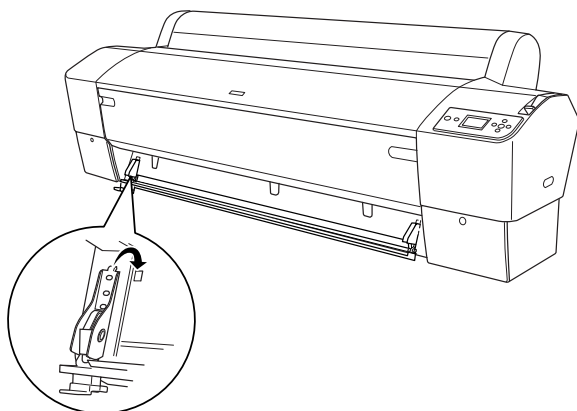


4. Panašiai užkabinkite kitą pusę ant dešinės keturkampio tiglio skylės.
5. Prisukite pjaustytuvo įrenginį keturiais varžtais, kuriuos nuėmėte 2 veiksmuose. Panaudokite antrą ir trečią skyles nuo viršaus.

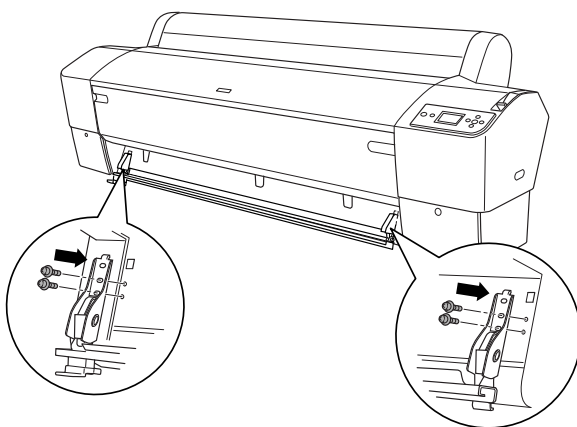

**Pastaba:**

- ❑ Jeigu rankinio pjaustymo įrenginys turi tik dvi skylės kiekvienoje pusėje, panaudokite apatinę skylę pritvirtinti pjaustytuvo įrenginį atsuktuvu. Saugokite ir nepameskite kitų dviejų varžtų.

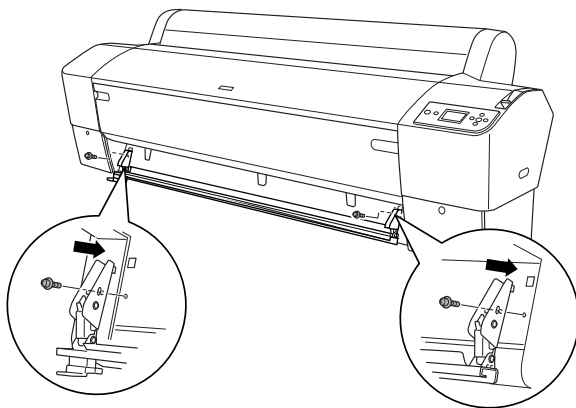

- ❑ Jeigu nenaudojate pjaustytuvo geležtės įrenginio, pilnai nustumkite jį į kairę tam, kad jis nesugadintų atspaudų.
- ❑ Žiūrėkite Rankinio popieriaus pjaustytuvo įrenginio vadovą, įdėtą kartu su rankinio popieriaus pjaustytuvo įrenginiu, norėdami pasinaudoti instrukcijomis „Kaip naudotis rankinio popieriaus pjaustytuvo įrenginiu“.

## ***Kaip nuimti rankinio pjaustymo įrenginį***

Nuimkite rankinio pjaustymo įrenginį spausdintuvą transportuojant.

1. Atsuktuvu atsukite tiglyje esančius varžtus.
2. Atkabinkite ir išimkite pjaustytuvą iš spausdintuvo.
3. Prisukite keturis varžtus, kuriuos nuėmėte nuo tiglio.

---

## Kaip valyti spausdintuvą

Norėdami, kad spausdintuvas veiktų gerai, išvalykite jį, kai jis susitepa.



### **Perspėjimas:**

*Būkite atsargūs ir nepalieskite spausdintuvo viduje esančių bėgių.*



### **Ispėjimas:**


- ☐ *Niekada nenaudokite alkoholio arba skiediklių spausdintuvui valyti, šie chemikalai gali sugadinti atskiras dalis, o taip pat ir korpusą.*
- ☐ *Stenkitės, kad vanduo nepatektų į spausdintuvo mechanizmą arba ant elektroninių komponentų.*
- ☐ *Nenaudokite kieto arba abrazyvinio šepetio.*
- ☐ *Į spausdintuvo vidų nepurškite alyvos, netinkami aliejai gali sugadinti mechanizmą. Kreipkitės į platintoją arba kvalifikuotą aptarnavimo personalą, jeigu reikia sutepti alyva. Žr. "Kreipimasis į paramą vartotojui" puslapyje 337.*

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas išjungtas ir visi indikatoriai išsijungę, ir tada atjunkite elektros laidą. Minutei palikite spausdintuvą.




***Ispėjimas:***

*Nelieskite šių dalių, kitaip atspaudai gali būti išstepti.*

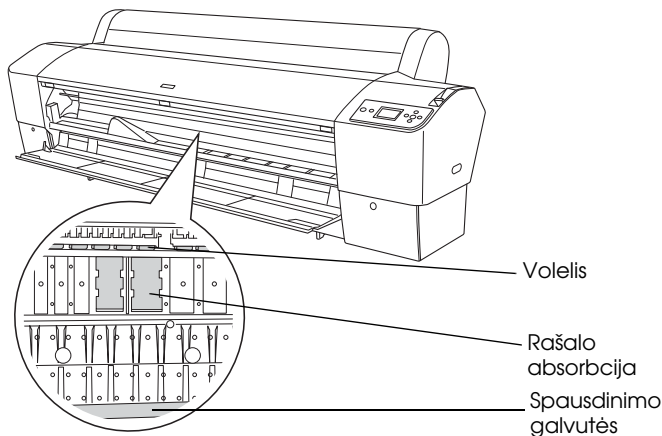


2. Atidarykite priekinį dangtį ir naudodami minkštą, švarią medžiagą atsargiai nuvalykite spausdintuvo viduje esančias dulkes ir purvą. Pagal rodyklės kryptį nušluostykite pilką dalį.

Jeigu atspaudų kita pusė sutepta arba iškito rimta problema dėl purvo spausdintuvo viduje, nuvalykite jį naudodami minkštą, švarią medžiagą, pamirkytą nestipriame valiklyje. Tada spausdintuvo visų nusauskite su sausa, minkšta medžiaga.

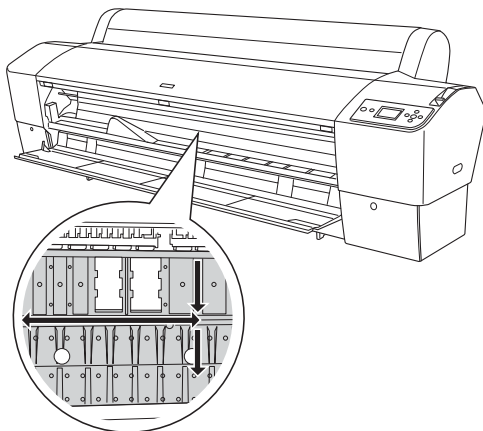


***Ispėjimas:***

*Būkite atsargūs – nelieskite toliau paryškintų detalių; taip galite sugadinti spausdintuvą.*

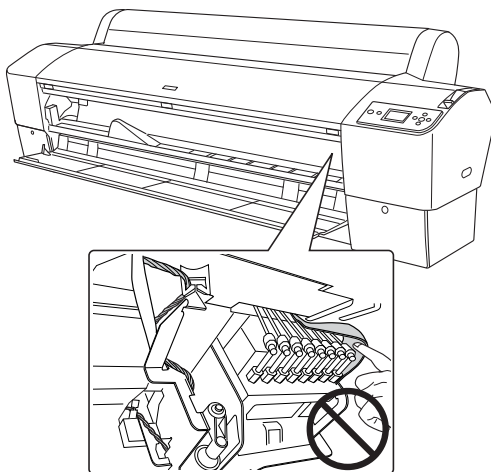

3. Jeigu pudros pavidalo popieriaus dulkės užstrigo tiglyje, naudokite kažką panašaus į dantų krapštuką, joms iškrapštyti. Uždarykite priekinį dangtį.

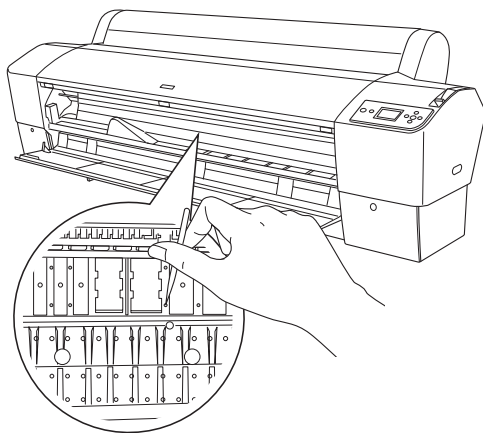

4. Nuimkite popieriaus krepšį. Tada nuvalykite visas dulkes arba purvą, esantį aplink kojų stovą, naudodami minkštą šepetį.
5. Jeigu išorinis korpusas purvinas, išvalykite jį naudodami minkštą, švarią medžiagą sudrėkintą silpname valiklyje. Rašalo skyrių dangčius laikykite uždarytus tam, kad vanduo nepatektų į jų vidų.
6. Norėdami išplauti popieriaus krepšį, iš krepšio išimkite ašį ir tada išplaukite jį su nestipriu valikliu.

## ***Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo***

Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, spausdinimo galvutės purškikliai gali būti užsikimšę. Atlikite purškiklių patikrinimą ir išvalykite spausdinimo galvutę.

Norėdami atlikti purškiklių patikrinimą iš valdymo skydelio, žiūrėkite “Spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimas” puslapyje 184.

Jei norite patikrinti purškiklius naudodami spausdintuvo programinę įrangą, žr. “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programos)” puslapyje 32 Windows sistemai arba “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55 Mac OS X sistemai.

Norėdami atlikti spausdinimo galvutės valymą iš valdymo skydelio, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ► ir palaikykite jį daugiau nei 3 sekundes.

Jei norite išvalyti spausdinimo galvutę naudodami spausdintuvo programinę įrangą, žr. “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programos)” puslapyje 32 Windows sistemai arba “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55 Mac OS X sistemai.

Jeigu spausdintuvo nenaudojote ilgiau nei mėnesį, spausdintuve reikia išvalyti galvutę. Jeigu atsiranda POWER CLEANING (GALINGAS VALYMAS). Kai įjungiate spausdintuvą, LCD skyde pasirodo užrašas YOU MUST MOVE INK LEVERS WHEN CLEANING (VALYDAMI TURITE NUSTUMTI RAŠALO SVIRTIS), pasirinkite YES (TAIP), tada paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ►, jei norite pradėti galvutės valymą.

Jei galvutės valymą norite atlikti vėliau, pasirinkite NO (NE).

### ***Pastaba:***

- ☐ *Jeigu pasirenkate YES (TAIP), norėdami pradėti galvutės valymą, turite pastumti rašalo svirtis, priklausomai nuo pranešimų LCD skyde.*
- ☐ *Net jeigu ir ilgą laiką nenaudosite spausdintuvo, rašalo kasetę palikite įdėtą.*



---

# Kaip transportuoti spausdintuvą

## toli

Jeigu turite spausdintuvą pervežti toli, spausdintuvą supakuokite naudojant originalią dėžę ir įpakavimo medžiagas.

Norėdami supakuoti spausdinimą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.



### ***Įspėjimas:***

*Transportuodmi spausdintuvą laikykite jį horizontaliai.*

*Nepasukite ir nekratykite spausdintuvo; kitaip rašalas gali išbėgti iš rašalo kasečių arba priežiūros bako.*


1. Pirmiausia išjunkite spausdintuvą ir įsitikinkite, kad spausdinimo galvutės yra namų pozicijoje (toli dešinėje). Jeigu ne, vėl įjunkite spausdintuvą, palaukite, kol spausdinimo galvutės nuvažiuos į namų poziciją, tada išjunkite spausdintuvą.
2. Nuimkite šias dalis.
  - ☐ maitinimo kabelis,
  - ☐ Sąsajos kabelis
  - ☐ Popieriaus krepšys
  - ☐ Ritininio popieriaus velenas
  - ☐ Ritininio ir supjaustyto popieriaus laikmena
  - ☐ Pasirinktinis Auto Take-Up Reel Unit (Automatinis paėmimo ritės įrenginys)(jeigu įdėtas)
  - ☐ Pasirinktinis Manual Cutter Unit (Rankinio pjaustytuvo įrenginys) (jeigu įdėtas)

3. Pakelkite rašalo svirtis.

Galite pasirinkti, ar išimti, ar palikti rašalo kasetes. Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkimo, transportuodami spausdintuvą turite laikyti rašalo svirtis pakeltas. Kitaip iš spausdintuvo gali išbėgti rašalas.

4. Patikrinkite, ar spausdinimo galvutė yra namų pozicijoje (toli dešinėje).


5. Įdėkite metalinę plokštelę ir priveržkite varžtus, norėdami uždaryti spausdinimo galvutę.

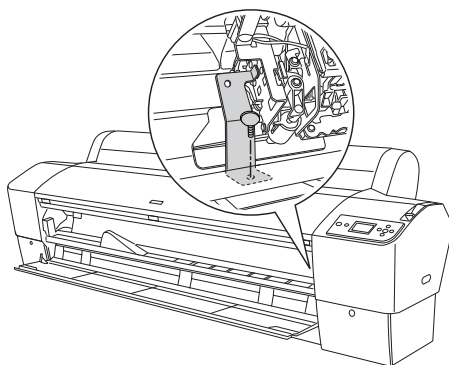



***Įspėjimas:***

*Būkite atsargūs – nelieskite toliau paryškintų detalių; taip galite sugadinti spausdintuvą.*

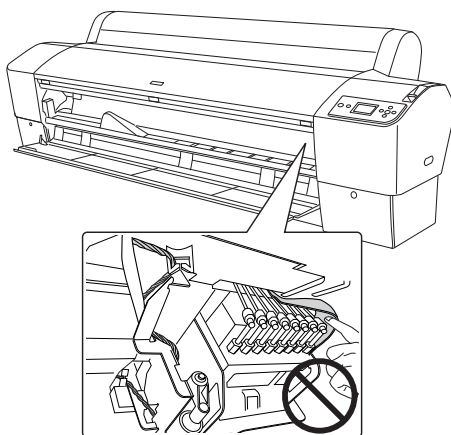


6. Supakuokite spausdintuvą naudodami originalią dėžę ir įpakavimo medžiagas. Paprašykite platintojo pagalbos. Žr. “Kreipimasis į paramą vartotojui” puslapyje 337.

Jeigu turite spausdintuvą pervežti netoli, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.


1. Pirmiausia išjunkite spausdintuvą ir įsitikinkite, kad spausdinimo galvutės yra namų pozicijoje (toli dešinėje). Jeigu ne, vėl įjunkite spausdintuvą, palaukite, kol spausdinimo galvutės nuvažiuos į namų poziciją, tada išjunkite spausdintuvą.
2. Nuimkite šias dalis:
  - ☐ maitinimo kabelis,
  - ☐ Sąsajos kabelis
  - ☐ Popieriaus krepšys
  - ☐ Ritininio popieriaus velenas
  - ☐ Ritininio ir supjaustyto popieriaus laikmena
  - ☐ Pasirinktinis Auto Take-Up Reel Unit (Automatinis paėmimo ritės įrenginys)(jeigu įdėtas)
  - ☐ Pasirinktinis Manual Cutter Unit (Rankinio pjaustytuvo įrenginys) (jeigu įdėtas)
3. Pakelkite rašalo svirtis.

Galite pasirinkti, ar išimti, ar palikti rašalo kasetes. Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkimo, transportuodami spausdintuvą turite laikyti rašalo svirtis pakeltas. Kitaip iš spausdintuvo gali išbėgti rašalas.

4. Stylus Pro 9880/9880C/9450 vartotojams:  
Patikrinkite, ar liejikai apatiniame įrenginyje užrakinti.

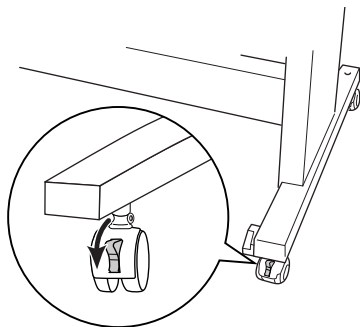

Stylus Pro 7880/7880C/7450 vartotojams:  
Patikrinkite, ar pagrindo įrenginyje esantis ratukas užrakintas ir pagrindo įrenginio stabilizatoriaus rankenėlės yra ištiestos ant grindų.

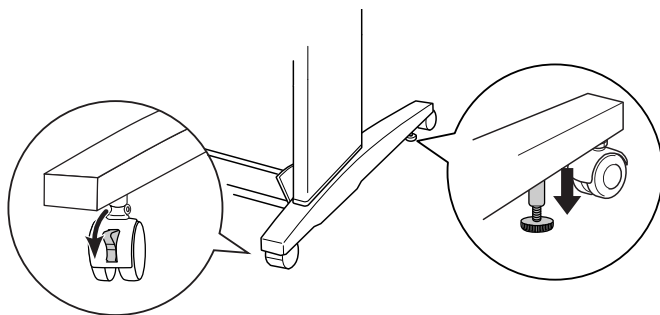

**Pastaba:**

*Padėkite ratukus ant šono ir pritvirtinkite juos taip, kad jie nejudėtų.*

5. Nuimkite kairės ir dešinės pusės sparno veržles. Jas laikykite saugioje vietoje.



6. Stylus Pro 9880/9880C/9450 vartotojams:

Pasirūpinkite, kad spausdintuvą nuo pagrindo nukeltų keturi arba daugiau žmonių, naudodamiesi aštuonioms rankoms skirtomis rankenomis, parodytomis žemiau. Spausdintuvo įrenginys sveria apie 90 kg (198 svarų) ir jį reikia kelti atsargiai.

Stylus Pro 7880/7880C/7450 vartotojams:

Pasirūpinkite, kad spausdintuvą nuo pagrindo nukeltų du arba daugiau žmonių, naudodamiesi keturioms rankoms skirtomis rankenomis, parodytomis žemiau. Spausdintuvo įrenginys sveria apie 49 kg (107,8 svarų) ir jį reikia kelti atsargiai.

**Skirtas Stylus Pro 9880/9880C/9450**

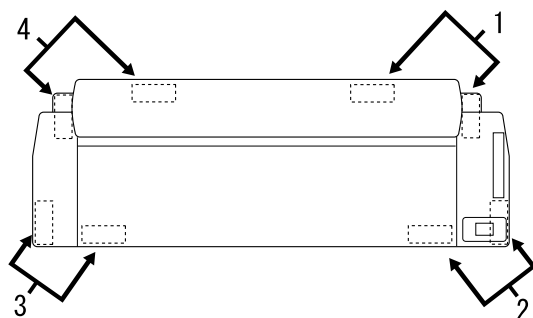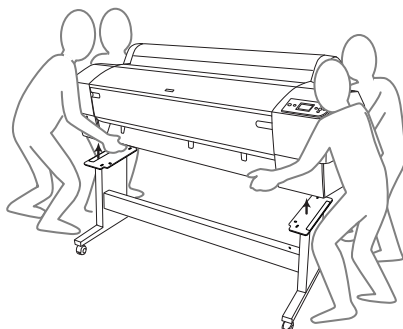

## Skirtas Stylus Pro 7880/7880C/7450



### 7. Spausdintuvą neškite horizontaliai.

Po transportavimo parengdami spausdintuvą ir atlikdami purškiklių patikrinimą bei sulygindami spausdinimo galvutes, žiūrėkite “Kaip parengti spausdintuvą po transportavimo” puslapyje 298.

## Kaip transportuoti spausdintuvą naudojant ratukus

Kai norite spausdintuvą transportuoti labai netoli, pavyzdžiui, tame pačiame kambaryje, galite spausdintuvą nustumti ant jo ratukų.



### ***Ispėjimas:***


*Nestumdykite spausdintuvo ant kampuoto ir nelygaus paviršiaus.*

1. Įsitikinkite, kad elektros laidas, sąsajos kabelis, ritininio popieriaus ašis ir lapų laikmena išimta ir ritininio popierius bei priekinis dangčiai uždaryti.

### ***Pastaba:***


*Jeigu norite spausdintuvą transportuoti ant ratukų labai netoli, rašalo kasečių išimti nereikia.*

2. Pilnai įkiškite viršutinius kabliukus ir paruoškite žemesniasias ašis taip, kaip parodyta žemiau.

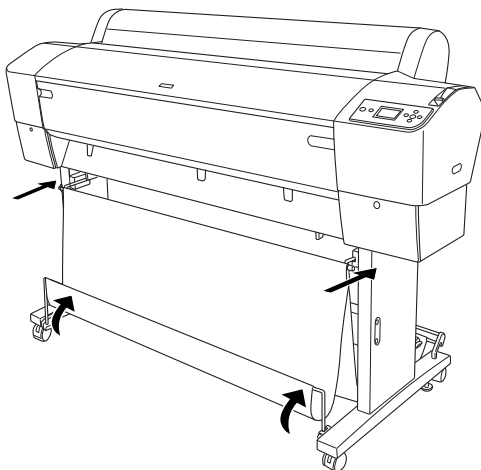




3. Stylus Pro 9880/9880C/9450 vartotojams:  
Atleiskite priekinius liejikus.

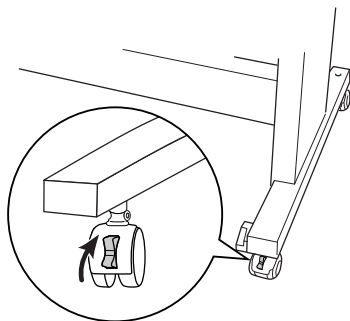

- Stylus Pro 7880/7880C/7450 vartotojams:  
Atlaisvinkite priekinius ratukus ir atstumkite stabilizatoriaus rankenėles.

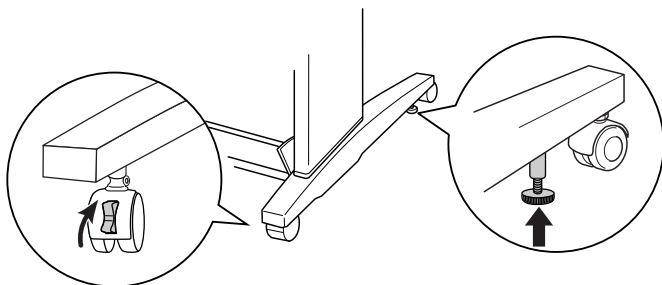

4. Atsargiai nustumkite spausdintuvą į vietą, kurioje jis bus naudojamas. Vėl užfiksuokite ratukus ir prailginkite stabilizavimo kojeles.

## ***Kaip parengti spausdintuvą po transportavimo***

Veiksmai, kuriuos turite atlikti, norėdami parengti spausdintuvą po transportavimo, yra beveik tokie patys, kaip veiksmai, kuriuos atlikote pirmą kartą parengdami spausdintuvą. Iš naujo parengdami spausdintuvą, žiūrėkite *Išpakavimo ir parengties vadovą* ir atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus.

- ☐ Nepamirškite nuimti apsauginių medžiagų.
- ☐ Pirmą kartą po transportavimo pradėdami spausdinti arba, jeigu spausdintuvo nebuvo įjungę ilgą laiką, spausdinimo galvutės purškikliai gali būti užsikimšę. Epson rekomenduoja atlikti purškiklių patikrinimą ir išvalykite spausdinimo galvutę, o taip pat sulyginkite spausdinimo galvutes, norėdami užtikrinti gerą spausdinimo kokybę.

Norėdami atlikti purškiklių patikrinimą iš valdymo skydelio, žiūrėkite “Spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimas” puslapyje 184.

Jei norite patikrinti purškiklius naudodami spausdintuvo programinę įrangą, žr. “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programos)” puslapyje 32 Windows sistemai arba “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55 Mac OS X sistemai.

Norėdami atlikti purškiklių patikrinimą iš spausdintuvo tvarkyklės, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ► ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.

Jei norite išvalyti spausdinimo galvutę naudodami spausdintuvo programinę įrangą, žr. “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programos)” puslapyje 32 Windows sistemai arba “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55 Mac OS X sistemai.

Norėdami sulyginti spausdinimo galvutes iš valdymo skydelio, žiūrėkite “Kaip sulyginti spausdinimo galvutę” puslapyje 186.

Jei norite sulygiuoti spausdinimo galvutę naudodami spausdintuvo programinę įrangą, žr. “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programos)” puslapyje 32 Windows sistemai arba “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55 Mac OS X sistemai.

---

# Problemų sprendėjas

---

## Trikčių šalinimas

### ***Spausdintuvas netikėtai nustoja spausdinti***

#### ***Vyksta galvutės valymas, užpildymas rašalu arba rašalo džiovinimas***

Vykstant galvutės valymui, užpildymui rašalu arba rašalo džiovinimui, LCD skyde atitinkamai pasirodo užrašai `CLEANING PLEASE WAIT` (PALAUKITE, VYKSTA VALYMAS), `CHARGING INK` (UŽPILDYMAS RAŠALU) arba `INK DRYING` (RAŠALO DŽIOVINIMAS). Palaukite, kol spausdintuvas atnaujina spausdinimą.

#### ***Atsirado klaida***

Daugelį įprastų spausdintuvo problemų ir jų sprendimo būdus galima nustatyti pagal LCD skydo pranešimus.

Taip pat galite patikrinti valdymo skydelio indikatorių klaidų pranešimus. Žr. “Indikatoriai” puslapyje 154.

Apie pranešimus, kurių nėra šioje lentelėje, žiūrėkite “Pranešimai” puslapyje 155.

## Pranešimai apie klaidas

| Pranešimas                                                                                                           | Aprašymas                                                                                                                         | Ką daryti?                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNABLE TO PRINT<br>(Negali spausdinti)<br><br>MAKE SURE PAPER<br>IS LOADED<br>(Patikrinkite, ar<br>įdėtas popierius) | Klaida gali atsirasti, kai<br>bandote atspausdinti,<br>pavyzdžiui, pušiklių<br>patikrinimo arba<br>galvutės sulyginimo<br>raštus. | Pirmiausia uždarykite<br>TEST PRINT (Patikrinimo<br>spausdinimo) meniu ir<br>ištaisykite klaidą,<br>rodomą LCD skyde.<br>Galiausiai pabandykite<br>dar kartą atspausdinti<br>raštus. |
| MAINTENANCE<br>TANK NEARLY FULL<br>(Priežiūros bakas<br>beveik pilnas)                                               | Priežiūros bakas beveik<br>pilnas.                                                                                                | Priežiūros baką<br>pakeiskite nauju. Žr.<br>"Kaip pakeisti priežiūros<br>baką" puslapyje 275.                                                                                        |
| INK LOW (Mažas<br>rašalo kiekis)                                                                                     | Rašalo kasetė beveik<br>pasibaigė.                                                                                                | Netrukus reikės pakeisti<br>rašalo kasetę.<br>Nors esant INK LOW<br>(Mažam rašalo kiekiui)<br>galite tęsti spausdinimą,<br>spausdinimo kokybė<br>gali suprastėti.                    |
| MAINTENANCE<br>REQUEST nnnn<br>(Pageidautina<br>priežiūra)                                                           | Baigiasi spausdintuvo<br>dalies naudojimo laikas.<br>„nnnn“ rodo dalies kodą.                                                     | Pasižymėkite kodą ir<br>kreipkitės į platintoją. Žr.<br>"Kreipimasis į paramą<br>vartotojui"<br>puslapyje 337.                                                                       |
| PAPER LOW (Mažai<br>popieriaus)                                                                                      | Beveik baigėsi ritininis<br>popierius.                                                                                            | Įdėkite naują<br>popieriaus ritinį. Žr.<br>"Kaip naudoti ritininį<br>popierių"<br>puslapyje 213.                                                                                     |
| CLEANING ERROR<br>(Valymo klaida)<br><br>REMOVE THICK<br>PAPER (Išimkite<br>storą popierių)                          | Valymas neįmanomas<br>todėl, kad įdėtas storas<br>popierius.<br><br>Spausdintuvas negalėjo<br>įvesti atspaudą.                    | Išimkite storą popierių ir<br>nustumkite popieriaus<br>svirtį į fiksavimo poziciją.<br><br>Išimkite atspaudą.                                                                        |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CLEANING ERROR<br/>(Valymo klaida)</p> <p>PRESS PAUSE<br/>BUTTON<br/>(Paspauskite<br/>pauzės mygtuką)</p>                                    | <p>Puršikikliai dar vis<br/>užsikimšę.</p>                                                                                                                         | <p>Paleiskite galvutės<br/>valymo pagalbinę<br/>priemonę. Windows<br/>vartotojams žiūrėkite<br/>"Kaip naudoti Printer<br/>Utilities (Spausdintuvo<br/>paslaugų programas)"<br/>puslapyje 32. Mac OS X<br/>vartotojams žiūrėkite<br/>"Kaip naudotis Printer<br/>Utilities (Spausdintuvo<br/>paslaugų<br/>programomis)"<br/>puslapyje 55.</p> |
| <p>SENSOR ERROR<br/>(Jutiklio klaida)</p> <p>LOAD DIFFERENT<br/>PAPER (Įdėkite<br/>kitokį popierių)</p>                                         | <p>Įdėtas popierius<br/>neatitinka pasirinktos<br/>popieriaus rūšies.</p>                                                                                          | <p>Įdėtą popierių<br/>suderinkite su<br/>popieriaus rūšimi. Žr.<br/>"Mygtukai"<br/>puslapyje 151.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>PAPER EJECT<br/>ERROR (Popieriaus<br/>išstūmimo klaida)</p> <p>REMOVE PAPER<br/>FROM PRINTER<br/>(Išimkite popierių iš<br/>spausdintuvo)</p> | <p>Spausdintuve dar liko<br/>popieriaus.</p>                                                                                                                       | <p>Atlaisvinkite popieriaus<br/>svirtį ir išimkite iš<br/>spausdintuvo popierių.<br/>Nustatykite popieriaus<br/>svirtį užfiksavimo<br/>pozicijoje.</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>PAPER OUT<br/>(Pasibaigė<br/>popierius)</p> <p>LOAD PAPER<br/>(Įdėkite<br/>popieriaus)</p>                                                   | <p>Į spausdintuvą neįdėtas<br/>popierius.</p>                                                                                                                      | <p>Tinkamai įdėkite<br/>popierių.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                 | <p>Ritininis popierius<br/>pasibaigė vykstant<br/>spausdinimui.</p>                                                                                                | <p>Įdėkite naują<br/>popieriaus ritinį.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>BORDERLESS<br/>ERROR (be<br/>paraščių klaida)</p> <p>LOAD CORRECT<br/>SIZE PAPER (Įdėkite<br/>tinkamą<br/>popieriaus<br/>formatą)</p>        | <p>Spausdinimui be<br/>paraščių įdėta A2<br/>formato atpjautų lapų<br/>laikmena arba ritininis<br/>popieriaus, kuris<br/>spausdinimui be<br/>paraščių netinka.</p> | <p>Įdėkite kito formato<br/>atpjautų lapų laikmeną<br/>arba ritininį popierių. Žr.<br/>"Spausdinimas be<br/>paraščių" puslapyje 89.</p>                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAPER ERROR<br/>(Popieriaus klaida)</p> <p>LOAD PAPER<br/>PROPERLY<br/>(Įinkamai įdėkite<br/>popierių)</p>                        | <p>Spausdintuvas<br/>neaptinka atpjautų lapų<br/>laikmenos, nes ji<br/>banguota arba<br/>susiglamžiusi.</p>                                                                                   | <p>Išlyginkite atpjautų lapų<br/>laikmeną.</p>                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                      | <p>Spausdintuvas<br/>neaptinka įdėto<br/>popieriaus.</p>                                                                                                                                      | <p>Pastumkite popieriaus<br/>svirtį.</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>PAPER SKEW<br/>(Popierius kreivas)</p> <p>LOAD PAPER<br/>PROPERLY<br/>(Tinkamai įdėkite<br/>popierių)</p>                         | <p>Popierius įdėtas<br/>netinkamai, jį reikia<br/>sulyginti.</p>                                                                                                                              | <p>Atlaisvinkite popieriaus<br/>svirtį ir popierių įdėkite<br/>tinkamai. Nustatykite<br/>popieriaus svirtį<br/>užfiksavimo pozicijoje.<br/>Žr. "Kaip įdėti ritininį<br/>popierių"<br/>puslapyje 217.</p> |
| <p>PAPER CUT ERROR<br/>(Popieriaus<br/>pjaustymo klaida)</p> <p>REMOVE UNCUT<br/>PAPER (Išimkite<br/>nesupjaustytą<br/>popierių)</p> | <p>Negerai supjaustytas<br/>popierius, kai pasirinktas<br/>Ritinio automatinis<br/>pjaustymas įjungtas .</p> | <p>Atlaisvinkite popieriaus<br/>svirtį ir išimkite<br/>nesupjaustytą popierių.<br/>Nustatykite popieriaus<br/>svirtį užfiksavimo<br/>pozicijoje.</p>                                                     |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | <p>Popieriaus pjaustytuvas<br/>gali būti įdėtas<br/>netinkamai. Žr. "Kaip<br/>pakeisti Popieriaus<br/>pjaustytuvą"<br/>puslapyje 276.</p>                                                                |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | <p>Popieriaus pjaustytuvas<br/>gali būti atšipęs.<br/>Pakeiskite popieriaus<br/>pjaustytuvą. Žr. "Kaip<br/>pakeisti Popieriaus<br/>pjaustytuvą"<br/>puslapyje 276.</p>                                   |

|                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>COMMAND ERROR (Komandos klaida)</p> <p>CHECK DRIVER SETTINGS (Patikrinkite spausdintuvo nuostatas)</p>                                                                  | Į spausdintuvą nusiųsti sugadinti duomenys.                  | <p>Nutraukite spausdinimą ir 3 sekundes spauskite Pauzės mygtuką.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                            | Spausdintuvas gauna duomenis su neteisinga komanda.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | Įdiegta spausdintuvo tvarkyklė netinka šiam spausdintuvui.   | <p>Nutraukite spausdinimą ir 3 sekundes spauskite Pauzės mygtuką.</p> <p>Galiausiai įsitikinkite, kad įdiegta spausdintuvo tvarkyklė tinka šiam spausdintuvui.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p>MISMATCH ERROR (Nederėjimo klaida)</p> <p>MAKE SURE THAT THE INK CARTRIDGE AND DRIVER SETTINGS MATCH (Patikrinkite, ar rašalo kasetės ir tvarkyklės nuostatos derą)</p> | Spausdintuvo tvarkyklės kasetės pasirinktys dar nepakeistos. | <p>Nutraukite spausdinimą ir tada paspauskite ir palaikykite Pauzės mygtuką 3 sekundes.</p> <p>Galiausiai pasirinkite reikiamą rašalo kasetę spausdinimo tvarkyklėje, priklausomai nuo to, kokia rašalo kasetė įdėta į spausdintuvą. Žr. "Kaip atnaujinti spausdintuvo tvarkyklės informaciją" puslapyje 274. Jeigu norite tęsti spausdinimą, paspauskite Pauzės mygtuką.</p> |
|                                                                                                                                                                            | Įdėta ne autentiška Epson rašalo kasetė.                     | <p>Spauskite Pauzės mygtuką 3 sekundes, norėdami atšaukti spausdinimą. Jeigu norite tęsti spausdinimą, paspauskite Pauzės mygtuką.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAPER SETTING ERROR (Popieriaus nustatymo klaida)</p> <p>LOAD ROLL PAPER (Įdėkite ritinį popierių)</p>                                                                    | <p>Ritininis popierius įdėtas negerai.</p>                                                                       | <p>Tinkamai įdėkite ritinį popierių ir pasirinkite Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas ☐☒ arba Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas ☐. Žr. "Kaip įdėti ritinį popierių" puslapyje 217.</p> |
| <p>CONVERSION CRTG LIFE (Konvertavimo kasetės naudojimo laikas)</p> <p>CONVERSION CRTG NEAR END OF SERVICE LIFE (Konvertavimo kasetės naudojimo laikas beveik pasibaigė)</p> | <p>Konvertavimo kasetę greitai reikės pakeisti nauja. (Likęs konvertavimo kasetės laikas rodomas LCD skyde.)</p> | <p>Netrukus reikės pakeisti konvertavimo kasetę. Paspauskite Pauszės mygtuką.</p>                                                                                                                  |
| <p>CONVERSION CRTG LIFE (Konvertavimo kasetės naudojimo laikas)</p> <p>REPLACE CONVERSION CRTG WITH A NEW ONE (Pakeiskite konvertavimo kasetę nauja)</p>                     | <p>Konvertavimo kasetę reikia pakeisti nauja.</p>                                                                | <p>Pakeiskite konvertavimo kasetę nauja arba užbaikite juodo rašalo pakeitimą paspaudę Pauszės mygtuką.</p>                                                                                        |
| <p>PAPER SETTING ERROR (Popieriaus nustatymo klaida)</p> <p>LOAD CUT SHEET PAPER (Įdėkite atpjautų lapų popierių)</p>                                                        | <p>Klaidingas popieriaus maršrutas.</p>                                                                          | <p>Įdėkite tinkamą atpjautų lapų popierių.</p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>INK CARTRIDGE<br/>(Rašalo kasetė)</p> <p>REPLACE INK<br/>CARTRIDGE<br/>(Pakeiskite rašalo<br/>kasetę)</p>                                                                                                                         | <p>Rašalo kasetė<br/>pasibaigė.</p>                                               | <p>Pasibaigusią rašalo<br/>kasetę pakeiskite<br/>nauja. Žr. "Kaip pakeisti<br/>rašalo kasetes"<br/>puslapyje 260.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p>INK CARTRIDGE<br/>ERROR (Rašalo<br/>kasetės klaida)<br/>PLEASE INSTALL THE<br/>CORRECT<br/>CARTRIDGES<br/>(Įdėkite teisingas<br/>kasetes)</p>                                                                                     | <p>Įdėta rašalo kasetė,<br/>kurios negalima naudoti<br/>su šiuo spausdintuvu.</p> | <p>Išimkite rašalo kasetę ir<br/>tada įdėkite rašalo<br/>kasetę, kurią galima<br/>naudoti su šiuo<br/>spausdintuvu. Žr.<br/>"Eksploatacinių<br/>medžiagų produktai"<br/>puslapyje 389.</p>                                                                                                             |
| <p>INK CARTRIDGE<br/>(Rašalo kasetė)<br/>PLEASE USE<br/>GENUINE EPSON<br/>INK CARTRIDGES<br/>(Naudokite<br/>autentiškas Epson<br/>rašalo kasetes)</p>                                                                                | <p>Įdėta ne autentiška<br/>rašalo kasetė.</p>                                     | <p>Rašalo kasetę<br/>pakeiskite autentiška<br/>Epson rašalo kasete. Žr.<br/>"Kaip pakeisti rašalo<br/>kasetes" puslapyje 260 ir<br/>"Eksploatacinių<br/>medžiagų produktai"<br/>puslapyje 389.</p>                                                                                                     |
| <p>INK CARTRIDGE<br/>(Rašalo kasetė)<br/>NON-GENUINE<br/>CARTRIDGE!<br/>(Neautentiška<br/>kasetė)<br/>MAY NOT<br/>PERFORM AT<br/>OPTIMUM. (Negali<br/>veikti optimaliai)<br/>CONTINUE?<br/>(Tęsti?)<br/>&lt;YES NO (Taip Ne)&gt;</p> | <p>Įdėta ne autentiška<br/>rašalo kasetė.</p>                                     | <p>Jei rašalo kasetę norite<br/>pakeisti autentiška<br/>Epson rašalo kasete,<br/>pažymėkite NO (Ne)<br/>(paspauskite Menu<br/>(Menu) ► mygtuką). Žr.<br/>"Kaip pakeisti rašalo<br/>kasetes" puslapyje 260.<br/>Arba pažymėkite YES<br/>(Taip) paspauskite<br/>Popieriaus šaltinio<br/>mygtuką ◀ ).</p> |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>INK CARTRIDGE (Rašalo kasetė)<br/>THIS MAY VOID EPSON'S WARRANTY. (Dėlto gali būti nutraukta Epson garantija.)<br/>DO YOU ACCEPT THIS? (Ar sutinkate?)<br/>&lt;ACCEPT DECLINE (Sutinku nesutinku)&gt;</p> | <p>Įdėta ne autentiška rašalo kasetė. Taip gali būti nutraukta EPSON garantija.</p>                           | <p>Jei rašalo kasetę norite pakeisti autentiška Epson rašalo kasete, pažymėkite DECLINE (Nesutinku) (Paspauskite Menu (Menu) ► mygtuką). Pažymint ACCEPT (sutinku) (Paspaudžiant mygtuką Popieriaus šaltinis ◀) gali būti nutraukta EPSON garantija.</p> |
| <p>INK CARTRIDGE ERROR (Rašalo kasetės klaida)</p> <p>CHECK CARTRIDGE (Patikrinkite kasetę)</p>                                                                                                              | <p>Įdėta rašalo kasetė, turinti klaidingą produkto kodą.</p>                                                  | <p>Išimkite rašalo kasetes ir tada įdėkite rašalo kasetę, turinčią tinkamą produkto kodą. Žr. "Eksplotacinių medžiagų produktai" puslapyje 389.</p>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              | <p>Įdėta netinkama Black (Juoda) rašalo kasetė (Matte Black (matinė juoda) arba Photo Black (fotojuoda)).</p> | <p>Išimkite Black (Juoda) rašalo kasetę ir įdėkite tinkamą. Arba paspauskite Pauszės mygtuką, norėdami pakeisti spausdintuvo Black (Juoda) rašalo informaciją.</p>                                                                                       |
| <p>INK CARTRIDGE ERROR (Rašalo kasetės klaida)</p> <p>BK INK CHANGE (Juodo rašalo pakeitimas)</p>                                                                                                            | <p>Juodą rašalą reikia pakeisti.</p>                                                                          | <p>Pasirinkite YES (taip), jei norite pakeisti juodą rašalą, arba, pasirinkite NO (ne). Žr. "Kap konvertuoti Black Ink (Juodo rašalo) kasetes" puslapyje 265.</p>                                                                                        |
| <p>INK CARTRIDGE ERROR (Rašalo kasetės klaida)</p> <p>INSTALL CORRECT CARTRIDGE (Įdėkite tinkamą kasetę)</p>                                                                                                 | <p>Įdėta rašalo kasetė, kurios negalima naudoti su šiuo spausdintuvu.</p>                                     | <p>Išimkite rašalo kasetę ir tada įdėkite rašalo kasetę, kurią galima naudoti su šiuo spausdintuvu. Žr. "Eksplotacinių medžiagų produktai" puslapyje 389.</p>                                                                                            |

|                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>INK CARTRIDGE ERROR (Rašalo kasetės klaida)</p> <p>REPLACE CARTRIDGE (Pakeiskite kasetę)</p>                                            | <p>Skaitant arba rašant duomenis įvyko klaida.</p> | <p>Išimkite rašalo kasetę ir dar kartą ją įdėkite. Jeigu šis pranešimas atsiranda po to, kai dar kartą įdedate rašalo kasetę, pakeiskite ją nauja. Žr. "Kaip pakeisti rašalo kasetes" puslapyje 260.</p> |
| <p>NO CARTRIDGE (Nėra kasetės)</p> <p>INSTALL INK CARTRIDGE (Įdėkite rašalo kasetę)</p>                                                    | <p>Neįdėta rašalo kasetė.</p>                      | <p>Įdėkite rašalo kasetę.</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>MAINT TANK FULL (Priežiūros bakas pilnas)</p> <p>REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK (Pakeiskite kairės pusės priežiūros baką)</p>   | <p>Kairės pusės priežiūros bakas pilnas.</p>       | <p>Kairės pusės priežiūros baką pakeiskite nauju. Žr. "Kaip pakeisti priežiūros baką" puslapyje 275.</p>                                                                                                 |
| <p>MAINT TANK FULL (Priežiūros bakas pilnas)</p> <p>REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK (Pakeiskite dešinės pusės priežiūros baką)</p> | <p>Dešinės pusės priežiūros bakas pilnas.</p>      | <p>Dešinės pusės priežiūros baką pakeiskite nauju. Žr. "Kaip pakeisti priežiūros baką" puslapyje 275.</p>                                                                                                |
| <p>MAINT TANK FULL (Priežiūros bakas pilnas)</p> <p>REPLACE THE MAINTENANCE TANK (Pakeiskite priežiūros baką)</p>                          | <p>Priežiūros bakas pilnas.</p>                    | <p>Priežiūros baką pakeiskite nauju. Žr. "Kaip pakeisti priežiūros baką" puslapyje 275.</p>                                                                                                              |

|                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MAINT TANK NEAR FULL (Priežiūros bakas beveik pilnas)</p> <p>REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK (Pakeiskite dešinės pusės priežiūros baką)</p> | <p>Dešinės pusės priežiūros bakas beveik pilnas.</p>              | <p>Dešinės pusės priežiūros baką pakeiskite nauju. Žr. "Kaip pakeisti priežiūros baką" puslapyje 275.</p> |
| <p>MAINT TANK NEAR FULL (Priežiūros bakas beveik pilnas)</p> <p>REPLACE THE MAINTENANCE TANK (Pakeiskite priežiūros baką)</p>                          | <p>Priežiūros bakas beveik pilnas.</p>                            | <p>Priežiūros baką pakeiskite nauju. Žr. "Kaip pakeisti priežiūros baką" puslapyje 275.</p>               |
| <p>INK LEVER (Rašalo svirtis)</p> <p>LOWER THE LEFT INK LEVER (Nuleiskite kairės pusės rašalo svirtį)</p>                                              | <p>Pakelta kairiajame rašalo skyriuje esanti rašalo svirtis.</p>  | <p>Nuleiskite rašalo svirtį, esančią kairiajame rašalo skyriuje.</p>                                      |
| <p>INK LEVER (Rašalo svirtis)</p> <p>LOWER THE RIGHT INK LEVER (Nuleiskite dešinės pusės rašalo svirtį)</p>                                            | <p>Pakelta dešiniajame rašalo skyriuje esanti rašalo svirtis.</p> | <p>Nuleiskite rašalo svirtį, esančią dešiniajame rašalo skyriuje.</p>                                     |
| <p>COVER OPEN (Atidarytas dangtis)</p> <p>CLOSE COVER (Uždarykite dangtį)</p>                                                                          | <p>Atidarytas priekinis dangtis.</p>                              | <p>Uždarykite priekinį dangtį.</p>                                                                        |

|                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LEVER RELEASED<br/>(Svirtis atlaisvinta)</p> <p>LOAD PAPER<br/>(Įdėkite popierių)</p>                                               | <p>Popierius neįdėtas.</p>                                    | <p>Įdėkite popierių.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p>LEVER RELEASED<br/>(Svirtis atlaisvinta)</p> <p>LOWER THE PAPER<br/>SET LEVER<br/>(Nuleiskite popieriaus komplekto svirtį)</p>      | <p>Popieriaus svirtis yra išlaisvinimo pozicijoje.</p>        | <p>Nustumkite popieriaus ribotuvą į užfiksavimo poziciją.</p>                                                                                                                                                         |
| <p>INK CARTRIDGE<br/>(Rašalo kasetė)</p> <p>INSTALL INK CARTRIDGE<br/>(Įdėkite rašalo kasetę)</p>                                      | <p>Rašalo svirtis pakelta, bet neįdėta rašalo kasetė.</p>     | <p>Įdėkite rašalo kasetę ir tada nuleiskite svirtį.</p>                                                                                                                                                               |
| <p>PAPER JAM/Viduje įstrigęs popierius)</p> <p>REMOVE PAPER<br/>(Išimkite popierių)</p>                                                | <p>Spausdintuve užstrigo popierius.</p>                       | <p>Pirmiausia atlaisvinkite popieriaus svirtį ir tada išimkite įstrigusį popierių. Išjunkite spausdintuvą, palikite jį kuriam laikui ir tada vėl jį įjunkite. Žr. "Kaip išimti įstrigusį popierių" puslapyje 333.</p> |
| <p>NO MAINTENANCE TANK (Nėra priežiūros bako)</p> <p>INSTALL THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK (Įdėkite kairės pusės priežiūros baką)</p> | <p>Kairės pusės priežiūros bakas neįdėtas į spausdintuvą.</p> | <p>Įdėkite kairės pusės priežiūros baką.</p>                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NO MAINTENANCE TANK (Nėra priežiūros bako)</p> <p>INSTALL THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK (Įdėkite dešinės pusės priežiūros baką)</p>                                           | <p>Dešinės pusės priežiūros bakas neįdėtas į spausdintuvą.</p>  | <p>Įdėkite dešinės pusės priežiūros baką.</p>                                                                              |
| <p>NO MAINTENANCE TANK (Nėra priežiūros bako)</p> <p>INSTALL THE MAINTENANCE TANK (Įdėkite priežiūros baką)</p>                                                                    | <p>Priežiūros bakas neįdėtas į spausdintuvą.</p>                | <p>Įdėkite priežiūros baką.</p>                                                                                            |
| <p>F/W INSTALL ERROR (Programinės aparatinės įrangos įdiegimo klaida)</p> <p>UPDATE FAILED (Atnaujinti nepavyko)</p> <p>RESTART THE PRINTER (Iš naujo paleiskite spausdintuvą)</p> | <p>Spausdintuvą neatnaujino programinės aparatinės įrangos.</p> | <p>Iš naujo paleiskite spausdintuvą ir tada dar kartą atnaujinkite programinę aparatinę įrangą.</p>                        |
| <p>CARRIAGE LOCKED (Važiuklė užrakinta)</p> <p>RELEASE THE CARRIAGE LOCK (Atlaisvinkite važiuklės užraktą)</p>                                                                     | <p>Spausdintuvo galvutė užrakinta.</p>                          | <p>Nuimkite metalinę plokštelę, esančią spausdinimo galvutės kairėje pusėje, norėdami atlaisvinti spausdinimo galvutę.</p> |
| <p>PRINTER ERROR (Spausdintuvo klaida)</p> <p>RESTART THE PRINTER (Iš naujo paleiskite spausdintuvą)</p>                                                                           | <p>Atsirado klaida.</p>                                         | <p>Iš naujo paleiskite spausdintuvą paspausdami Maitinimo mygtuką.</p>                                                     |

|                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SERVICE CALL<br/>ERROR (Kreipimosi į<br/>techninę priežiūrą<br/>klaida)</p> <p>nnnnnnnn</p> | <p>Spausdintuvo galvutė<br/>užrakinta.</p> | <p>Nuimkite metalinę<br/>plokštelę, esančią<br/>spausdinimo galvutės<br/>kairėje pusėje,<br/>norėdami atlaisvinti<br/>spausdinimo galvutę.</p>                                                                                                                                     |
|                                                                                                | <p>Atsirado lemtinga klaida.</p>           | <p>Išjunkite spausdintuvą,<br/>palikite jį kuriam laikui ir<br/>tada vėl įjunkite<br/>spausdintuvą. Jei šis<br/>pranešimas vėl<br/>atsiranda LCD skyde,<br/>pasižymėkite kodą ir<br/>kreipkitės į platintoją. Žr.<br/>"Kreipimasis į paramą<br/>vartotojui"<br/>puslapyje 337.</p> |



## ***Spausdintuvas neįsijungia ir nepasilieka įjungtas***

Kai Pauzės indikatorius neįsijungia ir mechanizmo inicijavimas neprasideda net tada, kai Maitinimo  $\odot$  mygtukas paspaudžiamas spausdintuvui įjungti, pabandykite šiuos problemos sprendimo būdus.

- ☐ Išjunkite spausdintuvą ir patikrinkite, ar elektros laidas tvirtai įkištas į spausdintuvą.
- ☐ Įsitikinkite, ar kištuko lizdas veikia ir nėra valdomas sieniniu jungikliu arba chronometru.
- ☐ Įsitikinkite, kad į spausdintuvą tiekiamą įtampą atitinka nominalią įtampą, nurodytą spausdintuvo etiketėje. Jeigu ne, nedelsiant išjunkite spausdintuvą ir nedelsiant ištraukite elektros laidą. Paprašykite platintojo pagalbos. Žr. “Kreipimasis į paramą vartotojui” puslapyje 337.



### ***Įspėjimas:***

*Jeigu tiekiamą įtampą neatitinka nominalios įtampos, spausdintuvo nebejunkite, nes gali atsirasti gedimas.*

## ***Spausdintuvas nieko nespausdina.***

### ***Spausdintuvas netinkamai sujungtas su kompiuteriu***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Išjunkite spausdintuvą ir kompiuterį. Įsitikinkite, ar spausdintuvo sąsajos kabelis tvirtai įkištas į atitinkamą kompiuterio terminalą.
- ☐ Įsitikinkite, ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka spausdintuvo ir kompiuterio specifikacijas.
- ☐ Įsitikinkite, ar sąsajos kabelis tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio ir neeina per jokių kitų prietaisus, pavyzdžiui, spausdintuvo įjungimo prietaisą arba ilgintuvą.

### ***Epson spausdintuvas nepasirinktas kaip pagrindinis spausdintuvas***

Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę, jeigu ji dar neįdiegta, ir atlikite žemiau išvardintus veiksmus, norėdami Epson spausdintuvą pasirinkti kaip pagrindinį spausdintuvą.

#### *Windows XP sistemai*

1. Spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas), spustelėkite Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita aparatinė įranga) ir tada spustelėkite Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai).
2. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite EPSON Stylus Pro XXXX.
3. Pasirinkite Set As Default Printer (Nustatyti kaip pagrindinį spausdintuvą) ir tada uždarykite langą.

### *Windows Vista operacinei sistemai*

1. Spustelėkite , spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas), spustelėkite Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas), tada spustelėkite Printers (Spausdintuvai).
2. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite EPSON Stylus Pro XXXX.
3. Pasirinkite Set As Default Printer (Nustatyti kaip pagrindinį spausdintuvą) ir tada uždarykite langą.

### *Windows 2000 sistemai*

1. Spustelėkite mygtuką Start (Pradėti), nurodykite Settings (Parametrai) ir pasirinkite Printers (Spausdintuvai).
2. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite EPSON Stylus Pro XXXX.
3. Pasirinkite Set As Default (Nustatyti kaip pagrindinį) ir tada uždarykite langą Printers (Spausdintuvai).

### *Mac OS X vartotojams*

Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklė Stylus Pro XXXX tinkamai įtraukta į Print Center (Spausdinimo centrą) (Mac OS X 10.2.x vartotojams) arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo parengties paslaugų programą) (Mac OS X 10.3.x ar naujesnės versijos vartotojams) ir teisinga tvarkyklė pasirinkta Print Center (Spausdinimo centre) arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo parengties paslaugų programoje).

### ***Spausdintuvo prievado parametras nesutampa su spausdintuvo jungties prievadu (tik Windows)***

Norėdami pasirinkti spausdintuvo prievadą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

### *Windows XP sistemai*

1. Spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas), spustelėkite Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita aparatinė įranga) ir tada spustelėkite Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai).
2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite EPSON Stylus Pro XXXX, tada pasirinkite Properties (Ypatybės).
3. Spustelėkite skirtuką Ports (Prievadai).
4. Įsitikinkite, ar pasirinktas spausdintuvo prievadas.

### *Windows Vista operacinei sistemai*

1. Spustelėkite , spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas), spustelėkite Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas), tada spustelėkite Printers (Spausdintuvai).
2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite EPSON Stylus Pro XXXX, tada pasirinkite Properties (Ypatybės).
3. Spustelėkite skirtuką Ports (prievadai).

### *Windows 2000 sistemai*

1. Spustelėkite Start (Pradėti), nurodykite Settings (Parametrai), tada pasirinkite Printers (Spausdintuvai).
2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite EPSON Stylus Pro XXXX, tada pasirinkite Properties (Ypatybės).
3. Spustelėkite skirtuką Ports (Prievadai).
4. Įsitikinkite, ar pasirinktas spausdintuvo prievadas.

## ***Spausdintuvas leidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Paleiskite galvutės valymo pagalbinę priemonę. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.
- ☐ Jeigu Head Cleaning (Galvutės valymo) paslaugų programa neveikia, pakeiskite rašalo kasetes. Žr. “Kaip pakeisti rašalo kasetes” puslapyje 260.

## ***Atspaudai ne tokie, kokių tikėjotės***

### ***Spausdinami neteisingi, iškraipyti ženklai arba tušti lapai***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Windows sistemoje išvalykite visus užstrigusius darbus iš Progress Meter (Progreso matuoklio). Žr. “Laukiančios spausdinimo užduoties naikinimas” puslapyje 30.
- ☐ Jeigu problema išlieka, išjunkite spausdintuvą ir kompiuterį. Įsitikinkite, kad spausdintuvo sąsajos kabelis įkištas tvirtai.

## ***Neteisingos paraštės***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Patikrinkite paraščių parametrus programoje.
- ☐ Įsitikinkite, kad paraštės yra puslapio spausdinaime plote. Žr. “Spausdinimo plotas” puslapyje 375.
- ☐ Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu pažymėkite žymės langelį Borderless (Be paraščių). Įsitikinkite, kad jos tinka naudojamam popieriui. Žr. “Spausdinimas be paraščių” puslapyje 89.
- ☐ Įsitikinkite, kad nustatyta tinkama popieriaus pozicija. Smukliau “Kaip naudoti ritininį popierių” puslapyje 213 arba “Kaip naudoti atpjauto lapo laikmeną” puslapyje 240.

## ***Atvirkščias vaizdas***

Mac OS X sistemoje dialoge Print Settings (spausdinimo parametrai) išjunkite parametą Flip Horizontal (Apversti horizontaliai). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

## ***Atspausdinta spalva skiriasi nuo ekrane rodomos spalvos***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Dialogo lange Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija) sureguliuokite Color Density (Spalvų sodrumas). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.
- ☐ Patikrinkite, ar laikmenos rūšies parametrai atitinka naudojamą popierių.
- ☐ Kadangi monitoriai ir spausdintuvai spalvas išgauna skirtingai, atspausdintos spalvos ne visada idealiai atitiks spalvas ekrane. Tačiau minėta spalvų sistema numatyta išvengti spalvų skirtumų.

Jei norite suderinti spalvas savo sistemoje, Mac OS X sistemoje pasirinkite ColorSync (Spalvų sinchronizavimas) Printer Color Management (Spausdinimo spalvų valdyme), pasirinktame dialoge Print (Spausdinimas). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

- ❑ Galite pagaminti aiškesnius vaizdus su dar ryškesnėmis spalvomis.

Jei norite nustatyti parametą Photo Enhance (Nuotraukų tobulinimas), Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje spustelėkite Custom (Pasirinktinis) ir pažymėkite Photo Enhance (Nuotraukų tobulinimas), tada spustelėkite Advanced (Papildoma). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

- ❑ Jei atitinkamai norite sureguliuoti spalvą, ryškumą ir kt., Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu Mode (Režimo) pasirinktyje spustelėkite Custom (Pasirinktinis) ir pažymėkite Color Controls (Spalvų valdikliai), tada spustelėkite Advanced (Papildoma). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje pasirinkite Color Controls (Spalvos valdikliai) Printer Color Management (Spausdinimo spalvų valdyme), pasirinktame dialoge Print (Spausdinimas). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

## ***Pabraukta linija persikelia***

Atlikite spausdinimo galvutės sulyginimą. Jeigu reikia, pabandykite išvalyti spausdinimo galvutę. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.

## ***Atspaudų apatinis kraštas suteptas.***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ❑ Jeigu popierius susiraitęs į spausdinamąją pusę, ištiesinkite jį arba truputį užrieskite į priešingą pusę.
- ❑ Windows sistemoje, jei naudojate Epson specialiąją laikmeną, patikrinkite Media Type (Laikmenos rūšies) parametą Main (pagrindiniame) meniu. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje, jei naudojate Epson specialiąją laikmeną, patikrinkite Media Type (Laikmenos rūšies) parametrus Print Settings (Spausdinimo parametruose), esančiuose Print (Spausdinimo) dialoge. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Ne Epson popieriui, registruokite ir pasirinkite popieriaus storį Menu (Meniu) režime. Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Žr. “Kaip nustatyti popieriaus nuostatas” puslapyje 198.

- ❑ Nustatykite FLATEN GAP (TIGLIO TARPĄ) ant WIDE (PLATUS), esantį Menu (Meniu) režimo PRINTER SETTING (SPAUSDINTUVO NUSTATYME). Žr. “PRINTER SETUP (Spausdintuvo sąranka)” puslapyje 170.



## Spausdinimo kokybė galėtų būti geresnė

Spustelėkite antraštę po iliustracija, kuri geriausiai atspindi spaudinį.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>"Horizontali atrama"<br/>puslapyje 322</p>                            |  <p>"Vertikalūs nesutapimai arba<br/>juostavimas" puslapyje 323</p> |
|  <p>"Spalvotus dokumentus<br/>spausdina tik juodai"<br/>puslapyje 326</p> |  <p>"Atspaudai išblukę arba yra<br/>tarpu" puslapyje 324</p>        |
|  <p>"Neryškus ir suteptas atspaudas"<br/>puslapyje 325</p>                |                                                                                                                                                      |

Jei turite problemų dėl spausdinimo kokybės, pabandykite čia siūlomus sprendimus.

## Horizontali atrama

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu pažymėkite parametą Media Type (Laikmenos rūšis). Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje pažymėkite parametą Media Type (Laikmenos tipas) Print Settings (Spausdinimo parametruose), esančiuose dialoge Print (Spausdinimas). Patikrinkite, ar jos teisingos naudojamam popieriui, išsamesnės informacijos žr. internetiniame žinyne.

- ☐ Įsitikinkite, ar spausdinama popieriaus pusė nukreipta į viršų.
- ☐ Paleiskite galvutės valymo pagalbinę priemonę, norėdami išvalyti užsikimšusius rašalo purškiklius. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.

Taip pat galite išvalyti spausdinimo galvutės purškiklius naudodami valdymo skydelį. Norėdami atlikti spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ► ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.

- ☐ Patikrinkite Popieriaus tiekimo vertę. Sumažinkite vertę, norėdami pagerinti šviesų juostavimą, ir padidinkite ją tamsiam juostavimui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.
- ☐ Patikrinkite Ink check (Rašalo patikrinimo) indikatorių. Jeigu reikia, pakeiskite rašalo kasetes. Žr. “Kaip pakeisti rašalo kasetes” puslapyje 260.

## ***Vertikalūs nesutapimai arba juostavimas***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ❑ Windows sistemoje dialogo lange Quality Options (Kokybės pasirinktys) išjunkite High Speed (Didelis greitis). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje Print Settings (Spausdinimo parametruose) dialoge Print (Spausdinimas) išjunkite parametą High Speed (Didelis greitis). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

- ❑ Paieškite spausdinimo galvutės suliginimo pagalbinę priemonę. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.

## Atspaudai išblukę arba yra tarpų

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Įsitikinkite, kad nepraėjęs rašalo kasečių galiojimo laikas. Galiojimo laikas nurodytas rašalo kasetės išorėje.
- ☐ Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu pažymėkite parametrą Media Type (Laikmenos rūšis). Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje pažymėkite parametrą Media Type (Laikmenos tipas) Print Settings (Spausdinimo parametruose), esančiuose dialoge Print (Spausdinimas). Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

- ☐ Paleiskite galvutės valymo pagalbinę priemonę, norėdami išvalyti užsikimšusius rašalo purškiklius. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.

Taip pat galite išvalyti spausdinimo galvutės purškiklius naudodami valdymo skydelį. Norėdami atlikti spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ► ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.

- ☐ Patikrinkite Ink check (Rašalo patikrinimo) indikatorį. Jeigu reikia, pakeiskite rašalo kasetes. Žr. “Kaip pakeisti rašalo kasetes” puslapyje 260.
- ☐ Pasirinkite Standard (Standartas) kaip Platen Gap (Tilgio tarpą) iš dialogo lango Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

## Neryškus ir suteptas atspaudas

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ❑ Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu pažymėkite parametą Media Type (Laikmenos rūšis). Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje pažymėkite parametą Media Type (Laikmenos tipas) Print Settings (Spausdinimo parametruose), esančiuose dialoge Print (Spausdinimas). Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

- ❑ Jei jūsų naudojamo popieriaus nepalaiko spausdintuvo tvarkyklė, nustatykite popieriaus storio parametą veikiant Menu (Meniu) režimu. Žr. “CUSTOM PAPER (Užsakomas popierius)” puslapyje 180.
- ❑ Įsitikinkite, ar popierius yra sausas ir įdėtas spausdinama puse į viršų. Taip pat patikrinkite, ar naudojate tinkamą popieriaus rūšį. Specifikacijas žiūrėkite “Popierius” puslapyje 379.
- ❑ Rašalas galėjo išsiliesti į spausdintuvo vidų, išvalykite spausdintuvo vidų minkštu, švariu skudurėliu.
- ❑ Paleiskite galvutės valymo pagalbinę priemonę. Windows vartotojams žiūrėkite “Kaip naudoti Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programas)” puslapyje 32. Mac OS X vartotojams žiūrėkite “Kaip naudotis Printer Utilities (Spausdintuvo paslaugų programomis)” puslapyje 55.

Taip pat galite išvalyti spausdinimo galvutės purškiklius naudodami valdymo skydelį. Norėdami atlikti spausdinimo galvutės purškiklių patikrinimą, paspauskite mygtuką Menu (Meniu) ► ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.

## ***Spalvotus dokumentus spausdina tik juodai***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Patikrinkite, ar teisingi jūsų spausdintuvo spalvos duomenų parametrai.
- ☐ Windows sistemoje patikrinkite, ar Main (Pagrindiniame) meniu nustatyta Color (Spalvotos) arba Color/B&W Photo (Spalvotos/Nespalvotos nuotraukos). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje patikrinkite, ar dialogo Print (Spausdinimas) skirtuke Print Settings (Spausdinimo parametrai) nustatyta COLOR (Spalvotos) arba Color/B&W Photo (Spalvotos/Nespalvotos nuotraukos). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

## ***Spausdinimas galėtų būti greitesnis***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Windows sistemoje, dialogo lange Quality Options (Kokybės pasirinktys) pažymėkite žymės langelį High Speed (Didelis greitis). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje Print Settings (Spausdinimo parametruose) dialogo Print (Spausdinimas) pažymėkite žymės langelį High Speed (Didelis greitis). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

- ☐ Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu pasirinktyje Print Quality (Spausdinimo kokybė) pažymėkite Quality Options (Kokybės pasirinktys). Dialogo lange Quality Options (Kokybės pasirinktys) norėdami padidinti spausdinimo greitį slankiklį perkelkite link Speed (Greitis). Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje pasirinkite Automatic (Automatinį) režimą ir stumkite šliaužiklį į Speed (Greitis) Print Settings (Spausdinimo parametruose), esančiose Print (spausdinimo) dialoge. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

- ☐ Vienu metu neįjunkite per daug programų. Uždarykite nenaudojamas programas.
- ☐ Kompiuterio parametną pakeiskite į USB 2.0.
- ☐ Ištrinkite nereikalingus failus ir padarykite vietos kietojo disko įrenginyje.

## ***Negalima supjaustyti ritininio popieriaus***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Patikrinkite, ar popieriaus pjaustytuvas nustatytas į tinkamą poziciją. Žr. “Kaip pakeisti Popieriaus pjaustytuvą” puslapyje 276.
- ☐ Patikrinkite, ar Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas  pasirinktas kaip Popieriaus šaltinis LCD skyde. Jeigu ne, paspauskite mygtuką Popieriaus šaltinis , jei norite jį pasirinkti.
- ☐ Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje kaip Auto Cut (Automatinis pjaustymas) yra pasirinktas Normal Cut (Normalus pjovimas), Single Cut (Vienintelis pjovimas) arba Double Cut (Dvigubas pjovimas). Žr. “Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių” puslapyje 99.
- ☐ Jeigu reikia, ritininį popierių supjaustykite rankiniu būdu. Patikrinkite, ar į spausdintuvą įdėto popieriaus storis atitinka popieriaus specifikaciją (žiūrėkite “Popierius” puslapyje 379). Jeigu taip, popieriaus pjaustytuvas gali būti atšipęs ir jį reikia pakeisti. Žr. “Kaip pakeisti Popieriaus pjaustytuvą” puslapyje 276.

### ***Pastaba:***

*Jeigu naudojate kitokį popierių, o ne Epson specialiąją laikmeną, žiūrėkite prie popieriaus pridėtą dokumentaciją arba kreipkitės į tiekėją.*

## ***Dažnai iškyla problemos dėl popieriaus tiekimo arba įstrigusio popieriaus***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ☐ Prieš įdėdami popierių ir jį nukreipdami į popieriaus įvedimo angą, nureguliuokite popieriaus įtraukimą.

Jei norite reguliuoti popieriaus įtraukimą naudodami spausdintuvo tvarkyklę, išsamesnės informacijos žr. interneto žinyne

Norėdami reguliuoti popieriaus įtraukimą iš valdymo skydelio, žiūrėkite “CUSTOM PAPER (Užsakomas popierius)” puslapyje 180.

- ☐ Patikrinkite, ar popierius nėra susiraukšlėjęs ar suglamžytas.
- ☐ Patikrinkite, ar popierius ištiesintas.
- ☐ Patikrinkite, ar spausdinimas vyksta veikimo temperatūros ribose.
- ☐ Patikrinkite, ar popierius neдрėgnas.
- ☐ Patikrinkite, ar popierius nėra per storas arba per plonas. Žr. “Popierius” puslapyje 379.
- ☐ Patikrinkite, ar į spausdintuvą neįdėta jokių pašalinių objektų.
- ☐ Windows sistemoje Main (Pagrindiniame) meniu pažymėkite parametą Media Type (Laikmenos rūšis). Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.

Mac OS X sistemoje pažymėkite parametą Media Type (Laikmenos tipas) Print Settings (Spausdinimo parametruose), esančiuose dialoge Print (Spausdinimas). Patikrinkite, ar jos tinka naudojamam popieriui. Išsamesnės informacijos ieškokite internetiniame žinyne.




- ❑ Patikrinkite, ar tiglio tarpo parametrai tinka pasirinktam popieriui. Tiglio tarpo parametną galite pakeisti Menu (Menu) režimo **PRINTER SETUP (SPAUSDINTUVO PARENGTYJE)**. Žr. “PLATEN GAP (Tiglio tarpas)” puslapyje 170.
- ❑ Naudodami ne Epson specialią laikmeną, patikrinkite popieriaus rūšį, pasirinktą Menu (Menu) režimo pasirinktyje **CUSTOM PAPER (UŽSAKYMO POPIERIUS)**. Žr. “Kaip nustatyti popieriaus nuostatas” puslapyje 198.

Kai įdedate ne Epson specialiąją laikmeną, prieš spausdindami patikrinkite, ar popierių galima tinkamai įdėti.

Norėdami išvalyti įstrigusį popierių, žiūrėkite “Kaip išimti įstrigusį popierių” puslapyje 333.

## ***Ritininis popierius tinkamai neišstumiamas***

Ritinis popierius užvyniotas standžiai ir gali būti įvestas banguotai. Jeigu taip, prie spausdintuvo pritvirtinkite popieriaus ribotuvus.

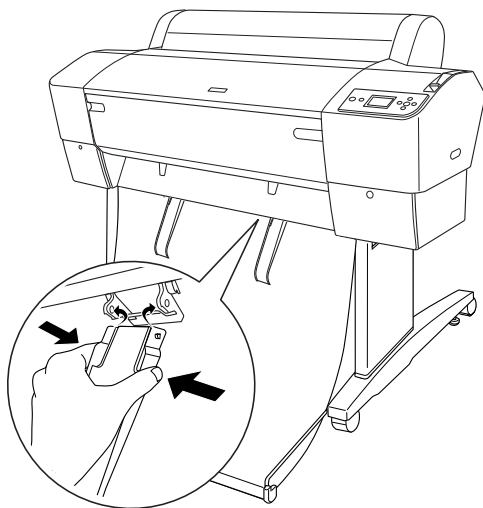

**Īspējimas:**


*Popieriaus ribotuvus reikia naudoti tik tada, kai popierius įvedamas banguotai, kitaip galite sugadinti atspaudus.*

**Pastaba:**

*EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 skirti du ribotuvai, o EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 – penki ribotuvai.*


## **Popierių tiekiant į priekį**

Pritvirtinkite popieriaus ribotuvus prie spausdintuvo taip, kad jie atsiremtų į popieriaus krepšio priekį.


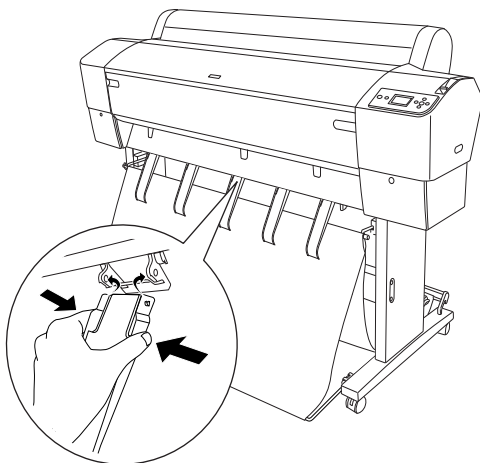


## ***Popierių tiekiant atgal***

Pritvirtinkite popieriaus ribotuvus prie spausdintuvo taip, kad jie atsiremtų į popieriaus krepšio užpakalinę dalį.

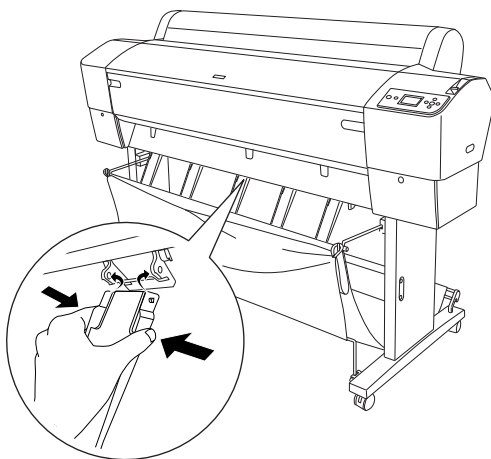


Tada švelniai sugnybkite viršutinę kiekvieno popieriaus kreiptuvo dalį ir pastumkite ją į galinę padėtį, kad spaudinys tinkamai išsikirptų.

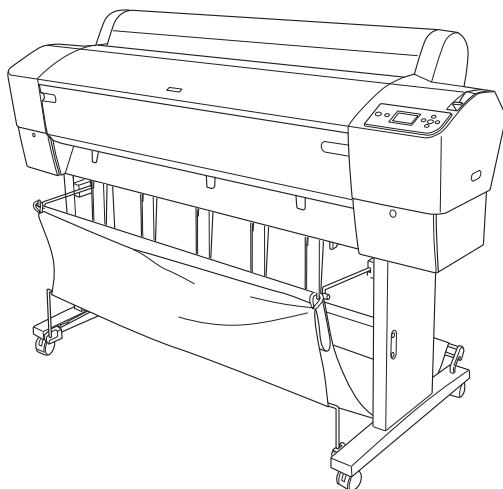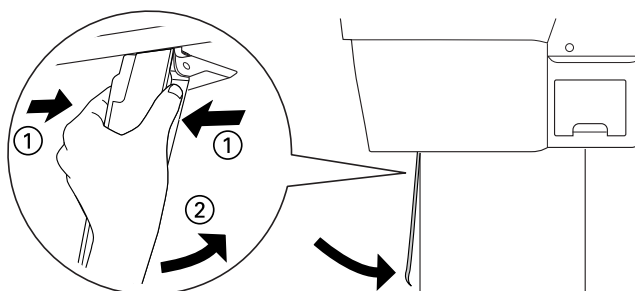


## ***Kaip išimti įstrigusį popierių***

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Jeigu ritininis popierius įstrigo, nupjaukite popierių prie popieriaus įvedimo angos.
2. Nustumkite popieriaus ribotuvą į išlaisvinimo poziciją, norėdami išlaisvinti popierių.

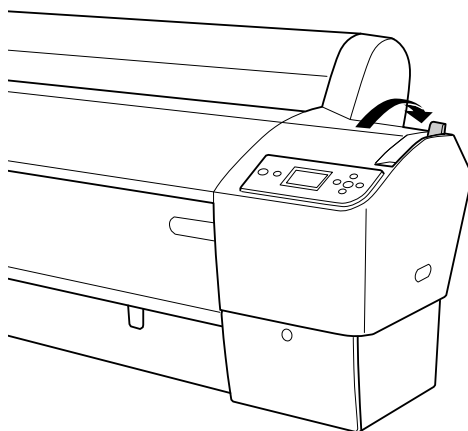

3. Jeigu reikia, atidarykite priekinį dangtį.


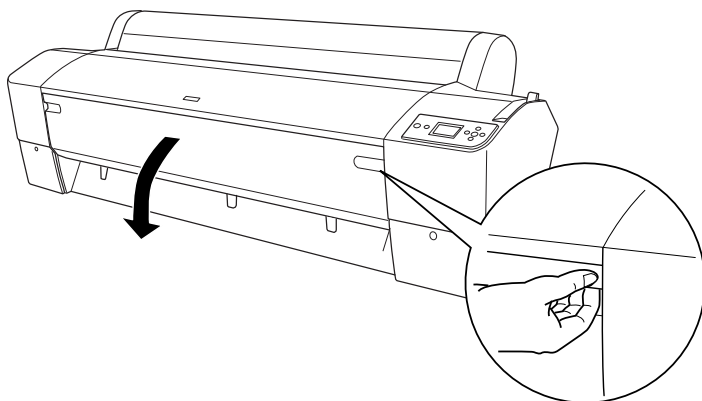


4. Atsargiai ištraukite įstrigusį popierių.



***Įspėjimas:***

- ☐ *Išimdami įstrigusį popierių, neliaskite važinėjimo lentos, pritvirtintos prie spausdintuvo galvutės.*
- ☐ *Būkite atsargūs – neliaskite toliau paryškintų detalių; taip galite sugadinti spausdintuvą.*

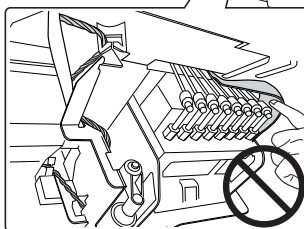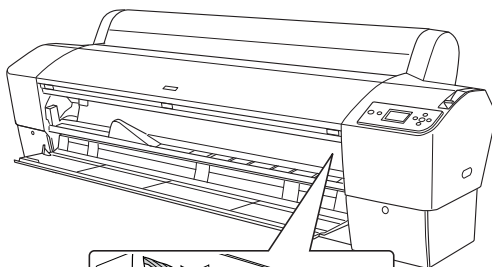

5. Jeigu reikia, uždarykite priekinį dangtį, tada paspauskite mygtuką Maitinimas  , jei norite spausdintuvą išjungti ir vėl įjungti.
6. Patikrinkite, ar Paper check (popieriaus patikrinimo) indikatorius dega ir rodomas užrašas PAPER OUT (NĖRA POPIERIAUS). LCD skyde pasirodo užrašas LOAD PAPER (ĮDĖKITE POPIERIAUS). Norėdami įdėti popieriaus, žiūrėkite “Kaip naudoti ritininį popierių” puslapyje 213 or “Kaip naudoti atpjauto lapo laikmeną” puslapyje 240.

Jeigu po to neatnaujinate spausdinimo, įsitikinkite, kad spausdinimo galvutės yra namų pozicijoje (toli dešinėje). Jeigu ne, vėl įjunkite spausdintuvą, palaukite, kol spausdinimo galvutės nuvažiuos į namų poziciją, tada išjunkite spausdintuvą.



***Įspėjimas:***

*Jeigu spausdinimo galvutės paliktos ne namų pozicijoje, gali suprastėti spausdinimo kokybė.*

## ***Automatinio paėmimo ritės įrenginio problemų sprendimas***

Pabandykite vieną arba kelis iš šių sprendimo būdų:

- ❑ Apie ritinio popieriaus automatinio paėmimo ritės įrenginį ritinis popierius gali neturėti pakankamos atpalaiduoto popieriaus kilpos. Įsitikinkite, kad reikiama kilpa liktų tarp ritinio popieriaus ir paėmimo ritės ašies. Žr. “Kaip įdėti ritinį popierių ant paėmimo ritės ašies” puslapyje 229.
- ❑ Auto (Automatinio) jungiklio, esančio ant automatinio paėmimo ritės įrenginio, negalima pastatyti į norimos krypties poziciją. Pasirinkite kryptį naudodami Auto (Automatinį) jungiklį, esantį valdymo skydelyje. Žr. “Kaip paimti atspaudus” puslapyje 236.
- ❑ Jeigu Sensor (Jutiklio) indikatorius dar vis mirksi, spausdintuvas spausdins darbą apie tris metrus ir nustos spausdinęs. Patikrinkite, ar nėra kliūtis toje vietoje, kur popierius paimamas, arba reguliuokite jutiklio poziciją. Žr. “Kaip reguliuoti jutiklį” puslapyje 227.
- ❑ Jeigu Sensor (Jutiklio) indikatorius dar vis mirksi, spausdintuvas spausdins darbą apie tris metrus ir nustos spausdinęs. Nustatykite popieriaus ribotuvą į atlaisvinimo poziciją ir tada įsitikinkite, kad ritinis popierius įdėtas tinkamai ir nėra jokių išorinių kliūčių jutiklio nustatymo plote. Jeigu ritinis popieriaus įdėtas netinkamai, užvyniokite perteklinį popierių ir nustatykite popieriaus svirtį į fiksavimo poziciją.
- ❑ Jeigu Sensor (Jutiklio) mirksi greitai, automatinio paėmimo ritės įrenginys yra užrakintas. Išjunkite spausdintuvą ir tada vėl įjunkite.
- ❑ Jeigu Sensor (Jutiklio) indikatorius išjungtas, jutiklio kabelis gali būti prijungtas netinkamai. Patikrinkite jutiklio kabelių jungtį.



## ***Kreipimasis į paramą vartotojui***

### ***Prieš kreipiantis į Epson***

Jei jūsų Epson gaminys neveikia tinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi nesklandumų šalinimo informacija, esančia gaminio dokumentacijoje, pagalbos kreipkitės į pagalbos vartotojams paslaugą. Jei klientų palaikymas jūsų rajone toliau nenurodytas, kreipkitės į prekybos agentą, iš kurio pirkote gaminį.

Klientų palaikymas padės jums daug greičiau, jei pateiksite tokią informaciją:

- ☐ Produkto serijos numeris  
(Serijos numerio etiketė dažniausiai yra produkto užpakalinėje dalyje.)
- ☐ Produkto modelis
- ☐ Produkto programinės įrangos versija  
(Spustelėkite **About (apie)**, **Version Info (versijos informacija)** arba panašų mygtuką gaminio programinėje įrangoje.)
- ☐ Jūsų kompiuterio rūšis ir modelis
- ☐ Jūsų kompiuterio operacinės sistemos pavadinimas ir versija
- ☐ Programų pavadinimai ir versijos, kurias paprastai naudojate su savo produktu

### ***Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje***

Epson teikia techninio palaikymo paslaugas, nurodytas toliau.

## Interneto palaikymas

Apsilankykite Epson palaikymo svetainėje adresu <http://support.epson.com> ir pasirinkite gaminį bendrų problemų sprendimams. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentaciją, gauti dažniausiai užduodamus klausimus ir patarimus dėl gedimų tvarkymo arba savo klausimus siųsti el. paštu į Epson.

## Pasikalbėkite su palaikymo atstovu

Skambinkite: (562) 276-1300 (JAV) arba (905) 709-9475 (Kanada), 6:00-18:00, Ramiojo vandenyno laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Gali būti taikomi maito ar tarpmiestinių pokalbių mokesčiai.

Prieš skambindami Epson dėl palaikymo paruoškite tokią informaciją:

- ☐ Gaminio pavadinimas
- ☐ Produkto serijos numeris
- ☐ Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės čekis) ir pirkimo data
- ☐ Kompiuterio konfigūracija
- ☐ Problemos aprašymas

### **Pastaba:**

*Pagalbos naudojantis kita programine įranga jūsų sistemoje techninio palaikymo informacijos ieškokite tos programinės įrangos dokumentacijoje.*

## Eksploatacinių medžiagų ir priedų pirkimas

Galite pirkti autentiškas Epson rašalo kasetes, juostines kasetes, popierių ir priedus iš įgalioto Epson perpardavėjo. Jei norite rasti artimiausią perpardavėją, skambinkite telefonu 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite įsigyti internetu adresu <http://www.epsonstore.com> (JAV pardavimai) arba <http://www.epson.ca> (Kanados pardavimai).

## ***Pagalba bartotojams Europoje***

**Paneuropinės garantijos dokumente** pažiūrėkite, kaip kreiptis į EPSON pagalbą vartotojams.

## ***Pagalba vartotojams Australijoje***

Epson Australija nori pateikti aukšto lygio klientų aptarnavimą. Be gaminio dokumentacijos informacijai gauti teikiame tokius šaltinius:

### *Jūsų prekybos agentas*

Nepamirškite, kad jūsų prekybos agentas gali dažnai padėti rasti ir išspręsti problemas. Prekybos agentas turėtų visada būti pirmas, į kurį kreipiaasi patarimo dėl problemų; jis dažnai gali išspręsti problemas greitai ir lengvai bei patarti dėl kitų veiksmų.

### *Interneto URL <http://www.epson.com.au>*

Prieiga prie Epson Australija internetinių puslapių. Verta pasiimti modemą ir retkarčiais panaršyti! Svetainėje pateikiama tvarkyklių atsisuntimo, Epson kontaktų taškai, nauja produkto informacija ir techninis palaikymas (el. paštu).

### *Epson pagalbos skyrius*

Epson pagalbos skyrius yra paskutinis pastiprinimas, siekiant užtikrinti, kad klientai turi prieigą prie įrenginio. Pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti įdiegti, konfigūruoti ir valdyti jūsų Epson gaminį. Mūsų pardavimų pagalbos skyriaus darbuotojai gali pateikti literatūros apie naujus Epson gaminius ir patarti, kur yra artimiausias prekybos agentas ar aptarnavimo agentas. Daug klausimų atsakomi čia.

Pagalbos skyriaus numeriai:

Telefonas: 1300 361 054

Fax: (faksas) (02) 8899 3789

Skambindami po ranka turėkite visą tinkamą informaciją. Kuo daugiau informacijos paruošite, tuo greičiau galėsime išspręsti jūsų problemą. Ši informacija – tai Epson gaminio dokumentacija, kompiuterio tipas, operacinė sistema, taikomosios programos ir kitokia informacija, kuri jūsų manymu yra tinkama.

## ***Pagalba vartotojams Singapūre***

Epson Singapūras informacijos, palaikymo ir tarnybų informacija:

*Internete (<http://www.epson.com.sg>)*

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkykles atsisiuntimui, dažniausiai užduodami klausimai (DUK), pardavimų užklauskos ir techninis palaikymas el. paštu.

*Epson pagalbos skyrius (telefonas: (65) 6586 3111)*

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- ☐ Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija
- ☐ Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- ☐ Užklauskos dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

## ***Pagalba vartotojams Tailande***

Informacijos, palaikymo ir aptarnavimo kontaktai:

*Internete (<http://www.epson.co.th>)*

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkykles atsisiuntimui, dažniausiai užduodami klausimai (DUK) ir el. paštas.

*Epson pagalbos linija (telefonas: (66)2-670-0333)*

Mūsų pagalbos linijos komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- ☐ Pardavimų užklauso ir gaminio informacija
- ☐ Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- ☐ Užklauso dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

### ***Pagalba vartotojams Vietname***

Informacijos, palaikymo ir aptarnavimo kontaktai:

Epson pagalbos linija (telefonas: 84-8-823-9239)

Aptarnavimo centras: 80 Truong Dinh Street, District 1,  
Hochiminh City Vietnam

### ***Pagalba vartotojams Indonezijoje***

Informacijos, palaikymo ir aptarnavimo kontaktai:

*Internetė* (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (FAQ), pardavimų užklauso, klausimai el. paštu

### ***Epson pagalbos linija***

- ☐ Pardavimų užklauso ir gaminio informacija
- ☐ Techninė pagalba

Telefonas: (62) 21-572 4350

Faksogramų  
siuntimas: (62) 21-572 4357

## *Epson aptarnavimo centras*

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jakarta    | Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B<br>Jl. Arteri Mangga Dua,<br>Jakarta<br>Tel./Faks.: (62) 21-62301104             |
| Bandung    | Lippo Center 6th floor<br>Jl. Gatot Subroto No.2<br>Bandung<br>Tel./Faks.: (62) 22-7303766                         |
| Surabaya   | Hitech Mall It IIB No. 12<br>Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118<br>Surabaya tel.: (62) 31-5355035<br>Faks: (62)31-5477837 |
| Yogyakarta | Hotel Natour Garuda<br>Jl. Malioboro No. 60<br>Yogyakarta<br>Tel.: (62) 274-565478                                 |
| Medan      | Wisma HSBC 4th floor<br>Jl. Diponegoro No. 11<br>Medan<br>Tel./Faks.: (62) 61-4516173                              |
| Makassar   | MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8<br>Jl. Ahmad Yani No.49<br>Makassar<br>Tel.: (62)411-350147/411-350148              |

## ***Pagalba vartotojams Honkonge***

Jei norite gauti techninį palaikymą ir kitokias paslaugas po pardavimų, galite kreiptis į Epson Hong Kong Limited.

### ***Interneto svetainė***

Epson Hong Kong sukūrė vietinę interneto svetainę kinų ir anglų kalba, kad vartotojams pateiktų tokią informaciją:

- ☐ Informacija apie produkt<sup>1</sup>
- ☐ Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- ☐ Naujausios Epson gaminių tvarkyklių versijos

Vartotojai gali rasti mūsų interneto svetainę adresu:

<http://www.epson.com.hk>

### ***Techninio palaikymo pagalbos linija***

Taip pat galite kreiptis į mūsų technikos personalą šiais telefono ir fakso numeriais:

Telefonas: (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

## ***Pagalba vartotojams Malaizijoje***

Informacijos, palaikymo ir aptarnavimo kontaktai:

*Internetė* (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (FAQ), pardavimų užklauso, klausimai el. paštu

*Epson Trading (M) Sdn. Bhd.*

Pagrindinė kontora.

Telefonas: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

*Epson pagalbos skyrius*

- ☐ Pardavimų užklauso ir gaminio informacija (info linija)  

Telefonas: 603-56288222
- ☐ Užklauso apie remonto paslaugas ir garantiją, gaminio naudojimą ir techninį palaikymą (techninė linija)

Telefonas: 603-56288333



## ***Pagalba vartotojams Indijoje***

Informacijos, palaikymo ir aptarnavimo kontaktai:

*Internetė* (<http://www.epson.co.in>)

Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkykles atsisiuntimui ir gaminių užklauso.

*Epson India pagrindinė kontora – Bangalore*

Telefonas: 080-30515000

Faksas: 30515005

*Epson India regioniniai biurai:*

| <b>Vieta</b> | <b>Telefono numeris</b>             | <b>Fakso numeris</b> |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| Mumbai       | 022-28261515 /16/17                 | 022-28257287         |
| Delhi        | 011-30615000                        | 011-30615005         |
| Chennai      | 044-30277500                        | 044-30277575         |
| Kolkata      | 033-22831589 / 90                   | 033-22831591         |
| Hyderabad    | 040-66331738/ 39                    | 040-66328633         |
| Cochin       | 0484-2357950                        | 0484-2357950         |
| Coimbatore   | 0422-2380002                        | NA                   |
| Pune         | 020-30286000 /30286001<br>/30286002 | 020-30286000         |
| Ahmedabad    | 079-26407176 / 77                   | 079-26407347         |

## *Pagalbos linija*

Aptarnavimo, gaminių informacija ar kasečių užsakymas – 18004250011  
(9:00-21:00) – šis numeris nemokamas.

Aptarnavimui (CDMA ir mobiliems vartotojams) – 3900 1600  
(9:00-18:00) priekyje vietinis STD kodas

## ***Pagalba vartotojams Filipinuose***

Jei norite gauti techninį palaikymą ir kitas pardavimų paslaugas, galite kreiptis į Epson Philippines Corporation telefono ir fakso numeriais bei el. pašto adresu, nurodytu toliau:

Telefonas: (63) 2-813-6567

Faksas: (63) 2-813-6545

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

## **Internetė (<http://www.epson.com.ph>)**

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkykles atsisuntimui, dažniausiai užduodami klausimai (DUK) ir el. pašto užklauskos.

## **Epson pagalbos skyrius (telefonas: (63) 2-813-6567)**

Mūsų pagalbos linijos komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- ☐ Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija
- ☐ Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- ☐ Užklauskos dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

---

## Popierius informacija

Epson siūlo specialiai sukurtas laikmenas, skirtas rašaliniams spausdintuvams, kad patenkintų daugumą aukštos kokybės spausdinimo poreikių.

| Elementas               | Paiškinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laikmenos pavadinimas   | Aprašomas laikmenos pavadinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rekomenduojama programa | Aprašomas rekomenduojamas laikmenos pritaikymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matmenys                | Aprašomas popieriaus formatas atpjauto lapo laikmenai ir ritininio popieriaus plotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Storis                  | Aprašomas kiekvienos laikmenos storis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Centrinis skersmuo      | Aprašomas ritininio popieriaus centrinis skersmuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Veleno įtempimas        | Aprašomas veleno įtempimas.<br><br>Normaliai: Normalaus įtempimo režimas<br>Didelis: Didelio įtempimo režimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Be paraščių             | Aprašoma, ar galimas spausdinimas be paraščių.<br><br>R arba Rekomenduojama: R reiškia rekomenduojama. Rekomenduojamas popierius spausdinimui be paraščių.<br>Gaima: Galima spausdinti be paraščių.*<br>Negalima: Spausdinimas be paraščių nepalaikomas.<br><br>* Galite spausdinti be paraščių ant popieriaus; tačiau gali suprastėti spausdinimo kokybė arba gali atsirasti nepageidaujamos paraštės dėl popieriaus išsiplėtimo ar susitraukimo. Taip pat kai kurie įprasti popieriaus gaminiai negali būti naudojami spausdinimui be paraščių. |

| Elementas                               | Paaikškinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICC profilis                            | Aprašomas laikmenos tipo ICC profilis. Jis rodomas kaip profilio pavadinimas taikomosios programos spausdintuvo tvarkyklėje. Profilio failo pavadinimas naudojamas kaip profilio pavadinimas spausdintuvo tvarkyklėje ar taikomojoje programoje. Kiekvienas profilis pateikiamas popieriaus gaminiams, kuriems galima naudoti ir Photo Black (foto juodą), ir Matte Black (matinį juodą) rašalą. |
| Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas | Aprašomas spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas. Patikrinkite, ar laikmenos tipas, nustatytas spausdintuvo tvarkyklėje, ir į spausdintuvą įkeltas popierius sutampa; kitaip spausdinimo kokybė gali suprastėti.                                                                                                                                                                                |
| Automatinis pjaustymas                  | Aprašoma, ar palaikomas Auto Cut (Automatinis pjaustymas).<br><br>Y: Auto Cut (Automatinis pjovimas) palaikomas.<br>N: Auto Cut (Automatinis pjovimas) nepalaikomas. Naudokite pjaustytuvą parduotuvėse parduodamą popieriui pjaustyti.                                                                                                                                                          |

## Ritininis popierius

| Premium Glossy Photo Paper (250)<br>(Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (250)) |                              |                                         |                                                                                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                                |                              | Foto / Kontaktinė korektūra             |                                                                                     |                    |                          |
| Matmenys                                                                               |                              | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                                                              | Centrinis skersmuo | Veleno įtem-pimas        |
| 406 mm                                                                                 | 16"                          | R                                       | 0,27 mm                                                                             | 3"                 | Normal (Normalus)        |
| 610 mm                                                                                 | 24"                          |                                         |                                                                                     |                    |                          |
| 914 mm                                                                                 | 36"                          |                                         |                                                                                     |                    |                          |
| 1,118 mm                                                                               | 44"                          |                                         |                                                                                     |                    |                          |
| ICC profilis                                                                           |                              | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                                                     |                    | Auto-matinis pjaus-tymas |
| Photo Black (Foto juodas)                                                              | Matte Black (Matinis juodas) | Photo Paper (Foto-popierius)            | Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (250)) |                    | Y                        |
| Pro9880_7880 PGPP250.icc                                                               | -                            |                                         |                                                                                     |                    |                          |

| Premium Semigloss Photo Paper (250<br>(Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (250))) |                                    |                                            |                                                                                                              |                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                                          |                                    | Foto / Kontaktinė korektūra                |                                                                                                              |                       |                                     |
| Matmenys                                                                                         |                                    | Borderless<br>(Be paraščių)                | Storis                                                                                                       | Centrinis<br>skersmuo | Veleno<br>įtemp-<br>imas            |
| 406 mm                                                                                           | 16"                                | R                                          | 0,27<br>mm                                                                                                   | 3"                    | Normal<br>(Normalus)                |
| 610 mm                                                                                           | 24"                                |                                            |                                                                                                              |                       |                                     |
| 914 mm                                                                                           | 36"                                |                                            |                                                                                                              |                       |                                     |
| 1,118 mm                                                                                         | 44"                                |                                            |                                                                                                              |                       |                                     |
| ICC profilis                                                                                     |                                    | Spausdintuvo tvarkyklės<br>laikmenos tipas |                                                                                                              |                       | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                                                     | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas) | Photo<br>Paper<br>(Foto-<br>popierius)     | Premium Semigloss<br>Photo Paper (250)<br>(Aukščiausios<br>kokybės pusiau<br>blizgus<br>fotopopierius (250)) |                       | Y                                   |
| Pro9880_7880<br>PSPP250.icc                                                                      | -                                  |                                            |                                                                                                              |                       |                                     |

| Premium Luster Photo Paper (260)<br>(Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (260)) |                                    |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                                |                                    | Foto                                       |                                                                                                 |                       |                                     |
| Matmenys                                                                               |                                    | Borderless<br>(Be paraščių)                | Storis                                                                                          | Centrinis<br>skersmuo | Veleno<br>įtem-<br>pimas            |
| 254 mm                                                                                 | 10"                                | R                                          | 0,27<br>mm                                                                                      | 3"                    | Normal<br>(Normalus)                |
| 300 mm                                                                                 |                                    |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
| 406 mm                                                                                 | 16"                                |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
| 508 mm                                                                                 | 20"                                | Negalima                                   |                                                                                                 |                       |                                     |
| 610 mm                                                                                 | 24"                                | R                                          |                                                                                                 |                       |                                     |
| 914 mm                                                                                 | 36"                                |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
| 1,118 mm                                                                               | 44"                                |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
| ICC profilis                                                                           |                                    | Spausdintuvo tvarkyklės<br>laikmenos tipas |                                                                                                 |                       | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                                           | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas) | Photo<br>Paper<br>(Foto-<br>popierius)     | Premium Luster<br>Photo Paper (260)<br>(Aukščiausios<br>kokybės blizgus<br>fotopopierius (260)) |                       | Y                                   |
| Pro9880_7880<br>PLPP260.icc                                                            | -                                  |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |

| Photo Paper Gloss 250 (Blizgus fotopopierius 250) |                              |                                         |                                                   |                    |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa                           |                              | Foto                                    |                                                   |                    |                          |
| Matmenys                                          |                              | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                            | Centrinis skersmuo | Veleno įtem-pimas        |
| 432 mm                                            | 17"                          | R                                       | 0,25 mm                                           | 3"                 | Normal (Normalus)        |
| 610 mm                                            | 24"                          |                                         |                                                   |                    |                          |
| 914 mm                                            | 36"                          |                                         |                                                   |                    |                          |
| 1,118 mm                                          | 44"                          |                                         |                                                   |                    |                          |
| ICC profilis                                      |                              | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                   |                    | Auto-matinis pjaus-tymas |
| Photo Black (Foto juodas)                         | Matte Black (Matinis juodas) | Photo Paper (Foto-popierius)            | Photo Paper Gloss 250 (Blizgus fotopopierius 250) | Y                  |                          |
| Pro9880_7880 PPG250.icc                           | -                            |                                         |                                                   |                    |                          |



| Premium Glossy Photo Paper (170)<br>(Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius (170)) |                                    |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                                |                                    | Foto / Kontaktinė korektūra                |                                                                                                 |                       |                                     |
| Matmenys                                                                               |                                    | Borderless<br>(Be paraščių)                | Storis                                                                                          | Centrinis<br>skersmuo | Veleno<br>įtem-<br>pimas            |
| 420 mm (A2)                                                                            |                                    | Negalima                                   | 0,18 mm                                                                                         | 2"                    | Normal<br>(Normalus)                |
| 610 mm                                                                                 | 24"                                | R                                          |                                                                                                 |                       |                                     |
| 914 mm                                                                                 | 36"                                |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
| 1,118 mm                                                                               | 44"                                |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |
| ICC profilis                                                                           |                                    | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos<br>tipas |                                                                                                 |                       | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                                           | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas) | Photo<br>Paper<br>(Foto-<br>popierius)     | Premium Glossy Photo<br>Paper (170)<br>(Aukščiausios kokybės<br>blizgus fotopopierius<br>(170)) |                       | Y                                   |
| Pro9880_7880<br>PGPP170.icc                                                            | Pro9450_7450<br>PGPP170.icc        |                                            |                                                                                                 |                       |                                     |

| Premium Semigloss Photo Paper (170)<br>(Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius (170)) |                                    |  |                                            |                                                                                                              |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                                          |                                    |  | Foto / Kontaktinė korektūra                |                                                                                                              |                                     |                          |
| Matmenys                                                                                         |                                    |  | Borderless<br>(Be<br>paraščių)             | Storis                                                                                                       | Centrinis<br>skersmuo               | Veleno<br>įtem-<br>pimas |
| 420 mm (A2)                                                                                      |                                    |  | Negalima                                   | 0,18<br>mm                                                                                                   | 2"                                  | Normal<br>(Normalus)     |
| 610 mm                                                                                           | 24"                                |  | R                                          |                                                                                                              |                                     |                          |
| 914 mm                                                                                           | 36"                                |  |                                            |                                                                                                              |                                     |                          |
| 1,118 mm                                                                                         | 44"                                |  |                                            |                                                                                                              |                                     |                          |
| ICC profilis                                                                                     |                                    |  | Spausdintuvo tvarkyklės<br>laikmenos tipas |                                                                                                              | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas |                          |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                                                     | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas) |  | Photo<br>Paper<br>(Foto-<br>popierius)     | Premium Semigloss<br>Photo Paper (170)<br>(Aukščiausios<br>kokybės pusiau<br>blizgus fotopopierius<br>(170)) |                                     | Y                        |
| Pro9880_7880<br>PSPP170.icc                                                                      | Pro9450_7450<br>PSPP170.icc        |  |                                            |                                                                                                              |                                     |                          |

| Doubleweight Matte Paper (Dvigubas matinis popierius) |                                                       |                                         |                                                       |                    |                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa                               |                                                       | Vidiniai ženklai / Foto / Korektūra     |                                                       |                    |                          |
| Matmenys                                              |                                                       | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                                | Centrinis skersmuo | Veleno įtem-pimas        |
| 610 mm                                                | 24"                                                   | R                                       | 0,21 mm                                               | 2"                 | Normal (Normalus)        |
| 914 mm                                                | 36"                                                   |                                         |                                                       |                    |                          |
| 1,118 mm                                              | 44"                                                   |                                         |                                                       |                    |                          |
| ICC profilis                                          |                                                       | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                       |                    | Auto-matinis pjaus-tymas |
| Photo Black (Foto juodas)                             | Matte Black (Matinis juodas)                          | Matte Paper (Matinis popierius)         | Doubleweight Matte Paper (Avigubas matinis popierius) | Y                  |                          |
| Pro9880_7880 DWMP_PK.icc                              | Pro9880_7880 DWMP_MK.icc<br><br>Pro9450_7450 DWMP.icc |                                         |                                                       |                    |                          |

| Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius) |                                                             |                                            |                                                               |                       |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                              |                                                             | Vidiniai ženklai / Korektūra               |                                                               |                       |                                     |
| Matmenys                                             |                                                             | Borderless<br>(Be paraščių)                | Storis                                                        | Centrinis<br>skersmuo | Veleno<br>įtem-<br>pimas            |
| 432 mm                                               | 17"                                                         | Galima                                     | 0,14<br>mm                                                    | 2"                    | Normal<br>(Normalus)                |
| 610 mm                                               | 24"                                                         |                                            |                                                               |                       |                                     |
| 914 mm                                               | 36"                                                         |                                            |                                                               |                       |                                     |
| 1,118 mm                                             | 44"                                                         |                                            |                                                               |                       |                                     |
| ICC profilis                                         |                                                             | Spausdintuvo tvarkyklės<br>laikmenos tipas |                                                               |                       | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                         | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas)                          | Matte<br>Paper<br>(Matinis<br>popierius)   | Singleweight<br>Matte Paper<br>(Lengvas matinis<br>popierius) |                       | Y                                   |
| Pro9880_7880<br>SWMP_PK.icc                          | Pro9880_7880<br>SWMP_MK.icc<br><br>Pro9450_7450<br>SWMP.icc |                                            |                                                               |                       |                                     |

| Epson Proofing Paper White Semimatte<br>(Epson impregnuotas popierius, baltas, pusiau matinis) |                                    |                                                       |                                                                                                            |                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                                        |                                    | Kontaktinė korektūra                                  |                                                                                                            |                       |                                      |
| Matmenys                                                                                       |                                    | Borderless<br>(Be<br>paraščių)                        | Storis                                                                                                     | Centrinis<br>skersmuo | Veleno<br>įtem-<br>pimas             |
| 329 mm                                                                                         | 13"                                | Galima                                                | 0,25<br>mm                                                                                                 | 3"                    | Normal<br>(Normalus)                 |
| 432 mm                                                                                         | 17"                                |                                                       |                                                                                                            |                       |                                      |
| 610 mm                                                                                         | 24"                                |                                                       |                                                                                                            |                       |                                      |
| 914 mm                                                                                         | 36"                                |                                                       |                                                                                                            |                       |                                      |
| 1,118 mm                                                                                       | 44"                                |                                                       |                                                                                                            |                       |                                      |
| ICC profilis                                                                                   |                                    | Spausdintuvo tvarkyklės<br>laikmenos tipas            |                                                                                                            |                       | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas) |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                                                   | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas) | Proofing<br>Paper<br>(Impreg-<br>nuotas<br>popierius) | Epson Proofing<br>Paper White<br>Semimatte (Epson<br>impregnuotas<br>popierius, baltas,<br>pusiau matinis) |                       | Y                                    |
| Pro9880_7880<br>Proof_WS.icc                                                                   | -                                  |                                                       |                                                                                                            |                       |                                      |

| Epson Proofing Paper Publication (Epson impregnuotas popierius leidybai) |                              |                                         |                                                                          |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                  |                              | Kontaktinė korektūra                    |                                                                          |                    |                          |
| Matmenys                                                                 |                              | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                                                   | Centrinis skersmuo | Veleno įtem-pimas        |
| 329 mm                                                                   | 13"                          | Galima                                  | 0,2 mm                                                                   | 3"                 | Normal (Normalus)        |
| 432 mm                                                                   | 17"                          |                                         |                                                                          |                    |                          |
| 610 mm                                                                   | 24"                          |                                         |                                                                          |                    |                          |
| 914 mm                                                                   | 36"                          |                                         |                                                                          |                    |                          |
| 1,118 mm                                                                 | 44"                          |                                         |                                                                          |                    |                          |
| ICC profilis                                                             |                              | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                                          |                    | Auto-matinis pjaus-tymas |
| Photo Black (Foto juodas)                                                | Matte Black (Matinis juodas) | Proofing Paper (Impregnuotas popierius) | Epson Proofing Paper Publication (Epson impregnuotas popierius leidybai) |                    | Y                        |
| Pro9880_7880 Proof_Pub.icc                                               | -                            |                                         |                                                                          |                    |                          |

| Enhanced Matte Paper (Patobulintas matinis popierius) |                                                     |                                                                   |                                                       |                    |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa                               |                                                     | Vidiniai ženklai / Foto/ Vaizduojamųjų menų atkūrimas / Korektūra |                                                       |                    |                          |
| Matmenys                                              |                                                     | Borderless (Be paraščių)                                          | Storis                                                | Centrinis skersmuo | Veleno įtem-pimas        |
| 432 mm                                                | 17"                                                 | Galima                                                            | 0,25 mm                                               | 3"                 | Normal (Normalus)        |
| 610 mm                                                | 24"                                                 |                                                                   |                                                       |                    |                          |
| 914 mm                                                | 36"                                                 |                                                                   |                                                       |                    |                          |
| 1,118 mm                                              | 44"                                                 |                                                                   |                                                       |                    |                          |
| ICC profilis                                          |                                                     | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas                           |                                                       |                    | Auto-matinis pjaus-tymas |
| Photo Black (Foto juodas)                             | Matte Black (Matinis juodas)                        | Matte Paper (Matinis popierius)                                   | Enhanced Matte Paper (Patobulintas matinis popierius) | Y                  |                          |
| Pro9880_7880 EMP_PK.icc                               | Pro9880_7880 EMP_MK.icc<br><br>Pro9450_7450 EMP.icc |                                                                   |                                                       |                    |                          |

| Watercolor Paper - Radiant White (Akvarėlinis popierius - spindinčiai baltas) |                              |                                                |                                                                               |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                       |                              | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas            |                                                                               |                    |                          |
| Matmenys                                                                      |                              | Borderless (Be paraščių)                       | Storis                                                                        | Centrinis skersmuo | Veleno įtem-pimas        |
| 610 mm                                                                        | 24"                          | Galima                                         | 0,29 mm                                                                       | 3"                 | High (Aukštas)           |
| 914 mm                                                                        | 36"                          |                                                |                                                                               |                    |                          |
| 1,118 mm                                                                      | 44"                          |                                                |                                                                               |                    |                          |
| ICC profilis                                                                  |                              | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas        |                                                                               |                    | Auto-matinis pjaus-tymas |
| Photo Black (Foto juodas)                                                     | Matte Black (Matinis juodas) | Fine Art Paper (Vaizduoja-mųjų menų popierius) | Watercolor Paper - Radiant White (Akvarėlinis popierius - spindinčiai baltas) |                    | Y                        |
| Pro9880_7880 WCRW_PK.icc                                                      | Pro9880_7880 WCRW_MK.icc     |                                                |                                                                               |                    |                          |



| UltraSmooth Fine Art Paper (Ltin glotnys vaizduojamųjų menų popierius) |                                    |                                                            |                                                                                    |                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                |                                    | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas                        |                                                                                    |                       |                                     |
| Matmenys                                                               |                                    | Borderless<br>(Be paraščių)                                | Storis                                                                             | Centrinis<br>skersmuo | Veleno<br>įtem-<br>pimas            |
| 432 mm                                                                 | 17"                                | Galima                                                     | 0,2<br>mm                                                                          | 3"                    | High<br>(Aukštas)                   |
| 610 mm                                                                 | 24"                                |                                                            |                                                                                    |                       |                                     |
| 1,118 mm                                                               | 44"                                |                                                            |                                                                                    |                       |                                     |
| ICC profilis                                                           |                                    | Spausdintuvo tvarkyklės<br>laikmenos tipas                 |                                                                                    |                       | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                           | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas) | Fine Art<br>Paper<br>(Vaizduoja<br>mųjų menų<br>popierius) | UltraSmooth Fine<br>Art Paper (Ltin<br>glotnys<br>vaizduojamųjų<br>menų popierius) |                       | N                                   |
| Pro9880_7880<br>USFAP_PK.icc                                           | Pro9880_7880<br>USFAP_MK.icc       |                                                            |                                                                                    |                       |                                     |

| Textured Fine Art Paper (Tekstūrinis vaizduojamųjų menų popierius) |                                    |                                                            |                                                                             |                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                            |                                    | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas                        |                                                                             |                       |                                     |
| Matmenys                                                           |                                    | Borderless<br>(Be paraščių)                                | Storis                                                                      | Centrinis<br>skersmuo | Veleno<br>įtem-<br>pimas            |
| 432 mm                                                             | 17"                                | Galima                                                     | 0,37<br>mm                                                                  | 3"                    | High<br>(Aukštas)                   |
| 610 mm                                                             | 24"                                |                                                            |                                                                             |                       |                                     |
| 914 mm                                                             | 36"                                |                                                            |                                                                             |                       |                                     |
| 1,118 mm                                                           | 44"                                |                                                            |                                                                             |                       |                                     |
| ICC profilis                                                       |                                    | Spausdintuvo tvarkyklės<br>laikmenos tipas                 |                                                                             |                       | Auto-<br>matinis<br>pjaus-<br>tymas |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                       | Matte Black<br>(Matinis<br>juodas) | Fine Art<br>Paper<br>(Vaizduoja<br>mųjų menų<br>popierius) | Textured Fine Art<br>Paper (Tekstūrinis<br>vaizduojamųjų<br>menų popierius) | N                     |                                     |
| Pro9880_7880<br>TFAP_PK.icc                                        | Pro9880_7880<br>TFAP_MK.icc        |                                                            |                                                                             |                       |                                     |

| Canvas (Drobė)               |                                 |                                                   |         |                    |                          |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| Rekomenduojama programa      |                                 | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas               |         |                    |                          |
| Matmenys                     |                                 | Borderless<br>(Be paraščių)                       | Storis  | Centrinis skersmuo | Veleno įtem-pimas        |
| 610 mm                       | 24"                             | Galima                                            | 0,46 mm | 2"                 | Normal (Nor-malus)       |
| 914 mm                       | 36"                             |                                                   |         |                    |                          |
| 1,118 mm                     | 44"                             |                                                   |         |                    |                          |
| ICC profilis                 |                                 | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas           |         |                    | Auto-matinis pjaus-tymas |
| Photo Black<br>(Foto juodas) | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Fine Art Paper<br>(Vaizduoja mųjų menų popierius) | Canvas  |                    | N                        |
| Pro9880_7880 Canvas_PK.icc   | Pro9880_7880 Canvas_MK.icc      |                                                   |         |                    |                          |

## Atpjautos lapas

| Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius) |                              |                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                 |                              | Foto / Kontaktinė korektūra             |                                                                         |
| Matmenys                                                                |                              | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                                                  |
| Super A3/B                                                              |                              | Galima                                  | 0.27 mm                                                                 |
| ICC profilis                                                            |                              | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                                         |
| Photo Black (Foto juodas)                                               | Matte Black (Matinis juodas) | Photo Paper (Fotopopierius)             | Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius) |
| Pro9880_7880 PGPP.icc                                                   | -                            |                                         |                                                                         |

| Premium Semigloss Photo Paper<br>(Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius) |                                 |                                         |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                              |                                 | Foto / Kontaktinė korektūra             |                                                                                      |
| Matmenys                                                                             |                                 | Borderless (be paraščių)                | Storis                                                                               |
| Super A3/B                                                                           |                                 | Galima                                  | 0.27 mm                                                                              |
| ICC profilis                                                                         |                                 | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                                                      |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                                         | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Photo Paper<br>(Fotopopierius)          | Premium Semigloss Photo Paper<br>(Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotopopierius) |
| Pro9880_7880<br>PSPP.icc                                                             | -                               |                                         |                                                                                      |

| Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius) |                                 |                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                 |                                 | Foto / Kontaktinė korektūra             |                                                                         |
| Matmenys                                                                |                                 | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                                                  |
| Super A3/B                                                              |                                 | Galima                                  | 0,27 mm                                                                 |
| ICC profilis                                                            |                                 | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                                         |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                            | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Photo Paper<br>(Fotopopierius)          | Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius) |
| Pro9880_7880<br>PLPP.icc                                                | -                               |                                         |                                                                         |

| Singleweight Matte Paper Lengvas matinis popierius) |                                                             |                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                             |                                                             | Vidiniai ženklai / korektūra            |                                                      |
| Matmenys                                            |                                                             | Borderless (be paraščių)                | Storis                                               |
| Super A3/B                                          |                                                             | Galima                                  | 0,14 mm                                              |
| A2                                                  |                                                             | Negalima                                |                                                      |
| US C                                                |                                                             | Galima                                  |                                                      |
| ICC profilis                                        |                                                             | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                      |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                        | Matte Black<br>(Matinis juodas)                             | Matte Paper<br>(Matinis popierius)      | Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius) |
| Pro9880_7880<br>SWMP_PK.icc                         | Pro9880_7880<br>SWMP_MK.icc<br><br>Pro9450_7450<br>SWMP.icc |                                         |                                                      |

| Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kokybės rašalinis popierius) |                                                               |                                         |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                        |                                                               | Vidiniai ženklai / Korektūra            |                                                                |
| Matmenys                                                       |                                                               | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                                         |
| A4 formatas                                                    |                                                               | Negalima                                | 0,12 mm                                                        |
| Letter                                                         |                                                               |                                         |                                                                |
| ICC profilis                                                   |                                                               | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                                |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                   | Matte Black<br>(Matinis juodas)                               | Matte Paper<br>(Matinis popierius)      | Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kokybės rašalinis popierius) |
| Pro9880_7880<br>PQIJP_PK.icc                                   | Pro9880_7880<br>PQIJP_MK.icc<br><br>Pro9450_7450<br>PQIJP.icc |                                         |                                                                |

| Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson impregnuotas popierius, baltas, pusiau matinis) |                              |                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                                     |                              | Kontaktinė korektūra                    |                                                                                             |
| Matmenys                                                                                    |                              | Borderless (Be paraščių)                | Storis                                                                                      |
| Super A3/B                                                                                  |                              | Galima                                  | 0,25 mm                                                                                     |
| ICC profilis                                                                                |                              | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |                                                                                             |
| Photo Black (Foto juodas)                                                                   | Matte Black (Matinis juodas) | Proofing Paper (Impregnuotas popierius) | Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson impregnuotas popierius, baltas, pusiau matinis) |
| Pro9880_7880 Proof_WS.icc                                                                   | -                            |                                         |                                                                                             |

| Enhanced Matte Paper (Patobulintas matinis popierius) |                                                 |                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                               |                                                 | Ividiniai ženklai / Foto/ Vaizduojamųjų menų atkūrimas / Korektūra |                                                       |
| Matmenys                                              |                                                 | Borderless (Be paraščių)                                           | Storis                                                |
| Super A3/B                                            |                                                 | Galima                                                             | 0,26 mm                                               |
| A2                                                    |                                                 | Negalima                                                           |                                                       |
| US C                                                  |                                                 | Galima                                                             |                                                       |
| ICC profilis                                          |                                                 | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas                            |                                                       |
| Photo Black (Foto juodas)                             | Matte Black (Matinis juodas)                    | Matte Paper (Matinis popierius)                                    | Enhanced Matte Paper (Patobulintas matinis popierius) |
| Pro9880_7880 EMP_PK.icc                               | Pro9880_7880 EMP_MK.icc<br>Pro9450_7450 EMP.icc |                                                                    |                                                       |

| Archival Matte Paper (Archyvinis matinis popierius) |  |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Rekomenduojama programa</b>                      |  | Vidiniai ženklai / Foto/ Vaizduojamųjų menų atkūrimas / Korektūra |
| <b>Matmenys</b>                                     |  | <b>Borderless (Be paraščių)</b> <b>Storis</b>                     |
| Super A3/B                                          |  | Galima      0,26 mm                                               |
| <b>ICC profilis</b>                                 |  | <b>Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas</b>                    |

| Archival Matte Paper (Archyvinis matinis popierius) |                                                             |                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Photo Black<br>(Foto juodas)                        | Matte Black<br>(Matinis juodas)                             | Matte Paper<br>(Matinis popierius) | Archival Matte Paper<br>(Archyvinis matinis popierius) |
| Pro9880_7880<br>ARMP_PK.icc                         | Pro9880_7880<br>ARMP_MK.icc<br><br>Pro9450_7450<br>ARMP.icc |                                    |                                                        |

| Watercolor Paper - Radiant White (Akvarelinis popierius - spindinčiai baltas) |                                 |                                                  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                                       |                                 | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas              |                                                                                  |
| Matmenys                                                                      |                                 | Borderless (Be paraščių)                         | Storis                                                                           |
| Super A3/B                                                                    |                                 | Galima                                           | 0,29 mm                                                                          |
| ICC profilis                                                                  |                                 | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas          |                                                                                  |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                                  | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Fine Art Paper<br>(Vaizduojamųjų menų popierius) | Watercolor Paper - Radiant White<br>(Akvarelinis popierius - spindinčiai baltas) |
| Pro9880_7880<br>WCRW_PK.icc                                                   | Pro9880_7880<br>WCRW_MK.icc     |                                                  |                                                                                  |

| UltraSmooth Fine Art Paper (Litin glotnys vaizduojamųjų menų popierius) |                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Rekomenduojama programa                                                 | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas     |         |
| Matmenys                                                                | Borderless (Be paraščių)                | Storis  |
| Super A3/B                                                              | Galima                                  | 0,46 mm |
| A2                                                                      | Negalima                                |         |
| US C                                                                    | Galima                                  |         |
| ICC profilis                                                            | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |         |



| UltraSmooth Fine Art Paper (Litin glotnys vaizduojamųjų menų popierius) |                                 |                                                  |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                            | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Fine Art Paper<br>(Vaizduojamųjų menų popierius) | UltraSmooth Fine Art Paper (Litin glotnys vaizduojamųjų menų popierius) |
| Pro9880_7880<br>USFAP_PK.icc                                            | Pro9880_7880<br>USFAP_MK.icc    |                                                  |                                                                         |

| Velvet Fine Art Paper (Velvetinis vaizduojamųjų menų popierius) |                                 |                                                  |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                         |                                 | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas              |                                                                    |
| Matmenys                                                        |                                 | Borderless (Be paraščių)                         | Storis                                                             |
| Super A3/B                                                      |                                 | Galima                                           | 0,48 mm                                                            |
| A2                                                              |                                 | Negalima                                         |                                                                    |
| US C                                                            |                                 | Galima                                           |                                                                    |
| ICC profilis                                                    |                                 | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas          |                                                                    |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                    | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Fine Art Paper<br>(Vaizduojamųjų menų popierius) | Velvet Fine Art Paper<br>(Velvetinis vaizduojamųjų menų popierius) |
| Pro9880_7880<br>VFAP_PK.icc                                     | Pro9880_7880<br>VFAP_MK.icc     |                                                  |                                                                    |

| Textured Fine Art Paper (Tekstūrinis vaizduojamųjų menų popierius) |                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Rekomenduojama programa                                            | Foto / Vaizduojamųjų menų atkūrimas     |          |
| Matmenys                                                           | Borderless (Be paraščių)                | Storis   |
| 24" × 30"                                                          | Galima                                  | 0,,69 mm |
| 30" × 40"                                                          | Negalima                                |          |
| ICC profilis                                                       | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas |          |

| Textured Fine Art Paper (Tekstūrinis vaizduojamųjų menų popierius) |                                 |                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                       | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Fine Art Paper<br>(Vaizduojamųjų menų popierius) | Textured Fine Art Paper (Tekstūrinis vaizduojamųjų menų popierius) |
| Pro9880_7880<br>TFAP_PK.icc                                        | Pro9880_7880<br>TFAP_MK.icc     |                                                  |                                                                    |

| Enhanced Matte Poster Board (Patobulintas matinis plakatų kartonas) |                                 |                                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojama programa                                             |                                 | Vidiniai ženklai / Vaizduojamųjų menų atkūrimas / Korektūra |                                                                        |
| Matmenys                                                            |                                 | Borderless (Be paraščių)                                    | Storis                                                                 |
| 24" × 30"                                                           |                                 | Galima                                                      | 1,3 mm                                                                 |
| 30" × 40"                                                           |                                 | Negalima                                                    |                                                                        |
| ICC profilis                                                        |                                 | Spausdintuvo tvarkyklės laikmenos tipas                     |                                                                        |
| Photo Black<br>(Foto juodas)                                        | Matte Black<br>(Matinis juodas) | Kita                                                        | Enhanced Matte Poster Board<br>(Patobulintas matinis plakatų kartonas) |
| Pro9880_7880<br>EMPB_PK.icc                                         | Pro9880_7880<br>EMPB_MK.icc     |                                                             |                                                                        |

---

## ***Techninės pagalbos internetinė svetainė***

Epson techninės pagalbos internetinėje svetainėje rasite pagalbą sprendžiant problemas, kurių negalima išspręsti naudojant nesklandumų pašalinimo informaciją, esančią gaminio dokumentacijoje. Jeigu turite tinklo naršyklę ir galite prisijungti prie interneto, užeikite į puslapį:

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_7450](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7450)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_7880](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7880)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_7880C](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7880C)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_9450](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9450)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_9880](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9880)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_9880C](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9880C)

Jei jums reikalingos naujausios tvarkyklės, DUK, vadovai ar kiti atsisiunčiami failai, pereikite į svetainę adresu:

<http://www.epson.com>

Tada pažymėkite vietinės Epson svetainės palaikymo sekciją.

## Produkto informacija

### Spausdintuvo specifikacijos

#### Spausdinimas

| Spausdinimo būdas       | Rašalo čiurkšlė pareikalavus           |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purkštuko konfigūracija | EPSON Stylus Pro 9450/7450             | Black (Juodas): 180 purkštukų x 2 (Matte Black (Matinis juodas) x 2)                                                                                                                               |
|                         |                                        | Spalvotai: 180 purkštukų x 6 (Cyan (Žalsvai mėlynas) x 2, Magenta (Rausvai raudonas) x 2, Yellow (Geltonas) x 2)                                                                                   |
|                         | EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C | Black (Juodas): 180 purkštukų 3 (Photo Black (Fotojuodas) arba Matte Black (Matinis juodas), Light Black (Šviesiai juodas), Light Light Black (Šviesiai šviesiai juodas))                          |
|                         |                                        | Spalvotai: 180 purkštukų x 5 (Cyan (Žalsvai mėlynas), Vivid Magenta (Rausvai raudonas), Light Cyan (Šviesiai žalsvai mėlynas), Vivid Light Magenta (Šviesiai rausvai raudonas), Yellow (Geltonas)) |

|                  |              |                                                                                  |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Simbolių režimas | Ženklo dydis | Skilties spausdinimas                                                            |
|                  | 10 cpi*      | 237 (EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450)<br>437 (EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450) |

\* ženklai viename colyje

| <b>Raster grafinis režimas<br/>(EPSON Stylus Pro 7880/<br/>7880C/7450)</b> | Horizontali raiška | Spausdinimo plotis        | Galimi taškai |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                            | 360 dpi*           | 617,6 mm<br>(24,31 colis) | 8,753         |
|                                                                            | 720 dpi            | 617,6 mm<br>(24,31 colis) | 17,506        |
|                                                                            | 1440 dpi           | 617,6 mm<br>(24,31 colis) | 35,013        |
|                                                                            | 2880 dpi           | 617,6 mm<br>(24,31 colis) | 70,027        |


\* taškai colyje.

| <b>Raster grafinis režimas<br/>(EPSON Stylus Pro 9880/<br/>9880C/9450)</b> | Horizontali raiška | Spausdinimo plotis          | Galimi taškai |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                            | 360 dpi*           | 1,125,6 mm<br>(44,31 colis) | 15,953        |
|                                                                            | 720 dpi            | 1,125,6 mm<br>(44,31 colis) | 31,906        |
|                                                                            | 1440 dpi           | 1,125,6 mm<br>(44,31 colis) | 63,813        |
|                                                                            | 2880 dpi           | 1,125,6 mm<br>(44,31 colis) | 127,627       |

\* taškai colyje.

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skyra</b>                      | Daugiausia 2880 x 1440 dpi                                                            |
| <b>Spausdinimo kryptis</b>        | Dvikryptis                                                                            |
| <b>Kontrolinis kodas</b>          | ESC/P Raster                                                                          |
| <b>Tarpai tarp linijų</b>         | 1/6 coliai arba programuojami 1440 colių padidėjimais                                 |
| <b>Popieriaus tiekimo greitis</b> | 245 ± 10 mm sekundžių kiekvienai 1/6 colio linijai                                    |
| <b>RAM</b>                        | 64 MB (EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450)<br>128 MB (EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450) |
| <b>Ženklų lentelės</b>            | PC 437 (JAV, Standartas Europoje)<br>PC 850 (Daugiakalbis)                            |
| <b>Ženklų komplektai</b>          | EPSON Courier 10 cpi                                                                  |

## Spausdinimo plotas

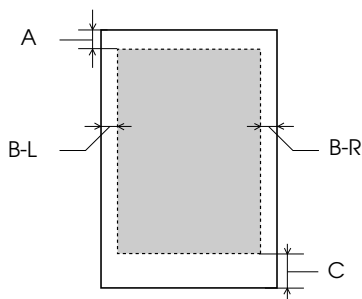

|     |                     |                                                    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------|
| A   | Ritininis popierius | Minimali viršutinė paraštė yra 3,0 mm (0,12 colio) |
|     | Atpjautas lapas     | Minimali viršutinė paraštė yra 3,0 mm (0,12 colio) |
| B-L | Ritininis popierius | Minimali kairė paraštė yra 0,0 mm (0 colio)        |
|     | Atpjautas lapas     | Minimali kairė paraštė yra 0,0 mm (0 colio)        |
| B-R | Ritininis popierius | Minimali dešinė paraštė yra 0,0 mm (0 colio)       |
|     | Atpjautas lapas     | Minimali dešinė paraštė yra 0,0 mm (0 colio)       |
| C   | Ritininis popierius | Minimali apatinė paraštė yra 3,0 mm (0,12 colio)   |
|     | Atpjautas lapas     | Minimali apatinė paraštė yra 14,0 mm (0,55 colio)  |

Ritiniam popieriui šios paraštės plotį galima pasirinkti naudojant valdymo skydelį. Smulkiau “ROLL PAPER MARGIN (Ritinio popieriaus paraštė)” puslapyje 172.

| Parametras             | A     | B-L   | B-R   | C     |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Viršus/apacia 15 mm    | 15 mm | 3 mm  | 3 mm  | 15 mm |
| Viršus 35/apacia 15 mm | 35 mm | 3 mm  | 3 mm  | 15 mm |
| 15 mm                  | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| 3 mm                   | 3 mm  | 3 mm  | 3 mm  | 3 mm  |

**Pastaba:**

*Spausdintuvas automatiškai atpažįsta įdėto popieriaus išmatavimus. Spausdinimo duomenys, nepatenkantys į popieriaus spausdinimo plotą, negali būti atspausdinti.*

## Mechaninės

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popieriaus tiekimo metodas</b> | Trintis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Popieriaus maršrutas</b>       | Ritininis popierius                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Atpjautas lapas (Rankinis įvedimas)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Išmatavimai</b>                | <p>EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 (be stovo):<br/> Plotis: 1178 mm (47,12 coliai)<br/> Gylis: 501 mm (20,04 coliai)<br/> Aukštis: 560 mm (22,4 coliai)</p> <p>EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br/> Plotis: 1702 mm (68,08 coliai)<br/> Gylis: 678 mm (27,12 coliai)<br/> Aukštis: 1196 mm (47,84 coliai)</p> |
| <b>Svoris</b>                     | <p>EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br/> Apie 49 kg (107,8 coliai) be priedų</p> <p>EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br/> Apie 90 kg (198 coliai) be priedų</p> <p>Stovas:<br/> Apie 10,5 kg (23,1 colis)</p>                                                                                                  |



## Elektros

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Nominali įtampa         | nuo 100 iki 240 V                              |
| Įtampos įvedimo ribos:  | nuo 90 iki 264 V                               |
| Nominalios dažnio ribos | nuo 50 iki 60 Hz                               |
| Įtampos dažnio ribos:   | nuo 49 iki 61 Hz                               |
| Nominali srovė          | 1,0 - 0,5 A                                    |
| Energijos sąnaudos      | EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br>Apie 50 W |
|                         | EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br>Apie 58 W |
|                         | 6 W arba mažiau ramybės režime                 |
|                         | 1 W arba mažiau veikiant išjungimo režimu      |

### **Pastaba:**

Informacija apie įtampą yra etiketėje ant spausdintuvo užpakalinės dalies.


# Aplinkos

|                    |                               |                                     |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Temperatūra</b> | Operacija                     | nuo 10 iki 35°C (nuo 50 iki 95°F)   |
|                    | Spausdinimo kokybės garantija | nuo 15 iki 25°C (nuo 59 iki 77°F)   |
|                    | Sandėliavimas                 | nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F) |
| <b>Drėgmė</b>      | Operacija                     | nuo 20 iki 80% RH*                  |
|                    | Spausdinimo kokybės garantija | nuo 40 iki 60% RH*                  |
|                    | Sandėliavimas                 | nuo 20 iki 85% RH*                  |

\* Be kondensacijos

\*\* Laikymas laivo konteineryje

Operacijos sąlygos (temperatūra ir drėgmė):

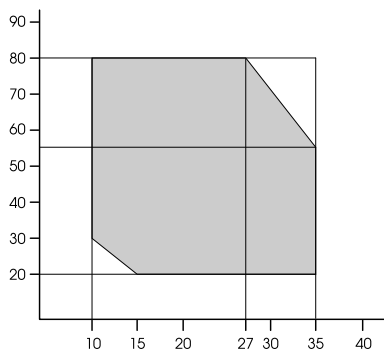

## Standartai ir patvirtinimai

|                 |                                   |                  |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Saugumas</b> | UL 60950                          |                  |
|                 | CSA Nr. 60950                     |                  |
|                 | Mažos įtampos direktyva 73/23/EEC | EN 60950         |
| <b>EMC</b>      | FCC 15 dalis, B skyrius, B klasė  |                  |
|                 | CAN/CAS-CEI/IEC CISPR 22 B klasė  |                  |
|                 | AS/NZS CISPR 22 B klasė           |                  |
|                 | EMC direktyva 89/336/ECC          | EN 55022 B klasė |
|                 |                                   | EN 55024         |
|                 |                                   | EN 61000-3-2     |
|                 |                                   | EN 61000-3-3     |

## Popierius

Ritininis popierius:

|                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dydis (Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450)</b> | 203 mm (8 coliai) - 610 mm (24,4 colių) (W) x 45000 mm (1800 coliai) (L), kai vidinis skersmuo yra 2 coliai   |
|                                                 | 203 mm (8 coliai) - 610 mm (24,4 colių) (W) x 20200 mm (8080 coliai) (L), kai vidinis skersmuo yra 3 coliai   |
| <b>Dydis (Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450)</b> | 203 mm (8 coliai) - 1118 mm (44,72 colių) (W) x 45000 mm (1800 coliai) (L), kai vidinis skersmuo yra 2 coliai |
|                                                 | 203 mm (8 coliai) - 1118 mm (44,72 colių) (W) x 20200 mm (8080 coliai) (L), kai vidinis skersmuo yra 3 coliai |

|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Išorinis skersmuo</b>             | 103 mm (4,12 coliai) maksimalus, kai 2/3 dvejopas ritininio tiekimo velenas nustatytas ant 2 colių popieriaus veleno |
|                                      | 150 mm (6 coliai) maksimumas, kai 2/3 dvejopas ritininio tiekimo velenas nustatytas ant 3 colių popieriaus veleno.   |
| <b>Popieriaus rūšys</b>              | Lygus popierius, specialios popieriaus rūšys, platinamos Epson                                                       |
| <b>Storis<br/>(lygiam popieriui)</b> | nuo 0,08 iki 0,11 mm (nuo 0,003 iki 0,004 colių)                                                                     |
| <b>Svoris<br/>(lygiam popieriui)</b> | nuo 64 gf/m <sup>2</sup> (17 svarų) iki 90 gf/m <sup>2</sup> (24 svarų)                                              |

Atpjautas lapas:

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matmenys</b>                      | EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br>203-610 mm (P) 279-1580 mm (I)<br><br>EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br>203-1118 mm (W) 279-1580 mm (L) |
| <b>Popieriaus rūšys</b>              | Lygus popierius, specialios popieriaus rūšys, platinamos Epson                                                                                  |
| <b>Storis<br/>(lygiam popieriui)</b> | nuo 0,08 iki 0,11 mm (nuo 0,003 iki 0,004 colių)                                                                                                |
| <b>Svoris<br/>(lygiam popieriui)</b> | nuo 64 gf/m <sup>2</sup> (17 svarų) iki 90 gf/m <sup>2</sup> (24 svarų)                                                                         |

### **Pastaba:**

- ❑ *Kadangi gamintojas bet kada gali pakeisti bet kokios kategorijos ir rūšies popieriaus kokybę, Epson negali garantuoti už jokia ne Epson popieriaus kategoriją ar rūšį. Visada patikrinkite popieriaus krūvos pavyzdžius prieš įsigydami didelius jo kiekius ar spausdindami didelius darbus.*
- ❑ *Prastos kokybės popierius gali suprastinti spausdinimo kokybę, įstrigti bei sukelti kitas problemas. Jeigu turite problemų dėl spausdinimo kokybės, pakeiskite popierių į aukštesnės kokybės popierių.*

❑ Kai popierius suglamžytas ar sulankstytas, išlyginkite jį prieš įdėdami.

## **Popieriaus dydis**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ritinio popieriaus ir atpjauto popieriaus formatas</b> | Letter (8,5 x 11 colių, 215,9 x 279,4 mm)<br>US B (11 x 17 colių)<br>US C (17 x 22 coliai)<br>US D (22 x 34 coliai)<br>US E (34 x 44 coliai)*<br>A4 (210 x 297 mm)<br>A3 (297 x 420 mm)<br>Super A3/B (329 x 483 mm)<br>A2 (420 x 594 mm)<br>A1 (594 x 841 mm)<br>Super A1 (24 x 36 coliai)<br>A0 (841 x 1189 mm)*<br>Super A0 (914 x 1292 mm)*<br>B5 (182 x 257 mm)<br>B4 (257 x 364 mm)<br>B3 (364 x 514 mm)<br>B2 (515 x 728 mm)<br>B1 (728 x 1030 mm)*<br>B1 (Landscape 1030 x 728 mm)*<br>B0 (1030 x 1.456 mm)*<br>Super B0 (1118 x 1580 mm)*<br>44 x 36 coliai*<br>30 x 60,96 cm<br>16 x 20 colių<br>11 x 14 colių<br>8 x 10 colių<br>60 x 90 cm<br>40 x 60 cm<br>30 x 40 cm |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* tik EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.

## Rašalo kasetės

|                                 |                                                  |                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Spalvos</b>                  | EPSON Stylus Pro<br>9450/7450                    | Matte Black (Matinis juodas)                |
|                                 |                                                  | Cyan (Žalsvai mėlyna)                       |
|                                 |                                                  | Magenta (Rausvai raudona)                   |
|                                 |                                                  | Yellow (Geltona)                            |
|                                 | EPSON Stylus Pro<br>9880/9880C/7880/<br>7880C    | Photo Black (Foto juodas)                   |
|                                 |                                                  | Matte Black (Matinis juodas)                |
|                                 |                                                  | Light Black (Šviesiai juoda)                |
|                                 |                                                  | Light Light Black (Šviesiai šviesiai juoda) |
|                                 |                                                  | Cyan (Žalsvai mėlyna)                       |
|                                 |                                                  | Vivid Magenta (Rausvai raudonas)            |
|                                 |                                                  | Yellow (Geltona)                            |
|                                 |                                                  | Light Cyan (Šviesiai žalsvai mėlyna)        |
|                                 |                                                  | Light Magenta (Šviesiai rausvai raudona)    |
| <b>Kasetės naudojimo laikas</b> | 2 metai nuo pagaminimo datos, jeigu neatidaryta. |                                             |
|                                 | Iki 6 mėnesių atidarius.                         |                                             |
| <b>Temperatūra</b>              | Sandėliavimas (neįdiegus)                        | nuo -30 iki 40°C (nuo -22 iki 105°F)        |
|                                 |                                                  | 1 mėnuo 40°C (104°F)                        |
|                                 | Sandėliavimas (įdiegus)                          | nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)         |
|                                 |                                                  | 1 mėnuo 40°C (104°F)                        |
| <b>Talpa</b>                    | 110 ml                                           |                                             |
|                                 | 220 ml                                           |                                             |

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Išmatavimai</b> | 110 ml/220ml:<br>27,1 mm (W) x 185 mm (D) x 107 mm (H)<br>(1,08 colio (W) x 7,4 coliai (D) x 4,28 coliai (H)) |
| <b>Svoris</b>      | 110 ml: apie 250 g (8,82 uncijos)                                                                             |
|                    | 220 ml: apie 370 g (13,05 uncijos)                                                                            |

**Pastaba:**

- ❑ *Vienoje pakuotėje su spausdintuvu pateikiamos kasetės yra naudojamos ir pradinės sąrankos metu. Norint gauti kokybiškus spaudinius, spausdintuvo rašalo galvutė turi būti pilnai užpildyta rašalu. Šis vienkartinis procesas suvartoja daug rašalo, todėl šios kasetės spausdina mažiau puslapių, palyginus su paskesnėmis rašalo kasetėmis.*
- ❑ *Faktinis rašalo suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spaudinių dažnio ir aplinkosauginių sąlygų, pvz., temperatūros.*
- ❑ *Jei norite užtikrinti aukščiausią spausdinimo kokybę ir norite padėti apsaugoti spausdinimo galvutę, kintamas rašalo saugos rezervas lieka kasetėje, kai spausdintuvas rodo pakeisti kasetę.*
- ❑ *Rašalas yra suvartojamas atliekant šias operacijas: valant spausdinimo galvutę ir įpilant rašalo, kai rašalo kasetė yra įdėta.*
- ❑ *Jei norite išlaikyti spausdinimo kokybę, rekomenduojame reguliariai atspausdinti kelis puslapius.*

---

## Reikalavimai sistemai

Jūsų kompiuteris turi atitikti šiuos sistemos reikalavimus, kad būtų naudojama spausdintuvo tvarkyklė.

## Spausdintuvo naudojimas Windows aplinkoje

Jūsų kompiuteris turi atitikti šiuos sistemos reikalavimus:

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operacinė sistema</b>        | Windows Vista x64, Vista, XP x64, XP, 2000                                                                                                                               |
| <b>CPU</b>                      | Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br>Pentium 4 1,6 GHz arba geresnis procesorius<br><br>Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br>Pentium 4 1,8 GHz arba geresnis procesorius |
| <b>Atmintis</b>                 | 256 MB RAM arba didesnė                                                                                                                                                  |
| <b>Vieta standžiajame diske</b> | 8 GB arba daugiau vietos kietajame diske                                                                                                                                 |
| <b>Sąsaja</b>                   | USB 2.0 High Speed<br><br>Ethernetas 10BaseT/100BaseTX                                                                                                                   |
| <b>Ekranas</b>                  | SVGA (800 600) ar didesnė skyra                                                                                                                                          |

### Pastaba:

- ☐ *Windows 2000 sistemai turite prisiregistruoti kaip vartotojui su administratoriaus teisėmis (vartotojui, priklausančiam administratorių grupei).*
- ☐ *Windows XP/Vista sistemoje turite prisiregistruoti kaip vartotojas su administratoriaus abonentu. Spausdintuvo tvarkyklės su ribotu abonentu įdiegti negalima. Kai spausdintuvo programinę įrangą įdiegiate sistemoje Windows Vista, gali prireikti slaptažodžio. Jei jūsų prašo slaptažodžio, įveskite jį ir tęskite naudojimą.*



## ***Kaip naudoti spausdintuvą su Mac OS X***

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operacinė sistema</b>        | Macintosh kompiuteriai su PowerPC, kuriuose veikia Mac OS X 10.2.8 arba naujesnė versija<br>Intel pagrįsti Macintosh kompiuteriai su Rosetta                              |
| <b>CPU</b>                      | Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450:<br>PowerPC G4 1,0GHz arba geresnis procesorius<br><br>Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450:<br>PowerPC G4 1,25GHz arba geresnis procesorius |
| <b>Atmintis</b>                 | 256 MB arba daugiau galimos atminties                                                                                                                                     |
| <b>Vieta standžiajame diske</b> | 8 GB arba didesnė laisva disko vieta                                                                                                                                      |

---

## Sąsajos specifikacijos

Jūsų spausdintuve yra USB sąsaja ir eterneto sąsaja.

### USB sąsaja

Spausdintuve įtaisyta USB sąsaja, pagrįsta standartais, nurodytais Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 ir Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Ši sąsaja turi tokias charakteristikas.

|                               |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standartinė                   | Pagrįsta Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Specification Revision 1.1, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 |
| Bitų greitis                  | 480 Mbps (Didelio greičio režimas)<br>12 Mbps (Viso greičio įrenginys)                                                                                                                    |
| Duomenų užkodavimas           | NRZI                                                                                                                                                                                      |
| Pritaikoma jungtis            | USB Series B                                                                                                                                                                              |
| Rekomenduojamas kabelio ilgis | 5 metrai (5,5 jardai)                                                                                                                                                                     |

#### **Pastaba:**

USB sąsają palaiko tik kompiuteris su USB jungtimi ir sistema Windows XP, Vista, 2000 arba Mac OS X.10.x.

### Eterneto sąsaja

Spausdintuve yra įtaisytoji eterneto sąsaja. Jei norite prisijungti prie tinklo, naudokite 10BaseT ir 100BaseTX STP (apsaugotą susuktą porinį) kabelį per RJ-45 jungtį.

---

## ***Pasirinktys ir eksploatacinių medžiagų produktai***

---

### ***Pasirinktys***

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti žemiau išvardytas pasirinktis.

***Pastaba:***

*Galimybė įsigyti pasirinktis ir eksploatacinių medžiagų produktus skiriasi priklausomai nuo vietovės.*

### ***Ritininio popieriaus velenas***

Kaip naudoti pasirinktinus velenus, žiūrėkite “Kaip naudoti ritininį popierių” puslapyje 213.

2/3 colių Dual Roll Feed Spindle (Dvigubas ritinio tiekimo C12C811151 velenas)

(skirtas Stylus Pro 9880/9880C/9450)

2/3 colio Dual Roll Feed Spindle (Dvigubas ritinio tiekimo C12C811152 velenas) (didelis įtempimas)

(skirtas Stylus Pro 9880/9880C/9450)

2/3 colių Dual Roll Feed Spindle (Dvigubas ritinio tiekimo C12C811161 velenas)

(skirtas Stylus Pro 7880/7880C/7450)

2/3 colio Dual Roll Feed Spindle (Dvigubas ritinio tiekimo C12C811155 velenas) (didelis įtempimas)

(skirtas Stylus Pro 7880/7880C/7450)

## ***Automatinis paėmimo ritės įrenginys***

Ši pasirinktis skirta tikrai Stylus Pro 9880/9880C/9450.

Ši pasirinktis automatiškai paima ant ritininio popieriaus atspausdintus dokumentus. Įrenginyje yra Take-Up Reel Core (paėmimo ritės šerdis), disko įrenginys ir kilnojamas įrenginys, pritvirtintas prie spausdintuvo, bei redagavimo juostelė. Norėdami įdiegti ir naudoti šią pasirinktį, žiūrėkite pasirinktinį *Automatinio paėmimo ritės įrenginio vartotojo vadovą*.

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Auto Take-Up Reel Unit (Automatinis paėmimo ritės įrenginys) | C12C815251 |
|--------------------------------------------------------------|------------|

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Take-Up Reel Core (Įtempimo ritės centras) | C12C815121 |
|--------------------------------------------|------------|

## ***Rankinio pjaustytuvo įrenginys***

Ši pasirinktis padeda rankiniu būdu supjaustyti atspausdintą ritininį popierių. Norėdami įdiegti ir naudoti pjaustytuvą, žiūrėkite pridėtą žinyną.

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Manual Cutter Unit (Rankinio pjaustytuvo įrenginys) (skirtas Stylus Pro 9880/9880C/9450) | C12C815182 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Manual Cutter Unit (Rankinio pjaustytuvo įrenginys) (skirtas Stylus Pro 7880/7880C/7450) | C12C815231 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Manual Cutter Spare Blade (Rankinio pjaustytuvo atsarginė geležtė) | C12C815192 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

---

## ***Eksploatacinių medžiagų produktai***

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti žemiau išvardytus eksploatacinių medžiagų produktus.

### ***Popieriaus pjaustytuvas***

Jeigu pastebėjote, kad popieriaus kraštas nupjaunamas nešvariai, galite pakeisti pjaustytuvo geležtę. Žr. “Kaip pakeisti Popieriaus pjaustytuvą” puslapyje 276.

Auto Cutter Spare Blade (Automatinio pjaustytuvo  
atsarginė geležtė) C12C815291

### ***Maintenance tank (Priežiūros bakas)***

Bakas sugeria ištekęsį skystį. Kai jis prisipildo, reikia jį pakeisti. Žr. “Kaip pakeisti priežiūros baką” puslapyje 275.

Maintenance tank (Priežiūros bakas) C12C890191

### ***Rašalo kasetės***

Norėdami pakeisti rašalo kasetes, žiūrėkite “Kaip pakeisti rašalo kasetes” puslapyje 260.

#### ***Pastaba:***

*Produkto numeris skiriasi priklausomai nuo šalies.*

### *EPSON Stylus Pro 9450/7450 rašalo kasetės*

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Rašalo kasetė Matte Black (Matinė juoda) | 110 ml: T6118 |
|                                          | 220 ml: T6128 |
| Rašalo kasetė Cyan (Žalsvai mėlyna)      | 110 ml: T6112 |
|                                          | 220 ml: T6122 |
| Rašalo kasetė Magenta (Rausvai raudona)  | 110 ml: T6113 |
|                                          | 220 ml: T6123 |
| Rašalo kasetė Yellow (Geltona)           | 110 ml: T6114 |
|                                          | 220 ml: T6124 |

### *EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C rašalo kasetės*

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rašalo kasetė Photo Black (Fotojuoda)                                | 110 ml: T6021        |
|                                                                      | 220 ml: T6031, T6041 |
| Rašalo kasetė Matte Black (Matinė juoda)                             | 110 ml: T6118        |
|                                                                      | 220 ml: T6128        |
| Rašalo kasetė Cyan (Žalsvai mėlyna)                                  | 110 ml: T6022        |
|                                                                      | 220 ml: T6032, T6042 |
| Rašalo kasetė Vivid Magenta (Rausvai raudona)                        | 110 ml: T6023        |
|                                                                      | 220 ml: T6033, T6043 |
| Rašalo kasetė Yellow (Geltona)                                       | 110 ml: T6024        |
|                                                                      | 220 ml: T6034, T6044 |
| Rašalo kasetė Light Cyan (Šviesiai žalsvai mėlyna)                   | 110 ml: T6025        |
|                                                                      | 220 ml: T6035, T6045 |
| Rašalo kasetė Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesiai rausvai raudona) | 110 ml: T6026        |
|                                                                      | 220 ml: T6036, T6046 |
| Rašalo kasetė Light Black (Šviesiai juoda)                           | 110 ml: T6027        |
|                                                                      | 220 ml: T6037, T6047 |

Rašalo kasetė Light Light Black (Šviesiai  
šviesiai juoda)

110 ml: T6029  
220 ml: T6039, T6049

---

## ***Epson speciali laikmena***

Dauguma lygaus popieriaus rūšių tinka šiam spausdintuvui. Papildomai, Epson siūlo specialiai sukurtas laikmenas, skirtas rašaliniams spausdintuvams, kad patenkintų daugumą aukštos kokybės spausdinimo poreikių. Išsamesnės informacijos žr. “Popierius informacija” puslapyje 347.

### ***Pastaba:***

- ☐ *Galimybė įsigyti specialią laikmeną skiriasi, priklausomai nuo šalies.*
- ☐ *Kai kurie specialios laikmenos pavadinimai skiriasi, priklausomai nuo šalies. Norėdami patvirtinti specialios jums reikiamos ar turimos laikmenos rūšį, naudokite produkto numerį.*
- ☐ *Norėdami gauti naujausią informaciją apie laikmeną, kurią galima įsigyti jūsų regione, apsilankykite Epson klientų palaikymo internetinėje svetainėje. Žr. “Kreipimasis į paramą vartotojui” puslapyje 337.*

Toliau nurodyti apibrėžimai pritaikyti specialiai spausdintuvams.

## **ASCII koduotė**

Amerikietiškas standartinis kodas, skirtas informacijos mainams. Standartizuota kodinė sistema, kuri raidėms ir simboliams priskiria skaitmeninius kodus.

## **atmintis**

Spausdintuvo elektroninės sistemos dalis, naudojama informacijai (duomenims) saugoti. Dalis informacijos yra fiksuota ir naudojama spausdintuvo veikai kontroliuoti. Iš kompiuterio į spausdintuvą atsiunčiama informacija atmintyje laikoma laikinai. Taip pat žiūrėkite *RAM* ir *ROM*.

## **atimtinės spalvos**

Spalvos, gaunamos su pigmentais, kurie absorbuoja dalį šviesos spalvų ir atspindi kitas. Taip pat žiūrėkite *CMYK*.

## **baifas**

Informacijos vienetą, susidedantis iš aštuonių bitų.

## **bitas**

Binarinis skaitmuo (0 arba 1), kuris yra mažiausias spausdintuvo arba kompiuterio naudojamas informacijos vienetą.

## **buferis**

Spausdintuvo atminties dalis, naudojama duomenims išsaugoti prieš spausdinant.

## **Būklės stebėjimas**

Programinės įrangos programa, kuria galima patikrinti spausdintuvo būseną.

## **CMYK**

Žalsvai mėlynas (mėlyna-žalia), rausvai raudonas, geltonas ir juodas. Šie spalvoti rašalai naudojami spausdinamos spalvos atimtiniam išrikiavimui sukurti.

## **ColorSync**

Macintosh programa sukurta taip, kad gautumėte WYSIWYG (ką matau, tą gaunu) spalvinį išvedinį. Ši programa spausdina tokias spalvas, kokias matote ekrane.

## **cpi**

Žiūrėkite *ženklai colyje*.



### ***Diskų įtaisas***

Atminties įrenginys, pavyzdžiui, CD-ROM, kietasis diskas ar diskelis. Windows aplinkoje kiekvienam diskų įtaisiui priskiriama raidė, kad būtų paprasčiau tvarkyti.

### ***DMA***

Direct Memory Access (tiesioginis kreipimasis į atmintį). Duomenų perkėlimo savybė, kuri apeina kompiuterio CPU ir atidaro tiesioginį ryšį tarp kompiuterio atminties ir išorinių įrenginių (tokių kaip spausdintuvai).

### ***dpi***

Taškai colyje. Dpi matuoja raišką. Taip pat žiūrėkite *raiška*.

### ***ekonomiškas spausdinimas***

Spausdinimas, kai vaizdai spausdinami naudojant mažiau taškų, siekiant taupyti rašalą.

### ***EKRANAS***

Skystųjų kristalų ekranas. Rodo įvairius pranešimus apie spausdintuvo būklę.

### ***elektroninė pagalba***

Naudingi komentarai, susiję su atidarytu langu arba dialogo langeliu.

### ***ESC/P***

Epson Standard Code for Printers (Epson standartinis kodas spausdintuvams) santrumpa. Komandų sistema leidžia valdyti spausdintuvą iš kompiuterio. Tai visų Epson spausdintuvų standartas, atitinkantis daugumą asmeninių kompiuterių programų.

### ***ESC/P Raster***

Komandos kalba, kuri leidžia valdyti spausdintuvą iš kompiuterio. Šios kalbos komandomis galima sukurti į lazerį panašias savybes, pavyzdžiui, pagerintą grafikos spausdinimą.

### ***galvutės sulyginimas***

Operacija, skirta bet kokiam negeram spausdinimo galvutės sulyginimui ištaisyti. Vertikalus juostavimas bus ištaisytas.

### ***galvutės valymas***

Operacija, skirta užsikimšusiems purškikliams išvalyti, kad būtų galima tinkamai spausdinti.

### ***greitas spausdinimas***

Spausdinimas, kurio metu vaizdai spausdinami dviem kryptimis. Tokiu būdu spausdinama greičiau.

### ***grąžinimas į pradinį nuostatų rinkmeną***

Grąžina spausdintuvo numatytąsias reikšmes (nustatytas sąlygų kompleksas). Tai atsitinka kiekvieną kartą įjungus arba paleidus iš naujo spausdintuvą.

### ***juostavimas***

Horizontalios linijos, kurios kartais atsiranda spausdinant grafinius duomenis. Taip atsitinka, kai spausdinimo galvutė sulyginta negerai. Taip pat žiūrėkite *MicroWeave*.

### ***klaidinga difuzija***

Klaidinga difuzija sumaišo atskirus spalvotus taškus su aplinkinių taškų spalvomis tam, kad sukurtų natūralių spalvų išpūdį. Maišant spalvotus taškus, spausdintuvas gali išgauti puikias spalvas ir subtilius spalvinius perėjimus. Šis metodas geriausiai tinka dokumentams, su detaliais grafikais arba nuotraukoms spausdinti.

### ***laikmena***

Medžiagos, ant kurių spausdinami duomenys, pavyzdžiui, ritininis popierius, atpjauti lapai, lygus ir specialus popierius.

### ***MicroWeave***

Spausdinimas, kuriuo sumažinama juostavimo galimybė ir išgaunami į lazerinius panašūs vaizdai, vaizdus spausdinant padidinus vertes. Taip pat žiūrėkite *juostavimas*.

### ***numatytoji***

Vertė arba parametras, kuris ima veikti įrangą įjungus, paleidus iš naujo arba grįžus į pradinį parametrą.

### ***Nuotraukų patobulinimas***

Epson programinė įranga, skirta tono atspalviui pakeisti, vaizdo duomenims pataisyti ir vaizdo duomenų ryškumui pakeisti.

### ***nuoseklioji sąsaja***

Žr. *sąsaja*.

### ***pagalbinė priemonė***

Programa, skirta specialiai funkcijai atlikti, kuri dažniausiai susijusi su sistemos priežiūra.

### ***paleidimas iš naujo***

Spausdintuvo numatytųjų reikšmių sugrąžinimas, spausdintuvą išjungiant ir vėl įjungiant.

### ***Peer-to-peer tinklai***

Windows 98 palaiko peer-to-peer veikimą tinkle. Bet koks kompiuteris gali prieiti prie tinkle esančio kompiuterio išteklį.

### ***prievadas***

Sąsajos kanalas, kuriuo duomenys perduodami tarp prietaisų.

### ***Progreso matuoklis***

Matuoklis, kuris rodo esamo spausdinimo darbo progresą, skirtas Windows sistemai.

### ***programa***

Programinės įrangos programa, kuri padeda atlikti tam tikras užduotis, pavyzdžiui, parengti tekstą arba planuoti finansus.

### ***purškikliai***

Ploni vamzdeliai spausdinimo galvutėje, per kuriuos rašalas išpurškiamas ant puslapio. Spausdinimo kokybė gali suprastėti, jeigu spausdinimo galvutės purškikliai yra užsikimšę.

### ***purškiklių patikrinimas***

Spausdintuvo veikimo patikrinimo metodas. Atliekant purškiklių patikrinimą, spausdintuvas atspausdina programinės aparatinės įrangos (ROM) versiją ir purškiklių patikrinimo raštą.

### ***pilkų pustonių skalė***

Pilkų atspalvių gama nuo juodo iki balto. Pilkumo gama, naudojama spalvoms atspindėti spausdinant tik juodu rašalu.

### ***pusiniai tonai***

Juodų arba spalvotų taškų raštai, naudojami vaizdui atgaminti.

### ***pusinis tonavimas***

Taškų raštų naudojamas metodas vaizdui atspindėti. Pusiniu tonavimu galima išgauti įvairius pilkus atspalvius, naudojant tikrai juodus taškus, arba beveik begalinį spalvų skaičių, naudojant keletą spalvų taškus. Taip pat žiūrėkite *pusiniai tonai*.

### ***RAM***

Laisvosios kreipties atmintis. Spausdintuvo atminties dalis, naudojama kaip buferis ir vartotojo nustatytiesiems ženklams saugoti. Visi duomenys, išsaugoti RAM, prarandami išjungus spausdintuvą.

### ***rašalinisr***

Spausdinimo metodas, kuriuo kiekviena raidė arba simbolis suformuojamas tiksliai išpurškiant rašalą ant popieriaus.

### ***raiška***

Vaizdui atvaizduoti naudojamas taškų skaičius viename colyje.

### ***ROM***

Skaitomoji atmintis. Atminties dalis, kuri gali būti tik perskaityta ir negali būti naudojama duomenų saugojimui. ROM turinys išlieka spausdintuvą išjungus.

### ***RGB***

Raudona, žalia ir mėlyna. Šios spalvos, apšviestos fosforencija kompiuterio ekrano elektroninio šautuvo pagalba, naudojamos siekiant sukurti papildomą ekrano spalvų masę.

### **skaistis**

Vaizdo šviesumas arba tamsumas.

### **spalvų atitikimas**

Spalvos duomenų apdorojimo metodas, kuriuo kompiuterio ekrane rodomos spalvos suderinamos taip, kad būtų kuo artimesnės atspaudų spalvoms. Galima gauti įvairių spalvų atitikimo programų. Taip pat žiūrėkite *ColorSync* ir *sRGB*.

### **šriftas**

Šeimos vardu pažymėtas tipo stilius.

### **spausdinimo kasetė**

Kasetė, kurioje yra rašalas.

### **sąsaja**

Ryšys tarp kompiuterio ir spausdintuvo. Nuosekloji sąsaja perduoda duomenis po vieną bitą.

### **sąsajos kabelis**

Kabelis, sujungiantis kompiuterį su spausdintuvu.

### **spausdinimo eilė**

Kai spausdintuvą įjungtas į tinklą, į jį siunčiami spausdinimo darbai, tuo metu, kai spausdintuvą užsiėmęs, pastatomi į laukiamąją eilę arba spausdinimo eilę, kol spausdintuvą juos galės atspausdinti.

### **spausdinimo plotas**

Puslapio plotas, kuriame spausdintuvą gali spausdinti. Dėl paraščių jis yra mažesnis negu fizinis puslapio formatas.

### **spausdintuvo tvarkyklė**

Programinės įrangos programa, siunčianti komandas tam tikro spausdintuvo savybių naudojimui. Dažnai vadinama tiesiog tvarkykle. Taip pat žiūrėkite *tvarkyklė*.

### **spausdinimo režimas**

Vaizdui atvaizduoti naudojamas taškų skaičius viename colyje.

EPSON Stylus Pro 9450/7450 turi tris spausdinimo režimo parametrus: SuperFine (labai gerą) (1440 dpi), Fine (gerą) (720 dpi) ir Normal (normalų) (360 dpi).

EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C turi keturias spausdinimo režimo nuostatas: SuperPhoto (labai gerą foto) (2880 dpi), SuperFine (labai gerą) (1440 dpi), Fine (gerą) (720 dpi) ir Normal (normalų) (360 dpi).

### **SelecType parametrai**

Parametrai, nustatyti naudojant spausdintuvo valdymo skydelį. Veikiant SelecType režimu galima nustatyti įvairias spausdinimo nuostatas, kurių nėra spausdintuvo tvarkyklėje, pavyzdžiui, bandomojo spausdinimo nuostatos.

### ***sukimas***

Pirmasis spausdinimo žingsnis, kuriame spausdintuvo tvarkyklė konvertuoja spausdinimo duomenis į spausdintuvui suprantamus kodus. Tada duomenys perduodami tiesiai į spausdintuvą arba spausdinimo serverį.

### ***Sukimo administratorius***

Programinės įrangos programa, kuri konvertuoja spausdinimo duomenis į spausdintuvui suprantamus kodus. Taip pat žiūrėkite *sukimas*.

### ***sRGB***

Windows programinė įranga, sukurta taip, kad gautumėte WYSIWYG (ką matau, tą gaunu) spalvinį išvedinį. Ši programa spausdina tokias spalvas, kokias matote ekrane.

### ***taškinė matrica***

Spausdinimo metodas, kuris kiekvieną raidę arba simbolį suformuoja naudodamas individualių taškų raštą (matricą).

### ***tvarkyklė***

Programinės įrangos programa, kuri siunčia instrukcijas nurodymus duodančiam kompiuterio išoriniam įrenginiui. Pavyzdžiui, jūsų spausdintuvo tvarkyklė priima spausdinimo duomenis iš teksto rengimo programos ir siunčia instrukcijas, kaip atspausdinti šiuos duomenis, į spausdintuvą.

### ***vietinis spausdintuvas***

Spausdintuvas, sąsajos kabeliu tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio prievado.

### ***vienspalvis***

Spausdinimas tik su vienos spalvos rašalu, dažniausiai tai juodas rašalas.

### ***WYSIWYG***

Ką matai, tą turi santrumpa. Šis terminas vartojamas apibūdinti atspaudams, kurie atrodo taip pat, kaip ekrane.

### ***ženklai viename colyje (cpi)***

Teksto ženklų mato vienetas, kartais vadinamas „pitch“.

## A

Šalinimas (Mac OS X), 59

Žinynas (Mac OS X), 49

Žinynas (Windows), 24

## Ą

Atpjauto lapo laikmena  
laikmenos rūšis, 391  
naudojimas, 240

## B

Būklės lapas, 202

Būklės pranešimas, 155

## C

ColorSync, 71

## D

Driver ICM, 67

Dvigubas ritinio tiekimo velenas, 213

## Ė

Eksploatacinių medžiagų produktai, 389

EPSON būsenos monitorius 3 (Windows),  
34

EPSON Printer Utility2 (spausdintuvo  
paslaugų programa 2), 44

EPSON speciali laikmena, 211, 347, 391

EPSON StatusMonitor (būsenos  
monitorius) (Mac OS X), 57

## F

Fit to Page (įtalpinti į lapą), 101

## G

Galvutės sulginimas, 186

## H

Host ICM, 71

## J

Juodo rašalo kasetės, 265

## K

Kaip įdėti atpjauto lapo laikmeną, 240

Kaip įdėti ritininį popierių, 217

Klaidos pranešimas, 31, 300

Klientų palaikymas, 337

## L

Lapo paraščių reguliavimas, 89

## M

Menu (menu) režimas, 161

galvutės sulginimas, 182

menu, 162

nustatymo procedūra, 168

popieriaus konfigūracija, 180

spausdintuvo nustatymas, 170

Mygtukai, 151

## N

Nespalvotų nuotraukų spausdinimas, 84

## P

Pašalinimas (Windows), 40

Padidinto formato spausdinimas, 101

Pakeitimas

Priežiūros bakas, 275  
Rašalo kasetės, 260  
Palaikomas laikmenos tipas spausdinimui  
be paraščių, 91  
Paper Thickness (popieriaus storis), 198  
Pasirinktinai, 102  
Pasirinkty, 387  
Pastabos apie laikmeną, 211  
Photo Enhance (nuotraukų tobulinimas)  
(Windows), 82  
Plakatų spausdinimas, 131  
Plakatų spausdinimas su paraštėmis, 113  
Popieriaus krepšys, 250  
Popieriaus įjauktytuvas, 276  
Priežiūros bakas, 275  
Priežiūros režimas, 204  
Purškiklių patikrinimo raštas, 184  
Puslapių lape spausdinimas, 110  
Puslapio linija, 224

## **R**

Rašalo kasetės, 260, 265, 389  
Ritininis popierius  
dėjimas, 217  
laikmenos rūšis, 391

## **S**

Sistemos reikalavimai  
Windows, 384  
Spausdinimas be rėmelių, 89  
Spausdinimo atšaukimas (Mac OS X), 52  
Spausdinimo atšaukimas (Windows), 28  
Spausdintuvo paslaugų programos (Mac  
OS X), 55  
Spausdintuvo paslaugų programos  
(Windows), 32  
Spausdintuvo vežimas, 289  
Storas popierius, 246  
Sumažinto formato spausdinimas, 101

## **T**

Techninė pagalba, 337, 371

Techniniai duomenys  
elektros, 377  
sąsaja, 386  
Standartai ir patvirtinimai, 379  
Trikčių šalinimas, 300

## **V**

Valymas  
Spausdintuvus, 284  
Velenas  
įdėjimas ir išėmimas, 215  
ritininio popieriaus nuėmimas, 215  
ritininio popieriaus uždėjimas, 213