


EPSON STYLUS™ PRO 7450
EPSON STYLUS™ PRO 7880
EPSON STYLUS™ PRO 7880C
EPSON STYLUS™ PRO 9450
EPSON STYLUS™ PRO 9880
EPSON STYLUS™ PRO 9880C

راهنمای باز کردن بسته بندی دستگاه و تنظیمات


1	دستورالعمل های ایمنی
3	بررسی محتویات
3	باز کردن بسته بندی و مونتاژ دستگاه EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450
11	باز کردن بسته بندی و مونتاژ دستگاه EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450
16	تنظیم کردن چاپگر
19	قرار دادن کاغذ لوله ای
21	قرار دادن رسانه کاغذ تکی
24	اتصال چاپگر به رایانه
24	نصب درایور و نرم افزار چاپگر
25	استفاده از User's Guide (راهنمای کاربر) آنلاین

قطعات چاپگر

نمای جلو

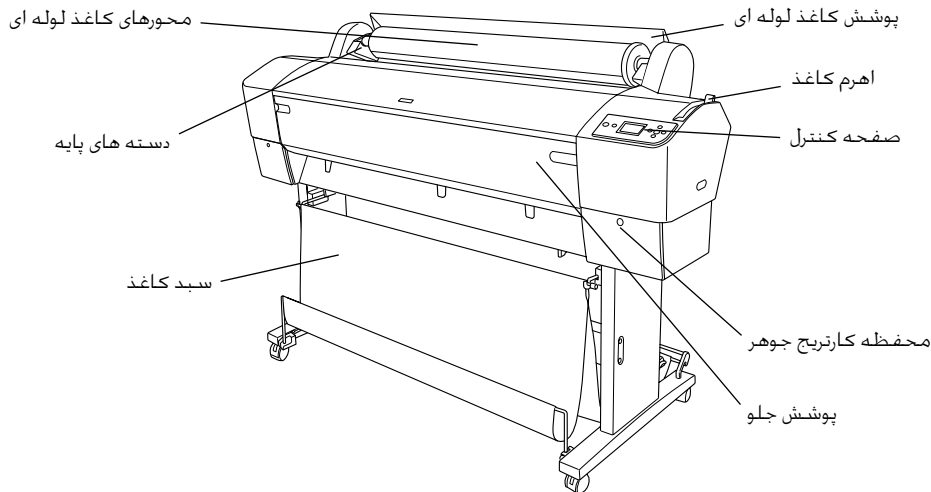

نمای پشت

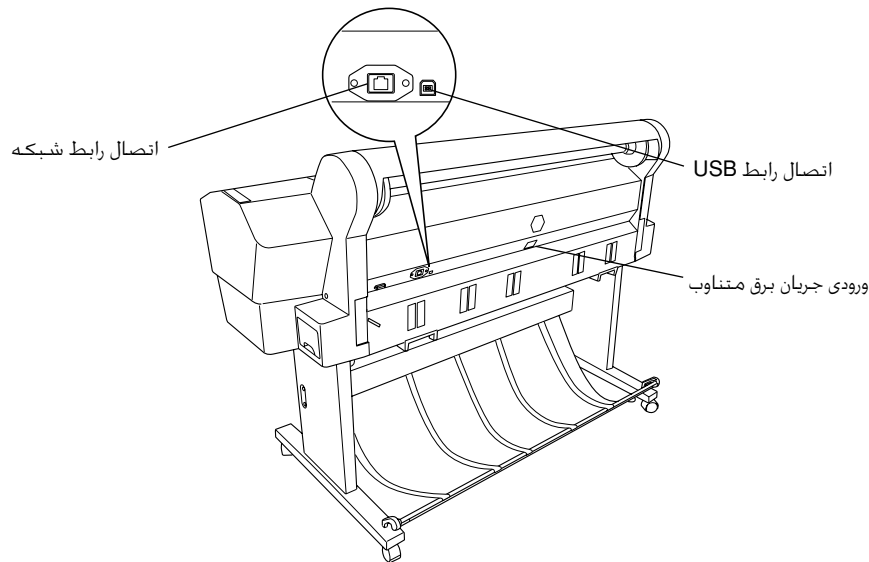

بدون اجازه کتبی قبلی از طرف Seiko Epson Corporation نمی توان هیچ بخشی از این نشریه را مجدداً چاپ کرد. آن را در یک سیستم بازیابی ذخیره نمود یا آن را به هر شکل و یا با هر روشی، الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط یا سایر روش ها، ارسال کرد. اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای استفاده از این مدل چاپگر Epson می باشد. Epson در قبال استفاده از این اطلاعات ارائه شده برای سایر چاپگرها مسئولیتی ندارد.

Seiko Epson Corporation و شرکت های وابسته به آن، در قبال صدمات، خسارات، هزینه ها و مخارجی که خریدار این محصول و اشخاص ثالث در نتیجه موارد زیر متحمل می شوند مسئول نخواهد بود: حادثه، استفاده نادرست، استفاده نایب از این محصول و یا اصلاحات غیرمجاز، تعمیرات و یا تغییر در محصول، (بجز در ایالات متحده) و یا قصور در پیروی دقیق از دستورالعملهای کاربرد و نگهداری Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation در قبال صدمات و مشکلاتی که در نتیجه استفاده از گزینه های مختلف و محصولات مصرفی به جز مواردی که به عنوان محصولات اصلی Epson یا محصولات مورد تأیید Seiko Epson Corporation تعیین شده اند، به وجود می آید مسئول نخواهد بود.

Seiko Epson Corporation در قبال صدمات ناشی از تداخل الکترومغناطیسی که در نتیجه استفاده از کابل های رابط به جز آنهایی که به عنوان محصولات Epson مورد تأیید Seiko Epson Corporation تعیین می شوند، به وجود آید، مسئول نخواهد بود.


EPSON® یک علامت تجاری ثبت شده است و EPSON STYLUS™ و Exceed Your Vision علامت های تجاری Seiko Epson Corporation می باشند.
Microsoft® و Windows® علامت های تجاری ثبت شده Microsoft Corporation می باشند.
Apple® و Macintosh® علامت های تجاری ثبت شده Apple Inc می باشند.


اعلامیه کلی: اسامی محصولات دیگر که در اینجا به کار رفته صرفاً برای شناسایی بوده و ممکن است علامت های تجاری صاحبان مربوط به آنها باشند. Epson هرگونه حقوقی را در رابطه با این علامت ها انکار می کند.

دستورالعمل های ایمنی

قبل از استفاده از چاپگر تمام دستورالعمل ها را مورد مطالعه قرار دهید. به تمام هشدارها و دستورالعمل های مشخص شده بر روی چاپگر توجه کرده و از آنها پیروی نمایید.

هشدار، احتیاط و نکته

 **هشدار** به منظور جلوگیری از ایجاد جراحات بدنی. از هشدارهای موجود به دقت پیروی کنید.

 **احتیاط** به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه. احتیاط های موجود را رعایت کنید.

نکته شامل اطلاعات مهم و نکات مفیدی در مورد استفاده از چاپگر می باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

قبل از استفاده از چاپگر تمام دستورالعمل ها را مورد مطالعه قرار دهید. به تمام هشدارها و دستورالعمل های مشخص شده بر روی چاپگر توجه کرده و از آنها پیروی نمایید.

منافذ روی محفظه چاپگر را مسدود نکنید و روی آنها را نپوشانید.

اشیاء را از درون شکافها وارد دستگاه نکنید. از ریختن مایعات بر روی چاپگر خودداری کنید.

فقط از منبع برقی استفاده کنید که بر روی برجسب چاپگر نشان داده شده است.

از سیم برق آسیب دیده و ساییده شده استفاده نکنید.

اگر هنگام کار با چاپگر از یک سیم رابط استفاده می کنید. مطمئن شوید میزان کل آمپر دستگاه های متصل به سیم اضافی از میزان آمپر سیم بیشتر نباشد. مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاه های متصل به پریز دیوار از میزان آمپر پریز دیوار بیشتر نباشد.

هیچگاه خودتان چاپگر را تعمیر نکنید.

چاپگر را از پریز بیرون بکشید و تحت شرایط زیر برای تعمیر به پرسنل صلاحیت دار مراجعه نمایید:

اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده است: اگر مایعی وارد دستگاه شده است: اگر چاپگر افتاده است یا محفظه آن آسیب دیده است: اگر چاپگر به طور عادی کار نمی کند یا اگر در عملکرد آن تغییر چشمگیری می بینید.

اتصالات رابط (رابط USB و شبکه) و اتصال حلقه جمع کننده خودکار انتخابی. Non-LPS (منبع برق نامحدود) باشند.

اگر دوشاخه آسیب دیده است کل سیم را عوض کنید یا با یک متخصص برق تماس بگیرید. اگر دوشاخه دارای فیوز است آنها را با فیوزهایی که از نظر اندازه و درجه مناسب هستند تعویض کنید.

موارد احتیاطی

هنگام انتخاب مکان چاپگر

از انتخاب مکانی که در معرض تغییرات شدید دما یا رطوبت قرار دارد خودداری کنید. همچنین چاپگر را در معرض نور مستقیم آفتاب. نور شدید یا منابع حرارتی قرار ندهید.

از انتخاب مکان هایی که در معرض لرزش و تکان شدید قرار دارند خودداری کنید.

چاپگر را از مکان های دارای گرد و غبار زیاد دور نگه دارید.

چاپگر را نزدیک پریز دیواری قرار دهید تا بتوانید به راحتی دوشاخه را از پریز جدا کنید.

هنگام استفاده از چاپگر

از وارد کردن دست خود به داخل چاپگر و دست زدن به کارتريج جوهر در طول چاپ خودداری کنید.

هدهای چاپ را با دست حرکت ندهید در این صورت به چاپگر آسیب وارد می شود.

هنگام استفاده از کارتريج های جوهر

کارتريج ها را دور از دسترس کودکان قرار داده و محتویات آنها را نخورید.

کارتريج های جوهر را در یک مکان خنک و تاریک نگهداری کنید.

اگر جوهر با پوست شما تماس پیدا کرد. آن را با آب و صابون بشویید. اگر جوهر با چشم شما تماس پیدا کرد. فوراً آنها را با آب فراوان بشویید.

اطلاعات ایمنی

هشدار:



این دستگاه باید دارای اتصال زمینی باشد. برای اطلاع از ولتاژ و بررسی اینکه ولتاژ دستگاه با ولتاژ منبع برق مطابقت دارد. به صفحه مشخصات مراجعه کنید.

مهم:

سیم های کابل اصلی ارائه شده برای این دستگاه طبق کد زیر رنگی شده اند:

سبز و زرد - سیم زمین

آبی - سیم خنثی

قهوه ای - سیم برقدار

اگر می خواهید یک دوشاخه را تنظیم کنید:

از آنجا که ممکن است کابل اصلی این دستگاه با علامت های رنگی مورد استفاده برای تعیین پایانه ها در یک دوشاخه مطابقت نداشته باشد. لطفاً به صورت زیر عمل نمایید:

سیم سبز و زرد باید به پایانه دوشاخه ای که با حرف E یا علامت زمین (⏏) علامت گذاری شده وصل شود.

سیم آبی باید به پایانه دوشاخه ای که با حرف N علامت گذاری شده وصل شود.

سیم قهوه ای باید به پایانه دوشاخه ای که با حرف L علامت گذاری شده وصل شود.


اگر دوشاخه آسیب ببیند. کل سیم را عوض کنید یا با یک متخصص برق تماس بگیرید.

فیوزها را با فیوزی که از نظر اندازه و درجه مناسب است تعویض کنید.

مطابقت با ENERGY STAR®



برای عملکرد بهتر کارتریج جوهر قبل از نصب آن را به خوبی تکان دهید.

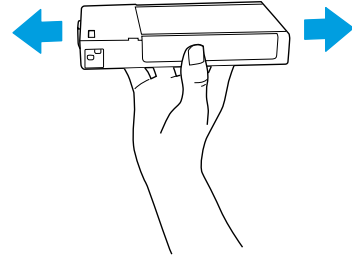

احتیاط:



کارتریج ها (که قبلاً نصب شده اند) را با نیروی زیاد تکان ندهید.

از کارتریج های جوهری که تاریخ چاپ شده روی کارتون آن گذشته استفاده نکنید.

اگر می خواهید کارتریج جوهر بازه خوبی داده باشد فقط تا شش ماه پس از نصب از آنها استفاده کنید.

کارتریج های جوهر را باز نکنید و سعی هم نکنید دوباره آنها را پر کنید. این کار ممکن است به هد چاپ آسیب برساند.

به درگاه مخزن جوهر یا قسمت های اطراف آن و تراشه IC سبز رنگ روی کارتریج جوهر دست نزنید. این کار ممکن است بر عملکرد و چاپ عادی دستگاه تأثیر داشته باشد.

برای کاربران انگلستان


استفاده از گزینه ها

نتیجه استفاده از گزینه های مختلف و محصولات مصرفی به جز مواردی که به عنوان محصولات اصلی EPSON یا محصولات EPSON مورد تأیید EPSON (UK) Limited تعیین شده اند. به وجود می آید مسئول نخواهد بود.

باز کردن بسته بندی و مونتاژ دستگاه EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450


انتخاب یک مکان برای چاپگر

- همانطور که در شکل زیر نشان داده شده برای عملکرد آسان، نگهداری و تهویه مناسب هوا، باید فضای کافی در اطراف دستگاه وجود داشته باشد (مقادیر نشان داده شده در تصویر زیر حداقل مقدار مورد نیاز است).

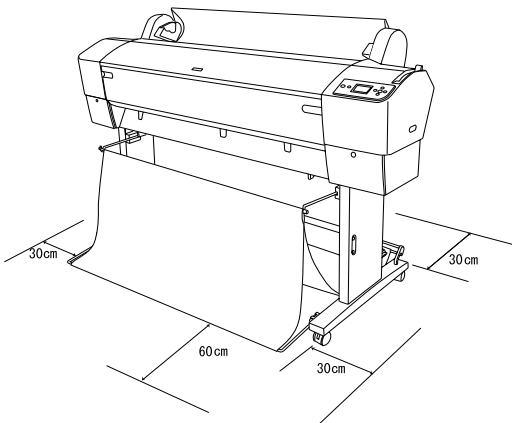


- فاصله بین پشت دستگاه تا دیوار باید حداقل ۳۰ سانتیمتر باشد.
- مکانی را برای چاپگر در نظر بگیرید که بتواند وزن آن را تحمل کند (حدود ۹۰ کیلوگرم با پایه اصلی).
- مطمئن شوید سطح این مکان صاف و ثابت باشد.
- از یک پریز برق زمینی استفاده کنید؛ از سیم برق آسیب دیده و ساییده شده استفاده نکنید. از پریزی که مورد استفاده سایر دستگاه ها است استفاده نکنید.
- فقط از پریزی استفاده کنید که بتواند برق مورد نیاز چاپگر را تأمین کند.
- از چاپگر تحت شرایط زیر استفاده کنید:
 - دما: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
 - رطوبت: ۲۰ تا ۸۰ درصد بدون تراکم
- از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض نور مستقیم آفتاب، گرما، رطوبت یا گرد و غبار زیاد باشد خودداری کنید.
- هیچ کدام از منافذ تهویه را مسدود نکنید.


بررسی محتویات

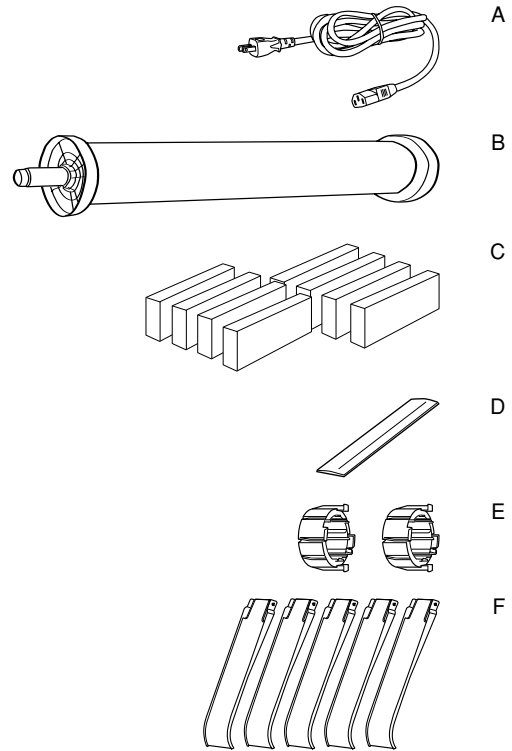

فقط برای EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450

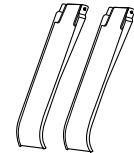

فقط برای EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450



فقط برای EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C

- A: سیم برق
- B: محور کاغذ لوله ای با کاغذ لوله ای
- C: کارت ریج های جوهر
- D: تسمه کاغذ لوله ای
- E: ضمامن خاکستری
- F: هادی های کاغذ
- G: کیت تبدیل جوهر سیاه

باز کردن بسته بندی و مونتاژ چاپگر


باز کردن بسته بندی پایه اصلی

جعبه را باز کنید و فیکسرها را از اطراف جعبه بردارید. جعبه را بالا آورده و خارج سازید. سپس آن را تا کرده و در کناری قرار دهید.

احتیاط:

دستگاه چاپگر بزرگ و سنگین است. باز کردن بسته بندی دستگاه باید توسط دو نفر انجام شود و چهار نفر چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دهند.

قطعات:

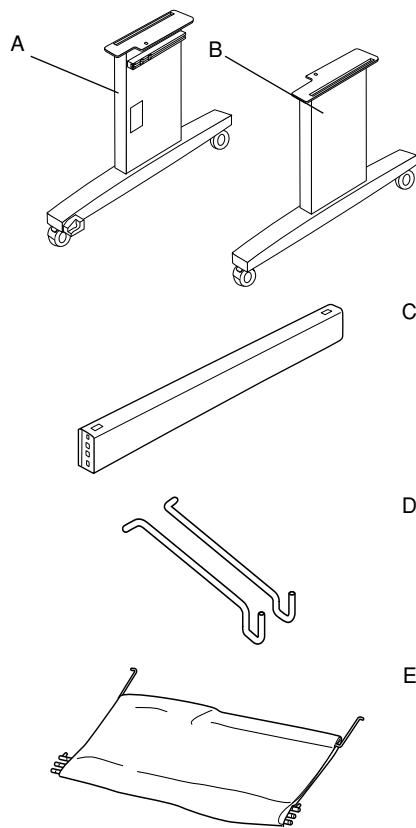

- A. پایه عمودی، چپ
- B. پایه عمودی، راست
- C. پایه افقی
- D. قلاب های سبد (۲ عدد)
- E. سبد کاغذ

از قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به منابع بالقوه تولید تداخل مانند بلندگوها یا تلفن های بی سیم خودداری کنید.

از قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به تلویزیون، رادیو، دستگاه تهویه هوا یا مرطوب ساز خودداری کنید.


چاپگر را دور از مواد قابل اشتعال قرار دهید.

انتخاب مکان باز کردن بسته بندی چاپگر

قبل از باز کردن بسته بندی، موارد زیر را مطالعه کنید:

تنظیم و مونتاژ چاپگر را نزدیک به مکانی انجام دهید که می خواهید از چاپگر استفاده کنید. زیرا ممکن است حرکت دادن چاپگر به آن آسیب برساند.

سطح مکانی که می خواهید چاپگر را در آن قرار دهید تقریباً ۴ × ۴ متر و ارتفاع آن حداقل دو برابر جعبه بزرگتری باشد که دستگاه چاپگر در آن بسته بندی شده است.




F



G



H

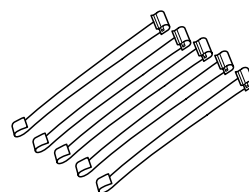

I

:F آچار شش گوشه

:G پیچ های مغزی شش گوشه (۴ عدد)

:H مهره های بالدار، واشرهای فنری و واشرها (۲ عدد)
قطعات H برای اتصال دستگاہ چاپگر به پایه اصلی می باشند.

:I نوارهای نگهدارنده تغذیه کننده کاغذ (۵ عدد)

مونتاژ پایه اصلی

احتیاط: !


برای مونتاژ پایه اصلی (۲۰،۵ کیلوگرم) باید دو نفر در طرفین پایه قرار داشته باشند.

- همانطور که در تصویر نشان داده شده، پایه عمودی سمت چپ (A) و پایه افقی را نگه دارید. سپس با استفاده از پیچ های مغزی شش گوشه (G) و با کمک آچار شش گوشه (F) پایه افقی را به پایه اصلی محکم کنید.

نکته:

❑ یک برچسب راهنما که در مورد تنظیم سبک کاغذ است در قسمت جلوی پایه عمودی سمت راست چسبانده شده است.

- ❑ پیچ ها را خیلی محکم نکنید. کمی آنها را شل تر ببندید تا هنگامی که پیچ های طرف دیگر پایه عمودی را محکم می کنید بتوانید وضعیت پایه را تنظیم نمایید.

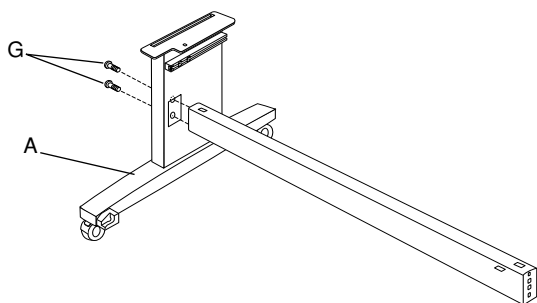

- مانند مرحله ۱، طرف دیگر پایه افقی را به پایه اصلی (B) وصل و محکم کنید.

- چهار پیچ دو طرف پایه های عمودی را محکم ببندید.

با این کار مونتاژ پایه اصلی کامل می شود. قبل از اتصال سبک کاغذ، چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دهید.


باز کردن بسته بندی چاپگر

احتیاط:




دستگاه چاپگر بزرگ و سنگین است. باز کردن بسته بندی دستگاه باید توسط دو نفر انجام شود و چهار نفر چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دهند.

1. محور کاغذ لوله ای با کاغذ لوله ای، اسفنج پلی استیرن و بالشک های مقوایی را از اطراف چاپگر خارج کنید.

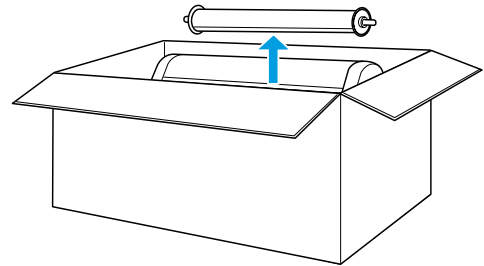

2. جعبه را بالا آورده و خارج سازید. همه موارد را از حفره (A) و (B) از قسمت پشت چاپگر خارج کنید.

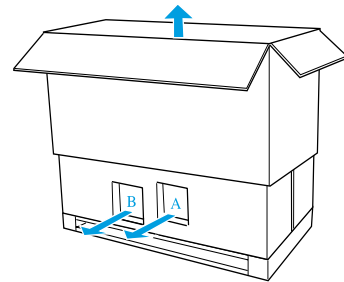


نکته:

کارت‌ریج های جوهر ارائه شده با چاپگر در اصل برای راه اندازی اولیه می باشند.

3. صفحات مقوایی را از اطراف چاپگر خارج کنید.

قرار دادن چاپگر بر روی پایه اصلی


1. هر دو چرخ جلو زیر پایه (L) را قفل کنید.

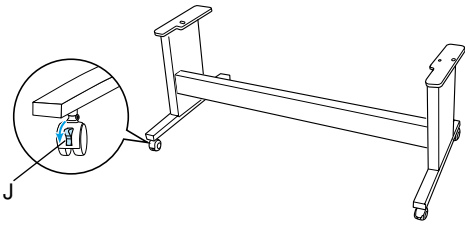

نکته:

چرخ ها را از پهلو قرار دهید و آنها را قفل کنید تا جابجا نشوند.

2. همانطور که در تصویر نشان داده شده پایه اصلی را در جلوی دستگاه چاپگر قرار دهید.

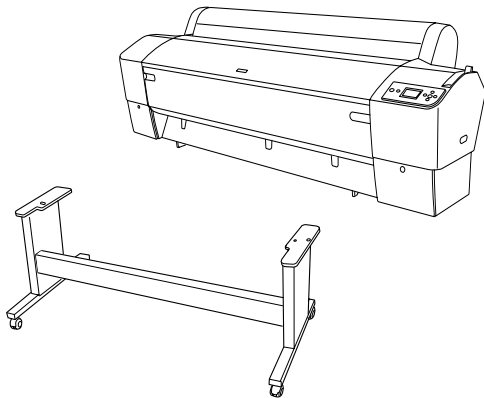

3. طبق شکل زیر چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دهید.




احتیاط:




اگر تعداد شما از چهار نفر کمتر است از بلند کردن چاپگر خودداری کنید.

نکته:

هنگامی که چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دادید. چهارگوش انتهایی سمت راست چاپگر (که در شکل زیر با عدد 4 مشخص شده) را با چهارگوش همان قسمت از پایه اصلی تنظیم کنید.

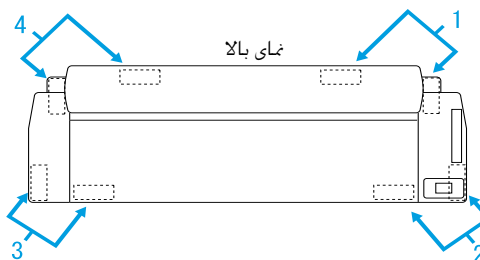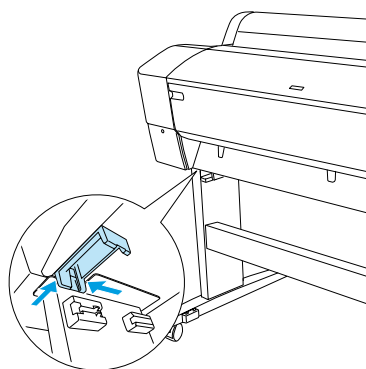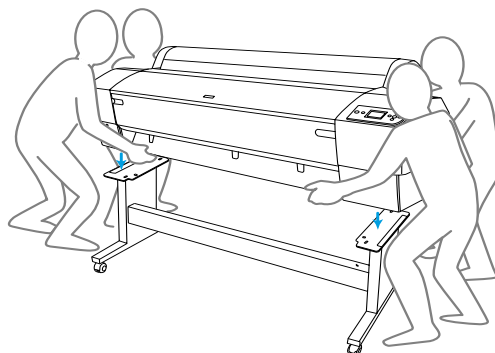


4. با استفاده از مهره بالدار، واشرهای فنری و اشرها (H) قسمت زیر چاپگر را به پایه اصلی وصل و محکم کنید.

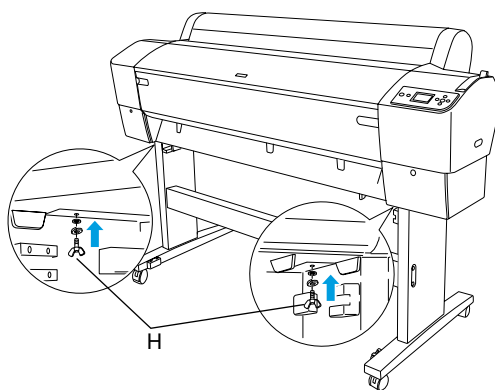

5. چرخ های جلو و پیچ های نگهدارنده را آزاد کنید و چاپگر را تا مکانی که می خواهید در آنجا قرار گیرد جابجا کنید (فاصله کمی آن را جابجا کنید). بعد از جابجایی چاپگر، چرخ ها را قفل کنید و پیچ های نگهدارنده را باز کنید.

6. نوارهای محافظ را بردارید.

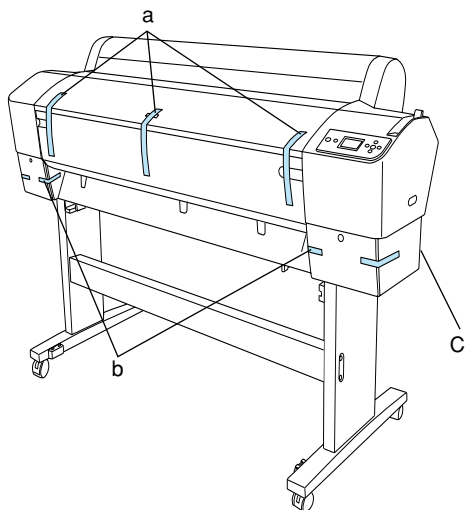


- a: از پوشش جلو
- b: از پوشش محفظه جوهر
- c: از مخزن نگهداری


7. پوشش جلو را باز کنید. پیچ محافظ (L) و صفحه فلزی (M) را از سمت محفظه هد چاپ خارج کنید. (سیم قرمز (N) را که بر روی پوشش چاپگر ثابت شده دنبال کرده تا بتوانید پیچ مذکور را در لبه سیم مشاهده کنید).

اتصال سبد کاغذ


1. قلاب های بالایی سبد (D) را به طور کامل وارد و به هادیهای بالایی پایه عمودی سمت چپ و راست وصل کنید.

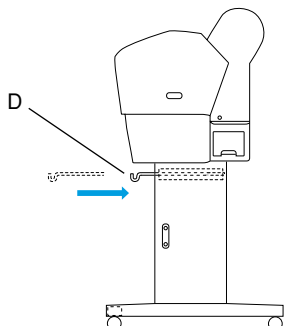

2. سمت کوچک دار را به طرف پایین بچرخانید. سبد کاغذ بر روی سطح پهن می شود.

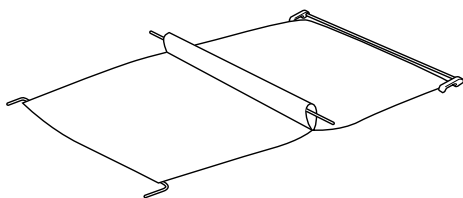


3. میله پشتی را نگه دارید و آن را از زیر پایه های افقی عبور دهید.

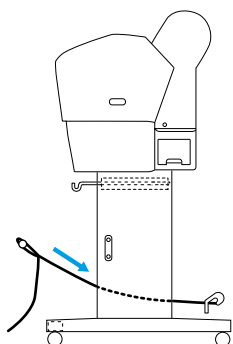

احتیاط:




- هنگام باز و بسته کردن پوشش جلو مراقب انگشتان خود باشید.

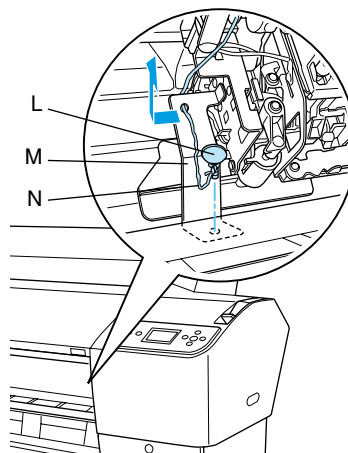

- L: پیچ محافظ
- M: صفحه فلزی محافظ
- N: سیم قرمز

- دقت داشته باشید به قطعاتی که در زیر مشخص شده اند دست نزنید در غیر اینصورت ممکن است به چاپگر آسیب وارد شود.

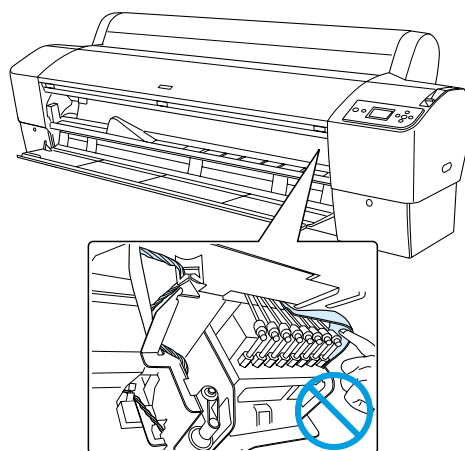


نکته:


- از نصب مجدد پیچ و صفحه فلزی خودداری کنید. آنها را بطور جداگانه نگهداری کنید تا گم نشوند.

8. پوشش جلو را ببندید.


4. دسته های سبد کاغذ پشتی را بچرخانید تا میله ای که به سبد پارچه ای وصل نیست متصل و بسته شود. همانطور که در تصویر نشان داده شده بین های پایه دار را درون حفره های پایه های عمودی سمت چپ و راست قرار دهید.

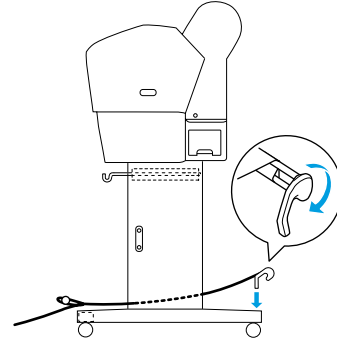


5. قلاب های بالای سبد را به اندازه طول آنها به بیرون بلغزانید.

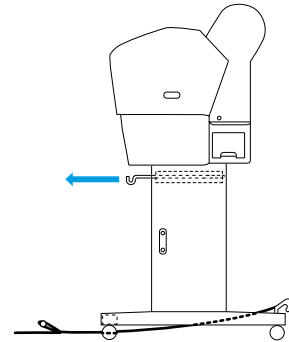


6. هر دو انتهای میله مرکزی (O) را روی قلاب های بالای سبد قرار داده و در آن قلاب کنید.

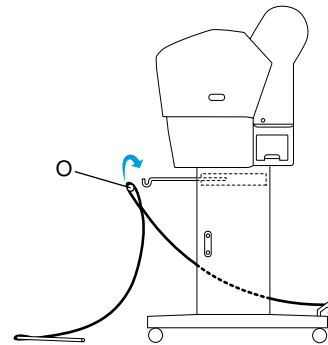

7. طبق شکل زیر میله های پایینی را درون حفره های قسمت زیر پایه اصلی قرار دهید.

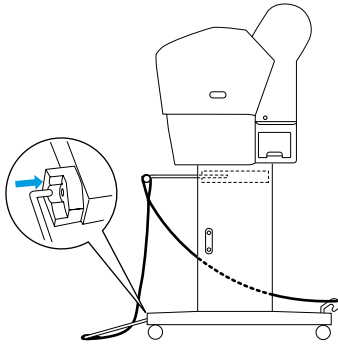


8. میله های پایینی را به صورت قائم در آورید.

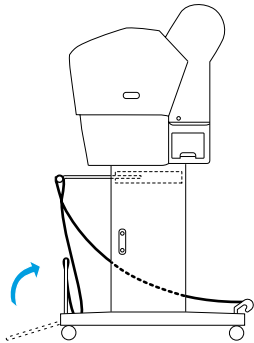


9. همانطور که در تصویر نشان داده شده، نوار نگهدارنده تغذیه کننده کاغذ را روی محور سبد کاغذ قلاب کنید (قلاب متحرک (a) روی میله میانی و قلاب ثابت (b) روی میله عقب). به این ترتیب نوار در سطح داخلی سبد آویزان می ماند.

نکته:


پنج نوار نگهدارنده تغذیه کننده کاغذ را با فاصله های مساوی و به همان صورتی که در تصویر نشان داده شده تنظیم کنید.

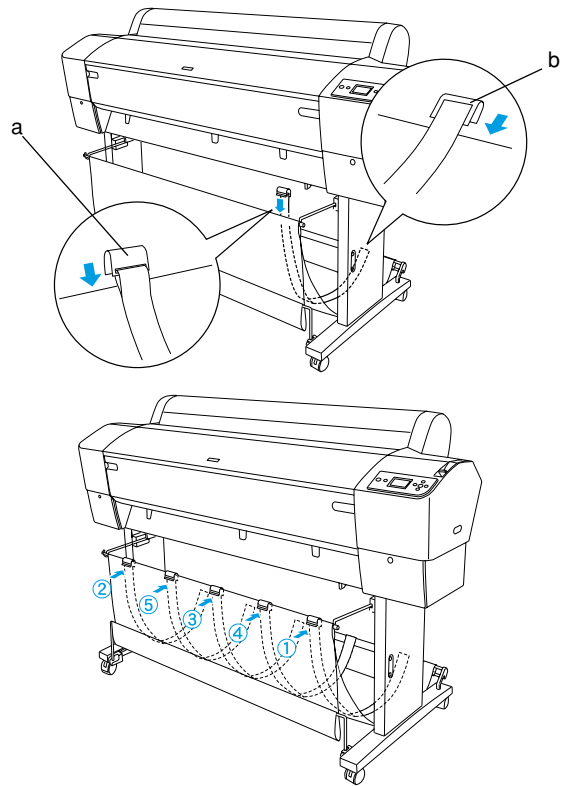

10. هنگام تغذیه کاغذ به طرف جلو یا عقب، 5 هادی قسمت زیر چاپگر را طبق شکل تنظیم کنید.

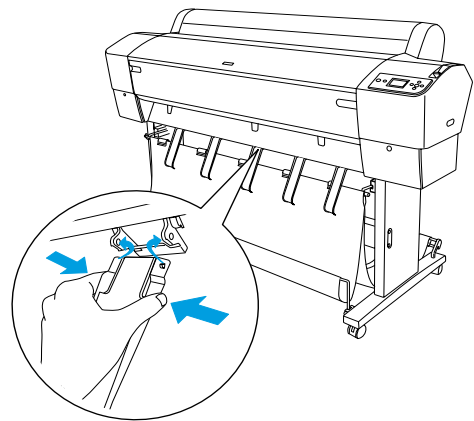

بعد از اتصال هادی های کاغذ، مطمئن شوید آنها را در وضعیت به طرف جلو قرار دهید.

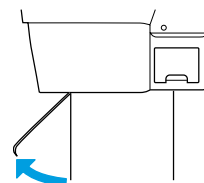


نکته:

هنگامی که تغذیه کاغذ با حلقه جمع کننده خودکار به طرف جلو قرار دارد، از هادی های کاغذ بسته بندی شده با حلقه جمع کننده خودکار استفاده کنید.

اگر می خواهید تغذیه کاغذ با حلقه جمع کننده خودکار به طرف عقب باشد، هادی کاغذ را خارج کنید.

اگر از چاپگر استفاده نمی کنید و با اگر می خواهید چاپگر را جابجا کنید، قلاب های بالایی سبک را در جای خود قرار دهید. مطمئن شوید میله های پایینی به طرف بالا قرار داشته باشند و حلقه های سبک طبق شکل زیر در قلاب های بالایی سبک گیر کرده و قلاب شده باشند.

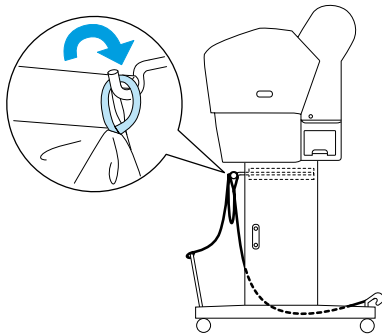


استفاده مجدد از بسته بندی

اگر لازم باشد چاپگر را به جای دوری منتقل کنید، باید مجدداً آن را بسته بندی کرده و از جعبه ها و وسایل بسته بندی اصلی خود دستگاه استفاده کنید. می توانید جهت راهنمایی و کمک با فروشنده تماس بگیرید.

باز کردن بسته بندی و مونتاژ دستگاه EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450

انتخاب یک مکان برای چاپگر

- همانطور که در شکل زیر نشان داده شده برای عملکرد آسان، نگهداری و تهویه مناسب هوا، باید فضای کافی در اطراف دستگاه وجود داشته باشد (مقادیر نشان داده شده در تصویر زیر حداقل مقدار مورد نیاز است).

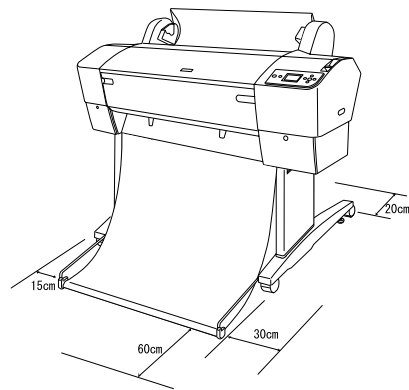

- فاصله بین پشت دستگاه تا دیوار باید حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد.

- چاپگر را بر روی یک میز قرار دهید. اگر نمی توانید دستگاه را بر روی میز قرار دهید باید از پایه استفاده کنید. اگر چاپگر را روی میز قرار دادید، رهنمودهای زیر را دنبال کنید.

- میزی را انتخاب کنید که بتواند وزن چاپگر (حدود ۴۹ کیلوگرم) را تحمل کند و ارتفاع آن از کف ۶۰۰-۸۰۰ میلی متر باشد.

- مطمئن شوید سطح این مکان صاف و ثابت باشد.

- پایه های لاستیکی جلو چاپگر را درست در انتهای میز قرار دهید.

- جلوی میز باید به اندازه کافی (بیشتر از ۶۰۰ میلی متر) فاصله وجود داشته باشد.

- از کثیف شدن و تاب برداشتن صفحات چاپی جلوگیری کنید.

- از یک پریز برق زمینی استفاده کنید. از سیم برق آسیب دیده و ساییده شده استفاده نکنید. از پریزی که مورد استفاده سایر دستگاه ها است استفاده نکنید.

- فقط از پریزی استفاده کنید که بتواند برق مورد نیاز چاپگر را تأمین کند.

- از چاپگر تحت شرایط زیر استفاده کنید:

دما: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد

رطوبت: ۲۰ تا ۸۰ درصد بدون تراکم

- از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض نور مستقیم آفتاب، گرما، رطوبت یا گرد و غبار زیاد باشد خودداری کنید.

- هیچ کدام از منافذ تهویه را مسدود نکنید.

- از قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به منابع بالقوه تولید تداخل مانند بلندگوها یا تلفن های بی سیم خودداری کنید.

- از قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به تلویزیون، رادیو، دستگاه تهویه هوا یا مرطوب ساز خودداری کنید.

- از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض لرزش و تکان شدید می باشد خودداری کنید.

- چاپگر را دور از مواد قابل اشتعال قرار دهید.

- چاپگر را از مکان های دارای گرد و غبار زیاد دور نگه دارید.

انتخاب مکان باز کردن بسته بندی چاپگر

قبل از باز کردن بسته بندی، موارد زیر را مطالعه کنید:

- تنظیم و مونتاژ چاپگر را نزدیک به مکانی انجام دهید که می خواهید از چاپگر استفاده کنید. زیرا ممکن است حرکت دادن چاپگر به آن آسیب برساند.

- سطح مکانی که می خواهید چاپگر را در آن قرار دهید تقریباً ۲،۵ × ۲،۵ متر و ارتفاع آن حداقل دو برابر جعبه بزرگتری باشد که دستگاه چاپگر در آن بسته بندی شده است.


باز کردن بسته بندی چاپگر

احتیاط:




دستگاه چاپگر بزرگ و سنگین است.
باز کردن بسته بندی چاپگر باید توسط دو نفر انجام شود.


1. جعبه حاوی چاپگر را باز کرده و محور کاغذ لوله ای با کاغذ لوله ای، اسفنج پلی استیرین و بالشتک های مقوایی را از اطراف چاپگر خارج کنید.

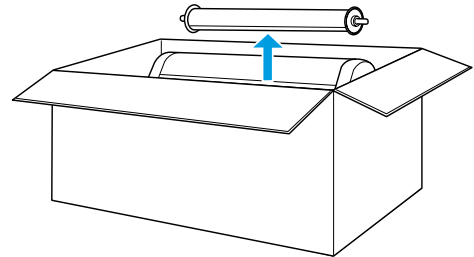

2. فیکسرها را از اطراف جعبه بردارید.

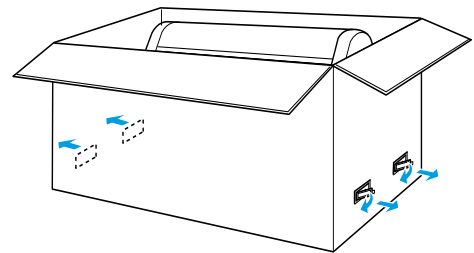


3. جعبه را بالا آورده و خارج سازید. همه موارد را از حفره (A) و (B) از قسمت پشت چاپگر خارج کنید.

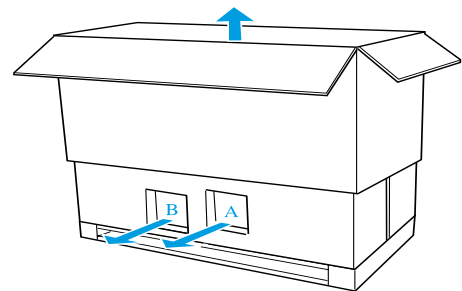

نکته:


کارتریج های جوهر ارائه شده با چاپگر در اصل برای راه اندازی اولیه می باشند.

4. محافظ های اسفنجی پلی استیرین را از اطراف چاپگر بردارید.

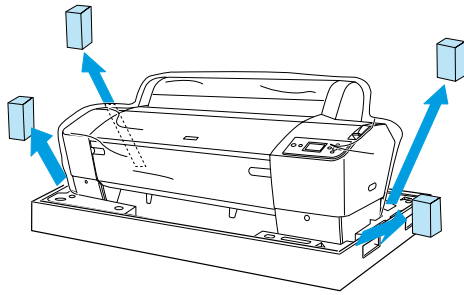

5. مواد حفاظتی را خارج کنید:

- از پوشش جلو (نوار).
- از پوشش محافظه جوهر (نوار).
- از مخزن نگهداری (نوار).
- از اطراف محافظه هد چاپ (پیچ و صفحه فلزی داخل پوشش جلو).

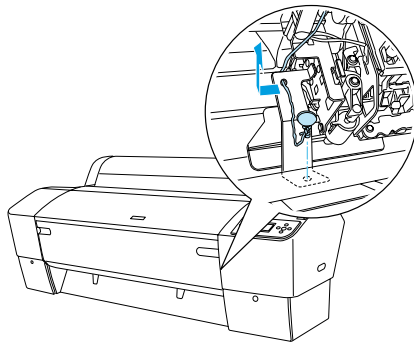


نکته:

از نصب مجدد پیچ خودداری کنید. آن را بطور جداگانه نگهداری کنید تا گم نشود.

احتیاط:



دقت داشته باشید به قطعاتی که در زیر مشخص شده اند دست نزنید در غیر اینصورت ممکن است به چاپگر آسیب وارد شود.

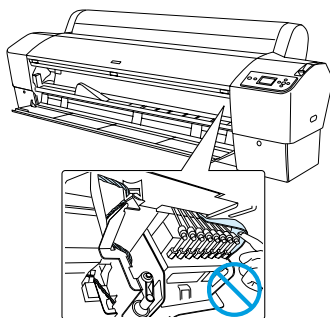


استفاده از پایه

بررسی محتویات بسته بندی


قبل از مونتاژ پایه، محتویات بسته بندی را مورد بررسی قرار دهید تا مطمئن شوید تمام قطعات نشان داده شده در آن قرار داشته و بدون آسیب باشند.

قطعات:

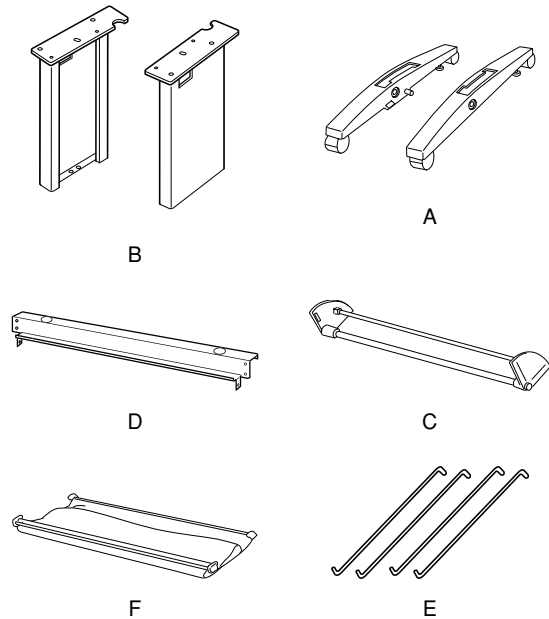


- A: پایه تکیه گاه راست (۱) و پایه تکیه گاه چپ (۱)
- B: پایه راست (۱) و پایه چپ (۱)
- C: پایه افقی پایین (۱)
- D: پایه افقی بالا (۱)
- E: قلاب های سید (۴ عدد)
- F: سید کاغذ (۱)

ابزار:

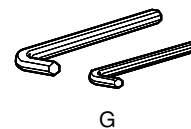

- G: آچار شش گوشه (۲ عدد)

لوازم جانبی:

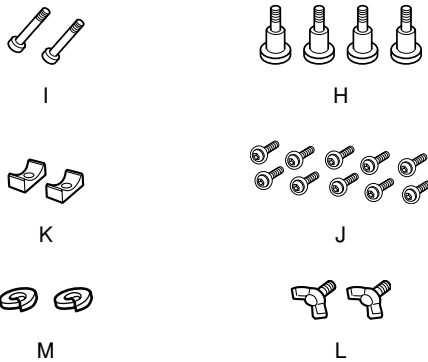

- H: پیچ های پایه (۴ عدد)
- I: پیچ های پایه افقی (۲ عدد)
- J: پیچ های مغزی شش گوشه با واشرها (۱۰ عدد)
- K: بست ها (۲ عدد)
- L: پیچ های بالدار (۲ عدد)
- M: واشرها (۲ عدد)


مونتاژ کردن پایه

احتیاط:



مونتاژ باید توسط دو نفر انجام شود. دقت داشته باشید پایه های راست و چپ (حروف R و L در سمت داخلی قطعات پایه نوشته شده اند) و قطعات پایه با هم منطبق باشند.

1. همانطور که در تصویر نشان داده شده، با لغزاندن شکاف پایه روی پایه تکیه گاه، پایه سمت راست را داخل پایه تکیه گاه راست قرار دهید. با استفاده از ۲ پیچ پایه (H) و آچار شش گوشه پایه را به پایه تکیه گاه محکم کنید.

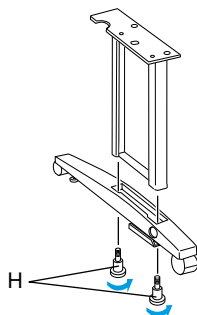


5. به این ترتیب مونتاژ پایه کامل می شود. مطمئن شوید تمام قطعات پایه محکم بسته شده باشند.

قرار دادن چاپگر بر روی پایه

احتیاط: !

برای قرار دادن چاپگر به دو یا تعداد بیشتری از افراد نیاز است. چاپگر را در مکان های نشان داده شده نگه دارید. اگر کاربری های جوهر نصب شده باشند. چاپگر را به یک طرف کج نکنید. در این صورت ممکن است جوهر از کاربری ها نشت کند.


1. هر دو چرخ را قفل کنید و هر دو پیچ نگهدارنده زیر پایه اصلی را باز نمایید.

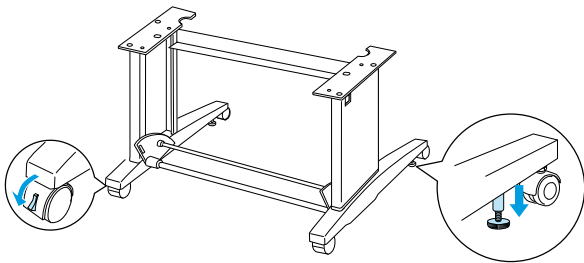


نکته:

چرخ ها را از پهلو قرار دهید و آنها را قفل کنید تا جابجا نشوند.

2. طبق شکل زیر چاپگر را بر روی پایه نصب قرار دهید.

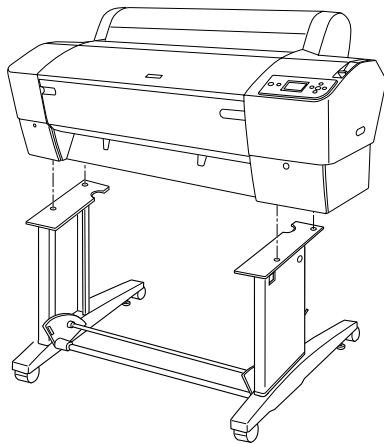


2. مانند مرحله 1 پایه چپ و پایه تکیه گاه سمت چپ را نیز به هم وصل و محکم کنید.

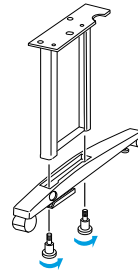


3. مانند شکل پایه افقی پایین را در پایه های راست و چپ قرار دهید. با استفاده از آچار شش گوشه (G) پایه افقی را به بست ها (K) و پیچ های پایه افقی (I) وصل کرده و محکم کنید.

نکته:


بعد از مونتاژ کردن پایه ها و پایه افقی پایین، مطمئن شوید که آنها محکم بسته شده باشند.

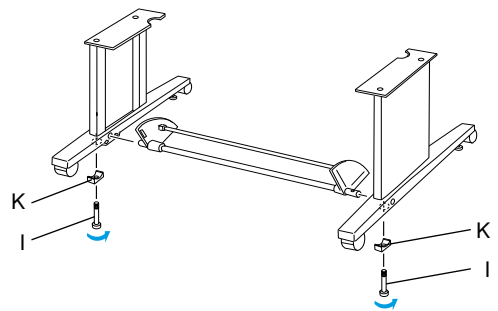



4. پایه افقی بالا را در پایه های راست و چپ قرار دهید. با استفاده از یک پیچ گوشه و پیچ های مغزی شش گوشه و واشرها (J) پایه افقی را بسته و محکم کنید.

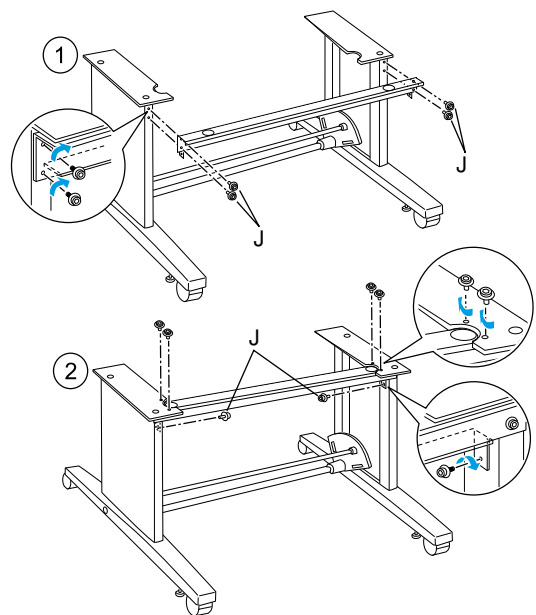


2. دسته های سبد کاغذ پشتی را در نوک قلاب های سبد در پشت پایه جا دهید. مطمئن شوید دسته ها طبق شکل قرار گرفته باشند.

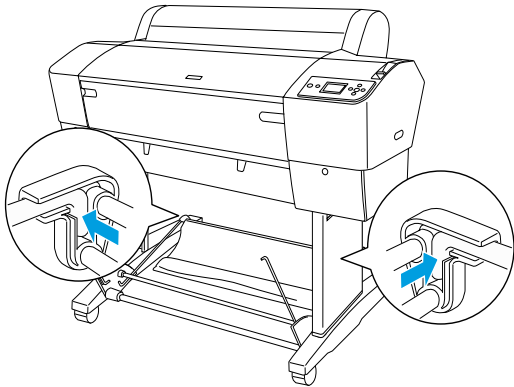

3. همانطور که در شکل (N) نشان داده شده، دسته های سبد کاغذ جلو را بچرخانید تا میله ای که به سبد پارچه ای وصل نیست متصل و بسته شود. سپس دسته های سبد کاغذ جلو را در نوک قلاب های سبد در جلو پایه جا دهید. مطمئن شوید دسته ها طبق شکل (O) قرار گرفته باشند.

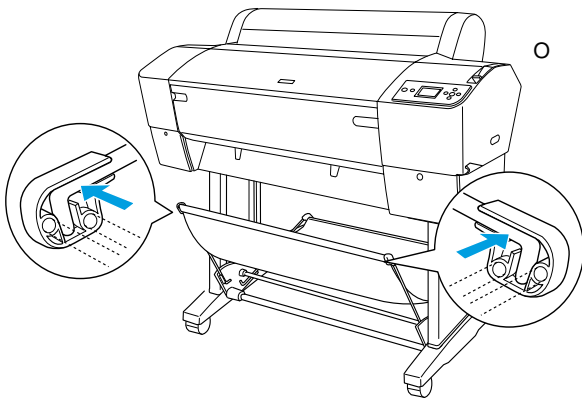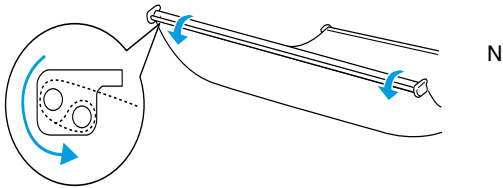


3. با استفاده از پیچ های بالدار (L) و واشرها (M) قسمت زیر چاپگر را به پایه نصب وصل کرده و محکم کنید.

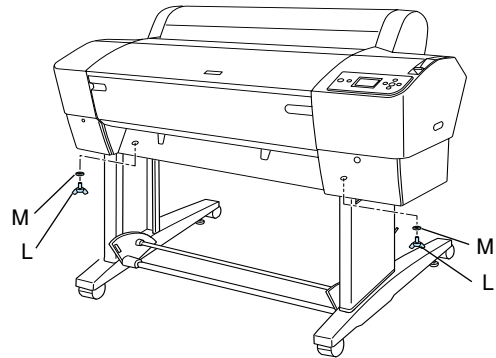

4. به این ترتیب قرار دادن چاپگر بر روی پایه کامل می شود. مطمئن شوید که چاپگر و پایه محکم به هم وصل شده باشند.

اتصال سبد کاغذ

1. قلاب های سبد را در شکاف های روی صفحه چرخشی متصل به پایه افقی پایین قرار دهید. قسمت فوقانی انتهای قلاب های سبد باید رو به پایین قرار داشته باشند.

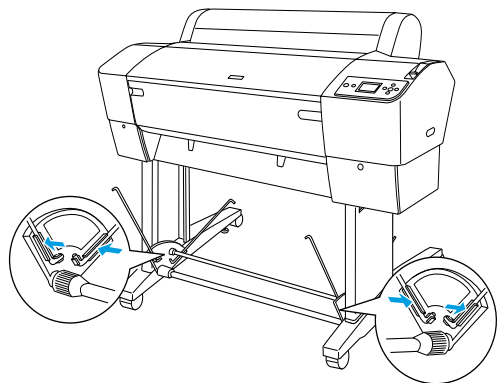

تنظیم کردن چاپگر

اتصال سیم برق

نکته:


بیشتر تصاویری که در اینجا نشان داده شده برای دستگاه EPSON Stylus Pro 9880i 9880Ci 9450 می باشد. به همین دلیل ممکن است در ظاهر با دستگاه EPSON Stylus Pro 7880i 7880Ci 7450 تفاوت هایی داشته باشد. دستورات عملی مشابه هستند به جز مواردی که عنوان شده است.

1. برجسب پشت چاپگر را مورد بررسی قرار دهید تا مطمئن شوید ولتاژ مورد نیاز دستگاه با ولتاژ پریز دیوار مطابقت داشته باشد. همچنین مطمئن شوید از سیم برق صحیح برای اتصال به منبع برق استفاده می کنید.


احتیاط:

تغییر دادن ولتاژ چاپگر امکان پذیر نیست. اگر میزان ولتاژ چاپگر و پریز با هم مطابقت ندارند. سیم برق را به پریز وصل نکنید و برای راهنمایی و کمک با فروشنده خود تماس بگیرید.


2. سیم برق را به ورودی جریان برق متناوب در پشت چاپگر وصل کنید.

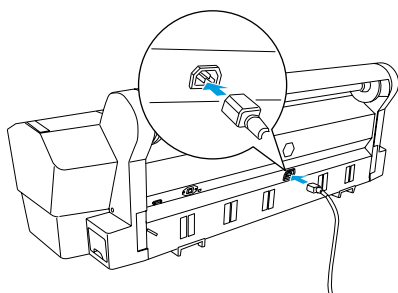

4. هنگام تغذیه کاغذ به طرف جلو یا عقب. ۲ هادی کاغذ قسمت زیر چاپگر را طبق شکل تنظیم کنید.

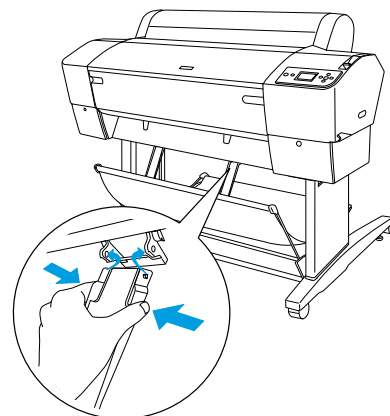

- بعد از اتصال هادی های کاغذ. مطمئن شوید آنها را در وضعیت به طرف جلو قرار دهید.

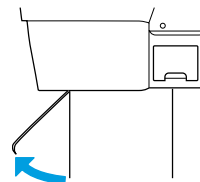

استفاده مجدد از بسته بندی

اگر لازم باشد چاپگر را به جای دوری منتقل کنید. باید مجدداً آن را بسته بندی کرده و از جعبه ها و وسایل بسته بندی اصلی خود دستگاه استفاده کنید. می توانید جهت راهنمایی و کمک با فروشنده تماس بگیرید.

نصب کارت‌تریج های جوهر

برای نصب کارت‌تریج های جوهر، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

هشدار:




کارت‌تریج های جوهر محتوی جوهر هستند. اگر از آنها به صورت عادی استفاده کنید، جوهر از کارت‌تریج ها نشت می کند. اگر جوهر با دست شما تماس پیدا کرد با آب و صابون دستتان را بشویید. اگر جوهر با چشم شما تماس پیدا کرد، فوراً آنها را با آب فراوان بشویید.

نکته:



کارت‌تریج های جوهری که همراه با چاپگر ارائه شده اند تا حدی هنگام راه اندازی اولیه مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور بالا بردن کیفیت چاپ، هد چاپ موجود در چاپگر کاملاً به جوهر آغشته می شود. این روند که در همان مرحله راه اندازی اولیه اتفاق می افتد موجب می شود مقداری از جوهر مورد استفاده قرار گیرد و این کارت‌تریج ها در مقایسه با کارت‌تریج های جوهری که بعداً استفاده می کنید صفحات کمتری چاپ می کنند.

بر کردن جوهر اولیه تقریباً ۱۰ دقیقه زمان لازم دارد.

هر شکافی می تواند یک رنگ خاص جوهر داشته باشد. مطمئن شوید کارت‌تریج های جوهر را طبق حالت جوهر که انتخاب می کنید در شکاف های صحیح نصب کنید.

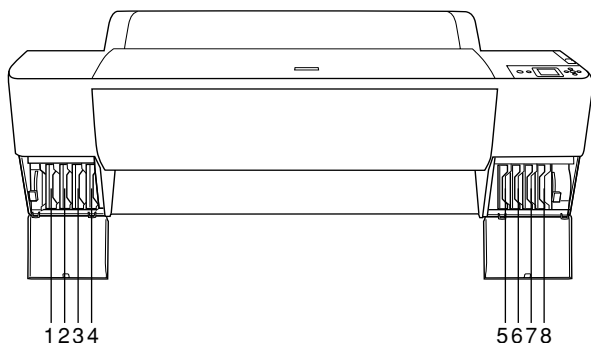

3. سیم برق را از میان بست های پشت چاپگر عبور دهید. سیم می تواند به چپ یا راست کشیده شود.

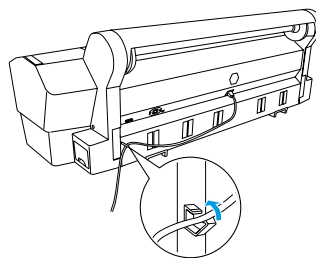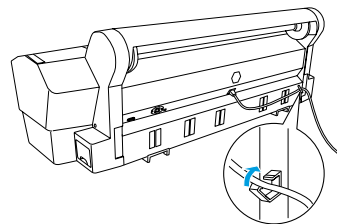

4. سیم برق را به یک پریز برق زمینی مناسب وصل کنید.


احتیاط:




از پریزی که به وسیله یک تایمر خودکار یا سوئیچ دیواری کنترل می شود استفاده نکنید. در این صورت ممکن است به طور ناگهانی دستگاه خاموش شده و یا به آن آسیب برسد.

EPSON Stylus Pro 9450/7450	EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C	شماره
Matte Black (سیاه مات)	Light Light Black (سیاه روشن روشن)	#1
Matte Black (سیاه مات)	Vivid Light Magenta (زرشکی روشن درخشان)	#2
Magenta (زرشکی)	Light Cyan (آبی روشن)	#3
Magenta (زرشکی)	Light Black (سیاه روشن)	#4
Cyan (آبی)	Matte Black (سیاه مات) یا Photo Black (سیاه عکس)	#5
Cyan (آبی)	Cyan (آبی)	#6
Yellow (زرد)	Vivid Magenta (زرشکی درخشان)	#7
Yellow (زرد)	Yellow (زرد)	#8


1. چاپگر را با فشار دادن دکمه Power (روشن و خاموش) روشن کنید. بعد از مدت کوتاهی، INSTALL INK CARTRIDGE (نصب کارتریج جوهر) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

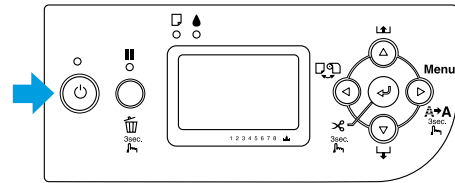


2. پوشش محافظه جوهر را باز کنید و مطمئن شوید که اهرم جوهر در وضعیت بالا قرار داشته باشد.

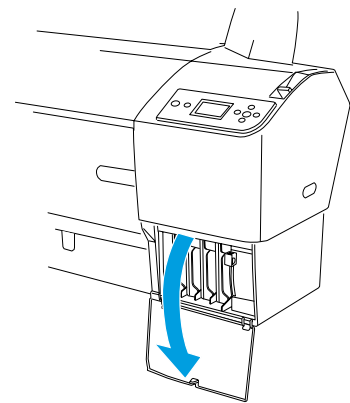

3. بسته بندی یکی از کارتریج های جوهر را خارج سازید.

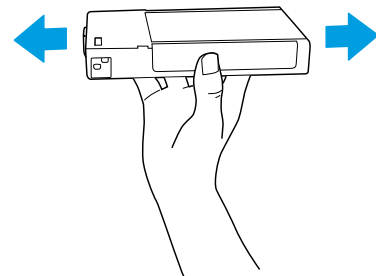

4. کارتریج جوهر را طوری نگه دارید که علامت پیکان روی آن به طرف بالا و به طرف پشت چاپگر قرار داشته باشد و سپس آن را داخل شکاف قرار دهید تا علامت جوهر مربوطه روی صفحه LCD نشان داده شود.

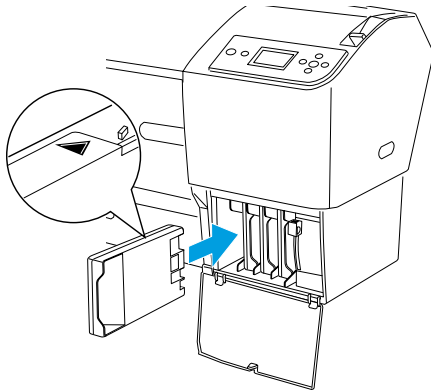

5. برای وارد کردن سایر کارتریج های جوهر مراحل 3 و 4 را تکرار کنید.

6. بعد از وارد کردن همه کارتریج های جوهر در شکاف های مربوطه، اهرم های جوهر را پایین آورید. چاپگر شروع به شارژ کردن جوهر اولیه می کند.

7. بعد از مدتی، پیام های اهرم جوهر بر روی صفحه LCD ظاهر می شوند. طبق آن اهرم های جوهر را بالا یا پایین آورده تا READY (آماده) بر روی صفحه LCD ظاهر شود. که نشان دهنده کامل شدن شارژ جوهر اولیه می باشد.

8. پوشش محافظه جوهر را ببندید.

بعد از نصب هر هشت کارتریج جوهر، چاپگر شروع به شارژ سیستم انتقال جوهر می کند و چراغ Power (روشن و خاموش) چشمک می زند (برای حدود ۱۰ دقیقه). هنگامی که سیستم انتقال جوهر شارژ شد، چراغ Power (روشن و خاموش) دیگر چشمک نمی زند.

⚠ احتیاط:

هنگامی که چراغ Power (روشن و خاموش) در حال چشمک زدن است از انجام موارد زیر خودداری کنید: در غیر اینصورت ممکن است به دستگاه آسیب برسد:

- خاموش کردن چاپگر
- باز کردن پوشش جلو
- تنظیم اهرم جوهر در وضعیت بالا
- جابجا کردن اهرم کاغذ بر روی وضعیت آزاد
- خارج کردن مخزن نگهداری
- بیرون کشیدن سیم برق
- خارج کردن کارتریج های جوهر


⚠ احتیاط:

کارتریج ها (که قبلاً نصب شده اند) را با نیروی زیاد تکان ندهید.


قرار دان كاغذ لوله ای

برای قرار دادن كاغذ لوله ای در چاپگر، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.


1. فلانژ متحرک را بلغزانید تا از انتهای محور خارج شود.




2. كاغذ لوله ای را روی یک سطح صاف قرار دهید تا در جهت نشان داده شده باز شود. كاغذ لوله ای را بر روی محور و به طور کامل به طرف فلانژ ثابت بلغزانید.



3. فلانژ متحرک را به محل قبلی خود و روی محور بلغزانید تا در انتهای كاغذ لوله ای قرار گرفته و ثابت شود.



4. پوشش كاغذ لوله ای را باز کنید. محور را نگه دارید. انتهای چپ و راست محور را در دسته های پایه داخل چاپگر قرار دهید.

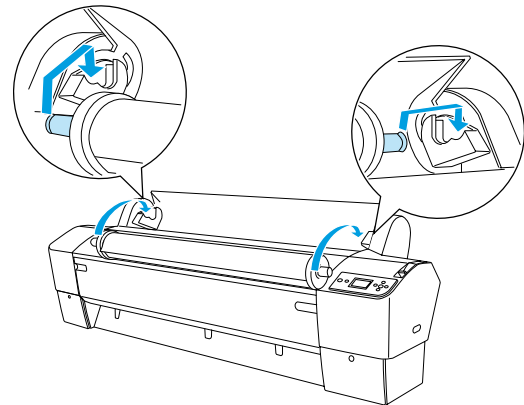


نکته:

محور و دسته های پایه دارای کد رنگی هستند. محور را در دسته پایه ای که رنگ آن با رنگ انتهای محور مطابقت دارد وارد و نصب کنید.

5. مطمئن شوید که چاپگر روشن است.


6. مطمئن شوید که چراغ Power (روشن و خاموش) چشمک نمی زند. سپس اهرم كاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید. LEVER RELEASED، LOAD PAPER (اهرم آزاد است). كاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

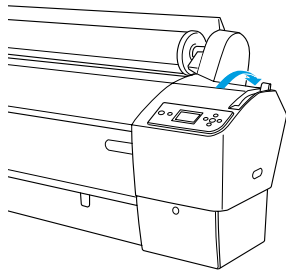


احتیاط:

هنگامی که چراغ Power (روشن و خاموش) در حال چشمک زدن است، اهرم كاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار ندهید. این کار می تواند به چاپگر آسیب برساند.

7. كاغذ را در شکاف ورود كاغذ قرار دهید.

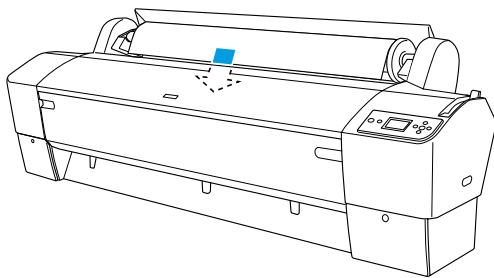


8. كاغذ را از شکاف ورود كاغذ پایین بکشید تا كاغذ از زیر آن بیرون آید.

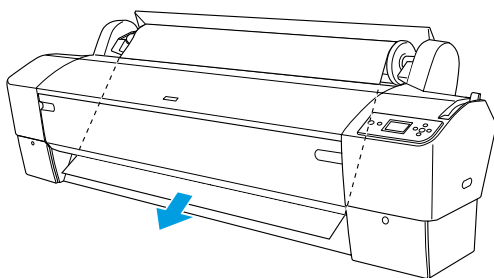

نکته:

اگر كاغذ لوله ای بیرون نیامد، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

10. اهرم کاغذ را بر روی وضعیت ایمن قرار دهید و پوشش کاغذ لوله ای را ببندید. **PRESS PAUSE BUTTON** (دکمه توقف موقت را فشار دهید) ظاهر می شود.

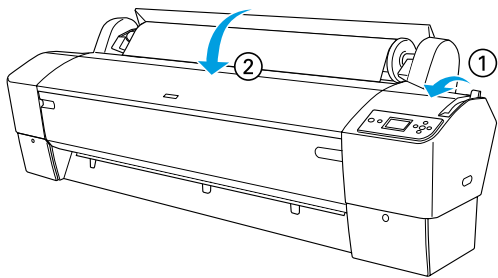

11. دکمه **Pause** (توقف موقت) را فشار دهید. هدهای چاپگر حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای وضعیت چاپ تغذیه می شود. **READY** (آماده) بر روی صفحه **LCD** ظاهر می شود.

نکته:


حتی اگر دکمه **Pause** (توقف موقت) را فشار ندهید. هدهای چاپ حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای وضعیت چاپ تغذیه می شود. **READY** (آماده) بر روی صفحه **LCD** ظاهر می شود.

اکنون می توانید بر روی کاغذ لوله ای چاپ کنید. تنظیمات درایور چاپگر را انجام داده و سپس دستور چاپ را ارسال کنید. (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به **User's Guide** (راهنمای کاربر) مراجعه کنید).

نکته:


- ❑ بعد از چاپ و برای اطمینان از کیفیت صفحه چاپ شده باید کمی صبر کنید تا جوهر خشک شود.
- ❑ در صورتی که از تنظیمات فوق استفاده نمی کنید. آن را از چاپگر حذف نمایید. هنگامی که از کاغذ لوله ای استفاده می کنید. اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید و کاغذ لوله ای را پیچانده و جمع کنید. هنگامی که از کاغذ تکی استفاده می کنید. کاغذ را از چاپگر خارج نموده و آن را بطور جداگانه نگهداری کنید.

- ❑ با فشردن دکمه های **Paper Feed** (تغذیه کاغذ) روی صفحه کنترل قدرت تغذیه دستگاه را تنظیم کنید. هنگام استفاده از کاغذ ضخیم. سنگین یا تاب دار. دکمه **Paper Feed** (تغذیه کاغذ) ▲ را برای افزایش قدرت فشار دهید. هنگام استفاده از کاغذ نازک و سبک. دکمه **Paper Feed** (تغذیه کاغذ) ▼ را برای کاهش قدرت فشار دهید.

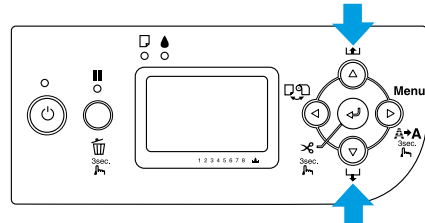

- ❑ اگر بعد از انجام روش بالا باز هم کاغذ بیرون نیامد. پوشش جلو را باز کنید و با دست کاغذ را بیرون بکشید.


9. لبه پایینی کاغذ را نگه دارید. کاغذ لوله ای را بچرخانید تا شل بودن آن از بین برود و محکم شود. مطمئن شوید که لبه پایینی کاغذ صاف و با خط افقی تراز باشد.

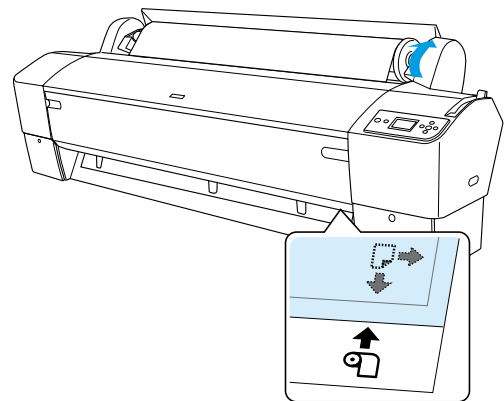


نکته:

لازم نیست انتهای راست کاغذ را با خط عمودی تراز کنید.

4. کاغذ را در شکاف ورود کاغذ قرار دهید تا از زیر آن بیرون آید. مطمئن شوید لبه های راست و پایین کاغذ صاف و با خط افقی و عمودی در یک خط قرار داشته باشند.

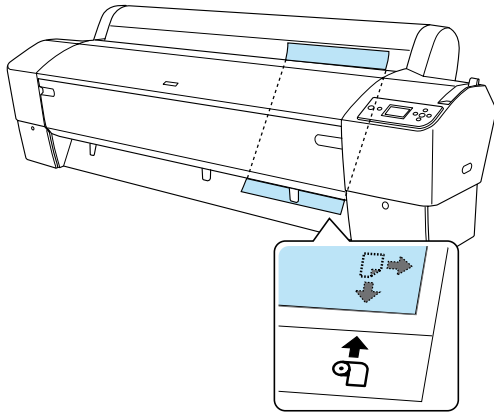

5. اهرم کاغذ را در وضعیت ایمن تنظیم کنید. PRESS PAUSE BUTTON (دکمه توقف موقت را فشار دهید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

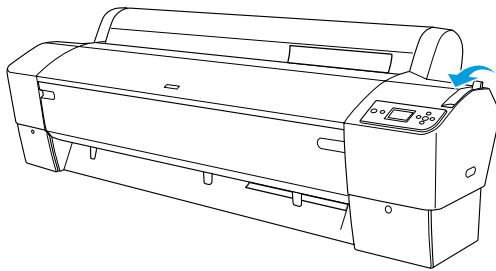

6. دکمه Pause (توقف موقت) را فشار دهید.

هدهای چاپگر حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای وضعیت چاپ تغذیه می شود. READY (آماده) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

اکنون چاپگر برای چاپ آماده است. هنگامی که چاپگر در حال چاپ است پوششش جلو را باز نکنید. اگر پوششش جلو هنگام عملیات چاپ باز شود، چاپگر عمل چاپ را متوقف می کند و بعد از بسته شدن پوششش جلو مجدداً چاپ را انجام می دهد. این متوقف شدن و چاپ مجدد می تواند موجب کاهش کیفیت چاپ شود.

احتیاط: !

از قرار دادن کاغذ برای یک مدت زمان طولانی در چاپگر خودداری کنید؛ این کار کیفیت چاپ را کاهش می دهد. توصیه می کنیم بعد از چاپ کاغذ را از چاپگر بیرون آورید.

قرار دادن رسانه کاغذ تکي

برای قرار دادن رسانه کاغذ تکي بلندتر از A3 یا Legal (حقوقی)، به بخش بعد مراجعه کنید. برای قرار دادن رسانه کاغذ تکي A4 یا Letter (نامه) یا ۸ × ۱۰ اینچ به "قرار دادن رسانه کاغذ تکي با اندازه A4, Letter (نامه) یا ۸ × ۱۰ اینچ" در صفحه 22 مراجعه کنید.

اگر بر روی کاغذ ضخیم چاپ می کنید (۰.۵ تا ۱.۵ میلی متر). به "چاپ بر روی کاغذ ضخیم (۰.۵ تا ۱.۵ میلی متر)" در صفحه 22 مراجعه کنید


قرار دادن رسانه کاغذ تکي بلندتر از A3 یا Legal (حقوقی)

برای قرار دادن رسانه کاغذ تکي بلندتر از A3 یا Legal (حقوقی)، مراحل زیر را دنبال کنید.

احتیاط: !

تا آنجا که امکان دارد انگشتان خود را از سطح قابل چاپ رسانه دور نگه دارید. زیرا اثر انگشت می تواند کیفیت صفحه چاپ شده را کاهش می دهد.

1. مطمئن شوید چاپگر روشن است و پوشش کاغذ لوله ای بسته است.
2. دکمه Paper Source (منبع کاغذ) را مکرراً فشار دهید تا Sheet (صفحه) ظاهر شود.
3. مطمئن شوید که چراغ Power (روشن و خاموش) چشمک نمی زند. سپس اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید. LEVER RELEASED. LOAD PAPER (اهرم آزاد است). کاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

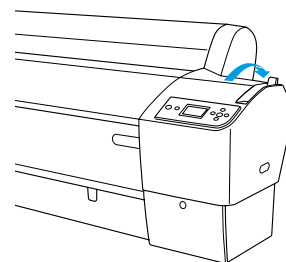

احتیاط: !

هنگامی که چراغ Power (روشن و خاموش) در حال چشمک زدن است، اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار ندهید. این کار می تواند به چاپگر آسیب برساند.


قرار دادن رسانه کاغذ تکی با اندازه A4، Letter (نامه) یا ۸ × ۱۰ اینچ

برای قرار دادن رسانه کاغذ تکی با اندازه A4، Letter، (نامه) یا ۸ × ۱۰ اینچ، مراحل زیر را دنبال کنید.

احتیاط:

تا آنجا که امکان دارد انگشتان خود را از سطح قابل چاپ رسانه دور نگه دارید. زیرا اثر انگشت می تواند کیفیت صفحه چاپ شده را کاهش می دهد.

1. مطمئن شوید چاپگر روشن است و پوشش کاغذ لوله ای بسته است.
2. دکمه Paper Source (منبع کاغذ) را مکرراً فشار دهید تا Sheet (صفحه) ظاهر شود.
3. مطمئن شوید اهرم کاغذ در وضعیت ایمن قرار داشته باشد. و سپس کاغذ را درون شکاف ورود کاغذ قرار دهید تا کاملاً در شکاف وارد شود. مطمئن شوید لبه راست کاغذ صاف است و با لبه راست درجه روی پوشش کاغذ لوله ای در یک خط قرار داشته باشد. PRESS PAUSE BUTTON (دکمه توقف موقت را فشار دهید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

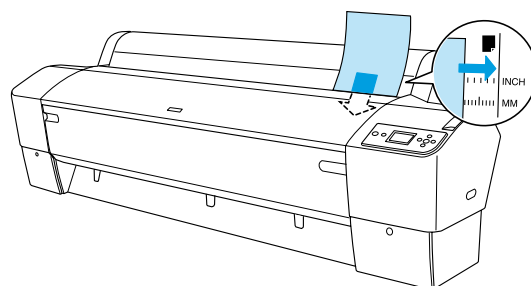

4. دکمه Pause (توقف موقت) را فشار دهید.

هدای چاپگر حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای وضعیت چاپ تغذیه می شود. READY (آماده) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

اکنون چاپگر برای چاپ آماده است. هنگامی که چاپگر در حال چاپ است پوشش جلو را باز نکنید. اگر پوشش جلو هنگام عملیات چاپ باز شود، چاپگر عمل چاپ را متوقف می کند و بعد از بسته شدن پوشش جلو مجدداً چاپ را انجام می دهد. این متوقف شدن و چاپ مجدد می تواند موجب کاهش کیفیت چاپ شود.

بعد از انجام عمل چاپ، چاپگر رسانه چاپ شده را پشتیبانی می کند و PAPER OUT، LOAD PAPER (کاغذ تمام شده) کاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود. برای خارج کردن کاغذ، دکمه Paper Feed (تغذیه کاغذ) را فشار دهید و سپس در حالی که کاغذ را نگه داشته اید، اهرم کاغذ را آزاد کنید. به این ترتیب می توانید کاغذ را از چاپگر خارج کنید.

احتیاط:


از قرار دادن کاغذ برای یک مدت زمان طولانی در چاپگر خودداری کنید؛ این کار کیفیت چاپ را کاهش می دهد. توصیه می کنیم بعد از چاپ کاغذ را از چاپگر بیرون آورید.

چاپ بر روی کاغذ ضخیم (۰,۵ تا ۱,۵ میلی متر)


هنگام قرار دادن کاغذهای تکی ضخیم، مانند مقوا، مراحل زیر را دنبال کنید.

نکته:


- کاغذ ضخیم بزرگتر از اندازه B1 (۷۲۸ × ۱۰۳۰ میلی متر) را در دستگاه قرار ندهید؛ در این صورت ممکن است گیر کردن کاغذ روی دهد.
- همیشه ابتدا لبه بلند کاغذ ضخیم اندازه B1 (۷۲۸ × ۱۰۳۰ میلی متر) را در دستگاه قرار دهید. ممکن است بخواهید تنظیمات Landscape (افقی) را در درایور چاپگر انتخاب کنید.
- 1. همانطور که در قسمت "تنظیم سبد کاغذ" در بخش استفاده از کاغذ User's Guide (راهنمای کاربر) شرح داده شد، سبد کاغذ را به طرف جلو تنظیم کنید.
- 2. مطمئن شوید که چاپگر روشن است.
- 3. دکمه Paper Source (منبع کاغذ) را مکرراً فشار دهید تا Sheet (صفحه) ظاهر شود.
- 4. مطمئن شوید که چراغ Power (روشن و خاموش) چشمک نمی زند. سپس اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید. LEVER RELEASED، LOAD PAPER (اهرم آزاد است) کاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

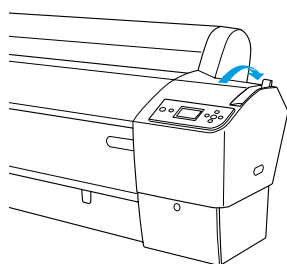


5. پوشش جلو را باز کنید.

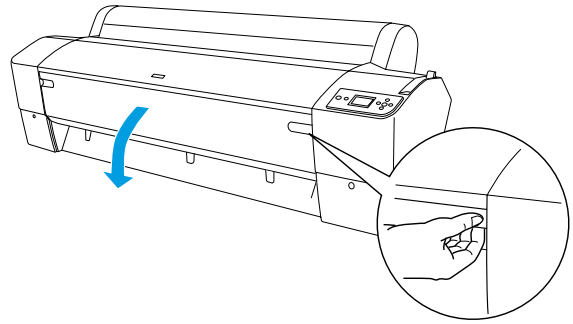

6. کاغذ را در شکاف ورود کاغذ قرار دهید تا لبه پایینی کاغذ در پشت پوشش باز شده جلو قرار بگیرد. مطمئن شوید لبه های راست و پایین کاغذ صاف و با خط افقی و خط عمودی در یک خط قرار داشته باشند.

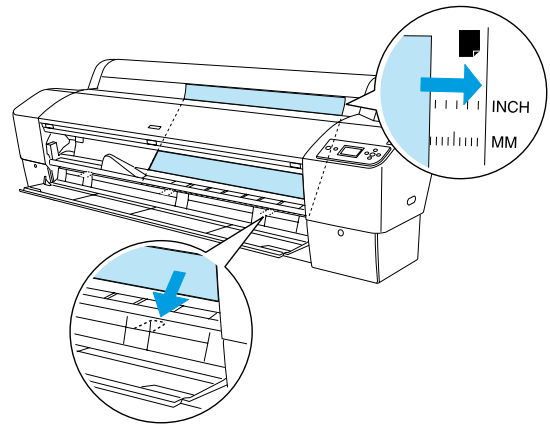

7. اهرم کاغذ را در وضعیت ایمن تنظیم کنید و سپس پوشش جلو را ببندید. PRESS PAUSE BUTTON (دکمه توقف موقت را فشار دهید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

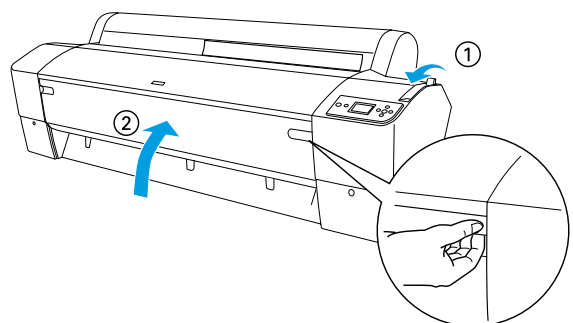

8. دکمه Pause (توقف موقت) را فشار دهید و سپس همان روش مشابه را که برای سایر رسانه کاغذ تکی استفاده می شود، دنبال کنید.

احتیاط:



از قرار دادن کاغذ برای یک مدت زمانی طولانی در چاپگر خودداری کنید؛ این کار کیفیت چاپ را کاهش می دهد. توصیه می کنیم بعد از چاپ کاغذ را از چاپگر بیرون آورید.

نصب درایور و نرم افزار چاپگر


بعد از اتصال چاپگر به رایانه، باید نرم افزار موجود در CD-ROM نرم افزار چاپگر را که به همراه چاپگر ارائه شده است نصب کنید. برای نصب نرم افزار چاپگر، مراحل زیر را دنبال کنید.

نکته:

مطمئن شوید برای نصب نرم افزار از حقوق مدیر شبکه برخوردار هستید.

1. CD-ROM نرم افزار چاپگر را که به همراه چاپگر ارائه شده در درایو CD-ROM قرار دهید.

2. هنگامی که کادر محاوره زیر ظاهر شد، درایور چاپگر را طبق اتصال خود نصب کنید. هنگامی که چاپگر بطور مسقیم به رایانه وصل می شود Set up the printer via a local connection (چاپگر را از طریق اتصال محلی تنظیم کنید) و هنگامی که چاپگر به شبکه وصل می شود Set up the printer via a network connection (چاپگر را از طریق اتصال شبکه تنظیم کنید) را انتخاب کنید. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

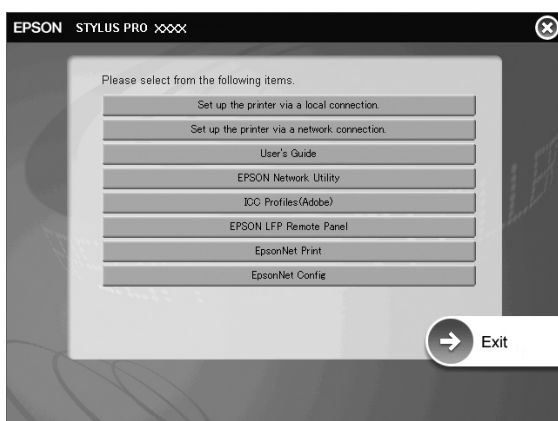

اتصال چاپگر به رایانه

با استفاده از یک کابل USB یا کابل اترنت چاپگر را به رایانه وصل کنید. از کابل های زیر استفاده کنید.


کابل USB □

کابل زوج بهم پیچیده غلاف دار 10BaseT یا 100BaseTX گروه ۵ □


1. مطمئن شوید که چاپگر خاموش است.

2. بعد از اتصال کابل به چاپگر، سر دیگر کابل USB را به رایانه یا سر دیگر کابل اترنت را به تویی اترنت وصل کنید.

اتصال USB:

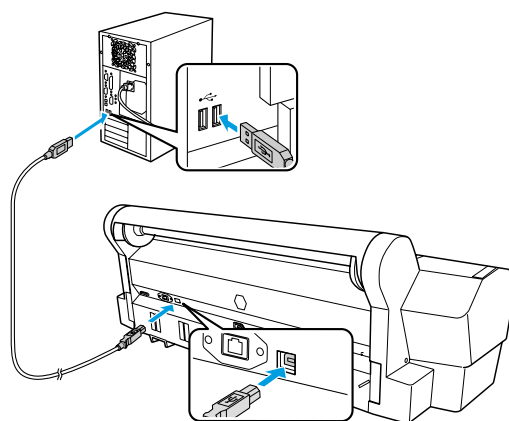

اتصال شبکه:

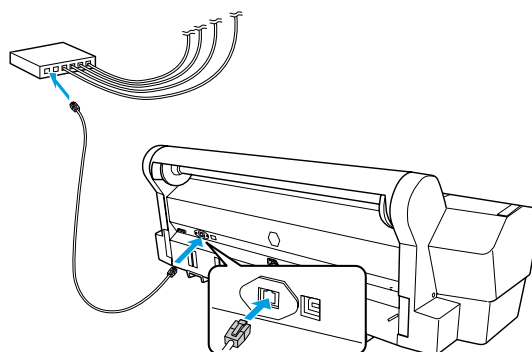

نکته:

هنگامی که هر دو کابل USB و اترنت را وصل کردید، نرم افزار چاپگر را برای هر رایانه به طور جداگانه نصب کنید. می توانید کابل USB و اترنت را به طور همزمان به چاپگر وصل کنید.

استفاده از User's Guide (راهنمای کاربر) آنلاین

آنچه باید در مرحله بعد انجام دهید

بعد از انجام تنظیمات سخت افزار و نصب درایور، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکردهای چاپگر، نگهداری، عیب یابی، مشخصات فنی و محصولات اختیاری به *User's Guide* (راهنمای کاربر) مراجعه کنید.

استفاده از User's Guide (راهنمای کاربر) آنلاین

این راهنما شامل دستورالعمل های دقیق استفاده از چاپگر و اطلاعات مربوط به استفاده از محصولات اختیاری می باشد.

برای مشاهده *User's Guide* (راهنمای کاربر)، بر روی نماد *ESPR7450_788X_9450_988X Manual* در دسک تاپ دوبار کلیک کنید.

در Windows، می توانید برای دسترسی به *User's Guide* (راهنمای کاربر) از منوی Start (شروع) استفاده کنید. بر روی Start (شروع) کلیک کنید. در Windows XP/Vista به All Programs (همه برنامه ها) و در Windows 2000 به Programs (برنامه ها) بروید. EPSON را انتخاب کنید و سپس *EPSON Stylus Pro 7450_788X_9450_988X Manual* را انتخاب نمایید.

نکته:

برای مطالعه راهنمای آنلاین، باید برنامه *Adobe Acrobat Reader 5.0* یا نسخه جدیدتر آن یا *Adobe Reader* در رایانه شما نصب شده باشد.

نکته:

اگر کادر محاوره زیر ظاهر شد، مطمئن شوید ناشر *SEIKO EPSON* بوده سپس بر روی Unblock (رفع انسداد) کلیک کنید.



3. اگر می خواهید نرم افزار چاپگر دیگری نصب کنید، آن را از کادر محاوره در مرحله 2 انتخاب کنید.

انتخاب چاپگر

بعد از نصب نرم افزار چاپگر در رایانه، باید چاپگر خود را انتخاب کنید. اگر برای اولین بار است که می خواهید از چاپگر استفاده کنید یا هر زمان که می خواهید چاپ را از طریق چاپگر دیگری انجام دهید، باید یک چاپگر انتخاب نمایید. رایانه همیشه چاپ را از طریق آخرین چاپگر انتخاب شده انجام می دهد.

1. بر روی Macintosh HD (تنظیم پیش فرض) دوبار کلیک کنید.
2. بر روی پوشه Applications (برنامه های کاربردی) دوبار کلیک کنید.
3. بر روی پوشه Utilities (برنامه های کمکی) دوبار کلیک کنید.
4. بر روی Print Center (مرکز چاپ) (برای سیستم عامل Mac OS X 10.2.x یا Printer Setup Utility یا OS X 10.3.x (برنامه کمکی تنظیم چاپگر) (برای سیستم عامل Mac OS X 10.3.x یا نسخه جدیدتر) دوبار کلیک کنید.
5. بر روی Add (افزودن) کلیک کنید.
6. چاپگر خود را انتخاب کنید و سپس بر روی Add (افزودن) کلیک کنید.

اگر چاپگر شما در لیست وجود نداشت، بر روی More Printers (سایر چاپگرها) کلیک کنید و یک اتصال، مانند EPSON TCP/IP انتخاب نمایید. چاپگر خود را از لیست انتخاب کنید و سپس بر روی Add (افزودن) کلیک کنید.

7. مطمئن شوید Printer List (لیست چاپگر) شامل چاپگری که شما اضافه کرده اید باشد. سپس، کادر محاوره Printer List (لیست چاپگر) را ببندید.

EPSON
EXCEED YOUR VISION