


EPSON STYLUS™ **PRO 4450**
EPSON STYLUS™ **PRO 4880**
EPSON STYLUS™ **PRO 4880C**

Installationsvejledning


Sikkerhedsinstruktioner	1
Samling af printeren	2
Opstilling af printeren	3
Isætning af papirrullen	6
Ilægning af enkeltark	8
Tilslutning af printeren til computeren	11
Installation af printerdriveren og softwaren	12
Anvendelse af Online User's Guide (Brugervejledning)	13

Printerdele

Set forfra

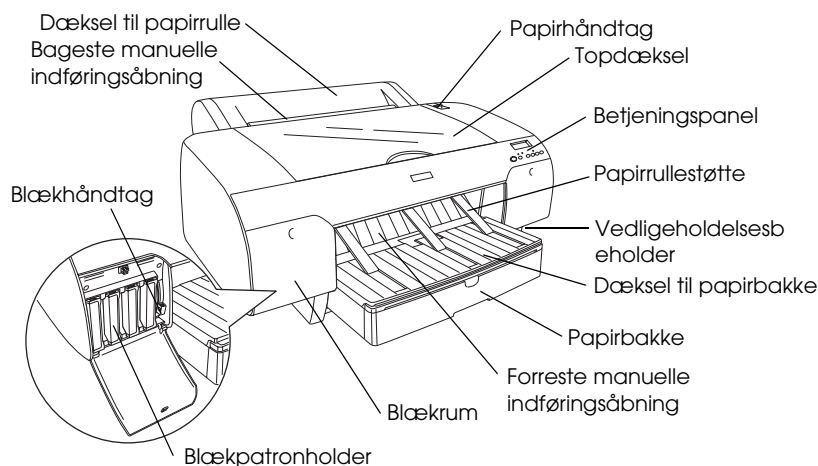

Set bagfra

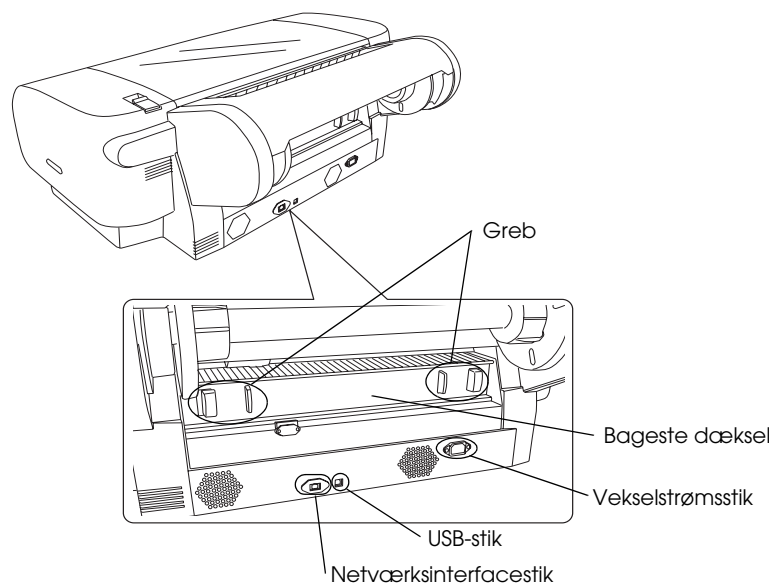

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, via båndoptagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med denne Epson-printer. Epson er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller problemer, der er opstået som følge af brugen af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstoffer end dem, Seiko Epson Corporation har specificeret som originale eller godkendte Epson-produkter.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).

EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON STYLUS™ og Exceed Your Vision er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple® og Macintosh® er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Bemærk: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejervirksomheder. Epson fraskriver sig enhver rettighed over disse mærker.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle disse instruktioner, før du tager printeren i anvendelse. Sørg ligeledes for at følge alle advarsler og instruktioner, der er angivet på printeren.

Advarsel, Forsigtig og Bemærk



Advarsel! skal følges omhyggeligt for at undgå personskade.




Forsigtig! skal overholdes for at undgå, at udstyret beskadiges.

Bemærk! indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip vedrørende printerens funktioner.

Placering af printeren

- ❑ Placer printeren på en plan, stabil flade, der er større end printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den placeres skråt.

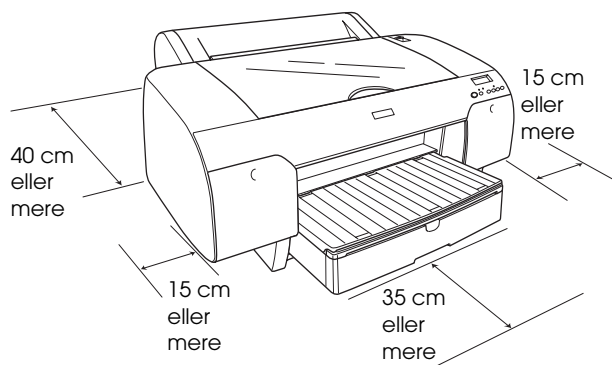

- ❑ Undgå steder med hurtige skift i temperatur og luftfugtighed. Printeren bør heller ikke placeres i direkte sollys, i stærkt lys eller i nærheden af varmekilder.
- ❑ Undgå at placere printeren på steder med mange rystelser og vibrationer.
- ❑ Undgå ligeledes at placere den på steder med meget støv.
- ❑ Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, så stikket nemt kan tages ud af kontakten.
- ❑ Hvis du bruger et bord, skal det kunne bære mindst 50 kg .

Opstilling af printeren


- ❑ Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens etiket.
- ❑ Brug kun den netledning, der leveres sammen med produktet. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- ❑ Printerens netledning må kun bruges sammen med denne printer. Brug af ledningen sammen med andet udstyr kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- ❑ Netledningen må ikke være beskadiget eller frynset.
- ❑ Hvis du bruger forlængerledning til printeren, skal du kontrollere, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller også, at den samlede amperedimensionering for alle enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- ❑ Sørg for, at åbningerne i printerens kabinet ikke er blokerede eller tildækkede.
- ❑ Hvis stikket bliver beskadiget, skal du udskifte ledningsenheden eller kontakte en kvalificeret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal de altid udskiftes med sikringer af korrekt størrelse og styrke.

Brug af printeren

- ❑ Stik ikke hånden ind i printeren, og berør ikke blækpatronerne, mens der udskrives.
- ❑ Flyt ikke skrivnehovedet med hånden, da det kan beskadige printeren.
- ❑ Undgå af stikke genstande ind i printerens åbninger. Undgå at spille væske på printeren.
- ❑ Forsøg ikke selv at udføre service på printeren.
- ❑ Under følgende forhold skal printerens stik tages ud, og printeren skal sendes til service hos kvalificerede serviceteknikere: Netledningen eller stikket er beskadiget; der er kommet væske ind i printeren; printeren er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget; printeren fungerer ikke normalt eller udviser tydelige ændringer i ydeevnen.

Håndtering af blækpatroner

- ❑ Opbevar blækpatroner utilgængeligt for børn, og drik ikke indholdet.
- ❑ Opbevar blækpatronerne mørkt og køligt.
- ❑ Vask med vand og sæbe, hvis du får blæk på huden. Skyl straks med vand, hvis du får blæk i øjnene.
- ❑ Ryst blækpatronen godt, før du installerer den.

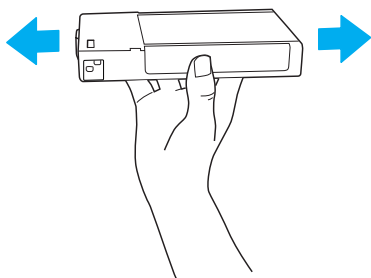

Forsigtig:

Ryst ikke blækpatroner (der tidligere har været installeret) for kraftigt.

- ❑ Brug ikke blækpatroner, hvis datoen på blækpatronæskan er overskredet.
- ❑ De bedste resultater opnås, hvis blækpatronen bruges inden for seks måneder efter installationen.
- ❑ Skil ikke blækpatronerne ad, og forsøg ikke at genopfylde dem. Dette kan beskadige skrivehovedet.
- ❑ Berør ikke åbningen på blækpatronen eller området omkring den eller den grønne IC-chip på siden af blækpatronen. Dette kan påvirke printerens drift og udskrivningen.


ENERGY STAR®-overensstemmelse




Samling af printeren

Kontrol af indholdet


Kontroller, at alle de viste dele er inkluderet og ikke er beskadiget.

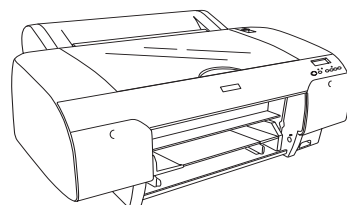


Printer




Papirbakke

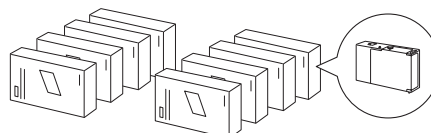


Blækpatroner



Konverteringskit til sort blæk
(kun til EPSON Stylus Pro 4880/4880C)



Spindel til papirrulle og grå afstandsstykker
til papirrulle med 3-tommers kerne




Netledning

Bemærk:


- ❑ Indholdet i printerkassen varierer fra land til land.
- ❑ Der findes 4 blækpatroner til EPSON Stylus Pro 4450 og 8 blækpatroner til EPSON Stylus Pro 4880/4880C.

Fjernelse af transportsikringen

Printeren indeholder materiale, der beskytter den mod beskadigelse under transporten. Fjern det beskyttende materiale fra printerens inden brug. Åbn printerdækslet, løsn de to skruer, og træk derefter den plade ud, der fastgør holderen.

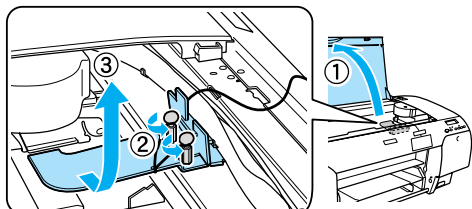


Du skal desuden låse skrivehovedet op ved at trække i den grønne tap på venstre side af skrivehovedet.

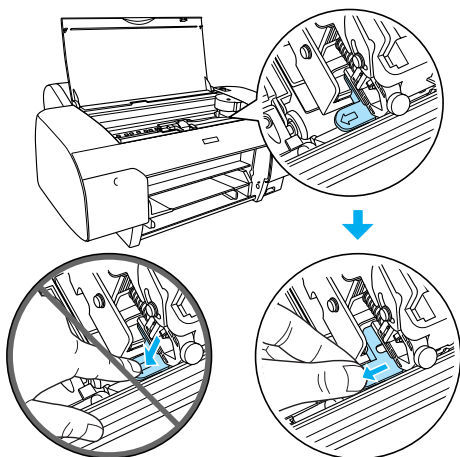

Forsigtig:

Pas på ikke at røre ved de dele, der er fremhævet herunder; printerens kan tage skade.

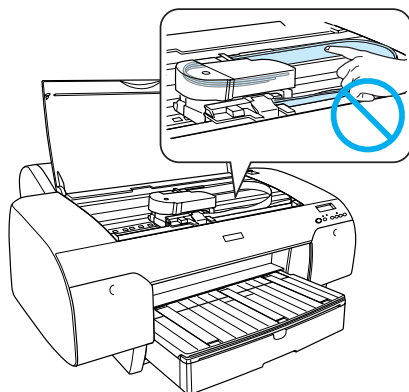

Opstilling af printerens

Tilslutning af netledningen


1. Se mærkaten bag på printerens for at sikre, at den spænding, som kræves til printerens, svarer til spændingen, der hvor printerens skal tilsluttes. Sørg også for, at du har en netledning, der passer til strømkilden.



Forsigtig:

Printerens spænding kan ikke ændres. Kontakt forhandleren for at få hjælp, og undlad at tilslutte netledningen, hvis den angivne printerspænding og spændingen i stikkontakten ikke svarer til hinanden.

2. Tilslut netledningen til vekselstrømsstikket bag på printerens.

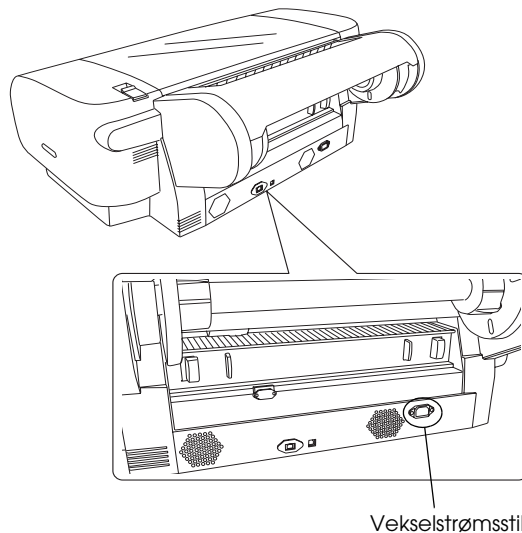

3. Tilslut derefter netledningen til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.




Forsigtig:

Brug ikke en stikkontakt, der styres af en automatisk timer eller strømafbryder. Dette kan forårsage utilsigtet strømafbrydelse eller beskadigelse af printerens.

Installation af papirbakken

Indsæt papirbakken i åbningen foran på printeren.

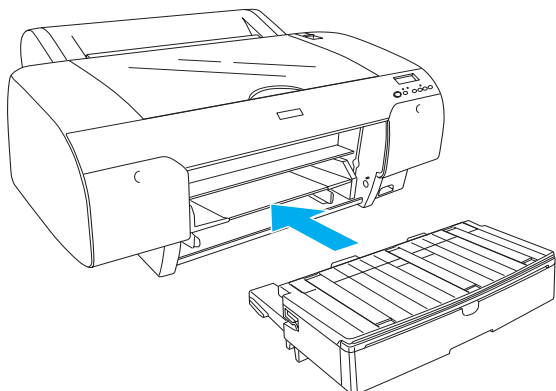

Installation af blækpatroner




Advarsel:

Blækpatronerne er lukkede enheder. Under normal brug lækker blækpatronerne ikke. Vask straks med vand og sæbe, hvis du får blæk på hænderne. Skyl straks med vand, hvis du får blæk i øjnene.

Bemærk:



- ❑ De blækpatroner, der følger med printeren, bruges delvist op under den første installation. For at kunne fremstille udskrifter af høj kvalitet, skal skrivehovedet i printeren være helt fyldt med blæk. Denne enkeltstående proces forbruger en mængde blæk, og derfor kan der udskrives færre sider med disse patroner end med efterfølgende blækpatroner.
- ❑ Den første blækpåfyldning tager ca. 8 minutter.
- ❑ Hvert rum kan rumme én blækfarve. Sørg for at installere blækpatronerne i det korrekte rum i henhold til den blæktilstand, du har valgt.
- ❑ Nedenstående illustration viser EPSON Stylus Pro 4880/4880C. Slot # 5 til 8 findes ikke på EPSON Stylus Pro 4450.

- ❑ Det højre blækrum på EPSON Stylus Pro 4450 kan ikke åbnes. Tryk ikke for hårdt på dækslet, da du kan risikere at ødelægge det.

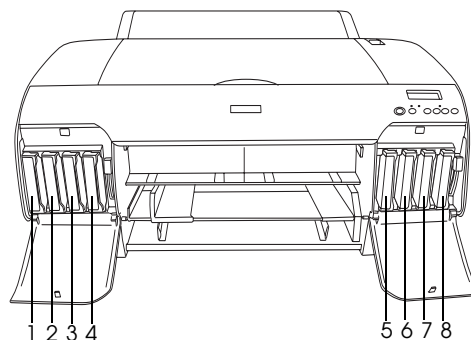


Nr.	EPSON Stylus Pro 4880/4880C	EPSON Stylus Pro 4450
#1	Matte Black (Mat sort) eller Photo Black (Foto sort)	Matte Black (Mat sort)
#2	Cyan (Cyan)	Cyan (Cyan)
#3	Vivid Magenta (Levende magenta)	Magenta (Magenta)
#4	Yellow (Gul)	Yellow (Gul)
#5	Light Black (Lys sort)	-
#6	Light Cyan (Lys cyan)	-
#7	Vivid Light Magenta (Levende lys magenta)	-
#8	Light Light Black (Lys lys sort)	-


1. Tænd printeren ved at trykke på knappen Power (Tænd/sluk). Efter kort tid vises NO INK CRTG (INGEN BLÆKPATRON) på LCD-displayet.
2. Åbn dækslet til blækrummet ved at trykke på det.

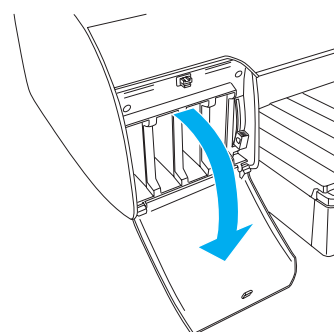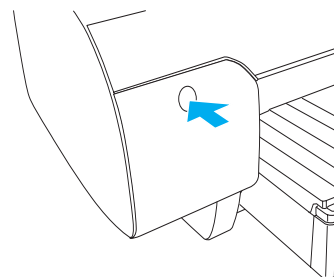


3. Skub blækhåndtagene op.

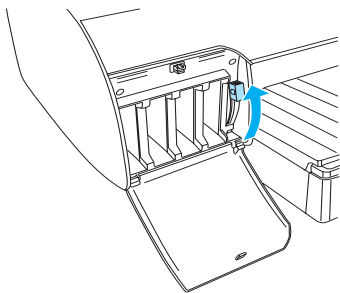

4. Fjern emballagen fra en blækpatron, og ryst derefter blækpatronen godt for at opnå det bedste resultat.

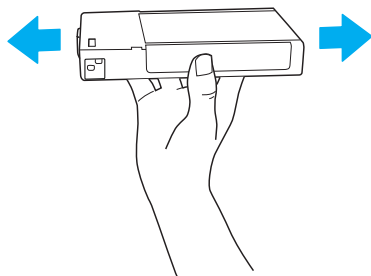


5. Hold blækpatronen, så pilen vender opad og peger ind mod printerens bagside, og skub den derefter ind i åbningen.

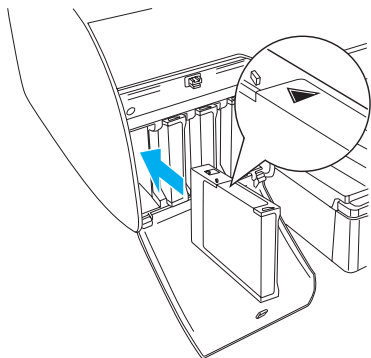

6. Gentag trin 4 og 5 for at installere de øvrige blækpatroner.

7. Skub blækhåndtaget ned, når du har indsat alle blækpatronerne. Printeren påbegynder den første blækpåfyldning.

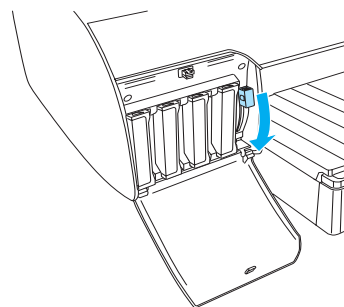

8. Efter ca. to minutter vises blækhåndtag-meddelelser i LCD-displayet. Løft eller sænk blækhåndtagene, indtil READY (KLAR) vises på LCD-displayet. Dette angiver, at den første blækpåfyldning er færdig.



Forsigtig:

Du må aldrig udføre følgende handlinger, mens pauseindikatoren blinker, da det kan beskadige printeren.

- Slukke printeren.
- Åbne printerdækslet.
- Fjerne det bageste dæksel.
- Flytte papirhåndtaget til udløserposition.
- Fjerne blækpatronerne.
- Fjerne vedligeholdelsesbeholderen.
- Tage netledningen ud af stikket.

9. Luk dækslerne til blækruddene.

Bemærk:


Luk ikke dækslerne til blækruddene, hvis du har installeret 220 ml-blækpatroner.

Isætning af papirrullen

Montering af papirrullen på spindlen


Følg nedenstående trin ved montering af papirrullen på spindlen.

1. Fjern den aftagelige flange fra spindlen.



2. Lad de grå afstandsstykker blive siddende, når du monterer en papirrulle med en 3-tommers kerne.


Fjern de grå afstandsstykker fra flangen, når du monterer en papirrulle med en 2-tommers kerne.

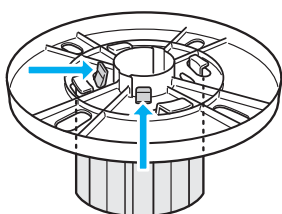

Bemærk:

Opbevar de grå afstandsstykker på et sikkert sted til senere brug.


3. Placer papirrullen på en plan flade, så den ikke rulles ud. Skub papirrullen ind på spindlen og flangen, indtil den sidder fast.



Bemærk:

Stil ikke spindlen lodret, når du monterer papirrullen. Det kan resultere i skæv papirindføring.


4. Skub den aftagelige flange (fjernet i trin 1) ind på spindlen og ind i kernen, indtil den sidder fast.



Montering af papirrullen i printeren


Følg nedenstående trin for at montere papirrullen i printeren.

1. Åbn dækslet til papirrullen.

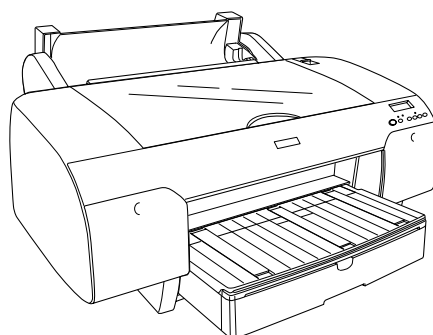


2. Kontroller, at den aftagelige flange er ordentligt fastgjort på papirrullen.
3. Hold papirrullespindlen, så den sorte aftagelige flange peger mod venstre. Placer derefter spindlen over åbningen oven på printeren.


Sort, aftagelig flange

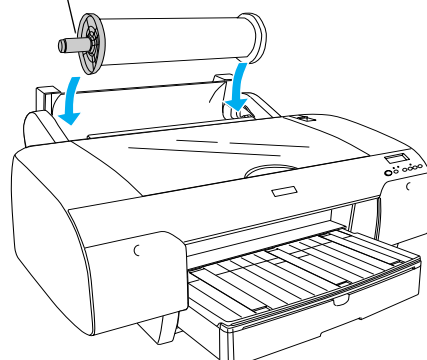


4. Flyt papirhåndtaget til udløserpositionen.

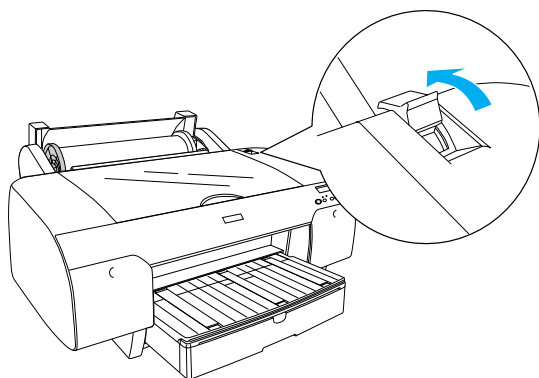

5. Hold i begge sider af papiret, og placer papiret i papirrulleholderen.

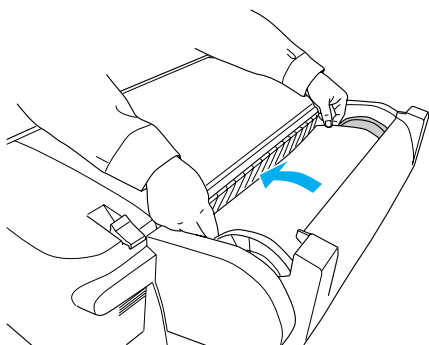


6. Træk i papiret, indtil det hænger ned over papirbakken.

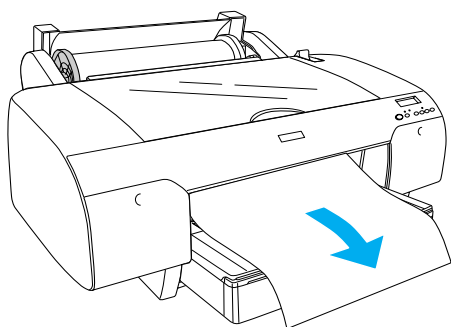


Bemærk:

Tryk på knappen Paper Feed ∇
(Papirindføring) for at mindske værdien for
papirets indsugning, hvis du har ilagt tyndt papir.
Tryk på knappen Paper Feed \blacktriangle
(Papirindføring) for at øge værdien for papirets
indsugning, hvis du har ilagt tykt eller buet papir.

7. Hold i både den faste og den aftagelige flange, og rul papiret op til linjen markeret med en pil.

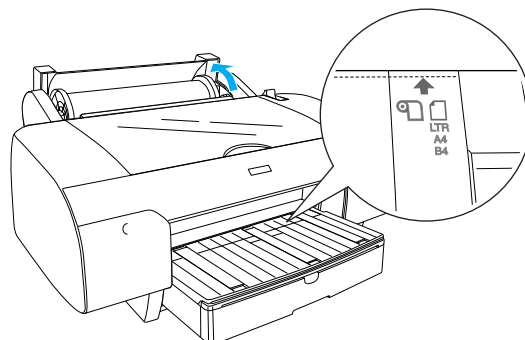


8. Flyt papirhåndtaget til den sikrede position. Printerens indfører automatisk papiret til udskrivningspositionen.

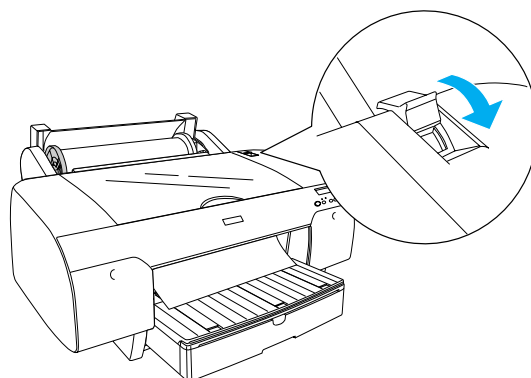


9. Luk dækslet til papirrullen.

10. Løft papirrullestøtten.

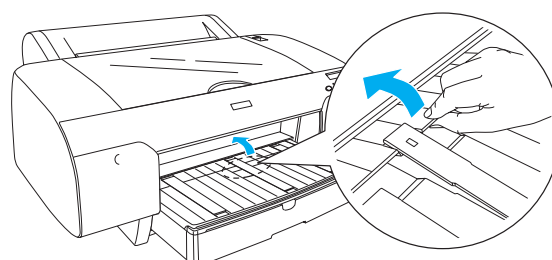

11. Træk papirbakken og dækslet til papirbakken ud, så de passer til den papirlængde, der skal bruges til udskrivning.

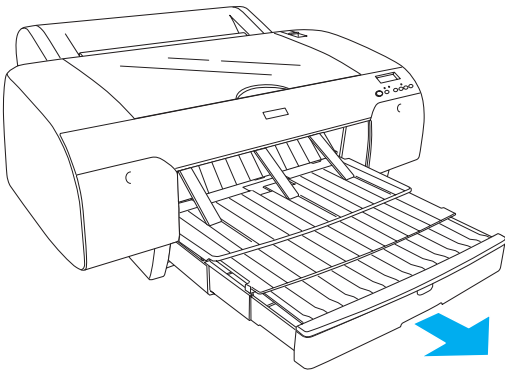

12. Tryk på knappen Paper Source < (Papirkilde) for at vælge Roll Auto Cut On ☒ (Automatisk rulleafsikring aktiveret) på LCD-displayet.



Forsigtig:

Lad ikke papiret ligge i printeren i for lang tid, da det forringer kvaliteten. Vi anbefaler, at du fjerner papiret fra printeren efter udskrivning.


Ilægning af enkeltark

Følg nedenstående trin for at ilægge enkeltark i papirpakken.


Bemærk:

Dette afsnit beskriver ilægning af enkeltark, der er mindre end A3-format. Se afsnittet "Paper Handling" (Papirhåndtering) i User's Guide (Brugervejledning) på cd-rom'en Printer Software, som blev leveret sammen med printeren, hvis du vil ilægge papir i A3-format eller større, eller hvis du vil vide mere om papirhåndtering.


1. Kontroller, at printeren er tændt, og at den er i tilstanden READY (KLAR).
2. Tryk på knappen Paper Source < (Papirkilde) for at vælge Sheet ☐ (Ark) på LCD-displayet.
3. Løft dækslet til papirbakken, og træk derefter papirstyrerullen op.

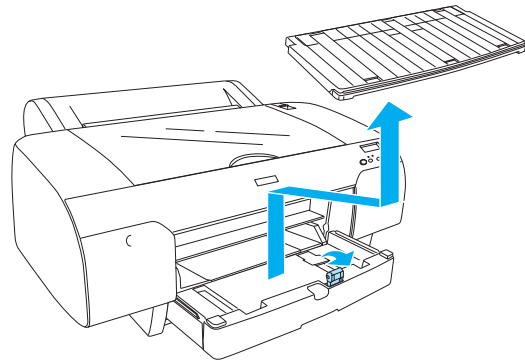


4. Løft papirstyret, og skub derefter kantstyret længere til venstre, så det er lidt bredere end papirets bredde.

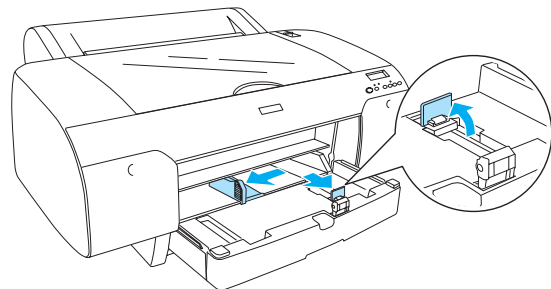

5. Luft en stak papir, og bank den derefter let mod en plan flade for at rette kanterne ind. Hvis papiret er buet, skal du glatte det ud, før du ilægger det. Hvis papiret er meget buet og ofte forårsager papirstop, skal du ikke bruge det.

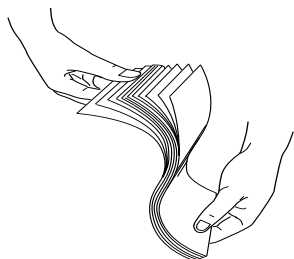

6. Fjern eventuelt støv fra bakken. Støv kan forringe udskriftskvaliteten.
7. Ilæg arkene med udskriftssiden nedad og den højre kant mod papirbakkens højre side.

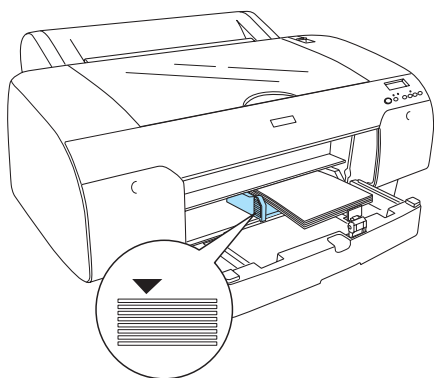

Bemærk:

- ❑ Indstil altid papirets korte kant først.
- ❑ Sørg for, at arkene ligger helt plant i bunden af bakken, og at papiret er placeret helt inde i papirbakkens inderste højre hjørne. Ellers kan udskrivningen blive skævt.

- ❑ Den mængde papir, der kan ilægges, varierer afhængigt af mediet og dets størrelse.


Papirbakken kan rumme op til 250 ark almindeligt 64 g/m²-papir. Ilæg kun papir op til det pilemærke, der findes på den indvendige side af det venstre kantstyr.

Oplysninger om papirbakkens kapacitet ved brug af Epson-specialmedier findes i nedenstående tabel.


Epson-specialmedie	Størrelse	Papirbakkens kapacitet
Premium Semigloss Photo Paper (Halvblankt Premium-fotopapir)	A4	100
	Letter	100
	A3	50
	Super A3/B	50
Premium Luster Photo Paper (Glittet Premium-fotopapir)	Letter	100
	Super A3/B	50
Singleweight Matte Paper (Stykvægt mat papir)	Super A3/B	100
	A2	50
	US C	50
Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjet-papir af fotokvalitet)	A4	200
	Letter	200
	A3	100
	Super A3/B	100
Epson Proofing Paper White Semimatte (Hvidt halvmat imprægneret Epson-papir)	Super A3/B	1*
Archival (Enhanced) Matte Paper (Mat arkivpapir (forbedret))	A4	100
	Letter	100
	A3	50
	Super A3/B	50
	A2	50
	US C	50
Watercolor Paper-Radiant White (Vandfarvepapir, strålende hvidt)	Super A3/B	20

* Der kan ilægges 50 ark papir under følgende forhold (temperatur 15 til 23°C og luftfugtighed 40 til 60%).

8. Juster længden på papirstyret og kantstyret efter papirstørrelsen.

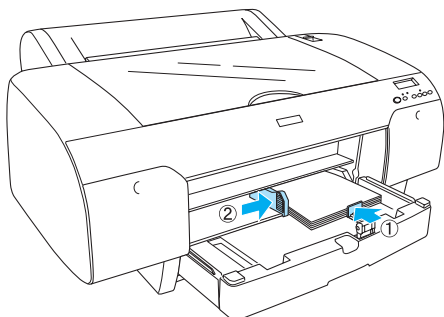

9. Sænk papirstyrrullen, og monter derefter dækslet til papirbakken igen.

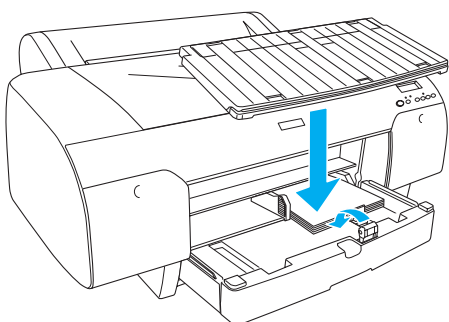

Bemærk:


Sørg for, at papirrullestøtten ikke er hævet.

Ilægning af papir i den bageste manuelle indførsåbning

Bemærk:

- ❑ Du kan lægge et ark ad gangen i den bageste indførsåbning.
- ❑ Ilæg papiret med udskriftssiden opad.
- ❑ Papir med en tykkelse på mellem 0,08 og 1,6 mm kan indstilles i liggende retning. Husk altid at indstille genbrugspapir eller almindeligt papir og A4, Letter eller 8 × 10 tommer papir i stående retning, uanset tykkelsen.

1. Kontroller, at printeren er tændt, og at den er i tilstanden **READY (KLAR)**.
2. Tryk på knappen Paper Source < (Papirkilde) for at vælge Sheet (Ark) på LCD-displayet.
3. Hold på papirets venstre og højre kant. Juster papirets venstre kant med målpapirstørrelsen på dækslet til papirrullen, og fremfør derefter papiret, indtil det møder modstand.

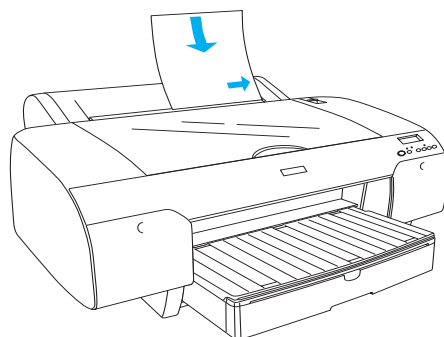


Printeren indfører automatisk papiret til udskrivningspositionen.

Bemærk:

Hvis du trykker på Pause-knappen, starter printeren straks med at fremføre papiret til udskrivningspositionen.

4. Juster længden på papirbakken og dækslet til papirbakken efter papirstørrelsen. Hvis du ikke forlænger dem, kan de udskrevne papirer falde ud.

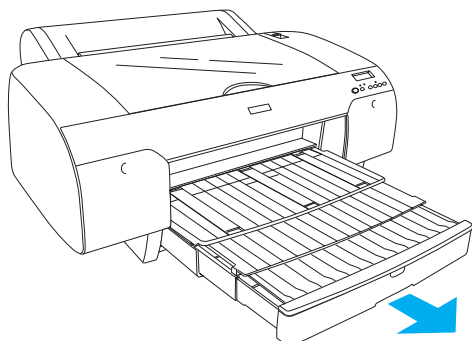

Bemærk:

Sørg for, at papirrullestøtten ikke er hævet.



Forsigtig:

Lad ikke papiret ligge i printeren i for lang tid, da det forringer kvaliteten. Vi anbefaler, at du fjerner papiret fra printeren efter udskrivning.


Tilslutning af printeren til computeren

Forbind printeren og computeren med et USB-kabel eller Ethernet-kabel. Brug følgende kabler.


- ❑ USB-kabel
- ❑ 10BaseT eller 100BaseTX kategori 5 afskærmet parsnoet kabel

1. Kontroller, at printeren er slukket.
2. Sæt kablet i printeren, og sæt den anden ende af USB-kablet i computeren eller den anden ende af Ethernet-kablet i Ethernet hub'en.

USB-tilslutning:

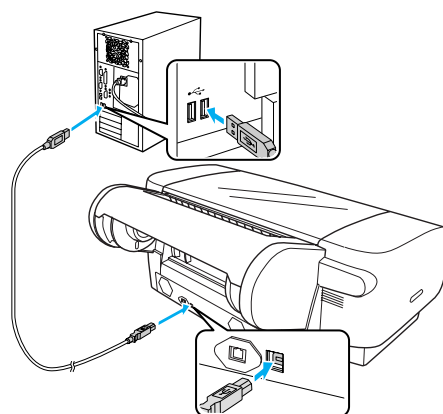

Netværkstilslutning:

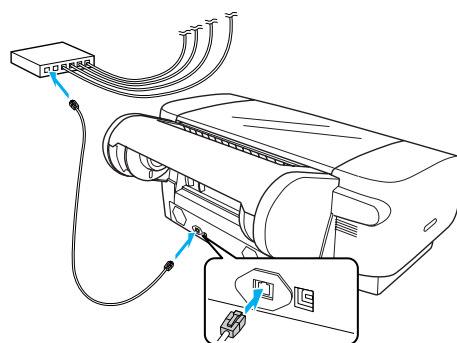

Bemærk:

Hvis du har sat både USB-kablet og Ethernet-kablet i, skal du installere printersoftwaren på hver computer separat. Du kan sætte både USB-kablet og Ethernet-kablet i printeren samtidig.


Installation af printerdriveren og softwaren

Når du har tilsluttet printeren til computeren, skal du installere den software, der findes på cd-rom'en Printer Software, som blev leveret sammen med printeren. Følg nedenstående trin for at installere printersoftware.

Bemærk:

Sørg for at have administratorrettigheder til installation af softwaren.

1. Placer cd-rom'en Printer Software, der blev leveret sammen med printeren, i cd-rom-drevet.
2. Når nedenstående dialogboks vises, skal du installere printerdriveren i overensstemmelse med din tilslutning. Vælg Set up the printer via a local connection (Installer printeren via en lokal forbindelse), hvis printeren er sluttet direkte til computeren, eller Set up the printer via a network connection (Installer printeren via en netværksforbindelse), hvis printeren er sluttet til netværket. Følg vejledningen på skærmen.

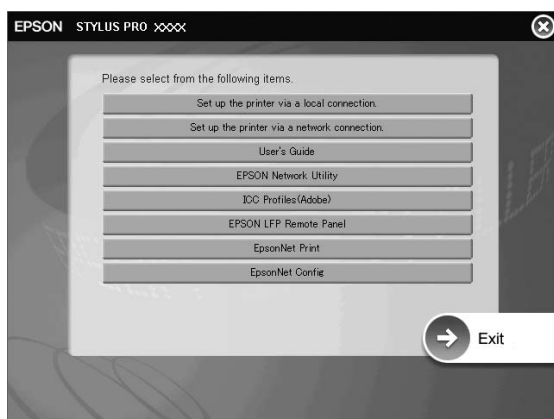

Bemærk:

Hvis nedenstående dialogboks vises, skal du kontrollere, at udgiveren er SEIKO EPSON, og derefter klikke på Unblock (Lås op).



3. Hvis du vil installere anden printersoftware, skal du vælge den i dialogboksen i trin 2.

Valg af printer

Når du har installeret printersoftware på computeren, skal du vælge printeren. Du skal vælge en printer, første gang du bruger den, eller hver gang du vil skifte til en anden printer. Computeren udskriver altid på den sidst valgte printer.

1. Dobbeltklik på Macintosh HD (standardindstilling).
2. Dobbeltklik på mappen Applications (Programmer).
3. Dobbeltklik på mappen Utilities (Hjælpefunktioner).
4. Dobbeltklik på Print Center (Udskrivningscenter) (Mac OS X 10.2.x) eller Printer Setup Utility (Hjælpefunktion til printerkonfiguration) (Mac OS X 10.3.x eller senere).
5. Klik på Add (Tilføj).
6. Vælg printeren, og klik på Add (Tilføj).

Hvis printeren ikke vises i listen, skal du klikke på More Printers (Flere printere) og vælge en tilslutning, f.eks. EPSON TCP/IP. Vælg printeren fra listen, og klik derefter på Add (Tilføj).

7. Kontroller, at Printer List (Printerliste) indeholder den printer, som du lige har tilføjet. Luk derefter dialogboksen Printer List (Printerliste).

Anvendelse af Online User's Guide (Brugervejledning)

Næste trin

Når du er færdig med at installere hardwaren og driveren, kan du i *User's Guide (Brugervejledning)* finde yderligere oplysninger om printerens funktioner, vedligeholdelse, fejlfinding, tekniske specifikationer og ekstraudstyr.

Anvendelse af Online User's Guide (Brugervejledning)

Den indeholder detaljerede instruktioner om, hvordan printeren anvendes, samt oplysninger om anvendelse af ekstraudstyr.

Dobbeltklik på ikonet ESPR4450_488X Manual på skrivebordet for at få vist *User's Guide (Brugervejledning)*.

I Windows kan du også få adgang til *User's Guide (Brugervejledning)* via menuen Start. Klik på Start, peg på All Programs (Alle programmer) i Windows XP/Vista eller Programs (Programmer) i Windows 2000. Vælg EPSON, og vælg derefter EPSON Stylus Pro 4450_488X Manual.

Bemærk:

For at kunne læse online-brugervejledningen skal du have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader installeret på din computer.

EPSON
EXCEED YOUR VISION