


EPSON STYLUS™ **PRO 4450**
EPSON STYLUS™ **PRO 4880**
EPSON STYLUS™ **PRO 4880C**

Ръководство за инсталиране


| | |
|---|----|
| Инструкции за безопасност | 1 |
| Сглобяване на принтера | 2 |
| Инсталиране на принтера | 3 |
| Зареждане на ролкова хартия | 6 |
| Зареждане на хартия на листа | 9 |
| Свързване на принтера към вашия компютър | 12 |
| Инсталиране на Драйвер за Принтера и Софтуер | 12 |
| Употреба на Online User's Guide (Ръководство на потребителя) | 13 |

Частии на принтера

Изглед отпред

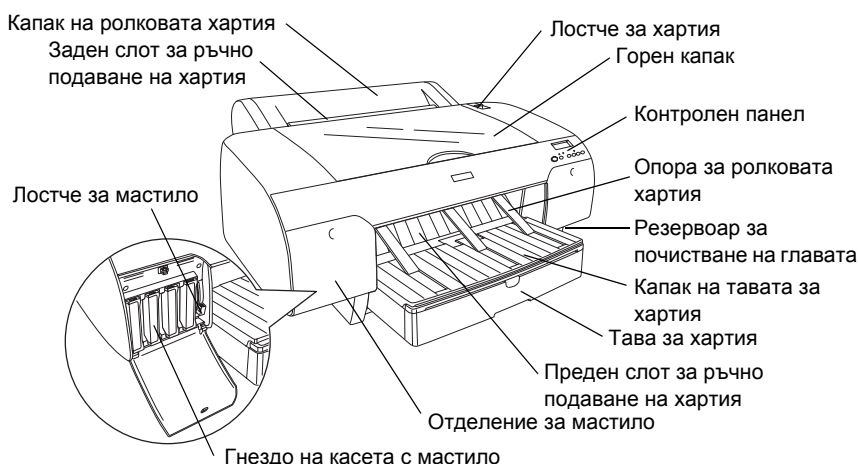

Заден изглед

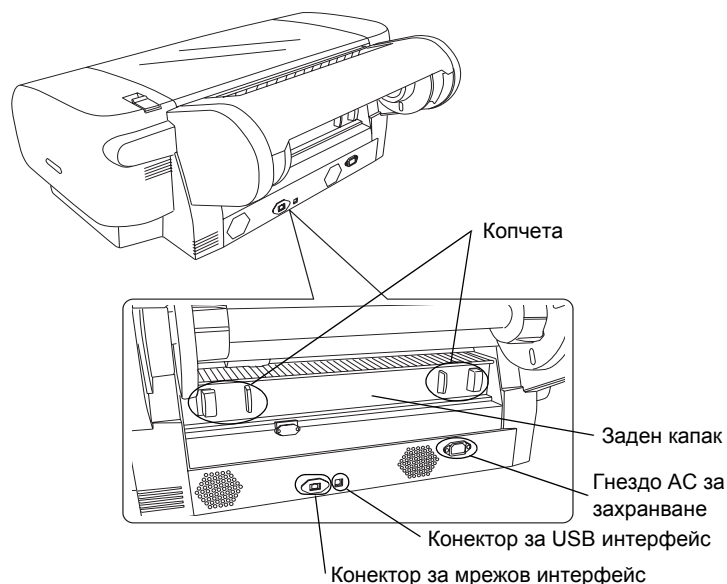

Забранява се възпроизвеждането, записването в информационна система или предаването в каквато и да било форма чрез каквито и да било средства – електронни, механични, копирни, записващи или други, на части от тази публикация, без предварителното писмено разрешение на Seiko Epson Corporation. Информацията, съдържаща се тук, е предназначена само за използване с този принтер Epson. Epson не носи отговорност за каквото и да било използване на тази информация по отношение на други принтери.

Както Seiko Epson Corporation, така и клоновете на компанията не носят никаква отговорност по отношение на купувача на това изделие или трети лица за вреди, загуби, разходи или разходи, понесени от купувача или трети лица в резултат на злополука, неправилно използване или злоупотреба с това изделие или модификации, извършени без разрешение, ремонти или изменения на това изделие, както и (с изключение на САЩ) неизпълнение на стриктните инструкции по експлоатация и техническо обслужване на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за каквито и да било щети или проблеми, възникнали вследствие използването на допълнения или консумативи, с изключение на такива, които са обозначени от Seiko Epson Corporation като Original Epson Products (Оригинални изделия на Epson) или Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Изделия одобрени за EPSON от Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation).

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за каквито и да било щети в резултат на електромагнитни смущения, възникнали от използването на интерфейсни кабели, които не са обозначени от Seiko Epson Corporation като Epson Approved Products (Изделия одобрени за Epson от Seiko Epson Corporation).

EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON STYLUS™ и Exceed Your Vision са търговски марки на Seiko Epson Corporation.

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

Apple® и Macintosh® са регистрирани търговски марки на Apple Inc.

Обща забележка: Другите имена на изделия, използвани тук, са само с цел обозначаване и могат да бъдат търговски марки на съответните си притежатели. Epson няма претенции за каквито и да било права върху тези марки.

Авторско право © 2007 Seiko Epson Corporation. Всички права запазени.

Инструкции за безопасност

Преди да започнете работа с принтера, прочетете всички инструкции по-долу. Освен това непременно следвайте всички предупреждения и инструкции, означени върху принтера.

Предупреждения, сигнали за внимание и забележки



Сигналите **Предупреждение** трябва да се спазват внимателно, за да се избегне нараняване.




Сигналите **Внимание** трябва да се спазват, за да се избегне повреда на вашето оборудване.

Забележките съдържат важна информация и полезни съвети по експлоатацията на вашия принтер.

Когато избирате място за това устройство

- ❑ Поставете устройството на плоска, стабилна повърхност, която е по-широка от него. Устройството няма да работи правилно, ако е наклонено или под ъгъл.

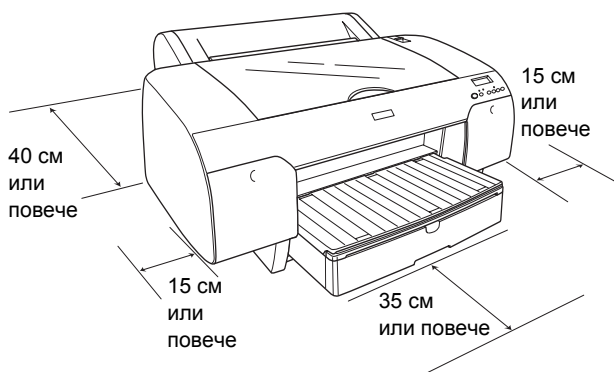

- ❑ Избягвайте места, изложени на чести промени на температурата и влажността. Освен това, пазете този продукт далеч от пряка слънчева светлина, силно осветление и източници на топлина.
- ❑ Избягвайте места, изложени на удари и вибрации.
- ❑ Не дръжте този продукт в запрашени помещения.
- ❑ Поставете устройството близо до електрически контакт, където щепселът лесно се изважда.
- ❑ Ако използвате поставка, тя трябва да може да издържа най-малко 50 кг (110.3 lb).

При инсталиране на това устройство


- ❑ Използвайте само този тип електрозахранване, който е посочен върху етикета на продукта.
- ❑ Използвайте само предоставения с устройството захранващ кабел. Употребата на друг кабел може да предизвика пожар или електрически удар.
- ❑ Захранващият кабел на това устройство е предназначен за употреба само с него. Употребата му с друго оборудване може да предизвика пожар или електрически удар.
- ❑ Не използвайте повреден или протрит захранващ кабел.
- ❑ Ако използвате това устройство с разклонител, се уверете, че общата мощност на устройствата, включени в разклонителя, не превишава мощността, за която е предназначен кабелът. Освен това се уверете, че общата мощност на всички устройства, включени в контакта на електрозахранването, не превишава мощността, за която е предвиден контактът.
- ❑ Не препречвайте и не покривайте отворите върху корпуса на изделието.
- ❑ Ако щепселът се повреди, сменете кабелите или се консултирайте с квалифициран електротехник. Ако има предпазители в щепсела, сменете ги с предпазители с правилния размер и производителност.

Когато използвате този продукт

- ❑ Не поставяйте ръка в устройството и не докосвайте касетите с мастило по време на печатане.
- ❑ Не премествайте печатащата глава с ръка, защото може да повредите устройството.
- ❑ Не поставяйте предмети в прорезите. Внимавайте да не се излива течност върху устройството.
- ❑ Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами.
- ❑ Извадете щепсела на устройството от контакта и се обърнете към квалифициран сервизен персонал при възникване на изброеното по-долу:
Захранващият кабел или щепсел е повреден; в устройството е попаднала течност; устройството е изпускано или корпусът му е повреден; устройството не работи нормално или проявява явна промяна в работата си.

Когато боравите с касетите с мастило

- ❑ Пазете касетите с мастило далеч от достъпа на деца и не пийте тяхното съдържание.
- ❑ Съхранявайте касетите с мастило на хладно, тъмно място.
- ❑ Ако върху кожата ви попадне мастило, измийте я обилно със сапун и вода. Ако мастило попадне в очите ви, незабавно ги промийте с вода.
- ❑ За най-добри резултати преди инсталиране разклатете добре касетата с мастило.

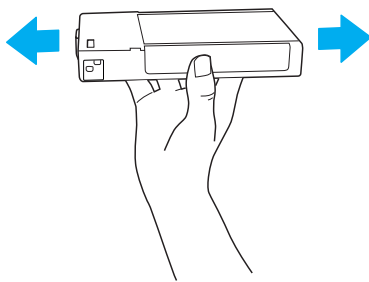

Внимание:

Не разклащайте касети с мастило (които са били вече инсталирани) прекалено силно.

- ❑ Не използвайте касета с мастило след датата, отпечатана на опаковката на касетата.
- ❑ За най-добри резултати, използвайте докрай касетата с мастило в рамките на шест месеца от инсталирането ѝ.
- ❑ Не разглобявайте касетите с мастило и не се опитвайте да ги пълните. Това може да повреди печатащата глава.
- ❑ Не докосвайте отвора за подаване на мастило или зоната около него, както и зеления чип на интегралната схема отстрани на касетата с мастило. Ако направите това, може да се наруши нормалната работа и печатане.


ENERGY STAR® съвместимост




Сглобяване на принтера

Проверка на съдържанието


Проверете дали всички от показаните елементи са включени и дали не са повредени.

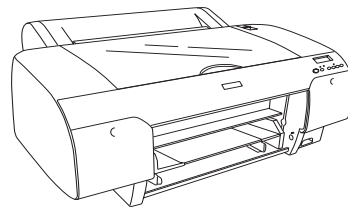


Принтер




Тава за хартия

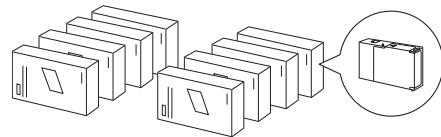


Касети с мастило



Комплект за превръщане на черно мастило (само за EPSON Stylus Pro 4880/4880C)



Ос на ролката за хартия и сиви приспособления за ролкова хартия с 3-инчова сърцевина.




Захранващ кабел

Забележка:


- ❑ Съдържанието на кутията на принтера е различно за различните места на употреба.
- ❑ Има 4 касети с мастило за EPSON Stylus Pro 4450 и 8 касети с мастило за EPSON Stylus Pro 4880/4880C.

Сваляне на предпазните материали

За да се предотврати повреда по време на транспортиране, вашият принтер е опакован с няколко предпазни материала. Отстранете предпазните материали от вашия принтер преди употреба. Отворете горният капак, освободете двата болта и издърпайте плоскостта, свързана с шейната.

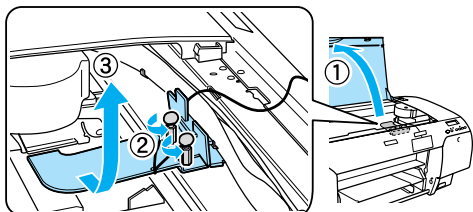


Трябва освен това да отключите печатащата глава, като издърпате зеления накрайник от лявата страна на главата.

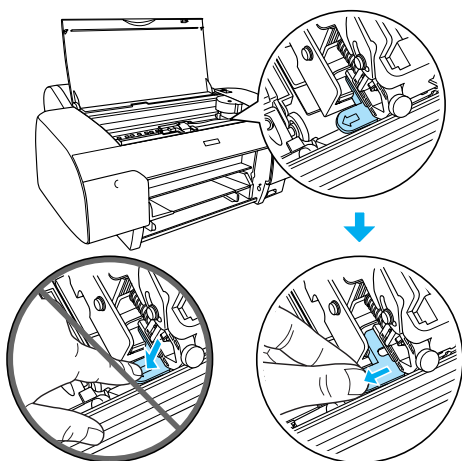

Внимание:

Внимавайте да не докосвате обозначените по-долу части, иначе може да предизвикате повреда в принтера.

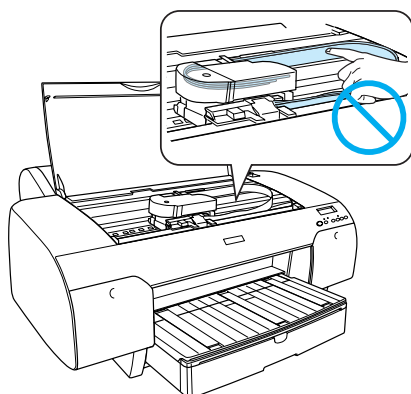

Инсталиране на принтера

Свързване на захранващия кабел


1. Проверете етикета на гърба на принтера, за да се уверите, че напрежението, което се изисква за принтера, съвпада с това в електрическия контакт. Уверете се също, че имате подходящ захранващ кабел за вашия източник на захранване.



Внимание:

Напрежението на принтера не може да се сменя. Ако номиналното напрежение и напрежението във вашия електрически контакт не съвпадат, не включвайте захранващия кабел в контакта, а се обадете за помощ на вашия доставчик.

2. Свържете захранващия кабел към гнездото AC за захранване на гърба на принтера.

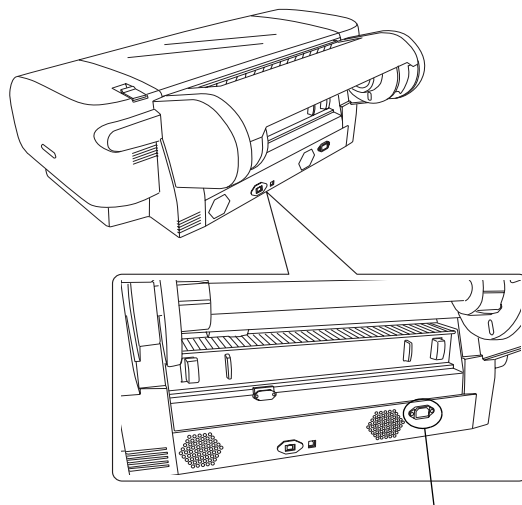

Гнездо AC за захранване

3. Включете захранващия кабел в надлежно заземен електрически контакт.




Внимание:

Не използвайте контакт, който се контролира от автоматичен таймер или превключвател на стената, защото може да се появи случайно изключване или повреда на вашия принтер.

Поставяне на тавата за хартия

Поставете тавата за хартия в слотовете на лицевата страна на принтера.

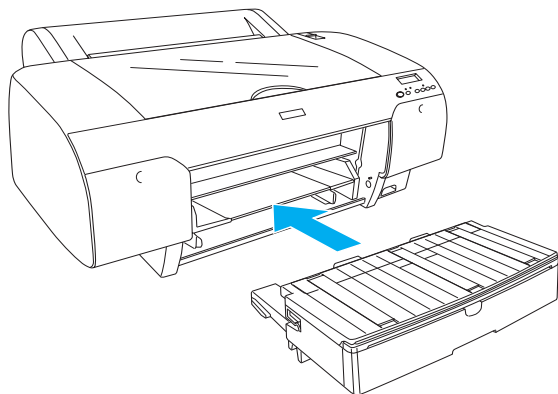

Поставяне на касетите с мастило




Предупреждение:

Касетите с мастило представляват отделни комплекти. При нормална употреба от касетите не тече мастило. Ако обаче върху ръцете ви попадне мастило, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако мастило попадне в очите ви, незабавно ги промийте с вода.

Забележка:

- ❑ Касетите с мастило, опаковани заедно с вашия принтер, се използват частично през време на първоначалното инсталиране. За да се получат висококачествени разпечатки, главата на вашия принтер ще бъде заредена напълно с мастило. Този единичен процес консумира известно количество мастило, затова тези касети отпечатват по-малко страници в сравнение със следващите.
- ❑ Първоначалното зареждане с мастило трае приблизително 8 минути.
- ❑ Във всяко гнездо може да се постави само определен цвят мастило. Внимавайте да поставите касетите с мастило в правилните гнезда в съответствие с режима на мастило, който изберете.
- ❑ Следващата илюстрация се основава на EPSON Stylus Pro 4880/4880C. Слотове # 5 до 8 не са налични при EPSON Stylus Pro 4450.


- ❑ Дясното отделение за мастило на EPSON Stylus Pro 4450 не може да се отвори. Не натискайте капачката прекалено силно, защото може да го счупите.

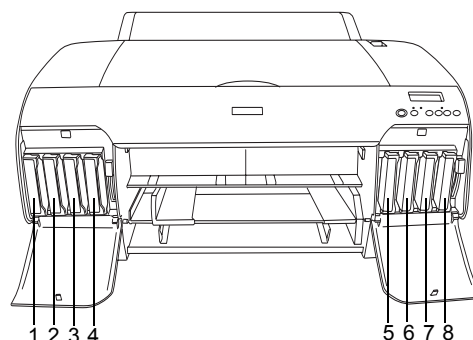


| № | EPSON Stylus Pro 4880/4880C | EPSON Stylus Pro 4450 |
|----|--|----------------------------|
| #1 | Matte Black (Матово черно) или Photo Black (Фотографско черно) | Matte Black (Матово черно) |
| #2 | Суан (Циан) | Суан (Циан) |
| #3 | Vivid Magenta (Ярка магента) | Magenta (Магента) |
| #4 | Yellow (Жълто) | Yellow (Жълто) |
| #5 | Light Black (Светло черно) | - |
| #6 | Light Cyan (Светъл циан) | - |
| #7 | Vivid Light Magenta (Ярка светла магента) | - |
| #8 | Light Light Black (Много светло черно) | - |

1. Включете принтера, като натиснете бутона за Power (включване). След кратък период на течнокристалния дисплей се появява NO INK CRTG (Няма касета с мастило).


2. Отворете капачето(-ата) на отделението с мастило чрез натискане.

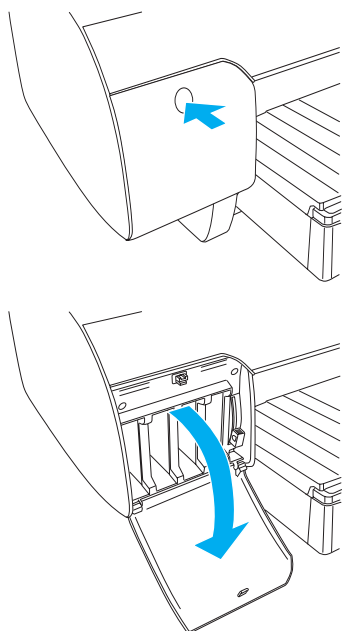


3. Повдигнете лостчетата за мастило.

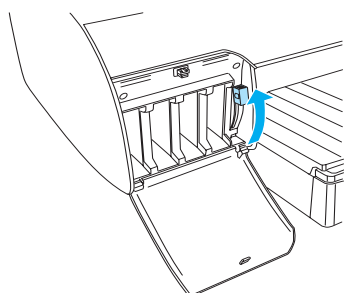


4. Извадете касета с мастило от опаковката и я разклатете добре за оптимална работа.

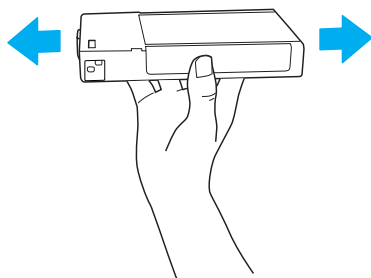

5. Дръжте касетата с мастило със стрелката нагоре и с лице към гърба на принтера, а след това я поставете в гнездото.

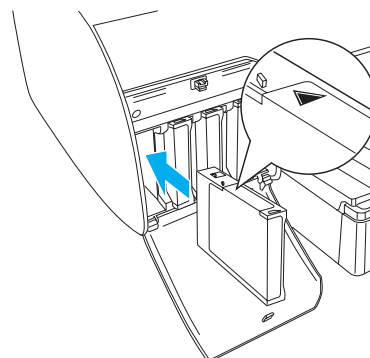

6. Повторете стъпки 4 и 5, за да поставите останалите касети с мастило.
7. След като поставите всички касети с мастило в съответното гнездо, снижете лостчетата за мастило. Принтерът започва началното зареждане с мастило.

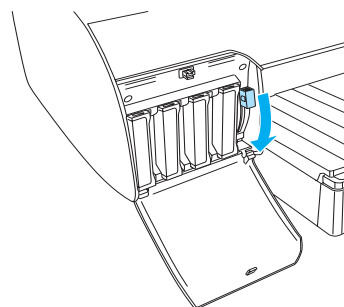

8. След около две минути на течнокристалния дисплей се появяват съобщенията за лостчетата за мастилото. Повдигнете или съответно снижете лостчетата, докато на течнокристалния дисплей се появи READY (Готов), което показва, че първоначалното зареждане е приключило.



Внимание:

Никога не изпълнявайте посочените по-долу задачи, докато мига лампичката за пауза, защото може да възникне повреда.

- Изключване на принтера.
 - Отваряне на горния капак.
 - Сваляне на задния капак.
 - Преместване на лостчето за хартията на положение за освобождаване.
 - Сваляне на касетите с мастило.
 - Сваляне на резервоара за обслужване.
 - Изключване на щепсела от контакта.
9. Затваряне капачето(-ата) на отделението за мастило.

Забележка:


Ако сте инсталирали касети с мастило от 220 мл, не затваряйте капачето(-ата) на отделението за мастило.

Зареждане на ролкова хартия

Поставяне на ролковата хартия върху оста


За инсталиране на ролковата хартия върху оста изпълнете стъпките по-долу.

1. Свалете подвижния фланец от края на оста.



2. Когато поставяте ролкова хартия с 3-инчова сърцевина, не сваляйте прикрепените сиви приспособления.

Когато поставяте ролкова хартия с 2-инчова сърцевина, свалете сивите приспособления от фланеца.

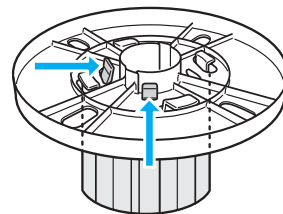

Забележка:

Запазете сивите приспособления на сигурно място за бъдеща употреба.


3. Поставете ролковата хартия на плоска повърхност, така че да не се размотае. Плъзнете ролковата хартия върху оста и върху фланеца, докато застане неподвижно на място.



Забележка:

Не изправяйте оста, когато поставяте ролковата хартия. Това може да доведе до подаване на хартията под ъгъл.


4. Плъзнете подвижния фланец (свален в стъпка 1) върху оста и до края на ролковата хартия, докато застане неподвижно на място.



Поставяне на ролкова хартия в принтера


За да поставите ролкова хартия в принтера, следвайте стъпките по-долу.

1. Отворете капака за ролковата хартия.

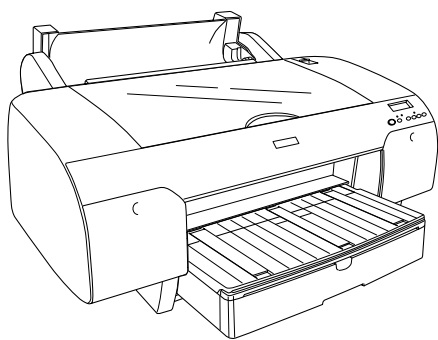


2. Внимавайте подвижния фланец да бъде закрепен добре към края на ролковата хартия.
3. Хванете оста на ролковата хартия, така че черният подвижен фланец да е от лявата страна. След това поставете оста в канала, който се намира отгоре на принтера.


Черен подвижен фланец

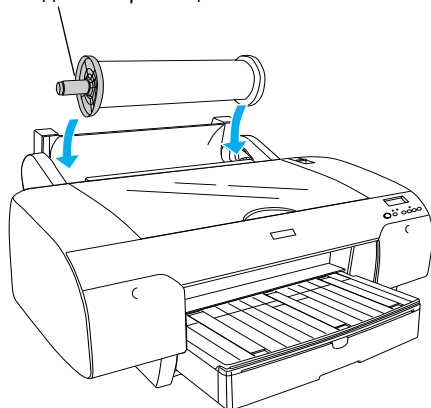


4. Преместете лостчето за хартията на положение за освобождаване.

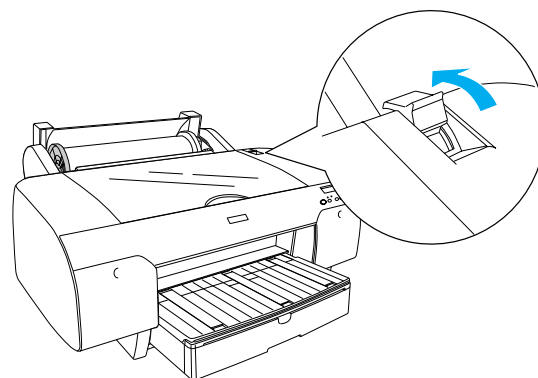

5. Хванете хартията от двете страни и я сложете в слота за поставяне на хартията.

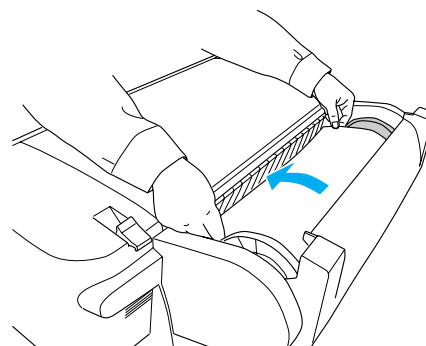


6. Изтеглете хартията, докато се покаже извън тавата за хартия.

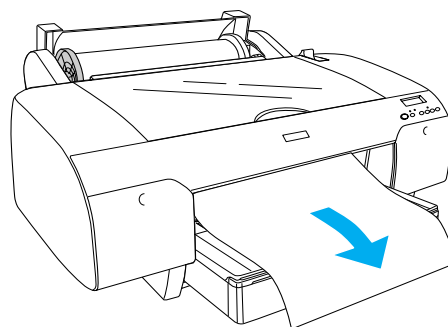


Забележка:

Ако е заредена тънка хартия, натиснете бутона Paper Feed ∇ (Подаване на хартия), за да намалите силата на поемане на хартията. Ако е заредена дебела и нагъната хартия, натиснете бутона Paper Feed \wedge (Подаване на хартия), за да увеличите силата на поемане на хартията.

7. Хванете двата фланеца (фиксирания и подвижния) и пренавийте хартията до линията, означена със стрелка.

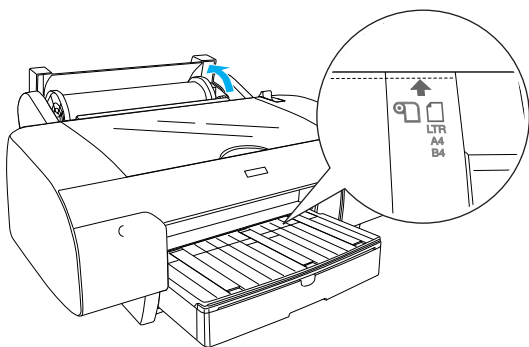


8. Преместете лостчето за хартията във фиксираното положение. Принтерът автоматично подава хартията до положение за печатане.

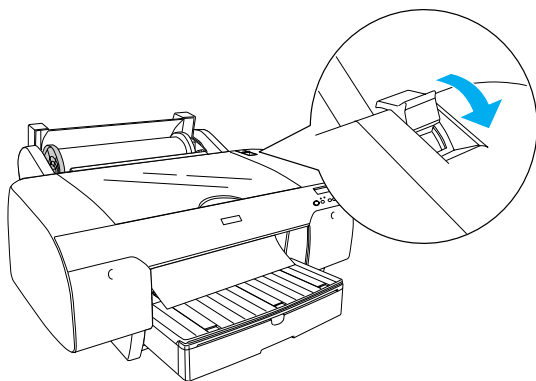



9. Затворете капака за ролковата хартия.

10. Повдигнете опората на ролковата хартия.

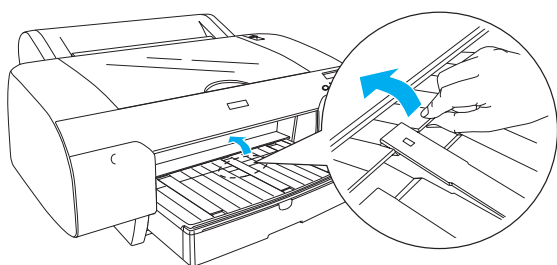

11. Издърпайте тавата за хартия и капака на тавата за хартия в зависимост от дължината на хартията, която ще се използва за печатане.

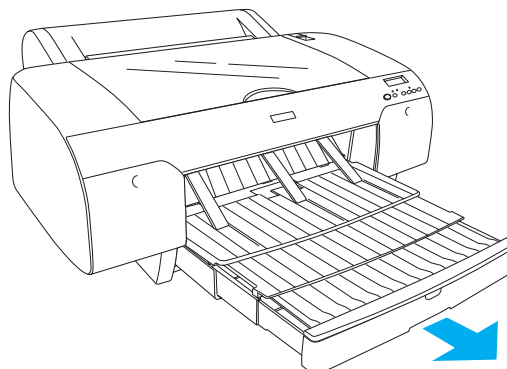

12. Натиснете бутона Paper Source < (Източник на хартията), за да изберете Roll Auto Cut On  (Автоматично отрязване на ролка Вкл.) на течнокристалния дисплей.



Внимание:

Не оставяйте хартията в принтера за дълго време; качеството ѝ може да се развали. Препоръчваме след печатане да извадите хартията от принтера.


Зареждане на хартия на листа

За да зарядите хартия на листа в тавата за хартия, следвайте стъпките по-долу.


Забележка:

Този раздел описва зареждането на листови хартия по-малки от размер А3. Ако искате да зарядите хартия с размер А3 или по-голям, а също така ако искате да научите подробности за работата с хартията, вижте Paper Handling (Работа с хартията) в User's Guide (Ръководство на потребителя), включено в компактдиска със софтуер за принтера, предоставен с вашия принтер.


1. Уверете се, че принтерът е включен и в състояние READY (Готов).
2. Натиснете бутона Paper Source < (Източник на хартията), за да изберете на течнокристалния дисплей Sheet □ (Лист).
3. Повдигнете капака на тавата за хартия и след това издърпайте нагоре ролката на водача за хартия.

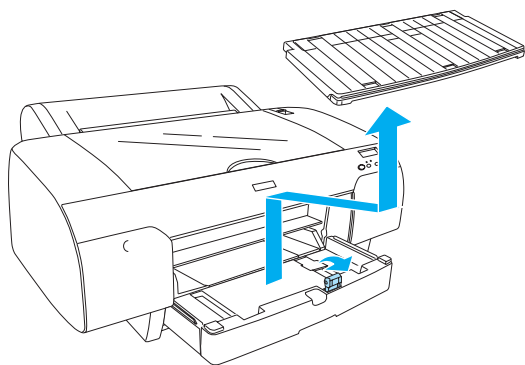


4. Повдигнете водача за хартията и след това плъзнете ръба на водача наляво, малко повече от широчината на хартията.

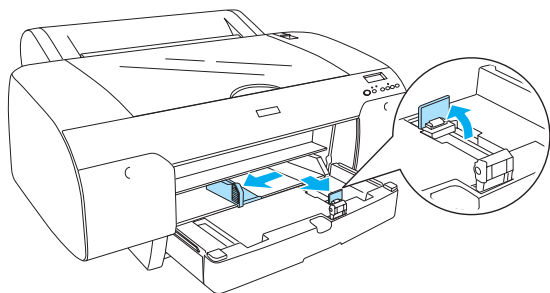

5. Разлистеете тесте хартия, а след това подравнете краищата с почукване върху равна повърхност. Ако хартията е нагъната, я изгладете, преди да я зарядите. Ако се навива прекомерно и често засяда, прекратете използването ѝ.

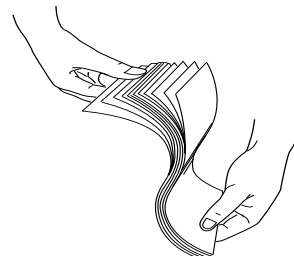

6. Почистете вътрешността на устройството за подаване, за да отстраните прахта. При наличие на прах качеството на печата може да се влоши.
7. Заредете листата със страната за печат обърната надолу и с десния ръб на хартията опрян в дясната страна на тавата за хартия.

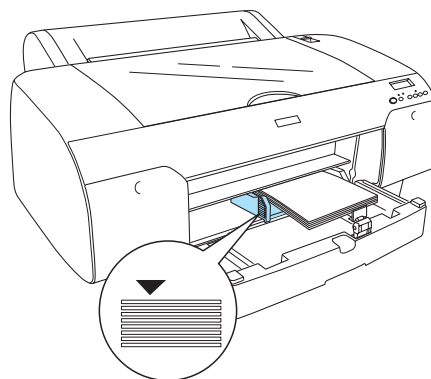

Забележка:

- *Винаги поставяйте първо късия ъгъл на хартията.*
- *Уверете се, че листата лягат плътно на дъното на тавата и опрете ръба на хартията към десния вътрешен ъгъл на тавата за хартия, защото иначе отпечатването може да излезе неподравнено.*
- *Капацитетът за зареждане на хартия в тавата се различава в зависимост от носителите и техния размер.*


Тавата за хартия може да побере до 250 листа обикновена хартия с тегло 17 lb или 64 g/m². Не зареждайте хартия над означената стрелка на вътрешната повърхност на левия водач на вътрешния ръб.

Информация за капацитета на зареждане за специалните носители на Epson е дадена в таблицата по-долу.


| Специални носители на Epson | Размер | Капацитет за зареждане в тавата за хартия |
|--|----------------|---|
| Premium Semigloss Photo Paper (Premium полугланцирана фотохартия) | A4 | 100 |
| | Letter (Писмо) | 100 |
| | A3 | 50 |
| | Super A3/B | 50 |
| Premium Luster Photo Paper (Premium лъскава фотохартия) | Letter (Писмо) | 100 |
| | Super A3/B | 50 |
| Singleweight Matte Paper (Единична Матирана Хартия) | Super A3/B | 100 |
| | A2 | 50 |
| | US C | 50 |
| Photo Quality Ink Jet Paper (Хартия за мастиленоструен печат с фотографско качество) | A4 | 200 |
| | Letter (Писмо) | 200 |
| | A3 | 100 |
| | Super A3/B | 100 |
| Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson проверочна хартия бяла полуматирана) | Super A3/B | 1* |
| Archival (Enhanced) Matte Paper (Архивна (подобрена) матова хартия) | A4 | 100 |
| | Letter (Писмо) | 100 |
| | A3 | 50 |
| | Super A3/B | 50 |
| | A2 | 50 |
| | US C | 50 |
| Watercolor Paper-Radiant White (Хартия за акварел – сияйно бяло) | Super A3/B | 20 |

* 50 листа хартия могат да се настроят на следните условия (температурата е 15 до 23°C и влажността 40 до 60%).

8. Регулирайте дължината на водача на хартията и ъгловия водач според размера на хартията.

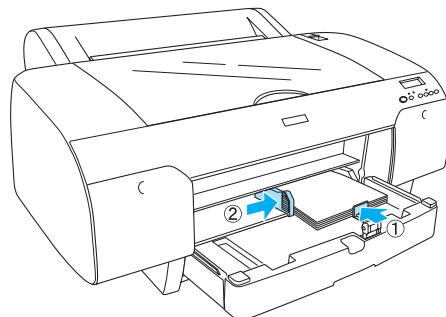

9. Свалете ролката на водача на хартията и след това поставете обратно капака на тавата за хартия.

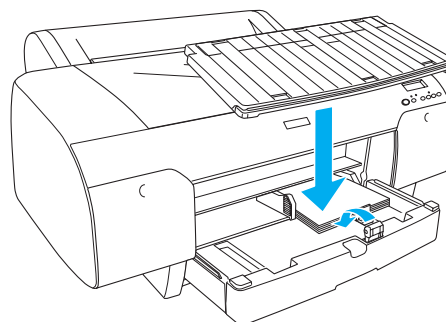


Забележка:

Внимавайте опората на ролковата хартия да не е повдигната.

Зареждане на хартия в задния слот за ръчно хранване с хартия

Забележка:

- ❑ Можете да зареждате само по един лист хартия.
 - ❑ Сложете хартията със страната за печат нагоре.
 - ❑ Хартия с дебелина между 0,08 и 1,6 мм може да бъде поставена хоризонтална позиция. Въпреки това винаги поставяйте рециклирана или обикновена хартия и А4, формат Letter или хартия 8 × 10 инча във вертикално положение независимо от дебелината.
1. Уверете се, че принтерът е включен и в състояние READY (Готов).
 2. Натиснете бутона Paper Source < (Източник на хартията), за да изберете на течнокристалния дисплей Sheet □ (Лист).
 3. Дръжте левия и десния ръб на хартията. Подравнете левия ръб на хартията с желаните размер хартия на капака на ролковата хартията и след това поставете хартията, докато опре.

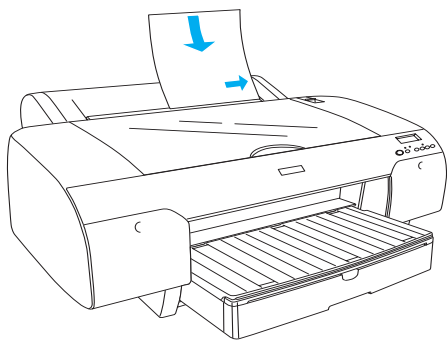


Принтерът автоматично подава хартията до положение за печатане.

Забележка:

Ако натиснете бутона Pause (Пауза), принтерът започва да зарежда хартия до положението за печат.

4. Регулирайте дължината на тавата за хартия и нейният капак според размера на хартията. Ако не ги издърпате, отпечатаната хартия може да падне.

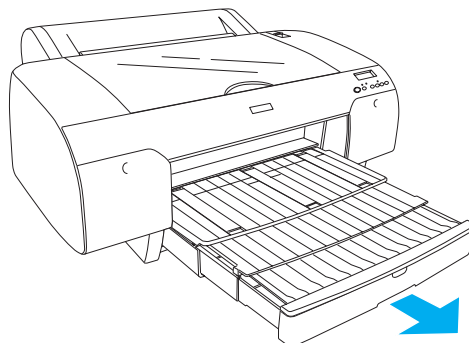

Забележка:

Внимавайте опората на ролковата хартия да не е повдигната.



Внимание:


Не оставяйте хартията в принтера за дълго време; качеството ѝ може да се развали. Препоръчваме след печатане да извадите хартията от принтера.

Свързване на принтера към вашия компютър


Свържете принтера с компютъра през USB или Ethernet кабел. Използвайте следните кабели.

- ❑ USB кабел
 - ❑ Екраниран кабел с усукана двойка 10BaseT или 100BaseTX Категория 5
1. Уверете се, че принтерът е изключен.
 2. Свържете кабела с принтера и включете другия край на USB кабела в компютъра или другия край на Ethernet кабела в Ethernet хъба.

USB връзка:

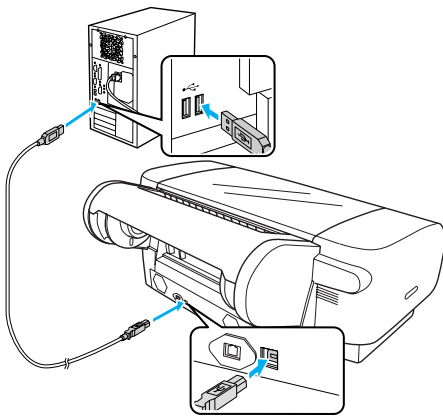

Мрежова връзка:

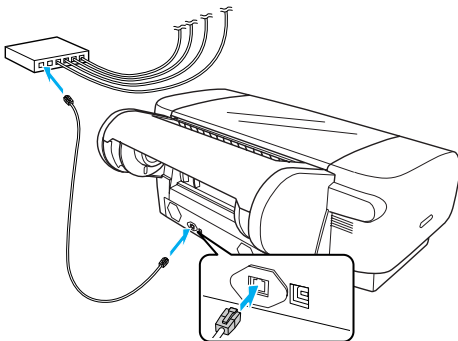

Забележка:

Когато свържете и USB, и Ethernet кабели, инсталирайте софтуера за принтера от всеки компютър по отделно. Можете да свържете едновременно USB и Ethernet кабели към компютъра.


Инсталиране на Драйвер за Принтера и Софтуер

След като свържете принтера към компютъра си, трябва да инсталирате софтуера, включен в компактдиска със софтуера за принтера, доставен в комплект с принтера. За да инсталирате софтуера за принтера ви, следвайте стъпките по-долу.

Забележка:

Уверете се, че имате права на администратор, за да инсталирате софтуера.

1. Поставете в CD-ROM устройството компактдиска със софтуера за принтера, доставен с принтера.
2. Когато се появи следния диалогов прозорец, инсталирайте драйвера за принтера според връзката си. Изберете **Set up the printer via a local connection** (Инсталация на принтера през локална връзка), когато принтерът е свързан директно към компютъра или **Set up the printer via a network connection** (Инсталация на принтера през мрежова връзка), когато принтерът е свързан в мрежа. Следвайте инструкциите на екрана.

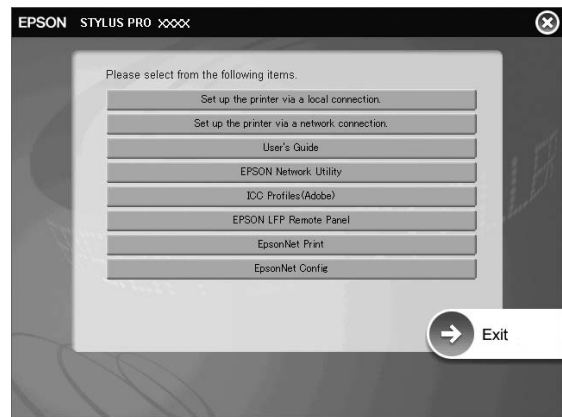

Забележка:

Ако се появи този диалогов прозорец, уверете се, че производителят е SEIKO EPSON, и после натиснете Unblock (Разблокирай).



3. Ако искате да инсталирате друг софтуер за принтера, изберете го от диалоговия прозорец в стъпка 2.

Избиране на вашия принтер

След като сте инсталирали софтуера за принтера в компютъра си, трябва да изберете вашия принтер. Трябва да изберете принтер първия път, когато го използвате, или всеки път, когато превключвате на друг принтер. Вашият компютър ще печата винаги с последния избран принтер.

1. Кликнете двукратно върху Macintosh HD (настройка по подразбиране).
2. Кликнете двукратно върху папката Applications (Приложения).
3. Кликнете двукратно върху папката Utilities (Помощни програми).
4. Кликнете два пъти върху Print Center (Център за печат) (за Mac OS X 10.2.x) или Printer Setup Utility (Помощна програма за инсталиране на принтер) (за Mac OS X 10.3.x).
5. Кликнете върху Add (Добави).
6. Изберете принтера си, и после натиснете Add (добави).

Ако принтерът ви не се появи в списъка, натиснете More Printers (Още принтери), и изберете връзка като например EPSON TCP/IP. Изберете принтера си, и после натиснете Add (Добави).

7. Уверете се, че Printer List (Списък с принтери) съдържа принтера, който току-що сте добавили. След това затворете диалоговия прозорец Printer List (Списък с принтери).

Употреба на Online User's Guide (Ръководство на потребителя)

Какво следва да се направи

След завършване на инсталирането на хардуера и на драйвера вижте *User's Guide (Ръководство на потребителя)* за подробна информация относно функциите, поддръжката, отстраняването на неизправности, техническите спецификации и допълнителните продукти за вашия принтер.

Употреба на Online User's Guide (Ръководство на потребителя)

То съдържа подробни инструкции за използването на принтера и информация за използване на допълнителни продукти.

За да видите *User's Guide (Ръководство на потребителя)*, щракнете два пъти ESPR4450_488X Manual иконата на десктопа.

В Windows можете да видите *User's Guide (Ръководство на потребителя)* и от Start (Старт) менюто. Кликнете Start (Старт), отидете на All Programs (Всички програми) за Windows XP/Vista или Programs (Програми) за Windows 2000. Изберете EPSON, след това EPSON Stylus Pro 4450_488X Manual.

Забележка:

За да прочетете онлайн ръководството, трябва да имате Adobe Acrobat Reader 5.0 или по-нова версия, или Adobe Reader, инсталирани на компютъра Ви.

EPSON
EXCEED YOUR VISION