

Start Here • Start her • Aloita tästä • Start her • Starta här




Printed in XXXXXX XX-XX-XX XXX




Warning • Advarsel • Varoitus • Advarsel • Varning

1.


- Note:**
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
 - Store the CD/DVD tray flat.
- Bemærk:**
- Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens funktionssikkerhed.
 - Opbevar cd/dvd-bakken plant.
- Huom.:**
- Älä avaa värikasettia, ennen kuin tulostin on valmis kasetin asennusta varten. Värikasetti on pakattu ilmativiisti, jotta käyttövarmuus on taattu.
 - Säilytä CD/DVD-lokero vaakatasossa.
- Obs!**
- Du må ikke åpne pakken med blekkpatronen før du er klar til å montere den i skriveren. Pakken med blekkpatronen er vakuumpakket for å bevare patronen.
 - Oppbevar CD/DVD-skuffen på et flatt sted.
- Bemærk:**
- Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens funktionssikkerhed.
 - Förvara cd/dvd-facket plant.

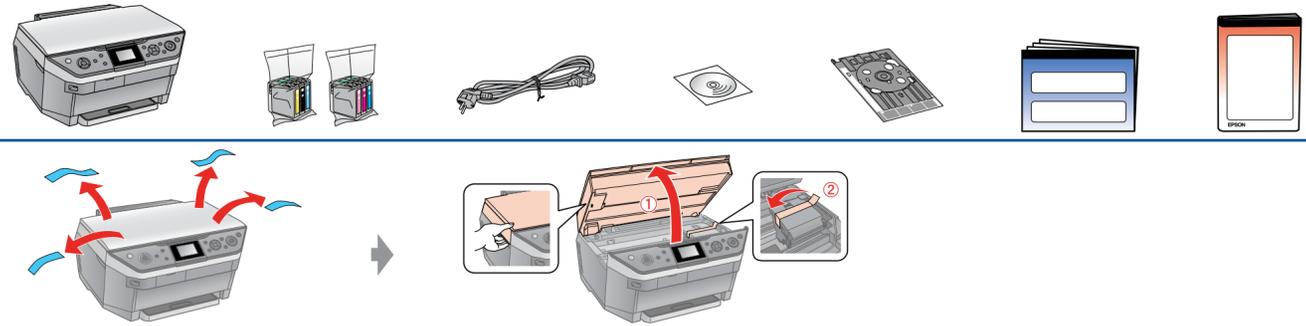


2.

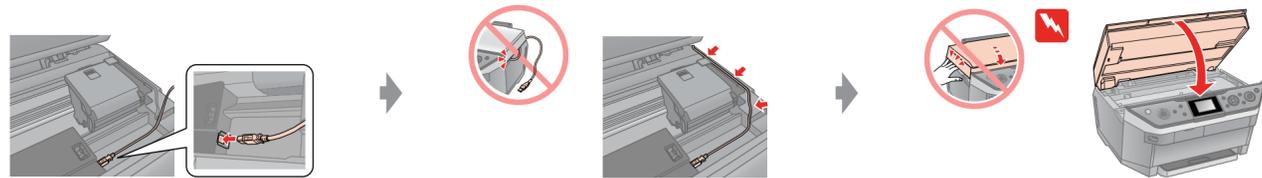


3.

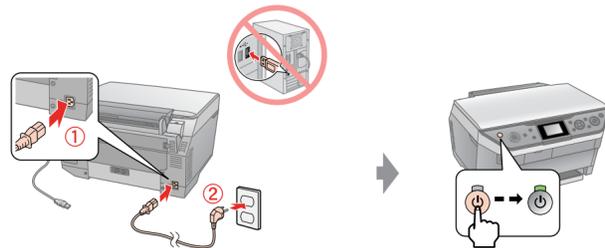

4.

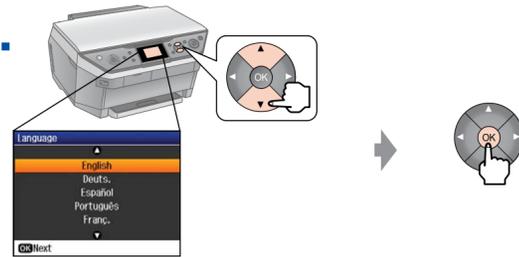




5.

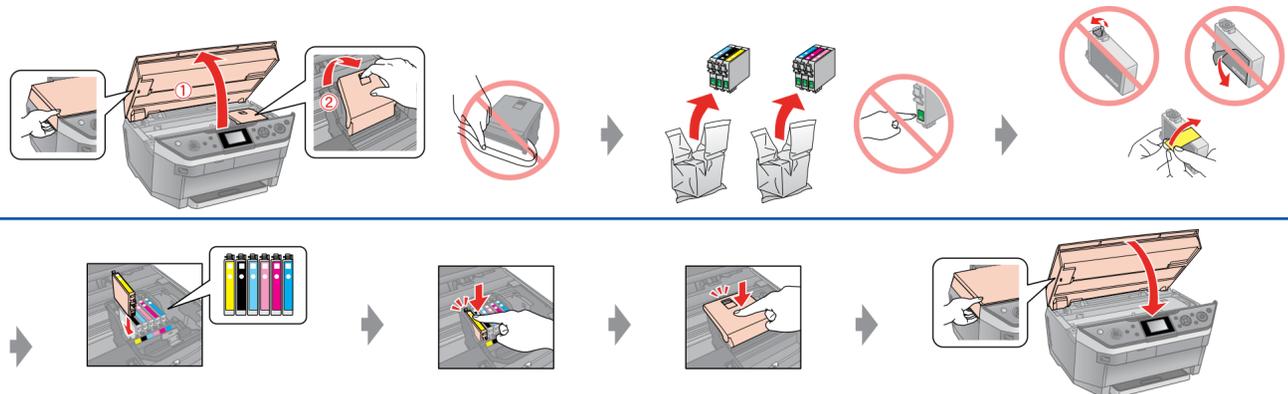

Wait about 2.5 min. • Vent cirka 2,5 min. • Odota noin 2,5 min • Vent ca. 2,5 min • Vänta ca 2,5 min

Note: The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Bemærk: De første blækpatroner, der sættes i printeren, vil delvist blive brugt til at klare og skrives hovedet. Der kan udskrives færre sider med disse blækpatroner sammenlignet med efterfølgende blækpatroner.
Huom.: Tulostimeen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Nämä värikasetit tulostavat vähemmän sivuja kuin seuraavaksi asennettavat värikasetit.
Obs! De første blækpatronene som blir installert i skriveren, vil delvis bli brukt til å fylle skriveshodet. Disse patronene skriver ut færre sider sammenliknet med påfølgende blækpatroner.
Anmärkning: De bläckpatroner som först installeras i skrivaren kommer delvis att användas till att ladda skrivarhuvudet. Därför skriver de ut färre sidor jämfört med efterföljande bläckpatroner.

6.

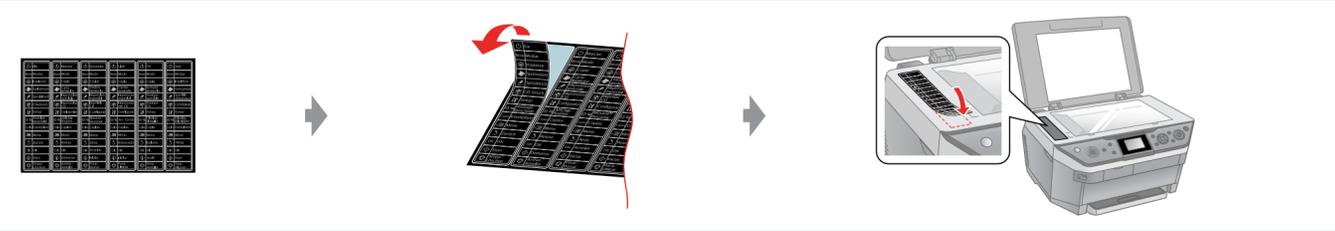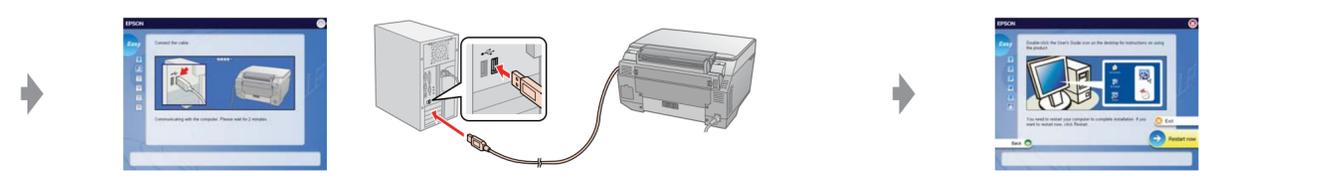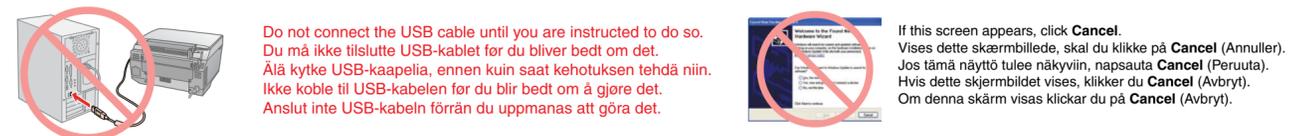

Getting More Information • Sådan finder du yderligere oplysninger • Lisätietojen saaminen • Mer informasjon • Skaffa mer information

