Grundlæggende betjeningsvejledning
-til brug uden en computer-

Dansk

Sikkerhedsinstruktioner
Vigtige sikkerhedsforskrifter 3

Betjeningspanelets funktioner
Kontrolpanel 4

Papirhåndtering
Valg af papir.....7
Ilægning af papir 8

Håndtering af en cd/dvd
Indsætning af en cd/dvd 11
Udtagning af en cd/dvd.....12

Kopiering
Placering af originaler på glaspladen 13
Kopiering af fotos 13
Kopiering af dokumenter 15

Udskrivning fra et hukommelseskort
Håndtering af et hukommelseskort.....17
Udskrivning af fotos 19
Valg og udskrivning af fotos med et indeksark.....21
Udskrivning på en cd/dvd.....23
Udskrivning af et cd/dvd-omslag 24
Afspilning af film og udskrivning af et billede.....24
Udskrivning af et foto med kommentarer eller tegninger...25

Udskrivning fra en ekstern enhed
Fra en lagerenhed 28
Sådan anvender du PictBridge eller USB DIRECT PRINT.....28

Sådan lagrer du dine data
Scanning af fotos/dokumenter... 30
Sådan bruges en ekstern lagerenhed 30

Udskiftning af blækpatroner
Forholdsregler..... 32
Udtagning og indsætning af blækpatroner..... 32

Vedligeholdelse
Kontrol af blækpatronstatus 35
Kontrol og rensning af skrivehovedet..... 35
Justering af skrivehovedet..... 36

Problemløsning
Fejlmeddelelser..... 37
Problemer og løsninger..... 38

Oversigt over panelindstillinger
Kopitilstand..... 43
Hukommelseskorttilstand 45
Tilstanden Specialudskrivning..... 49
Indstillingstilstand..... 57

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Her finder du oplysninger

Trykte vejledninger	
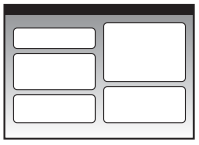	**Start her** Sørg for at læse dette ark først. Arket indeholder oplysninger om opstilling af printeren og installation af softwaren.
 (denne bog)	**Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer -** Denne bog indeholder oplysninger om brugen af printeren uden tilslutning til computeren, f.eks. vejledning i at kopiere, udskrive fra et hukommelseskort og udskrive på en cd/dvd. Hvis du har problemer med at bruge printeren, skal du læse kapitlet Problemløsning i denne bog.
Online-manualer	
	Brugervejledning Brugervejledningen giver instruktioner i udskrivning og scanning fra computeren samt oplysninger om softwaren. Brugervejledningen findes på software-cd-rom'en og installeres automatisk, når du installerer softwaren. Læs brugervejledningen ved at dobbeltklike på ikonet på skrivebordet.
	Onlinehjælp Programmer på software-cd-rom'en indeholder også en onlinehjælp. Den indeholder detaljerede oplysninger om programmet.

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger

Følg disse retningslinjer, når du læser instruktionerne:

Advarsel: Skal følges omhyggeligt for at undgå personskader.
Forsigtig: Skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.
Bemærk: Indeholder vigtige oplysninger om printeren.
Tip: Indeholder tip til bruge af printeren.

Oplysninger om copyright

Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med dette produkt. Epson er ikke ansvarlig for nogen form for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere.
Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.
Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).
Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).
EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON STYLUS™ og Exceed Your Vision er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation.
PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
USB DIRECT-PRINT™ og USB DIRECT-PRINT-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
DPOF™ er et varemærke tilhørende CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. og Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
SDHC™ er et varemærke.
Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick og MagicGate Memory Stick Duo er varemærker tilhørende Sony Corporation.
xD-Picture Card™ er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd.
Zip® er et registreret varemærke tilhørende Iomega Corporation.
BLUETOOTH®-mærket ejes af Bluetooth SIG, Inc. og er givet i licens til Seiko Epson Corporation.
Bemærk: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Læs og følg disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger printeren:

- Brug kun den netledning, der fulgte med printeren. Anvendelse af en anden ledning kan føre til brand eller elektrisk stød. Brug ikke ledningen sammen med andet udstyr.
- Sørg for, at strømledningen overholder alle relevante lokale sikkerhedsstandarder.
- Brug kun den type strømkilde, der er angivet på mærkaten.
- Anbring printeren tæt ved en stikkontakt, så netledningen let kan trækkes ud.
- Netledningen må ikke blive beskadiget eller flosset.
- Kontroller, at den samlede amperevärdi for de enheder, der er sluttet til en forlængerledning eller en stikkontakt, ikke oversiger grænsen for amperevärdi.
- Undgå steder, hvor der er hurtige udsving i varme eller luftfugtighed, stød eller vibrationer, støv eller direkte sollys.
- Undgå at blokere eller tildække åbningerne i kassen samt at stikke genstande gennem slot'ene.
- Placer printeren på en jævn, stabil overflade, der er større end produktets bundareal, så der er plads hele vejen rundt om produktet. Det fungerer ikke korrekt, hvis det står skævt. Og sørg for, at bagsiden af printeren står mindst 10 cm fra væggen, så der er tilstrækkelig ventilation.
- Du må ikke åbne scannerenheden, mens den kopierer, udskriver eller scanner.
- Spild ikke væske på printeren.
- Anvend ikke aerosolprodukter, der indeholder brændbare gasser, i eller rundt om printeren. Dette kan føre til brand.
- Medmindre det er specifikt beskrevet i dokumentationen, skal du ikke selv prøve at foretage eftersyn af printeren.
- Tag stikket ud af printeren, og overlad service til kvalificeret servicepersonale i følgende tilfælde: Hvis strømledningen eller stikket er beskadiget; hvis der er kommet væske i printeren; hvis printeren har været tabt, eller kabinettet er ødelagt; hvis printeren ikke fungerer normalt eller udviser en betydelig ændring af ydeevnen.
- Når printeren skal opbevares eller transporteres, må den ikke tippes, lægges på siden eller vendes på hovedet. Ellers kan der løbe blæk ud af patronen.
- Pas på, at du ikke klemmer fingrene, når du lukker scanneren.
- Tryk ikke for hårdt på glaspladen, når du placerer originalerne.

Sikkerhedsforskrifter vedrørende blækpatroner

- Opbevar blækpatronerne utilgængeligt for børn, og undgå at drikke blækket.
- Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af med vand og sæbe. Hvis du får det i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Søg straks læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet.
- Ryst ikke blækpatroner, efter at pakken er åbnes; det kan forårsage lækage.
- Hvis du fjerner en blækpatron, som skal bruges senere, skal blækudgangen beskyttes mod snavs og støv, og den skal opbevares i samme omgivelser som printeren. Rør ikke blækudgangen og området omkring den.

Betjeningspanelets funktioner

Kontrolpanel

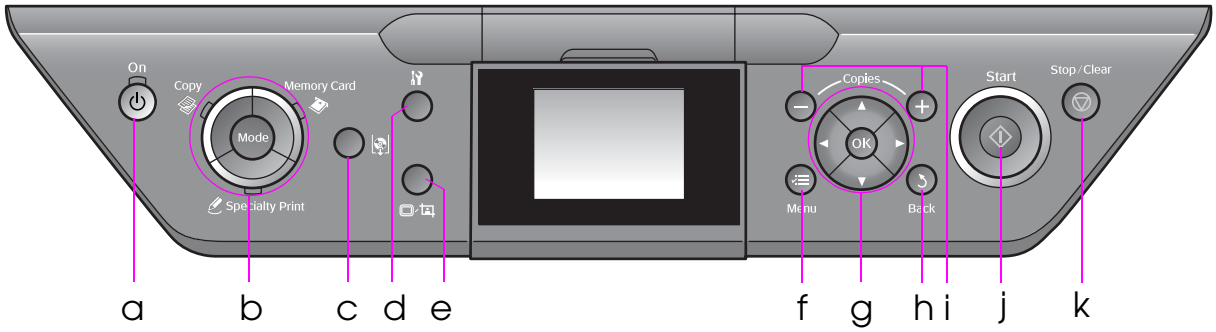

Betjeningspanelets udformning varierer afhængig af land.

Knapper

	Knap	Funktion
a	⏻ **On**	Tænder og slukker printeren.
b	**Mode** *	Skifter tilstand mellem **Copy**, **Memory Card** og **Specialty Print**. (Indikatorerne viser den valgte tilstand.)
c		Flytter cd/dvd-styret.
d	*	Afvikler vedligeholdelsesprogrammer eller justerer forskellige indstillinger.
e		Ændrer visningen af fotos på LCD-displayet, eller beskærer fotoene.

	Knap		Funktion
f	**Menu** *		Viser detaljerede indstillinger for hver tilstand.
g		▲▼ ◀▶ 4-way Scroll (Rul op/ned og venstre/højre)	Vælger fotos og menuemner.
		OK	Aktiverer de valgte indstillinger.
h	**Back**		Annullerer den igangværende handling og vender tilbage til den foregående menu.
i	**Copies** (+ og -)		Indstiller antallet af kopier, eller ændrer beskæringsområdet.
j	**Start**		Starter kopiering og udskrivning.
k	**Stop/Clear**		Stopper kopiering og udskrivning, eller nulstiller de indstillinger, du har foretaget.

* Se “Oversigt over panelindstillinger” på side 43 for at få yderligere oplysninger om emner i hver tilstand.

LCD-skærm

Bemærk:
LCD-displayet kan have nogle få lyse eller mørke pletter, og pga. det funktioner kan der forekomme uensartet lysstyrke. Dette er normalt og er på ingen måde tegn på beskadigelse.

Sådan bruges LCD-displayet

Følg nedenstående vejledning for at vælge og ændring indstillingsmenuerne og fotoene på LCD-displayet.

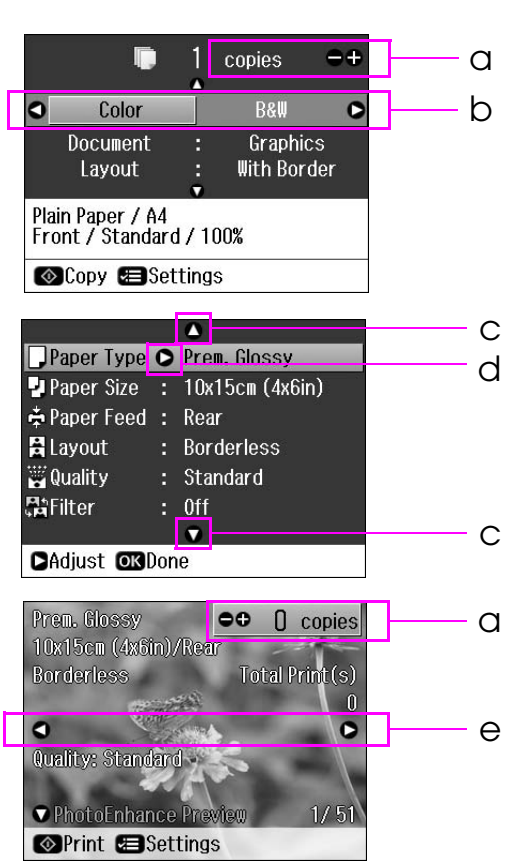

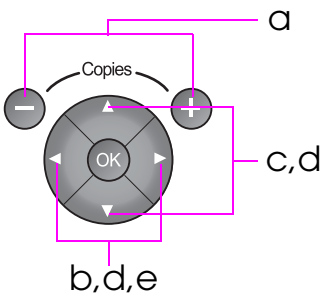

a	Brug **Copies** + eller - til at indstille antallet af kopier for det valgte foto.
b	Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge indstillingsemnet.
c	Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge menuemnet. Den fremhævede del flyttes op eller ned.
d	Tryk på ▶ for at åbne listen med indstillingsemner. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et emne, og tryk derefter på **OK**.
e	Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre det viste foto på LCD-displayet.

Strømbesparelsesfunktion

Hvis der ikke trykkes på knapperne i mere end tre minutter, deaktiveres printeren, eller der startes et diasshow, hvis **Screen Saver Settings** (Indstillinger for skærmskåner) er angivet til **Memory Card Data** (Hukommelseskortdata).

Efter 13 minutters passivitet bliver displayet sort for at spare strøm, og indikatorerne for **Mode** tændes og slukkes i en bevægelse med uret.

Tryk på en vilkårlig knap (undtagen ⏻ **On**) for at få displayet til at vende tilbage til den foregående tilstand.

Justering af LCD-skærmens vinkel

Du kan ændre LCD-skærmens vinkel.

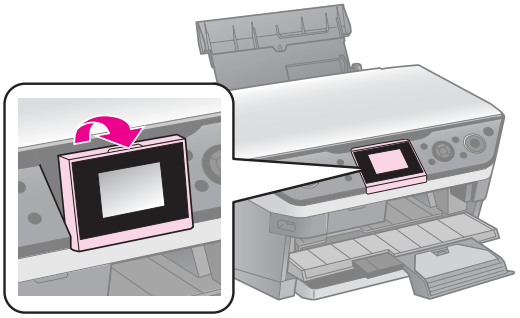

Papirhåndtering

Valg af papir

Før udskrivning skal du vælge den korrekte papirtypeindstilling. Denne vigtige indstilling bestemmer, hvordan blækket overføres til papiret.

Bemærk:

❏ Hvilke specialmedier, der kan fås afhænger af dit land.

❏ Du kan finde delnummeret for følgende Epson-specialpapir på Epsons supportwebsted.

Vælg mellem følgende papirtyper og indstillinger:

Papirtype	Papirtypeindstilling	Ilægningskapacitet *
Almindeligt papir **	Plain Paper (Almindeligt papir)	15 mm
Epson Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt Epson-inkjet-papir)		100 ark
Epson Matte Paper-Heavyweight (Mat, tykt Epson-papir)	Matte (Mat)	20 ark
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Epson inkjet-papir i fotokvalitet)		100 ark
Epson Premium Glossy Photo Paper (Blankt Epson Premium-fotopapir)	Prem.Glossy (Ekstrablank)	20 ark
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Halvblankt Epson Premium-fotopapir)		
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt Epson-fotopapir)	Ultra Glossy (Ultrablankt)	20 ark
Epson Glossy Photo Paper (Blankt Epson-fotopapir)	Photo Paper (Fotopapir)	20 ark
Epson Photo Stickers 4 *** (Epson-fotostickers 4)	PhotoSticker16 (Fotostickers 16)	1 ark
Epson Photo Stickers 16 *** (Epson-fotostickers 16)		1 ark

* Ilægningskapaciteten for den bageste arkføder og den forreste papirkassette er den samme undtagen for fotostickers.

** Du kan bruge papir med en vægt på 64 til 90 g/m².

*** Du kan ikke lægge fotostickers i den forreste papirkassette.

Ilægning af papir

I den bageste arkføder

1. Åbn og træk papirstøtten ud.

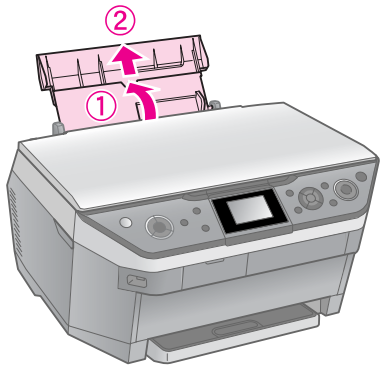

2. Flyt arkføderens styr mod dig selv, og skub derefter til kantstyret.

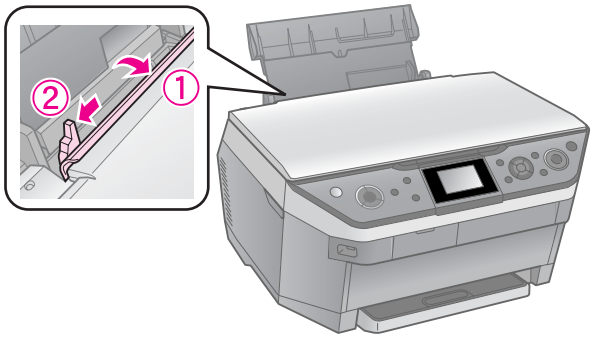

3. Læg papiret i med den korte kant først, også til landskabsudskrivning, og med udskriftssiden opad.

Den side, der skal udskrives på, er ofte hvidere eller lysere end den anden.

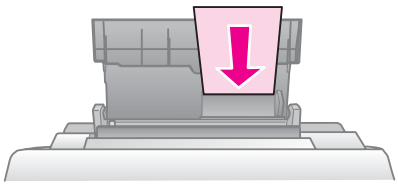

4. Skub papiret til højre.

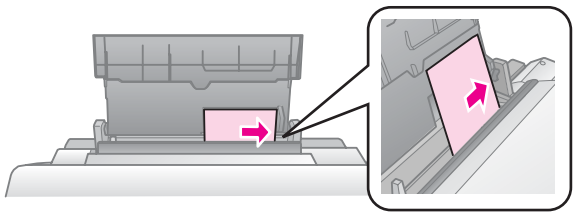

5. Skub kantstyret til højre. Kontroller, at papirstakken ligger under ≚ -pilmærket på venstre kantstyr. Sæt arkføderens styr tilbage.

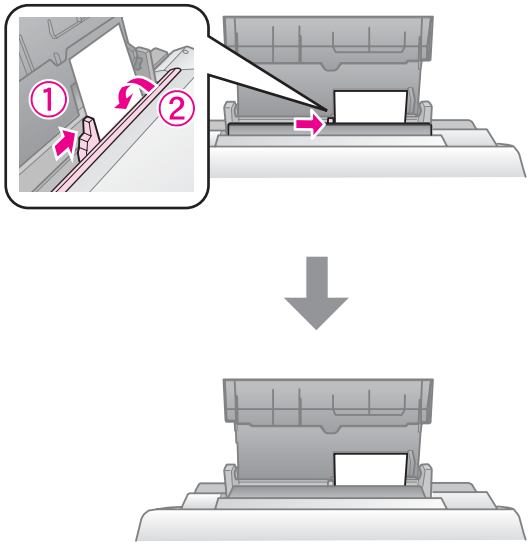

10 × 15 cm og 13 × 18 cm

Følg samme trin ved ilægning af A4-papir.

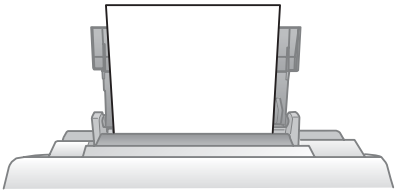

A4

6. Åbn og træk udskriftsbakken ud.

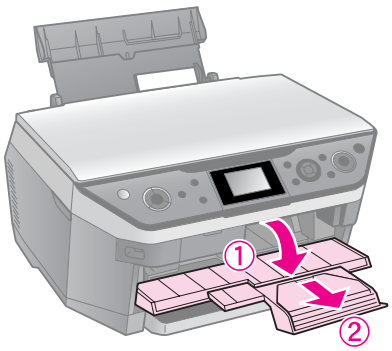

Forsigtig:
Kontroller, at cd/dvd-styret ikke er skubbet ud, før du starter udskrivningen.

Bemærk:
Kontroller, at **Paper Feed** (Papirindføring) er indstillet til **Rear** (Bag), før du starter udskrivningen.

I den forreste papirkassette

Bemærk:

❏ Læg ikke fotostickers i den forreste papirkassette.

❏ Læg ikke papir, der er udskrevet på, eller som allerede har været ført gennem printeren, i den forreste papirkassette.

1. Træk den forreste papirkassette ud.

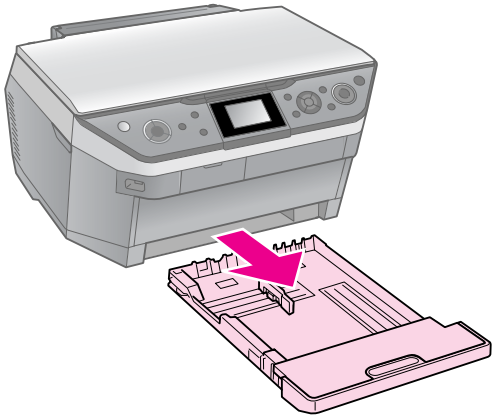

2. Tag låget af.

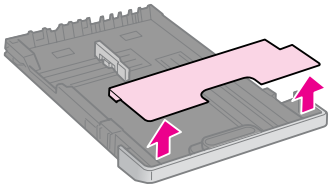

3. Klem fat om knappen, og træk papirstyret ud, så det passer til den papirstørrelse, du lægger i.

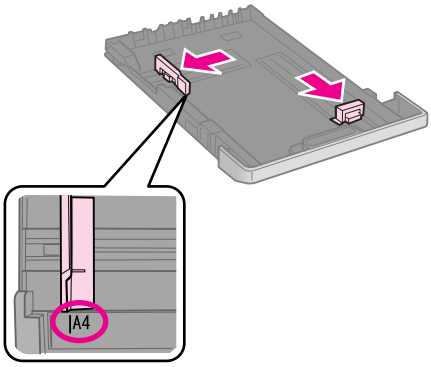

4. Læg papiret i med udskriftssiden nedad. Kontroller, at papirstakken ligger under ≦ pilmærket på indersiden af papirstyret.

Bemærk:

❏ Læg ikke mere papir i end til ≦ pilmærket på indersiden af papirstyret.

❏ Ret papirets kanter ind, før det lægges i.

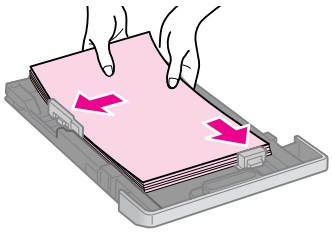

5. Pas papiret til langs papirstyrenes kanter. Papiret indføres ikke korrekt, hvis der er lagt for meget i, eller hvis det ikke passer ordentligt.

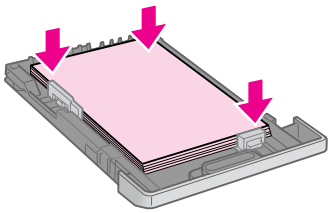

6. Læg låget på igen.

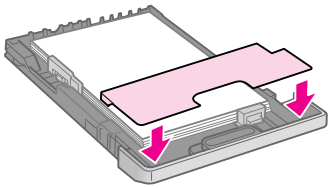

7. Sætte kassetten i printeren igen, mens den holdes vandret.

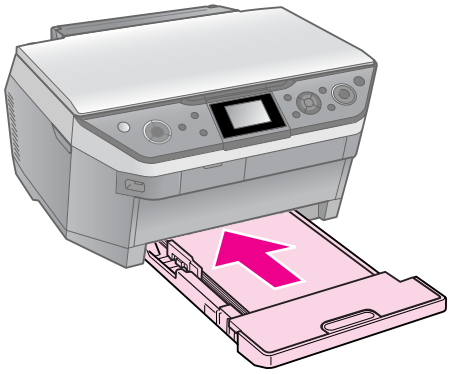

Følg samme trin for at lægge 10 × 15 cm og 13 × 18 cm papir.

8. Åbn og træk udskriftsbakken ud.

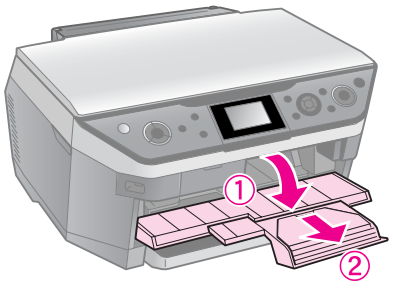

Forsigtig:
Kontroller, at cd/dvd-styret ikke er skubbet ud, før du starter udskrivningen.

Bemærk:
- ❏ Kontroller, at **Paper Feed** (Papirindføring) er indstillet til **Front** (For), før du starter udskrivningen.
- ❏ Træk ikke den forreste papirkassette ud, mens printeren udskriver.

Håndtering af en cd/dvd

Forsigtig:
Opbevar cd/dvd-bakken plant. En skæv eller beskadiget cd/dvd-bakke kan forhindre, at printeren fungerer normalt.

Bemærk:
- ❏ Sørg for, at der er brændt data, musik eller video på din cd/dvd, der kan udskrives med inkjet på, før du udskriver.
- ❏ Hvis der kommer fugt på den trykte overflade kan det forårsage udtværing.
- ❏ Den trykte overflade kan nemt blive udtværet umiddelbart efter udskrivning.
- ❏ Sørg for, at lade cd/dvd'en tørre helt, inden du bruger den eller rører den trykte overflade.
- ❏ Lad ikke cd/dvd'en tørre i direkte sollys.
- ❏ Hvis der ved et uheld udskrives på cd/dvd-bakken, eller den indre gennemsigtige flade, skal du straks tørre blækket væk.
- ❏ Udskriv på 8 cm mini-cd'er med EPSON Print CD på software-cd-rom'en. Se den online *brugervejledning*.

Indsætning af en cd/dvd

1. Luk udskriftsbakkeforlængeren.

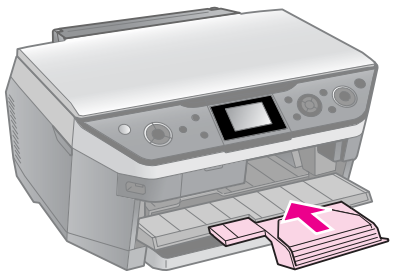

Forsigtig:
Kontroller, at der ikke er papir i udskriftsbakken.

2. Tryk på for at flytte cd/dvd-styret.

Forsigtig
- ❏ Tryk ikke på knappen , mens printeren arbejder.
- ❏ Rør ikke ved cd/dvd-styret, mens printeren arbejder.

3. Læg cd/dvd'en på bakken.

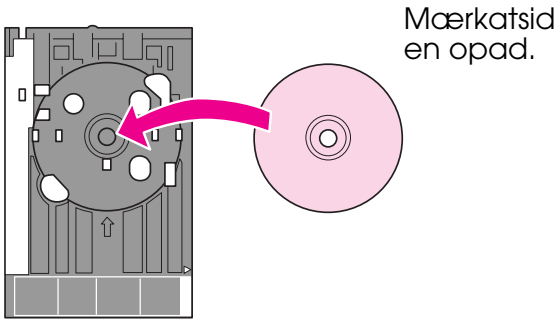

4. Sæt bakken ind i cd/dvd-styret.

Forsigtig:
Sæt ikke bakken i, mens printeren arbejder; det kan beskadige printeren.

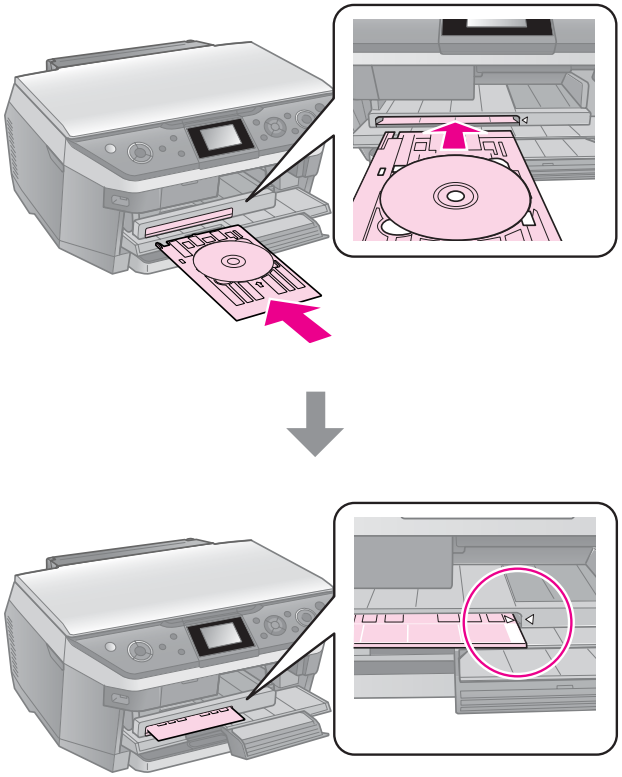

Udtagning af en cd/dvd

Forsigtig:
Husk at fjerne cd/dvd-bakken efter udskrivning. Hvis du tænder eller slukker printeren, mens bakken sidder i cd/dvd-styret, kan printeren tage skade.

1. Sørg for, at udskrivningen er afsluttet.
2. Tag cd/dvd-bakken ud ved at trække den lige ud af cd/dvd-styret.
3. Tryk på for at sætte cd/dvd-styret i igen.

Kopiering

Bemærk:
- ❏ Det kopierede billede har muligvis ikke nøjagtig samme størrelse som originalen.
- ❏ Afhængigt af papirtypen kan udskriftskvaliteten blive forringet i områderne øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.

Placering af originaler på glaspladen

1. Åbn dokumentlåget, og læg originalen på glaspladen med forsiden nedad.

   Fotos eller dokument:

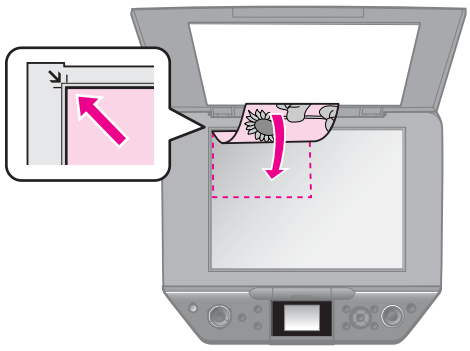

   CD/DVD (Cd/dvd):

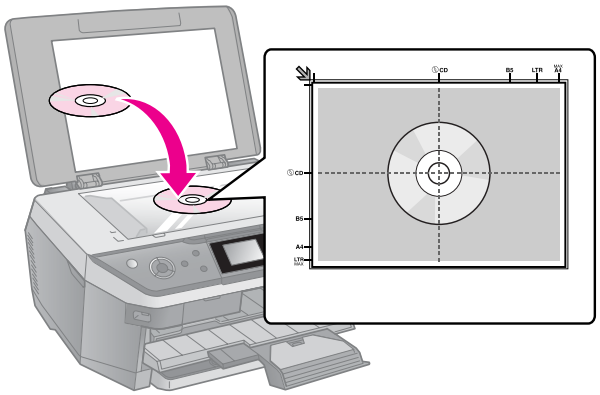

2. Luk låget forsigtigt.

Tip:
Hvis du vil kopiere et tykt eller stort dokument, kan du fjerne dokumentlåget.

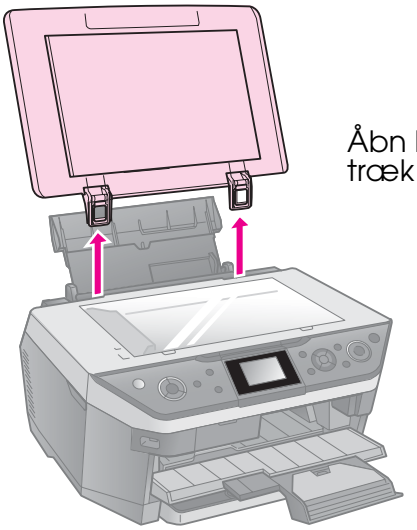

Åbn låget, og træk det lige op.

Kopiering af fotos

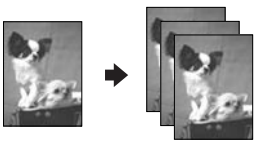

Du kan kopiere fotos fra 30 × 40 mm til 127 × 178 mm. Du kan også kopiere to fotos samtidig.

1. Tryk på **Specialty Print**.

2. Vælg **Reprint/Restore Photos** (Genudskriv/gendan fotos), og tryk derefter på **OK**.

3. Tryk på **OK**.

Dansk

Bemærk:

❏ Hvis dine fotos er falmet med tiden, skal du vælge **On** (Til) for at give dem liv igen.

❏ Hvis du indstiller **Color Restoration** (Farverestaurering) til **On** (Til) for et normalt farvefoto, udskrives fotoet muligvis ikke korrekt.

4. Tryk på **OK** igen. Der vises et eksempel på fotoet.
5. Indstil antallet af kopier.
6. Tryk på **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for Genudskriv/gendan fotos" på side 49). Tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Start**.

Bemærk:
Hvis kanterne af kopien beskæres væk, skal du flytte originalen en smule væk fra hjørnet.

Kopiering af flere fotos

Placer hvert foto vandret.

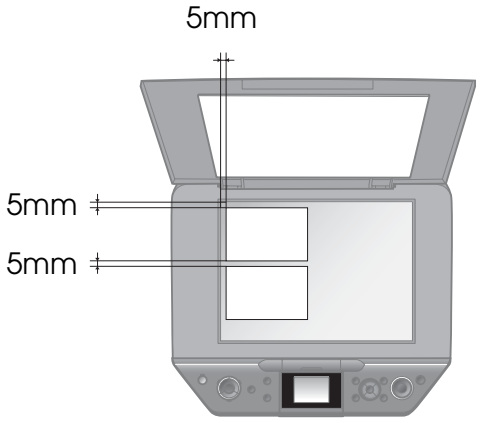

Bemærk:

❏ Du kan kopiere to fotos i størrelsen 10 × 15 cm ad gangen. Hvis kanten af fotoet mangler, når du har udskrevet, kan du forsøge at kopiere dem én ad gangen.

❏ Anbring fotoet 5 mm fra kanten af glaspladen. Når du placerer to fotos, skal du placere dem med mindst 5 mm mellem hinanden.

❏ Du kan kopiere flere fotos af forskellig størrelse samtidig, de skal blot være større end 30 × 40 mm.

Beskæring og forstørrelse af et foto



Du kan beskære resten af fotoet fra og blot udskrive hovedmotivet for sig selv, når du kopierer et foto.

1. Tryk på **Specialty Print**.
2. Se "Kopiering af fotos" på side 13, og følg trin 2 til 4.

3. Tryk på . Beskæringsskærmbilledet vises.

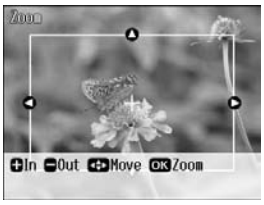

4. Anvend denne knap til at definere det område, som du ønsker at beskære.

Copies +, -	Skift rammestørrelse.
▲, ▼, ◀, ▶	Flyt rammen.
Menu	Roter rammen.

Bemærk:
Menu er kun tilgængelig i hukommelseskorttilstand.

5. Tryk på **OK** for at bekræfte de beskårne billede.

Bemærk:
For at justere rammens placering skal du trykke på **Back** for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

6. Når du er færdig med at kontrollere det beskårne billede, skal du trykke på **OK**.

Bemærk:
Ikonet vises på det beskårne billede.

7. Indstil antallet af kopier.

8. Tryk på ≔ **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for Genudskriv/gendan fotos" på side 49). Tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på ◈ **Start**.

Kopiering af dokumenter

Tip:
Når du bruger den automatiske dupleksenhed, kan du kopiere og udskrive på begge sider af papiret. Se *Brugervejledning* for at få nærmere oplysninger om installation af den automatiske dupleksenhed.

1. Tryk på ❁ **Copy**.

2. Vælg kopiindstillingerne.

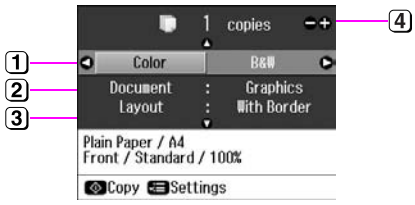

① Vælg **Color** (Farve) for farvekopier eller **B&W** (S/H) for sort/hvide kopier.

② Vælg dokumenttype.

③ Vælg en layoutindstilling (➡ "Kopitilstand" på side 43).

Bemærk:
Når du kopierer på begge sider af papiret vha. den automatiske dupleksenhed (ekstraudstyr), skal du vælge **Double Side 1-up** (Dobbeltsidet 1-op), **Book/Double Side** (Bog/dobbeltsidet) eller **Double Side 2-up** (Dobbeltsidet 2-op) som layout.

④ Indstil antallet af kopier.

3. Tryk på ≔ **Menu** for at skifte indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for kopieringstilstand" på side 44). Tryk derefter på **OK**.

Tip:
Når der er valgt **CD/DVD Copy** (Cd/dvd-kopi) som **Layout**, skal du udskrive en prøve på papir først. Vælg **Plain Paper** (Almindeligt papir) som indstilling for **Paper Type** (Papirtype), og læg almindeligt papir i.

4. Tryk på ◈ **Start**.

Bemærk:
- ❏ Hvis du vælger **2-up Copy** (2-op kopi), **Book/2-up** (Bog/2-op) eller **Double Side 2-up** (Dobbeltsidet 2-op) som indstilling for **Layout**, skal du scanne én original ad gangen.
- ❏ Hvis kanterne af kopien beskæres væk, skal du flytte originalen en smule væk fra hjørnet.

Kopiering af bøger

Når du vælger **Book/2-up** (Bog/2-op) eller **Book/Double Side** (Bog/dobbeltsidet) som indstilling for **Layout**, skal du placere originalen på glaspladen som vist i nedenstående illustration.

Åbn bogen på den første side, du vil kopiere, og læg den på glaspladen.

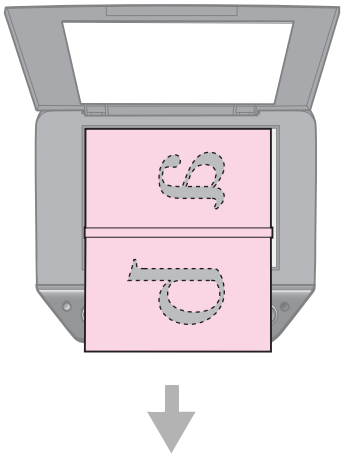

Dansk

Når du er færdig med at scanne den første side, vender du bogen og lægger den på glaspladen.

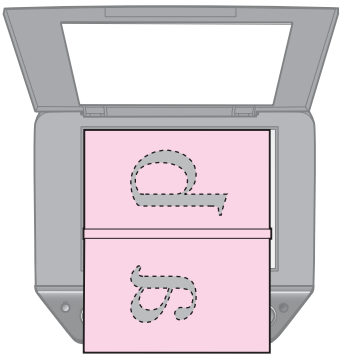

Udskrivning fra et hukommelseskort

Håndtering af et hukommelseskort

Isætning af et hukommelseskort

Bemærk:
Hvis der er sluttet et digitalkamera til printeren, skal du fjerne det, før du sætter hukommelseskortet i.

1. Åbn dækslet over hukommelseskortslot'en.

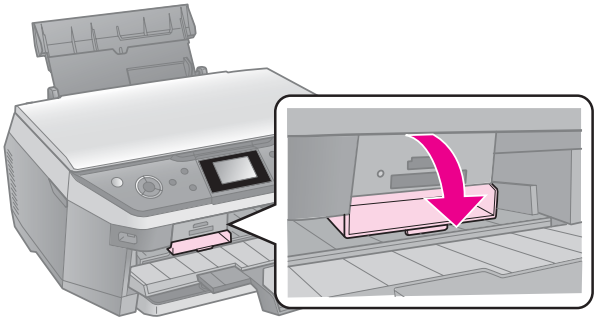

2. Kontroller, at der ikke sidder hukommelseskort i slot'ene. Indsæt hukommelseskortet.

Forsigtig:

- ❏ Indsæt ikke mere end ét hukommelseskort ad gangen.
- ❏ Forsøg ikke at tvinge hukommelseskortet ind i slot'en. Hukommelseskortet kan ikke sættes helt ind.
- ❏ Kontroller, hvilken vej kortet skal sættes i, og tilslut adapteren, før du sætter kortet i, hvis der skal bruges en adapter til kortet. Ellers er du muligvis ikke i stand til at tage kortet ud af printeren.

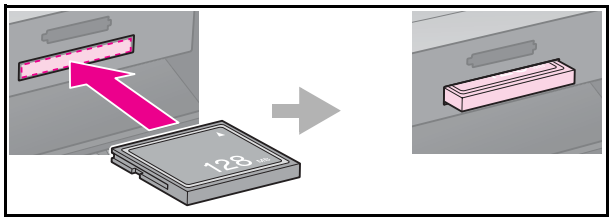

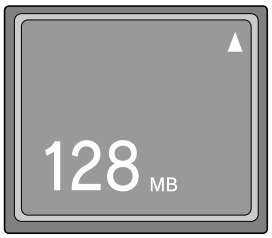

CompactFlash
Microdrive

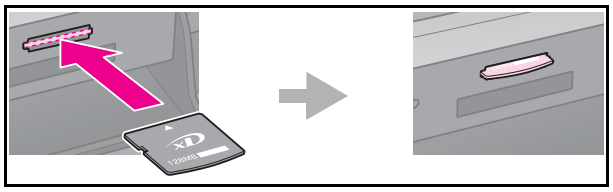

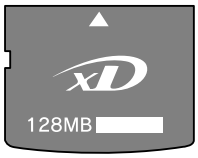

xD-Picture Card
xD-Picture Card Type M
xD-Picture Card Type H

Dansk

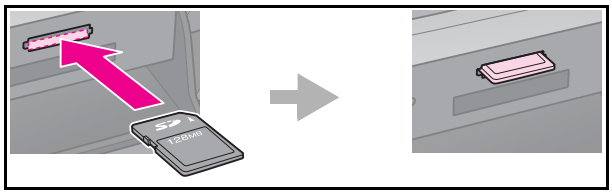

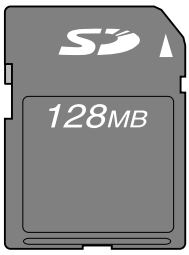

SD Memory Card
SDHC Memory Card
MultiMediaCard

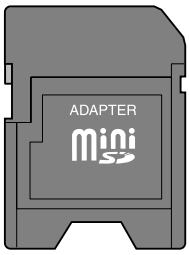

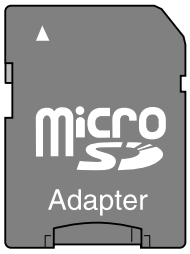

miniSD-kort*
miniSDHC-kort*

microSD-kort*
microSDHC-kort*

(* Adapter påkrævet)

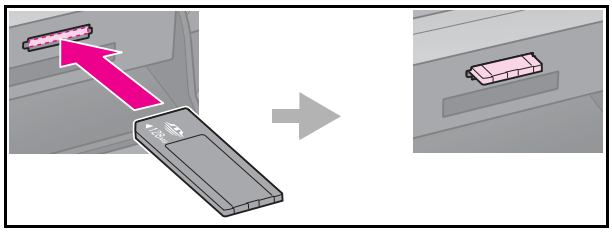

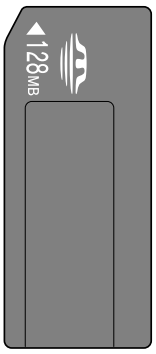

Memory Stick
Memory Stick PRO
MagicGate Memory Stick

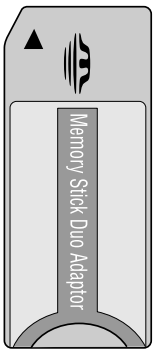

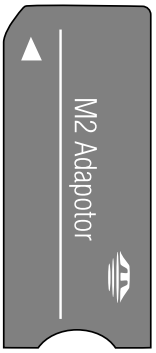

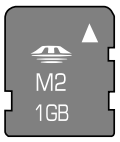

Memory Stick Micro*

Memory Stick Duo*
Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo*

(* Adapter påkrævet)

3. Kontroller, at lampen for hukommelseskort blinker og lyser derefter vedvarende.

Lampe for hukommelseskort

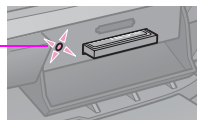

Udtagning af hukommelseskortet

1. Kontroller, at lampen for hukommelseskort ikke blinker.
2. Tag hukommelseskortet ud ved at trække det lige ud.

Udskrivning af fotos

1. Tryk på ◆ **Memory Card**.

2. Vælg en af indstillingerne i nedenstående skema til visning/udskrivning af dine fotos, og tryk derefter på **OK**. Følg vejledningen herunder for at vælge fotos og indstille antallet af kopier.

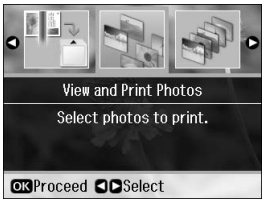

Indstilling	Vejledning
View and Print Photos (Se og udskriv fotos)	Vælg et foto, og indstil antallet af kopier.
Print All Photos (Udskriv alle fotos)	Indstil antallet af kopier for alle fotos. Hvis du vil indstille antallet af kopier for hvert enkelt foto, skal du trykke på **OK** og indstille antallet af kopier.
Print by Date (Udskriv efter dato)	Vælg dato, og tryk på ▶ for at markere, og tryk derefter på **OK**. Hvis du vil indstille antallet af kopier for alle fotos, skal du blot indstille antallet af kopier. Hvis du vil indstille antallet af kopier for hvert enkelt foto, skal du trykke på **OK** og indstille antallet af kopier.
Print Index Sheet (Udskriv indeksark)	Se "Valg og udskrivning af fotos med et indeksark" på side 21.
Print Proof Sheet (Udskriv kladdeark)	Gå til trin 3.
Slide Show (Diasshow)	Printeren viser fotoene på hukommelseskortet i rækkefølge. Når du ser det foto, du vil udskrive, skal du trykke på **OK** og indstille antallet af kopier. Hvis du vil udskrive yderligere fotos, skal du vælge det foto, du vil udskrive. Indstil derefter antallet af kopier.
Scan to Memory Card (Scan til hukommelseskort)	Gemmer fotoene på et hukommelseskort (➡ "Scanning af fotos/dokumenter" på side 30).

3. Tryk på ☰ **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand" på side 46). Tryk derefter på **OK**.

   Bemærk:
   Når du vælger **Print Proof Sheet** (Udskriv kladdeark) kan du kun ændre indstillingerne for **Paper Type** (Papirtype), **Paper Size** (Papirstørrelse) og **Paper Feed** (Papirindføring).

4. Tryk på ◇ **Start**.

Tip:
Når du udskriver et ark med fotostickers, og det udskrevne billede ikke er centreret på arket med fotostickers, kan du justere udskriftspositionen ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

1. Tryk på 🔧.
2. Vælg **CD/Sticker Position** (Cd/Stickerplacering) og tryk på **OK**.
3. Vælg **Stickers** (Mærkater).
4. Vælg hvor meget udskriftspositionen skal flyttes (i mm).
5. Tryk på **OK**. Prøv derefter at udskrive igen.

Bemærk:
Printeren bevarer indstillingerne, selvom den har været slukket.

Beskæring og forstørrelse af et foto



1. Tryk på **Memory Card**.
2. Vælg det foto, du vil beskære, med **View and Print Photos** (Vis og udskriv fotos) (➡ "Udskrivning af fotos" på side 19).
3. Tryk på .
4. Se "Beskæring og forstørrelse af et foto" på side 14, og følg trin 4 til 7.
5. Tryk på **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand" på side 46). Tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Start**.

Visning af det justerede billede før udskrivning

Denne printer korrigerer automatisk farve og forbedrer kvaliteten af dine billeder vha. funktionen Fotoforbedring. Funktionen PhotoEnhance-visning giver dig mulighed for at se de justerede billeder på LCD-skærmen før udskrivning.

Bemærk:
❏ Denne funktion er kun tilgængelig, når ▼ **PhotoEnhance Preview** (PhotoEnhance-visning) vises.

❏ Kontroller, at **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) er indstillet til **On** (Til).

❏ Funktionen Fotoforbedring påvirker kun udskrifterne. Den ændrer ikke de originale billeder.

1. Vælg et foto. Timeglas-ikonet vises i bunden af skærmen, hvorefter Fotoforbedring-justeringsniveauet vises.

PhotoEnhance Preview (PhotoEnhance-visning) (orange tegn)	Justeringsniveauet for **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) er højt.
PhotoEnhance Preview (PhotoEnhance-visning) (hvide tegn)	Justeringsniveauet for **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) er ikke særligt højt.

Bemærk:
❏ Du kan udføre andre funktioner, mens timeglas-ikonet vises.

❏ I nogle tilfælde vises timeglas-ikonet ikke.

2. Tryk på ▼ for at se det justerede billede.

Bemærk:
❏ Tryk på ▼ igen for at vises billedet uden funktionen Fotoforbedring.

❏ Hvis du skifter visning, efter at billedet er justeret, og derefter går tilbage til billedet, vises det uden funktionen Fotoforbedring.

❏ Du kan også justere billederne vha. funktionerne **Enhance** (Forøg), **Scene Detection** (Motivregistrering), **Filter**, **Brightness** (Lysstyrke), **Contrast** (Kontrast), **Sharpness** (Skarphed) og **Saturation** (Mætning) og derefter se de justerede billeder. Disse funktioner påvirker kun udskrifterne. De ændrer ikke de originale billeder.

Udskrivning med sjove rammer

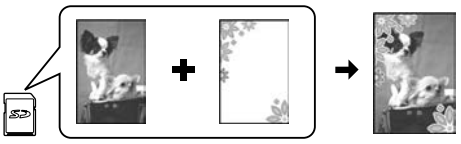

Du kan sætte farvede rammer om dine fotos.

1. Vælg P.I.F. Frames (P.I.F.-rammer) på cd-rom'en med software, der følger med printeren, og brug værktøjet EPSON PRINT Image Framer til at gemme dem på et hukommelseskort. Yderligere oplysninger finder du i softwarehjælpen.

Bemærk:
Afhængig af dit land ligger værktøjet EPSON PRINT Image Framer og P.I.F. Frames (P.I.F.-rammer) muligvis ikke på cd-rom'en med software.

2. Ilæg det papir der passer til rammeformatet (➡ side 8).
3. Indsæt det hukommelseskort, der indeholder dine fotos og P.I.F.-rammer (➡ side 17).
4. Hvis du vil udskrive dine fotos med allerede tildelte P.I.F.-rammer, skal du trykke på **OK**.

   Hvis du vil vælge P.I.F.-rammerne på hukommelseskorte, skal du trykke på ↩ **Back**. Vælg derefter fotoet med indstillingen **View and Print Photos** (Vis og udskriv fotos), og vælg P.I.F. Frame (P.I.F.-ramme) som indstilling for **Layout** (➡ "Udskrivning af fotos" på side 19).
5. Vælg foto og P.I.F.-ramme, og tryk derefter på **OK**.

   Bemærk:
   - ❏ Tryk på **OK** igen for at kontrollere, hvordan fotoet ser ud i rammen.
   - ❏ Der er allerede tildelt P.I.F.-rammer til hver enkelt foto, så du kan ikke ændre rammen.
6. Indstil antallet af kopier.
7. Tryk på ☰ **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand" på side 46). Tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på ◇ **Start**.

Sådan udskriver du med DPOF-indstillinger

Hvis dit kamera understøtter DPOF, kan du bruge det til at vælge fotos og antallet af kopier, der skal udskrives, på forhånd, mens hukommelseskortet er i kameraet. Yderligere oplysninger finder du i manualen til kameraet.

1. Indsæt et hukommelseskort, der indeholder DPOF-data (➡ side 17).
2. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ☰ **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand" på side 46). Tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ◇ **Start**.

Valg og udskrivning af fotos med et indeksark

Du kan bruge et indeksark til at vælge de fotos, du vil udskrive.

Udskrivning af et indeksark

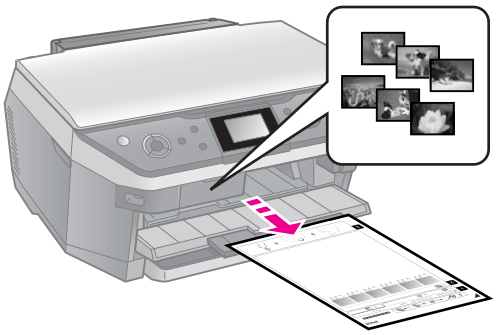

Valg af fotos fra indeksarket

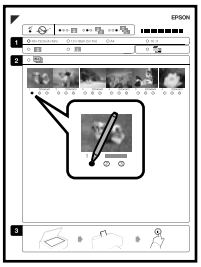

Scanning af indeksarket

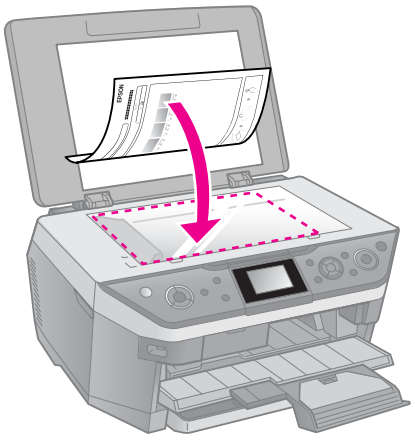

Udskrivning af de valgte fotos

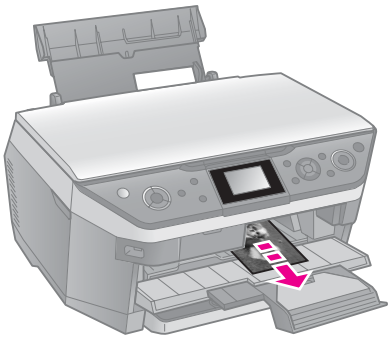

1. Udskrivning af et indeksark

1. Læg flere ark almindeligt A4-papir i den forreste papirkassette (➡ side 9).
2. Tryk på ◆ **Memory Card**.

3. Vælg **Print Index Sheet** (Udskriv indeksark), og tryk derefter på **OK**.

4. Vælg **Print Index Sheet** (Udskriv indeksark).
5. Vælg fotoområde. Tryk derefter på **OK**.

Interval	Beskrivelse
All Photos (Alle fotos)	Udskriver alle fotos på et hukommelseskort.
Latest 30 (Seneste 30)	Udskriver de seneste 30, 60 eller 90 fotos i rækkefølge efter filnavnet.
Latest 60 (Seneste 60)	
Latest 90 (Seneste 90)	

6. Tryk på ◇ **Start**.

Bemærk:
Kontroller, at trekanten i øverste venstre hjørne af indeksarket udskrives korrekt. Hvis indeksarket ikke udskrives korrekt, kan printeren ikke scanne det.

2. Valg af fotos fra indeksarket

Brug en mørk pen eller blyant til at udfylde de ovale felter på indeksarket for at angive dine valg.

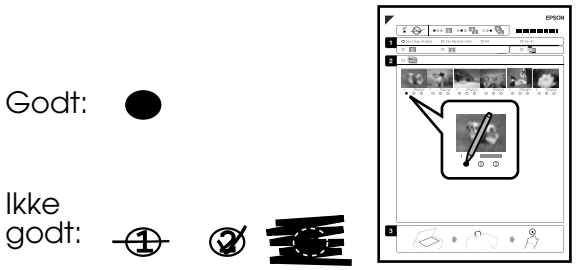

1. Vælg papirstørrelse i afsnit 1 (➡ side 7).
2. Vælg, om fotografierne skal udskrives med eller uden kanter.
3. Udfyld det ovale felt for at medtage en valgfri dato.
4. I afsnit 2 skal du vælge **All** (Alle) for at udskrive én kopi af hvert foto eller angive antallet under hvert foto ved at vælge 1, 2 eller 3 kopier.

3. Scanning af indeksarket og udskrivning af valgte fotos

1. Placer indeksarket med forsiden nedad på glaspladen, så det øverste hjørne af arket ligger langs glaspladens venstre kant.

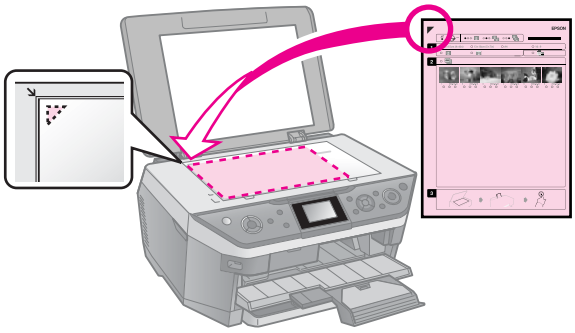

2. Luk dokumentlåget.
3. Læg den størrelse fotopapir i, som du har markeret på indeksarket, i den bageste arkindføring (➡ side 8).

Bemærk:
Kontroller, at du bruger Ultra Glossy Photo Paper (Ultra Glossy-fotopapir), Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir) eller Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir).

4. Kontroller på LCD-displayet, at **Print Photos from Index Sheet** (Udskriv fotos fra indeksark) er markeret, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ◇ **Start**.

Bemærk:
Hvis du har mere end ét indeksark, skal du vente hver gang, indtil udskrivningen er færdig. Gentag derefter de foregående trin for at scanne og udskriv fra hvert enkelt ark.

Udskrivning på en cd/dvd

Sådan foretager du indstillinger og udskriver

1. Tryk på ✎ **Specialty Print**.

2. Vælg **Print on CD/DVD** (Udskriv på cd/dvd), og tryk derefter på **OK**.

3. Vælg layout, og tryk derefter på **OK** (➡ "Udskriftsindstillinger for Udskriv på cd/dvd" på side 52).

Bemærk:
Når du vælger fotos til layoutindstillingen **CD/DVD 4-up** (Cd/dvd 4-op) eller **CD/DVD Variety** (Cd/dvd mange), behøver du ikke at vælge det maksimale antal fotos. Områder, der ikke anvendes til udskrift, forbliver tomme.

4. Tryk på **OK**.
5. Vælg et foto, og indstil antallet af kopier.
6. Tryk på ≔ **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for Udskriv på cd/dvd" på side 52). Tryk derefter på **OK**.

Tip:
Hvis du vil udskrive en prøve på papir først, skal du vælge **Plain Paper** (Almindeligt papir) som **Paper Type** (Papirtype).

7. Tryk på ◇ **Start**.

Sådan justerer du udskriftsområdet

Justering af diameter

1. Tryk på ✎ **Specialty Print**.
2. Vælg **Print on CD/DVD** (Udskriv på cd/dvd), og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg layout, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ≔ **Menu**.
6. Vælg **CD Inner-Outer** (Cd indvendig/udvendig), og tryk på ▶.
7. Indstil den indvendige diameter (Inner (Indvendig)) og den udvendige diameter (Outer (Udvendig)) i intervaller på 1 mm, og tryk derefter på **OK**.

Inner (Indvendig)	18 til 46 mm
Outer (Udvendig)	114 til 120 mm

Bemærk:
Hvis du udskriver i følgende områder på disken, kan disken eller cd/dvd-bakken blive plettet med blæk.

Inderste midterområde	18 til 42 mm
Yderste omkredsområde	117 til 120 mm

8. Tryk på **OK**, og prøv derefter at udskrive igen.

Justering af udskriftspositionen

1. Tryk på 🔧.
2. Vælg **CD/Sticker Position** (Cd/Stickerplacering) og tryk på **OK**.
3. Vælg **CD/DVD**, og tryk på ▶.

4. Vælg hvor meget udskriftspositionen skal flyttes (i mm).

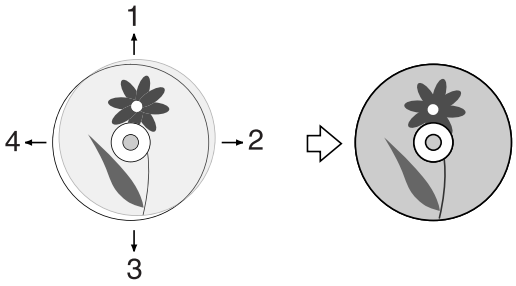

Justering	Beskrivelse
1. Op 3. Ned	Flyt udskriftspositionen på cd'en/dvd'en op eller ned. Den kan justeres med 0,1 mm fra 0,0 til 2,0 mm.
2. Højre 4. Venstre	Flyt udskriftspositionen på cd'en/dvd'en til venstre eller højre. Den kan justeres med 0,1 mm fra 0,0 til 2,0 mm.

5. Tryk på **OK**, og prøv derefter at udskrive igen.

Bemærk:
Printeren bevarer indstillingerne, selvom den har været slukket.

Udskrivning af et cd/dvd-omslag

1. Ilæg A4-størrelse papir.
2. Tryk på **Specialty Print**.

3. Vælg **Print on CD/DVD** (Udskriv på cd/dvd), og tryk derefter på **OK**.

4. Vælg **CD Jacket Jewel Upper** (Cd-omslagsforside) eller **CD Jacket Jewel Index** (Cd-omslagsindeks) (➡ "Udskriftsindstillinger for Udskriv på cd/dvd" på side 52), og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg et foto, og indstil antallet af kopier.
6. Tryk på **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for Udskriv på cd/dvd" på side 52). Tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Start**.

Afspilning af film og udskrivning af et billede

Du kan afspille film, der er optaget med et digitalkamera, og vælge et motiv til udskrivning.

Bemærk:
Da antallet af pixel er lavere for en film end for et foto, opnår du muligvis ikke den forventede udskriftskvalitet. Antallet af pixel afhænger af digitalkameramodel og indstilling.

1. Tryk på **Specialty Print**.
2. Vælg **Play Movie and Print Photos** (Afspil film og udskriv fotos), og tryk derefter på **OK**.

3. Vælg **Print 1 Frame** (Udskriv 1 ramme) eller **Print N Frames** (Udskriv N rammer) som **Print Method** (Udskrivningsmetode). Tryk derefter på **OK**.

Print 1 Frame (Udskriv 1 ramme)	Udskriver ét motiv, som du vælger som ét billede.
Print N Frames (Udskriv N rammer)	Opdeler den valgte film i 12 rammer og udskriver 12 miniaturebilleder på ét ark.

4. Vælg den film, der skal afspilles, og tryk derefter på **OK**. Printeren afspiller filmen på hukommelseskortet.

   Bemærk:
   Afhængig af filmdataene og hukommelseskortets eller lagermediets overførselshastighed afspiller printeren muligvis ikke filmen jævnt.

5. Gør et af følgende:

   Print 1 Frame (Udskriv 1 ramme):
   Tryk på **OK**, når du ser det motiv, du vil udskrive.

   Print N Frames (Udskriv N rammer):
   Tryk på **OK**, når du ser det første motiv i det område, du vil udskrive. Tryk derefter på **OK** igen, når du ser det sidste billede i området.

   Bemærk:
   Brug følgende knapper under visning af filmen.

   - ❏ ◀ eller ▶ for at køre filmen hurtigt tilbage eller frem.
   - ❏ ▲ eller ▼ for at sætte filmen på pause eller genstarte den.
   - ❏ for at vises kapitellisten for filmen.

6. Indstil antallet af kopier.
7. Tryk på **Menu**, og skift indstillinger (➡ "Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand" på side 46). Tryk derefter på **OK**.

   Bemærk:
   Når du vælger **Print 1 Frame** (Udskriv 1 ramme) som **Print Method** (Udskrivningsmetode), skal du kontrollere, at **Movie Enhance** (Forøg film) er indstillet til **On** (Til).

8. Tryk på **Start**.

Bemærk:
Afhængig af filmdataene og det tidspunkt, hvor du stopper filmen, opnår du muligvis ikke den forventede udskrift.

Udskrivning af et foto med kommentarer eller tegninger

Du kan let indsætte personlige, håndskrevne kommentarer eller tegninger i dit yndlingsfoto vha. skabelonen.

Valg af et foto på hukommelseskortet

Udskrivning af en skabelon

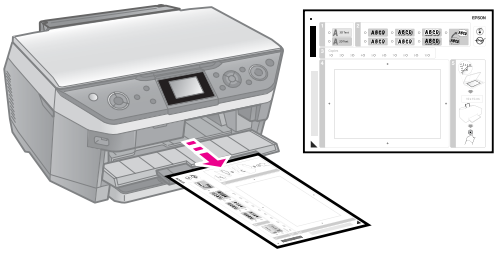

Indsættelse af en kommentar eller en tegning i skabelonen

Scanning af skabelonen

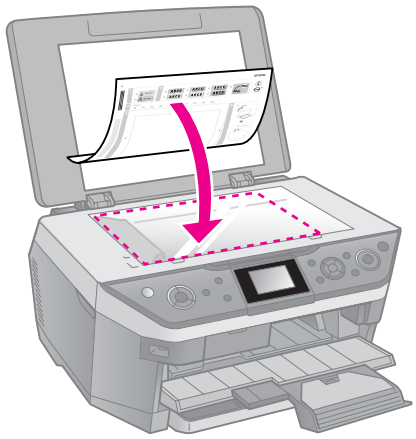

Udskrivning af fotoet med din kommentar eller tegning

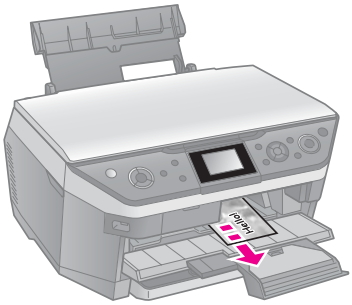

1. Valg af et foto og udskrivning af en skabelon

1. Læg almindeligt A4-papir i den forreste papirkassette (➡ side 9).
2. Tryk på **Specialty Print**.

3. Vælg **Print Photo Greeting Card** (Udskriv fotokort med hilsen), og tryk derefter på **OK**.

4. Vælg **Select Photo and Print Template** (Vælg foto og udskriv skabelon), og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg det foto, du vil udskrive, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **OK**.

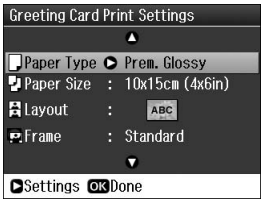

7. Skift udskriftsindstillingerne (➡ "Udskriftsindstillinger for Udskriv fotokort med hilsen" på side 51).
8. Tryk på **Menu**, og skift indstillinger (➡ side 51). Tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på **OK**.
10. Tryk på **Start**.

Bemærk:
Kontroller, at trekanten i nederste venstre hjørne af skabelonen udskrives korrekt. Hvis skabelonen ikke udskrives korrekt, kan printeren ikke scanne det.

2. Indsættelse af en kommentar eller en tegning i skabelonen

Brug en mørk pen eller blyant til at udfylde de ovale felter på skabelonen for at angive dine valg.

OK: ●

Ikke i orden: ⊖ ⊘ ✋

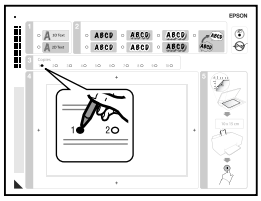

1. Vælg teksttypografi i afsnit 1.
2. Vælg type i afsnit 2.

Type	Beskrivelser
ABCD	Udskriver din kommentar eller tegning uden kant.
ABCD	Udskriver din kommentar eller tegning med en tynd kant.
ABCD	Udskriver din kommentar eller tegning med en tynd kant og en skygge.
ABCD	Udskriver din kommentar eller tegning med en tyk kant.
ABCD	Udskriver din kommentar eller tegning med en tyk kant og en skygge.
ABCD	Udskriver din kommentar eller tegning med en guldkant og en skygge.
ABCD ABCD	Udskriver din kommentar eller tegning med en taleboble, der er hvid indeni.

3. Vælg antallet af kopier i afsnit 3.
4. Skriv den kommentar eller tegn den tegning, du vil indsætte i fotoet, men en mørk pen i afsnit 4. Skriveområdet varierer afhængig af det valgte layout.

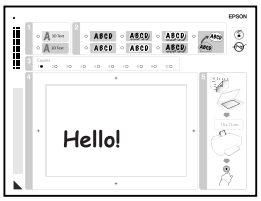

3. Scanning af skabelonen og udskrivning af fotoet

1. Læg skabelonen med forsiden nedad på glaspladen i øverste venstre hjørne, så trekanten nederste til venstre på skabelonen ligger langs glaspladens venstre kant.

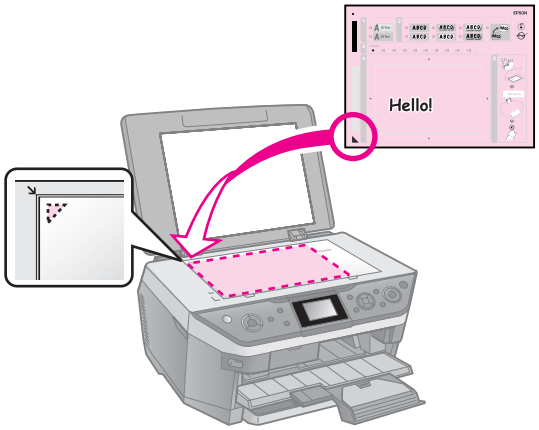

2. Luk dokumentlåget.
3. Læg det valgte 10 × 15 cm Epson-fotopapir i den bageste arkføder (➡ side 8).
4. Kontroller på LCD-skærmen, at der er valgt **Print Greeting Cards from Template** (Udskriv kort med hilsen fra skabelon), og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ◇ **Start**.

Udskrivning fra en ekstern enhed

Du kan udskrive dine fotos fra en eksterne enhed som f.eks. et digitalkamera, en mobiltelefon eller en USB-lagerenhed direkte med et USB-kabel.

Tip:
Se den online *brugervejledning* for at få nærmere oplysninger om BLUETOOTH Photo Print Adapter (BLUETOOTH Photo Print-adapter) (ekstraudstyr).

Fra en lagerenhed

Bemærk:
❏ Ikke alle USB-enheder understøttes. Yderligere oplysninger får du ved at kontakt den lokale kundeservice.

❏ Det er ikke sikkert, at du kan udskrive fotos fra lagerenheden, der er gemt på anden vis end vha. denne printer.

1. Slut enheden til printeren (➡ "Sådan bruges en ekstern lagerenhed" på side 30).
2. Fjern alle hukommelseskort fra printeren.
3. Når du ser dette skærmbillede, skal du vælge den mappe, du vil udskrive fra, og derefter trykke på **OK**.

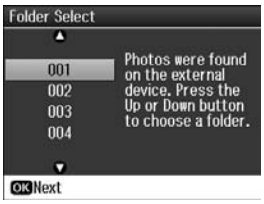

4. Følg samme trin som ved udskrivning fra hukommelseskortet (➡ "Udskrivning af fotos" på side 19).

Sådan anvender du PictBridge eller USB DIRECT PRINT

Ved hjælp af PictBridge og USB DIRECT-PRINT kan du udskrive dine fotos ved at slutte dit digital kamera direkte til printeren.

Kontroller, at dit kamera og dine fotos opfylder følgende krav.

Kompatibilitet	PictBridge eller USB DIRECT-PRINT
Filformat	JPEG
Billedstørrelse	80 × 80 pixel til 9200 × 9200 pixel

1. Kontroller, at printeren ikke udskriver opgaver fra en computer.
2. Fjern alle hukommelseskort fra printeren.
3. Tryk på .
4. Vælg **PictBridge Setup** (Installation af PictBridge), og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg udskriftsindstillingerne (➡ "Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand" på side 46). Tryk derefter på **OK**.
6. Sæt USB-kablet fra kameraet i USB-porten på printerens forside.

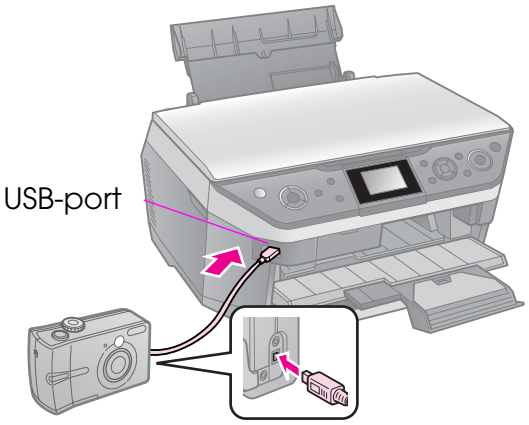

7. Kontroller, at kameraet er tændt, og brug det til at vælge fotos, justere evt. nødvendige indstillinger og udskrive dine fotos. Yderligere oplysninger finder du i manualen til kameraet.

Bemærk:

- ❏ Afhængigt af indstillingerne på printeren og det digitale kamera understøttes visse kombinationer af papirtype, størrelse og layout muligvis ikke.
- ❏ Nogle af indstillingerne på digitalkameraet afspejler muligvis ikke udskriften.

Sådan lagrer du dine data

Du kan gemme scannede fotos eller dokumenter direkte på dit hukommelseskort i JPEG- eller PDF-format. Du kan også gemme fotos fra dit hukommelseskort direkte på en ekstern lagerenhed med et USB-kabel.

Scanning af fotos/dokumenter

1. Tryk på ◆ **Memory Card**.

2. Vælg **Scan to Memory Card** (Scan til hukommelseskort), og tryk derefter på **OK**.

3. Vælg følgende indstillinger.

Indstilling	Beskrivelse
Format	Vælg **JPEG** eller **PDF**.
Scan Area (Scannings område)	Hvis kanterne på fotoet er lyse i farven, skal du vælge **Max Area** (Maks. område). Ellers skal du vælge **Auto Cropping** (Automatisk beskæring).
Original	Vælg den type af originaldokument, du har placeret på glaspladen.
Quality (Kvalitet)	Vælg kvaliteten for de scannede dokumenter.

4. Tryk på **OK**. Dokumentet scannes og gemmes i mappen **EPSCAN** på hukommelseskortet.

   Når scanningen er fuldført, vises der en bekræftelse. Bemærk, hvilket navn billedet får, samt placeringen på kortet.

Forsigtig:

- ❏ Åbn aldrig scannerenheden, mens den scanner. Ellers kan du beskadige printeren.
- ❏ Tag ikke kortet ud, og sluk ikke for printeren, mens lampen for hukommelseskortet blinker. Ellers kan du miste data.

Bemærk:
Hvis kanterne af fotoet beskæres, skal du flytte originalen en smule væk fra hjørnet.

Sådan bruges en ekstern lagerenhed

Du kan kopiere billeder fra hukommelseskortet til en ekstern lagerenhed, f.eks. et Zip-drev, cd-r/rw-brænderdrev (med en USB-tilslutning), MO-drev eller USB-flash-drev.

Bemærk:
Ikke alle USB-enheder understøttes. Yderligere oplysninger får du ved at kontakt den lokale kundeservice.

1. Hvis printeren er sluttet til computeren, skal du trække USB-kablet ud eller slukke for computeren.

2. Sæt et USB-kabel fra lagerenheden i USB-porten på printerens forside. (Hvis du bruger en memory stick, kan du sætte den direkte i.) Læg derefter dit medie i lagerenheden.

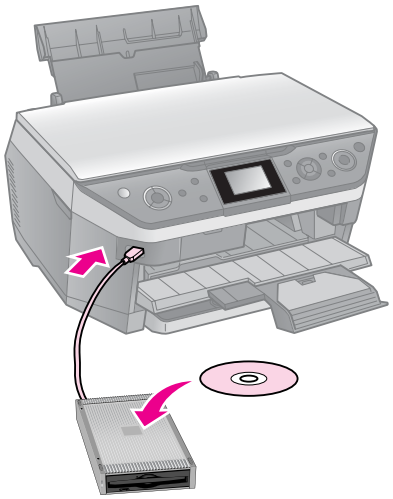

3. Tryk på .
4. Vælg **Backup Memory Card** (Sikkerhedskopier hukommelseskort), og tryk derefter på **OK**.
5. Vælg **Backup Memory Card** (Sikkerhedskopier hukommelseskort), og tryk derefter på **OK**.
6. Følg vejledningen i LCD-displayet.

Bemærk:
Når du sikkerhedskopierer fotos til en cd-r/rw, opretter printeren en mappe for hver sikkerhedskopiering. Du kan gemme flere sikkerhedskopieringer på en enkelt cd-r/rw.

Udskiftning af blækpatroner

Forholdsregler

Advarsel:
Hvis du får blæk på hænderne, skal du vaske dem omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Søg straks læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet.

- Flyt aldrig skrivehovedet manuelt.
- Når en blækpatron er tom, kan du ikke fortsætte udskrivningen, selvom de andre patroner stadig indeholder blæk.
- Lad den opbrugte patron sidde i produktet, indtil du har skaffet en ny. Ellers kan blækket i skrivehoveddyserne tørre ud.
- Du skal være opmærksom på, at der bruges blæk, hver gang patronen indsættes i printeren, da printeren automatisk kontrollerer patronens pålidelighed.
- For optimal blækeffektivitet skal du kun fjerne en blækpatron, når du er klar til at udskifte den. Blækpatroner med status lavt blækniveau kan muligvis ikke bruges, når de sættes i igen.
- Epson anbefaler brug af originale Epson-blækpatroner. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. Epson kan ikke garantere for kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Oplysninger om status for blækpatronen vises muligvis ikke, hvis der anvendes ikke-originalt blæk.

Udtagning og indsætning af blækpatroner

Sørg for at have en ny blækpatron, før du starter. Når du én gang er begyndt at udskifte en patron, skal du fuldføre alle trinene på én gang.

Bemærk:
❏ Pak ikke blækpatronen ud, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at opretholde dens pålidelighed.

❏ Kontroller, at cd/dvd-styret ikke er skubbet ud. (➡ side 11).

1. Gør et af følgende:
   - **Hvis en blækpatron er opbrugt:** Læs meddelelsen på LCD-displayet for at finde ud af, hvilken patron der skal udskifte, og tryk derefter på **OK**.
   - **Hvis en blækpatron ikke er opbrugt:** Tryk på . Vælg **Maintenance** (Vedligeholdelse), og tryk på **OK**. Vælg **Change Ink Cartridge** (Skift blækpatron), og tryk på **OK**.
2. Løft scannerenheden.

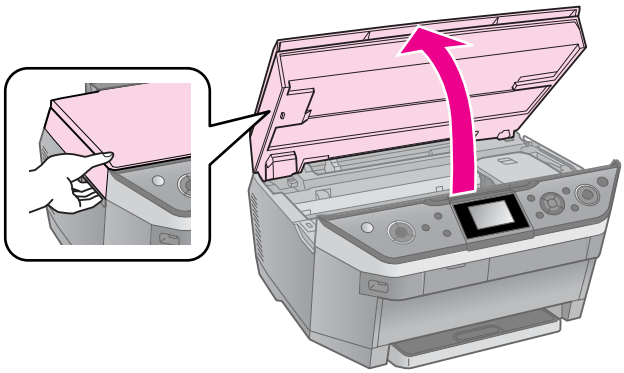

Advarsel:
Rør ikke ved det hvide flade kabel inde i printeren.

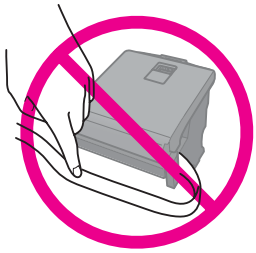

Forsigtig:
Løft ikke scannerenheden, når dokumentlåget er åbent.

3. Åbn blækpatrondækslet.

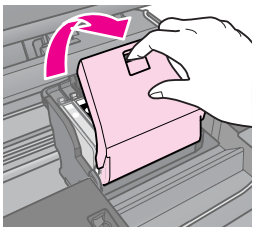

Forsigtig:
Forsøg aldrig at åbne patronen, mens skrivehovedet bevæger sig. Vent til skrivehovedet er stoppet på udskiftningspositionen.

4. Klam tappen, og løft den lige op.

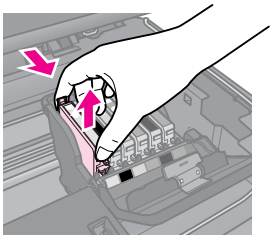

Forsigtig:
Genopfyld ikke blækpatronen. Andre produkter, der ikke er fremstillet af Epson, kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt.

Bemærk:
Hvis det er vanskeligt at fjerne patronen, skal du løfte lidt hårdere, indtil du kan få den ud.

5. Tag den nye blækpatron ud af emballagen.

Forsigtig:
- ❏ Pas på ikke at knække krogene på siden af blækpatronen, når du tager den ud af emballagen.
- ❏ Rør ikke ved den grønne chip på siden af blækpatronen. Dette kan beskadige blækpatronen.

6. Fjern den gule tape.

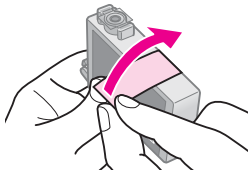

Forsigtig:
- ❏ Du skal fjerne den gule tape på blækpatronen, før du installerer den. Ellers kan udskriftskvaliteten blive forringet, eller du kan muligvis ikke udskrive.
- ❏ Fjern ikke forseglingen.

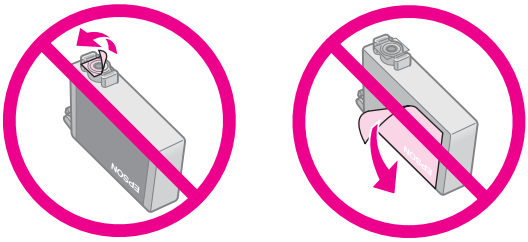

- ❏ Kontroller, at du altid installerer en blækpatron umiddelbart efter du har fjernet den tomme blækpatron. Hvis blækpatronen ikke installeres korrekt, kan skrivehoveder tørre ud, og den vil ikke kunne udskrive.

7. Placer den nye blækpatron i patronholderen, og skub den ned, indtil den klikker på plads.

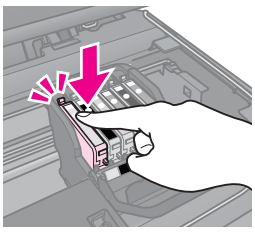

8. Luk låget på blækpatronen, og tryk, indtil den klikker på plads.

Forsigtig:
Hvis det er svært at lukke låget, skal du kontrollere, at alle patroner sidder korrekt. Tryk ned på hver enkelt patron, indtil den klikker på plads. Forsøg ikke at tvinge låget til at lukke.

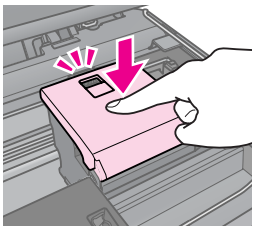

9. Luk scanneren.
10. Tryk på **OK**.

    Blækleveringssystemet begynder påfyldningen.

Forsigtig:
- ❏ Sluk ikke for printeren, mens den påfylder blæk, da det spilder blæk.
- ❏ Tryk ikke på knappen, før påfyldningen af blæk er færdig.

Bemærk:
Hvis der vises en meddelelse på LCD-displayet om, at en patron skal udskiftes, er blækpatronen muligvis ikke installeret korrekt. Tryk på **OK** igen, og skub patronen ned indtil den klikker på plads.

Vedligeholdelse

Kontrol af blækpatronstatus

Du kan kontrollere, hvilken patron der er næsten brugt op.

1. Tryk på .
2. Vælg **Ink Levels** (Blækniveauer), og tryk derefter på **OK**.

   Der vises en grafik, der angiver status for blækpatronen:

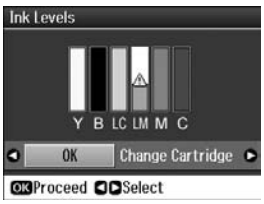

Y (Yellow (Gul)),
B (Black (Sort)),
LC (Light Cyan (Lys cyan)),
LM (Light Magenta (Lys magenta)),
M (Magenta (Magenta)),
C (Cyan (Cyan))

   Når blækniveauet begynder at blive lavt, vises ⚠.

3. Tryk på **Back** for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

Bemærk:
Epson kan ikke garantere for kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Hvis der isættes ikke-originale blækpatroner, vises status for blækpatron muligvis ikke.

Kontrol og rensning af skrivehovedet

Hvis udskrifterne er uventede lys, der mangler farver, eller der er lyse eller mørke streger på tværs af siden, skal du rense skrivehovedet.

Tip:
Vi anbefaler, at du jævnligt udskriver nogle sider, så udskriftskvaliteten opretholdes.

Kontrol af skrivehovedet

Du kan udskrive at dysecheckmønster for at undersøge, om skrivehoveddyserne er tilstoppede, eller kontroller resultaterne efter rensning af skrivehovedet.

1. Læg almindeligt A4-papir i den bageste arkføder (➡ side 8).
2. Tryk på . (Hvis du lige har renset skrivehovedet, kan du starte dysekontrollen ved at trykke på knappen ◇ **Start**).
3. Vælg **Maintenance** (Vedligeholdelse), og tryk derefter på **OK**.
4. Vælg **Nozzle Check** (Dysecheck), og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ◇ **Start**.
6. Undersøg det udskrevne dysecheckmønster.

   ■ Hvis udskriften ser ud som vist herunder, behøver du ikke rense skrivehovedet endnu. Tryk på **OK** for at vende tilbage til hovedmenuen.



■ Hvis der er mellemrum i udskriften som vist herunder, skal du rense skrivehovedet som beskrevet i næste afsnit.



Rensning af skrivehovedet

Brug denne fremgangsmåde for at rense skrivehovedet, så det kan overføre blækket korrekt. Før du renser skrivehovedet, skal du køre en dysecheck for at se, om skrivehovedet trænger til at blive renset (➡ "Kontrol af skrivehovedet" på side 35).

Bemærk:

❏ Kontroller, at cd/dvd-styret ikke er skubbet ud (➡ side 11).

❏ Der bruges blæk ved rensning af skrivehovedet, så rengør det kun, hvis kvaliteten forringes.

❏ Når der næsten ikke er mere blæk, kan du muligvis ikke rense skrivehovedet. Hvis der ikke er mere blæk, kan du ikke rense skrivehovedet. Udskift først den relevante blækpatron (➡ "Udtagning og indsætning af blækpatroner" på side 32).

1. Tryk på . (Hvis du lige har kontrolleret skrivehovedet, kan du starte rensningen ved at trykke på ◇ **Start** og derefter gå til trin 5.)
2. Vælg **Maintenance** (Vedligeholdelse), og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Head Cleaning** (Rensning af skrivehoved), og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ◇ **Start**.

   Printeren begynder at rense skrivehovedet. Følg meddelelsen på LCD-displayet.

   Forsigtig:
   Sluk aldrig for printeren, mens skrivehovedet er ved at blive renset. Det kan beskadige det.
5. Når rensningen er udført, vises en meddelelse på LCD-displayet. Tryk på ◇ **Start** for at udskrive dysecheckmønsteret og kontrollere resultaterne (➡ "Kontrol af skrivehovedet" på side 35).

   Hvis der stadig er mellemrum eller testmønstrene er utydelige, skal du rense skrivehovedet igen og kontrollere dyserne igen.

   Bemærk:
   Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har renset ca. fire gange, skal du slukke printeren og vente mindst seks timer. Dermed kan indtørret blæk blødes op. Prøv derefter at rense skrivehovedet igen. Hvis kvaliteten stadig ikke forbedres, er én af patronerne måske for gammel eller beskadiget, så den skal skiftes (➡ "Udtagning og indsætning af blækpatroner" på side 32).

Justering af skrivehovedet

Hvis udskrifterne indeholder lodrette eller vandrette linjer, kan du muligvis løse problemet ved at justere skrivehovedet.

1. Læg almindeligt A4-papir i den bageste arkføder (➡ side 8).
2. Tryk på .
3. Vælg **Maintenance** (Vedligeholdelse), og tryk derefter på **OK**.
4. Vælg **Head Alignment** (Justering af skrivehoved), og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ◇ **Start**. Der udskrives fire rækker justeringsmønstre.
6. Se på mønster nr. 1, og find den del, der er udskrevet mest jævnt, uden synlige streger eller striber.
7. Vælg nummeret på denne del, og tryk derefter på **OK**.

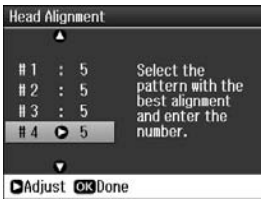

8. Indtast numrene for de andre mønstre på samme måde.
9. Tryk på **OK**, når du er færdig, hvorefter der vises en meddelelse om, at justeringen er udført.

Problemløsning

Se den online *brugervejledning* for at få hjælp til at bruge printeren sammen med en computer.

Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser	Løsning
A printer error has occurred. Turn off the printer and turn it on again. Please see your documentation. (Der opstod en printerfejl. Sluk printeren, og tænd den igen. Se dokumentationen.)	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontroller, at der ikke er noget papir tilbage i printeren. Hvis fejlmeddelelsen vises igen, skal du kontakte din forhandler.
A scanner error has occurred. See your documentation. (En scannerfejl opstod. Se dokumentationen.)	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis fejlmeddelelsen vises igen, skal du kontakte din forhandler.
Waste ink pad in the printer is saturated. Contact your dealer to replace it. (Beholderen til spildt blæk er mættet. Kontakt forhandleren for at få den udskiftet.)	Kontakt forhandleren for at få udskiftet beholderen til spildt blæk.
The document is too complex to print with Bluetooth. (Dokumentet er for komplekst til udskrivning med Bluetooth.)	Se dokumentationen for den enhed, der sender dataene.
Error in the data. The document cannot be printed. (Fejl i dataene. Dokumentet kan ikke udskrives.)	Se dokumentationen for den enhed, der sender dataene. (Årsag: Dataene er ikke tilgængelige pga. en fejlfunktion i enheden).
Error in the data. The document may not be printed correctly. (Fejl i dataene. Dokumentet udskrives muligvis ikke korrekt.)	Se dokumentationen for den enhed, der sender dataene. (Årsag: En del af dataene er beskadigede og kan ikke lægges i bufferhukommelsen).
Cannot recognize the USB device. (USB-enheden genkendes ikke.)	Kontroller, at lagermediet er sat korrekt i.
Cannot recognize the memory card or disk. (Hukommelseskortet eller disken blev ikke fundet.)	Kontroller, at hukommelseskortet eller lagerdisken er indsat korrekt. Hvis hukommelseskortet eller lagerdisken er indsat korrekt, skal du kontrollere, om der er et problem med kortet eller disken, og prøve igen.
Backup Error Error Code xxxxxxxx (Sikkerhedskopieringsfejl Fejlkode xxxxxxxx)	Der opstod et problem, og sikkerhedskopieringen blev annulleret. Noter fejlkoden ned, og kontakt forhandleren.
An error occurred while formatting. Formatting canceled. (Der opstod en fejl under formateringen. Formateringen blev annulleret.)	Forsøg at følge fremgangsmåden igen. Hvis fejlen opstår igen, kan der være et problem med hukommelseskortet eller lagerdisken. Kontroller kortet eller disken, og prøv igen.
An error occurred while saving. Save canceled. (Der opstod en fejl under lagringen. Lagringen blev annulleret.)	

Fejlmeddelelser	Løsning
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled. (Kan ikke oprette en mappe på hukommelseskortet eller disken. Handlingen blev annulleret.)	Indsæt et nyt hukommelseskort eller en ny lagerdisk, og prøv igen.

Problemer og løsninger

Installationsproblemer

LCD-displayet og tilstandsindikatoren blev tændt og slukkedes derefter.

- Printerens spænding svarer muligvis ikke til stikkontaktens specifikationer. Sluk printeren, og tag straks stikket ud. Kontroller derefter mærkaterne på printeren.

Forsigtig
Hvis spændingen ikke passer, MÅ DU IKKE TILSLUTTE PRINTEREN IGEN. Kontakt din forhandler.

Printeren støjer, efter du har tændt det.

- Kontroller, at det beskyttende tape ikke blokerer skrivehovedet.

Sluk for strømmen, når skrivehovedet er frigjort. Vent et øjeblik, og tænd igen.

Printeren larmer efter installation af blækpatron.

- Når du installerer blækpatroner, skal blækforsyningssystemet fyldes. Vent, indtil påfyldningen er afsluttet (påfyldningsmeddelelsen forsvinder fra LCD-displayet), og sluk derefter for printeren. Hvis du slukker det for tidligt, bruges der måske for meget blæk, næste gang du tænder for det.
- Kontroller, at blækpatronerne sidder korrekt, og at der ikke sidder emballagemateriale i printeren. Åbn patrondækslet, og skub patronerne ned, indtil de klikker på plads. Sluk for produktet, vent et øjeblik, og tænd for det igen.

Et skærmbillede, der beder dig genstarte computeren, forsvandt ikke efter softwareinstallationen.

- Softwaren blev ikke installeret korrekt. Skub ud, indsæt software-cd-rom'en, og installer derefter softwaren igen.

Betingelserne på LCD-displayet vises ikke på dit sprog.

- Hvis det sprog, der vises på LCD-displayet, ikke er det, du ønsker, skal du vælge det ønskede sprog i menuen Setup (Installation).

Problemer ved udskrivning og kopiering

LCD-displayet er slukket.

- Sørg for, at printeren er tændt.
- Sluk for printeren, og kontroller, at netledning er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at stikket fungerer og ikke styres af en vægkontakt eller en timer.

Printeren laver udskrivningslyde, men intet udskrives.

- Skrivehoveddyserne skal måske renses (➡ "Rensning af skrivehovedet" på side 36).
- Sørg for at printeren står på en flad og stabil overflade.

Margenerne er forkerte.

- Sørg for, at originalen er placeret ved glaspladens øverste, venstre hjørne.
- Hvis kanterne af kopien beskæres væk, skal du flytte originalen en smule væk fra hjørnet.
- Sørg for, at indstillingerne for papirstørrelse er korrekte for det papir, der er i produktet.
- Bageste arkføder: Sørg for, at papiret lagt i med den korte kant først, helt ud til højre, så det venstre kantstyr kun lige rør ved papiret (➡ "Ilægning af papir" på side 8).
- Bageste arkføder: Du må ikke lægge mere papir i end til ≚ pilmærket på indersiden af venstre kantstyr (➡ "Ilægning af papir" på side 8).

- Forrest papirkassette: Læg ikke mere papir i end til ≚ pilmærket på indersiden af papirstyret ("I den forreste papirkassette" på side 9).
- Vælg **Actual** (Faktisk) i stedet for **Auto Fit Page** (Tilpas side automatisk), eller juster indstillingerne for **Zoom**.
- Skift indstilling for **Expansion** (Udvidelse), og juster den mængde af billedet, der går ud over papirstørrelsen ved udskrivning uden kant.

Der udskrives tomme sider.

- Skrivehoveddyserne skal måske renses (➡ "Rensning af skrivehovedet" på side 36).

Problemer med papirforsyningen

Papiret indføres ikke korrekt.

- Kontroller indstillingen for **Paper Feed** (Papirindføring), og at der er lagt papir i den valgte arkføder.
- Luft papiret, før det lægges i.
- Læg ikke mere papir i end til ≚ pilmærket (➡ "Ilægning af papir" på side 8).
- Kontroller, at du ikke bruger papir med indbindingshuller.

Flere sider indføres.

- Ilæg papiret ét ark ad gangen.
- Kontroller, at papiret ikke er for tyndt. Se den online *brugervejledning*.

Papiret sidder fast

Fjernelse af fastsiddende papir inde i printeren

1. Tryk på ⏻ **On** for at slukke printeren.
2. Løft scannerenheden.

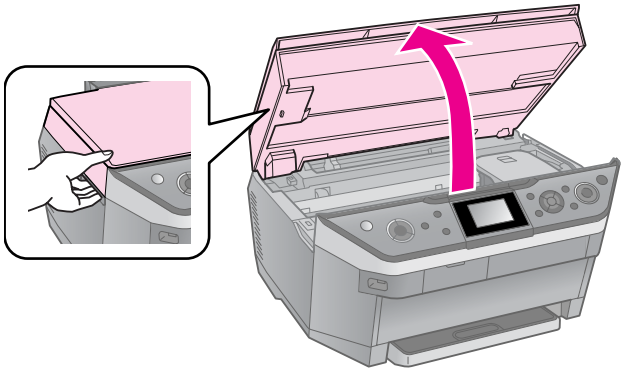

3. Fjern forsigtigt alt papir inde i printeren, også små stumper afrevet papir.
4. Luk scanneren.

Bemærk:
Hvis der sidder papir tilbage i nærheden af den bageste arkføder, skal du forsigtigt trække det ud.

Fjernelse af fastsiddende papir i den forreste papirkassette

1. Tryk på ⏻ **On** for at slukke printeren.
2. Luk udskriftsbakken.
3. Træk den forreste papirkassette ud, og fjern forsigtigt alt papir inde i printeren, også små stumper afrevet papir. (➡ "I den forreste papirkassette" på side 9)
4. Sæt papirkassetten i igen.

Fjernelse af fastsiddende papir i den bageste del af printeren

1. Tryk på ⏻ **On** for at slukke printeren.
2. Fjern den øverste bageste låge ved at klemme på de to kroge i siderne.

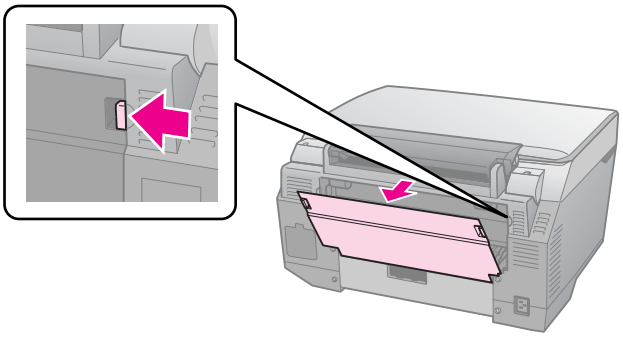

3. Åbn den nederste bageste låge.

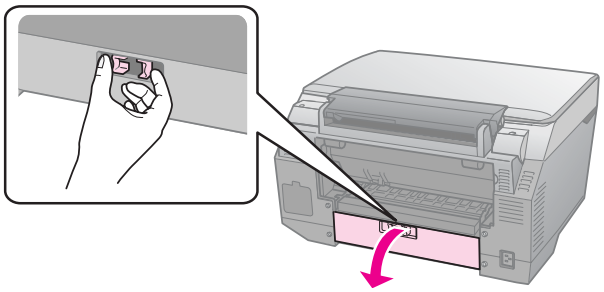

4. Fjern forsigtigt alt papir inde i printeren, også små stumper afrevet papir.

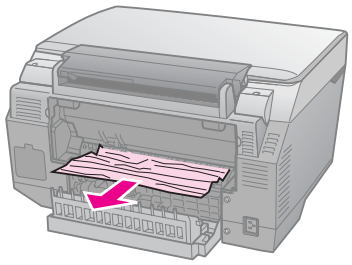

5. Luk den nederste bageste låge.

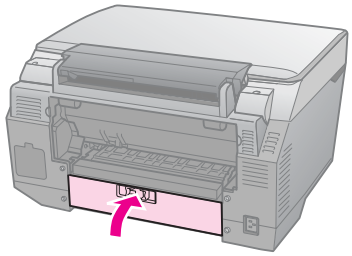

6. Monter den øverste bageste låge igen.

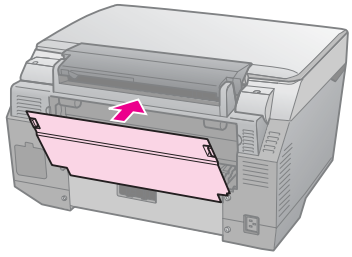

Fjernelse af fastsiddende papir i bunden af printeren

1. Tryk på ⏻ **On** for at slukke printeren, og tag strømledningen ud af printeren og stikkontakten.
2. Sæt papirstøttet på igen, og tag den forreste papirkassette ud.
3. Læg forsigtigt printeren om på siden.

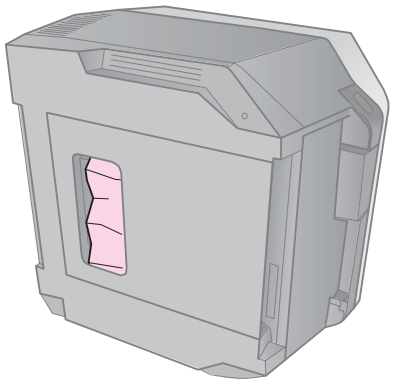

4. Fjern forsigtigt alt papir inde i printeren, også små stumper afrevet papir.

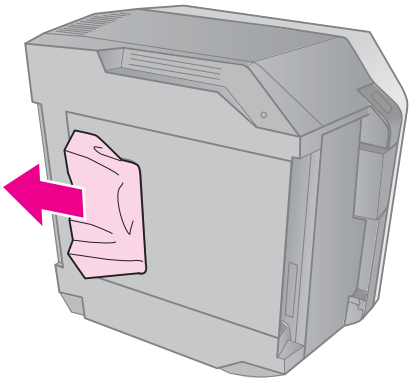

5. Rejs printeren op, og sæt den forreste papirkassette i igen.
6. Sæt strømledningen i printeren og i stikkontakten.

Fjernelse af fastsiddende papir i den automatiske dupleksenhed

Se den online *Brugervejledning* for at få nærmere oplysninger om fjernelse af fastsiddende papir i den automatiske dupleksenhed.

Cd/dvd'en sidder fast

Cd/dvd-bakken skubbes ikke ud

- Tryk på ◇ **Start**. Hvis cd/dvd-bakken ikke skubbes ud, skal du forsigtigt trække cd/dvd-bakken ud af cd/dvd-styret.

En cd/dvd glider af bakken og ind i cd-/dvd-styret

- Løft låget over cd/dvd-styret. Fjern forsigtigt disken, og luk låget over cd/dvd-styret igen.

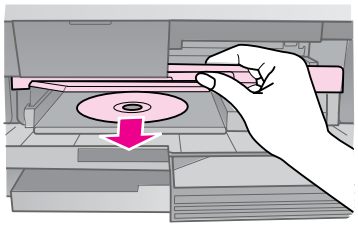

Problemer med udskriftskvaliteten

Der er striber (lyse streger) på udskrifter eller kopier.

- Rens skrivehovedet (➡ "Rensning af skrivehovedet" på side 36).
- Sørg for at vælge den korrekte papirtype (➡ "Valg af papir" på side 7).
- Kontroller, at udskriftssiden (den hvideste eller blankeste side) af papiret vender korrekt (➡ "Ilægning af papir" på side 8).
- Brug blækpatroner inden for seks måneder efter isætning.
- Blækpatronerne skal muligvis skiftes (➡ "Udtagning og indsætning af blækpatroner" på side 32).
- Juster skrivehovedet (➡ "Justering af skrivehovedet" på side 36).
- Rengør glaspladen. Se den online *brugervejledning*.
- Hvis der er et moiré-mønster (skravering) på kopien, skal du ændre indstillingerne for **Zoom** eller flytte originalen.

Udskriften er sløret eller udtværet.

- Sørg for, at dokumentet ligger helt fladt på glaspladen. Hvis kun en del af billedet er sløret, er originalen måske krøllet eller bøjet.
- Sørg for, at printeren ikke vipper eller står på et ujævnt underlag.
- Kontroller, at papiret ikke er krøllet eller foldet.
- Kontroller, at udskriftssiden (den hvideste eller blankeste side) af papiret vender korrekt.
- Sørg for at vælge den korrekte papirtype (➡ "Valg af papir" på side 7).
- Anvend et støtteark med specialpapir, eller forsøg at lægge papiret i ét ark ad gangen.
- Ilæg papiret ét ark ad gangen. Fjern ark fra udskriftsbakken, så der ikke samles for mange ad gangen.
- Rens skrivehovedet (➡ "Rensning af skrivehovedet" på side 36).
- Juster skrivehovedet (➡ "Justering af skrivehovedet" på side 36).
- For at rengøre printeren indvendigt skal du tage en kopi uden at lægge et dokument på glaspladen.
- Brug kun papir, der anbefales af Epson, samt originale Epson-blækpatroner.
- Rengør glaspladen**.** Se den online *brugervejledning*.

Udskriften er utydelig eller har huller.

- Rens skrivehovedet (➡ "Rensning af skrivehovedet" på side 36).
- Hvis der er takkede lodrette streger, skal du muligvis justere skrivehovedet (➡ "Justering af skrivehovedet" på side 36).
- Blækpatronerne kan blive gamle eller løbe næsten tør for blæk. Udskift en blækpatron (➡ "Udtagning og indsætning af blækpatroner" på side 32).
- Sørg for at vælge den korrekte papirtype (➡ "Valg af papir" på side 7).
- Kontroller, at papiret ikke er beskadiget, gammelt eller snavset.
- Kontroller, at udskriftssiden (den hvideste eller blankeste side) af papiret vender korrekt.
- Når du vælger **Standard** eller **Best** (Bedst) som indstilling for **Kvalitet**, skal du vælge **Off** (Fra) som indstilling for **Bidirectional** (Tovejs). Tovejs udskrivning reducerer udskriftskvaliteten.

Udskriften er kornet.

- Vælg **Best** (Bedst) som indstilling for **Quality** (Kvalitet).
- Hvis du udskriver eller kopierer et foto, skal du sørge for ikke at forstørre det for meget. Prøv at udskrive i mindre størrelse.
- Juster skrivehovedet (➡ "Justering af skrivehovedet" på side 36).

Der er forkerte eller manglende farver.

- Rens skrivehovedet (➡ "Rensning af skrivehovedet" på side 36).
- Blækpatronerne kan blive gamle eller løbe næsten tør for blæk. Udskift en blækpatron (➡ "Udtagning og indsætning af blækpatroner" på side 32).
- Sørg for at ilægge det korrekte papir og vælge den korrekte indstilling for det på LCD-displayet.
- Sørg for, at du ikke bruger en effekt, der ændrer billedfarverne, f.eks. **Sepia**.
- Hvis printeren løber tør for papir under udskrivning, skal du lægge papir i så hurtigt som muligt. Hvis printeren står uden papir i længere tid under udskrivning, kan farverne på den næste kopi eller udskrift blive forkerte.

Udskriften er for mørk.

- Hvis du kopierer, skal du trykke på ≔ **Menu** og justere **Density** (Tæthed).

Billedets størrelse eller placering er forkert.

- Sørg for at ilægge det korrekte papir og vælge den korrekte indstilling for det på LCD-displayet.
- Sørg for, at originalen ligger korrekt på glaspladen (➡ "Placering af originaler på glaspladen" på side 13).
- Rengør glaspladen. Se den online *brugervejledning*.

Problemer med udskrivning af film

De samme miniaturebilleder udskrives på ét ark.

- Når du vælger **Print N Frames** (Udskriv N rammer) som filmudskrivningsmetode, og du har indstillet et kort område for filmen, udskrive det samme miniaturebilledet på ét ark. Indstil et længere område for filmen, og prøv igen.

Printeren afspiller ikke filmen.

- Hvis du ser et **?**, når du vælger den film, du vil afspille, understøttes video-codec for filmdataene ikke. Kontroller, at filmdataene opfylder disse krav. Se den online *brugervejledning*.
- Optagetiden for filmen kan være for lang.

Printeren kan ikke genkende filmdataene.

- Hvis filformatet for filmen ikke opfylder disse krav, kan printeren ikke genkende dataene på hukommelseskortet. Kontroller, at filmdataene opfylder disse krav. Se den online *brugervejledning*.

Problemer med scanningskvaliteten

Der scannes kun en del af fotoet.

- Printeren har ikke-læsbare områder langs kanterne. Flyt fotoet en smule væk fra kanterne.

Filstørrelsen er for stor.

- Prøv at ændre kvalitetsindstillingerne.

Flere løsninger

Hvis du ikke kan løse problemet vha. fejlfinding, kontakt da kundesupportservice for at få hjælp. Du kan finde oplysninger om kundesupport for din område i den online *brugervejledning* eller på garantikortet. Hvis de ikke er anført der, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt printeren.

Oversigt over panelindstillinger

Kopitilstand

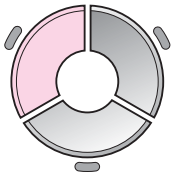

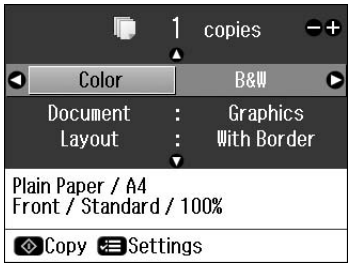

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
copies (kopier)	1 to 99	-
Color/B&W (Farve eller S/H)	Color (Farve), B & W (S/H)	-
Document (Dokument)	Text (Tekst), Graphics (Grafik), Photo (Foto)	-
Layout	With Borders (Med kant)	Kopierer originalen med en almindelig 3 mm margen.
	Double Side 1-up (Dobbeltsidet 1-op) *	Kopierer to originaler på begge sider af ét ark.
	Borderless (Uden kant)	Fotoet kopieres helt ud til kanten af papiret. **Bemærk:** Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. Udskriftskvaliteten kan blive forringet i områderne øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
	CD/DVD Copy (Cd/dvd-kopi)	Kopierer fotoet til en cd- eller dvd-mærkat. Billedet beskæres automatisk, og størrelsen tilpasses til cd/dvd-mærkaten.
	2-up Copy (2 op-kopi)	Reducerer størrelsen af to originaler og kopierer dem på én side af et ark.
	Book/2-up (Bog/2-op)	Reducerer størrelsen af to sider i en bog og kopierer dem på én side af et ark.
	Repeat Copy (Gentag kopi)	Kopierer et foto i faktisk størrelse så mange gange, at det fylder én side af et ark.
	Repeat Copy-4 (Gentag kopi-4)	Kopierer et foto fire gang på én side af et ark.
	Book/Double Side (Bog/dobbeltsidet) *	Kopierer to sider af en bog på begge sider af ét ark.
	Double Side 2-up (Dobbeltsidet 1-op) *	Reducerer størrelsen af fire originaler og kopierer dem på begge sider af ét ark.

* Disse emner vises kun, når den automatisk dupleksenhed (ekstraudstyr) er installeret.

Udskriftsindstillinger for kopieringstilstand

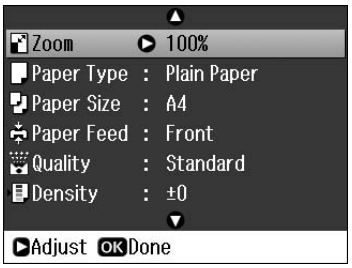

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Zoom	Actual (Faktisk), Auto Fit Page (Tilpas side automatisk), 10 × 15 cm->A4, A4->10 × 15 cm, 13 × 18->10 × 15, 10 × 15->13 × 18, A5->A4, A4->A5	Vælg **Actual** (Faktisk) for at udskrive fotoet i den oprindelige størrelse. Vælg **Auto Fit Page** (Tilpas side automatisk) for udskrivning uden kant og tilpasning af billedets størrelse efter forskellige almindelige papirstørrelser. Du kan også tilpasse originalens størrelse til en bestemt skalering vha. **Copies +** eller **-**.
Paper Type (Papirtype)	Plain Paper (Almindeligt papir), Matte (Mat), Prem. Glossy (Ekstrablank), Ultra Glossy (Ultrablankt), Photo Paper (Fotopapir), CD/DVD	-
Paper Size (Papirstørrelse)	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, CD/DVD, A5	-
Paper Feed (Papirindføring)	Front (For), Rear (Bag), CD-R	Vælg **Front** (For) for at indføre papir fra den forreste papirkassette. Vælg **Rear** (Bag) for at indføre papir fra den bageste arkføder. Vælg **CD-R** for at kopiere på en cd/dvd.
Quality (Kvalitet)	Draft (Kladde), Standard, Best (Bedst)	-
Density (Tæthed)	-4 to +4	-
Dry Time (Tørretid) *	Standard, Longer (Længere), Longest (Længst)	-
Expansion (Udvidelse)	Standard, Mid (Medium), Min.	Vælg, hvor meget billedet skal udvides, når du vælger **Borderless** (Uden kant). **Standard**: Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. **Mid** (Medium): Margenerne kan blive udskrevet. (Lav udvidelseshastighed.) **Min**: Margenerne kan blive udskrevet. (Laveste udvidelseshastighed.)
CD Inner-Outer (Cd indvendig/udvendig)	Outer (Udvendig): 114 - 120 mm (Standard: 114 mm) Inner (Indvendig): 18 - 46 mm (Standard: 46 mm)	Vælg denne indstilling for at tilpasse udskriftspositionen for cd/dvd-mærkatens indvendige og udvendige diameter.

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Binding Direction (Indbindingsret-ning) *	Vertical-Side (Lodret-side), Vertical-Upper (Lodret-øverst), Horizontal-Upper (Vandret-øverst), Horizontal-Side (Vandret-side)	**Vertical** (Lodret) eller **Horizontal** (Vandret) angiver udskriftsretningen. **Upper** (Øverst) eller **Side** angiver indbindingsretningen.

* Disse emner vises kun, når den automatisk dupleksenhed (ekstraudstyr) er installeret.

Hukommelseskorttilstand

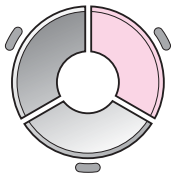

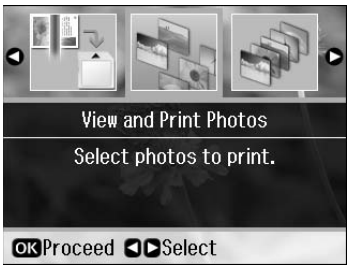

Indstillingsemne	Beskrivelse
View and Print Photos (Se og udskriv fotos)	Udskriver kun de fotos, du vælger.
Print All Photos (Udskriv alle fotos)	Udskriver alle fotos på hukommelseskortet.
Print by Date (Udskriv efter dato)	Udskriver fotos efter den dato, de blev taget.
Print Index Sheet (Udskriv indeksark)	Udskriv miniatureeksempler af fotografierne på dit hukommelseskort, og vælg de, der skal udskrives.
Print Proof Sheet (Udskriv kladdeark)	Udskriver et kladdeark med alle fotos på hukommelseskortet.
Slide Show (Diasshow)	Vises alle fotos på hukommelseskortet som et diasshow og udskriver de fotos, du vælger.
Scan to Memory Card (Scan til hukommelseskort)	Gemmer fotoene på et hukommelseskort.

Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand

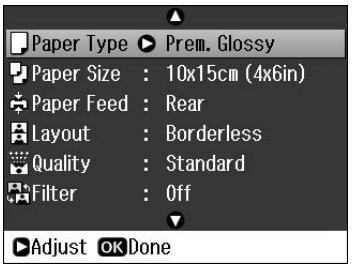

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Paper Type (Papirtype)	Prem. Glossy (Ekstrablank), Ultra Glossy (Ultrablankt), Photo Paper (Fotopapir), Plain Paper (Almindeligt papir), Matte (Mat), PhotoSticker16 (Fotostickers16), Photo Stickers (Fotostickers)	-
Paper Size (Papirstørrelse)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9 wide size (bredformat), A4, A6, 100 × 148 mm	-
Paper Feed (Papirindføring)	Rear (Bag), Front (For)	Vælg **Front** (For) for at indføre papir fra den forreste papirkassette. Vælg **Rear** (Bag) for at indføre papir fra den bageste arkføder.

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Layout	Borderless (Uden kant)	Fotoet udskrives helt ud til kanten af papiret. **Bemærk:** Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. Udskriftskvaliteten kan blive forringet i områderne øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
	With Borders (Med kant)	Fotoet udskrives med en hvid margin ved kanten.
	Upper 1/2 (Øverste halvdel)	Fotoet udskrives på den øverste halvdel af papiret.
	Photo ID (pasbillede)	Udskriver fotos i to størrelse (35,0 × 45,0 mm og 50,8 × 50,8 mm) på fotopapir i størrelsen 10 × 15 cm. Dette er nyttigt ved udskrivning af pasbilleder.
	2-up (2-op), 4-up (4-op), 8-up (8-op), 20-up (20-op), 30-up (30-op), 80-up (80-op)	Udskriver flere billeder på et ark. Størrelsen på hvert enkelt billede justeres automatisk til antallet af fotos, der skal udskrives og størrelsen på papiret. Når 20-up (20 op)-layoutet anvendes, udskrives fotonumre og datoer for, hvornår de er blevet taget. **Bemærk:** Når du vælger færre fotos end det samlede antal, efterlades de ubrugte områder i layoutet tomme.
	16-up (16-op)	Anbringer 16 billeder på ét ark med fotostickers **Bemærk:** Når du udskriver på et ark med fotostickers og kun vælger et enkelte foto, udskrives 16 kopier af samme foto på ét ark. Hvis du vælger to eller flere, vil det angivne antal kopier blive udskrevet i et layout med 16 fotos, og ubrugte områder på layoutet vil forblive tomme.
	XXXXXXXX (Filnavnet for din P.I.F.-ramme vises.)	Fotoet udskrives med P.I.F.-rammen. **Bemærk:** Hvis hukommelseskortet indeholder P.I.F.-rammedata, kan du vælge de P.I.F.-data, der skal udskrives med fotoet, i indstillingen Layout.
Quality (Kvalitet)	Draft (Kladde), Standard, Best (Bedst)	-
Filter	Off (Deaktiveret), Sepia, B&W (Sort&Hvid)	-
Enhance (Forbedring)	PhotoEnhance (Fotoforbedring), P.I.M., None (Ingen)	Vælg **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) for automatisk at justere fotoenes lysstyrke, kontrast og mætning. Vælg **P.I.M.** for at bruge kameraets PRINT Image Matching- eller Exif Print-indstillinger.
Scene Detection (Motivregistrering)	Automatic (Automatisk), People (Mennesker), Landscape (Landskab), Night Scene (Natmotiv)	Vælg korrektionstilstand, når du vælger **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) i menuen **Enhance** (Forøg). **Automatic** (Automatisk): Korrigerer automatisk fotoene. **People** (Mennesker): Giver bløde og varme hudtoner. **Landscape** (Landskab): Gør landskabets farver klarere. **Night Scene** (Natmotiv): Øger mørke og lys i natmotiver.

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Reduce Red Eye (Rødøjereduktion)	Off - This photo (Fra - dette foto), On - This photo (Til - dette foto), Off - All photos (Fra - alle fotos), On - All photos (Til - alle fotos)	Vælg **On - This photo** (Til - dette foto) eller **On - All photos** (Til - alle fotos) for at korrigere røde øjne. **Bemærk:** ❏ Afhængig af fototypen skal andre dele af billedet end øjnene muligvis korrigeres. ❏ Når der er indstillet **On - This photo** (Til - dette foto) eller **On - All photos** (Til - alle fotos), vises ikonet på billederne.
Brightness (Lysstyrke)	Brightest (Lysest), Brighter (Lysere), Standard, Darker (Mørkere), Darkest (Mørkest)	-
Contrast (Kontrast)	Standard, Higher (Højere), Highest (Højest)	-
Sharpness (Skarphed)	Sharpest (Skarpest), Sharper (Skarpere), Standard, Softer (Blødere), Softest (Blødest)	-
Saturation (Mætning)	Highest (Højest), Higher (Højere), Standard, Lower (Lavere), Lowest (Lavest)	-
Date (Dato)	None (ingen), yyyy.mm.dd (år, måned, dato), mmm.dd.yyyy (måned, dato, år), dd.mmm.yyyy (dato, måned, år)	Udskriver den data, hvor fotoet er taget.
Camera Text (Kameratekst)	Off (Fra), On (Til)	Vælg **On** (Til) for at udskrive tekst, som du har føjet til fotoet vha. dit digitalkamera. **Bemærk:** ❏ Se dokumentationen for kameraet for at få yderligere oplysninger om tilgængelighed af denne funktion. ❏ Tegnene udskrives nederst til venstre langs fotoets lange kant. ❏ Afhængig af papirets og tegnenes størrelse ændres antallet af tegn, der kan udskrives. I nogle tilfælde udskrives tekst med mere end 33 tegn muligvis ikke.
Fit Frame (Tilpas ramme)	On (Til), Off (Fra)	Vælg **On** (Til) for automatisk at beskære fotoet, så det passer i den plads, der er ledig til det valgte layout. Vælg **Off** (Fra) for at slå automatisk beskæring fra, så der er hvide områder i kanten af fotoet.
Bidirectional (Bidirektional)	On (Til), Off (Fra)	Vælg **On** (Til) for at øge udskrivningshastigheden. Vælg **Off** (Fra) for at øge udskrivningskvaliteten (men fotografierne udskrives langsommere).

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Expansion (Udvidelse)	Standard, Mid (Medium), Min	Vælg, hvor meget billedet skal udvides, når du vælger **Borderless** (Uden kant). **Standard**: Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. **Mid** (Medium): Margenerne kan blive udskrevet. (Lav udvidelseshastighed.) **Min**: Margenerne kan blive udskrevet. (Laveste udvidelseshastighed.)

Tilstanden Specialudskrivning

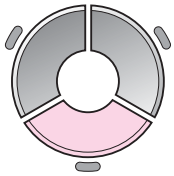

Indstillingsemne	Beskrivelse
Reprint/Restore Photos (Genudskriv/gendan fotos)	Genudskriver fotos eller gendanner et falmet foto.
Print Photo Greeting Card (Udskriv fotokort med hilsen)	Udskriver et foto med håndtegnede tegninger.
Print on CD/DVD (Udskriv på cd/dvd)	Udskriver fotos på cd/dvd eller på et cd/dvd-omslag.
Play Movie and Print Photos (Afspil film og udskriv fotos)	Afspiller film og udskriver fotos af de valgte motiver.

Udskriftsindstillinger for Genudskriv/gendan fotos

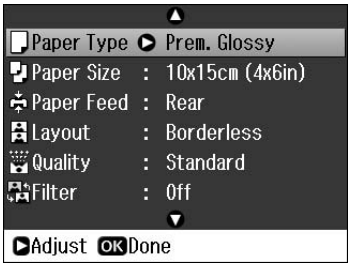

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Paper Type (Papirtype)	Prem. Glossy (Ekstrablank), Ultra Glossy (Ultrablankt), Photo Paper (Fotopapir), Matte (Mat)	-
Paper Size (Papirstørrelse)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4	-
Paper Feed (Papirindføring)	Front (For), Rear (Bag)	Vælg **Front** (For) for at indføre papir fra den forreste papirkassette. Vælg **Rear** (Bag) for at indføre papir fra den bageste arkføder.

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Layout	Borderless (Uden kant)	Fotoet kopieres helt ud til kanten af papiret. **Bemærk:** Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. Udskriftskvaliteten kan blive forringet i områderne øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
	With Borders (Med kant)	Kopierer originalen med en almindelig 3 mm margen.
	XXXXXXXX (Filnavnet for din P.I.F.-ramme vises.)	Fotoet udskrives med P.I.F.-rammen. **Bemærk:** Hvis hukommelseskortet indeholder P.I.F.-rammedata, kan du vælge de P.I.F.-data, der skal udskrives med fotoet, i indstillingen Layout.
Quality (Kvalitet)	Standard	-
Filter	Off (Fra), B&W (S/H)	-
Enhance (Forbedring)	PhotoEnhance (Fotoforbedring), None (ingen)	Vælg **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) for automatisk at justere fotoenes lysstyrke, kontrast og mætning. Vælg **P.I.M.** for at bruge kameraets PRINT Image Matching- eller Exif Print-indstillinger.
Reduce Red Eye (Rødøjereduktion)	Off (Fra), On (Til)	Vælg **On** (Til) for at fjerne røde øjne. **Bemærk:** ❏ Afhængig af fototypen skal andre dele af billedet end øjnene muligvis korrigeres. ❏ Når **On** (Til) er indstillet, vises ikonet på billederne.
Expansion (Udvidelse)	Standard, Mid (Medium), Min	Vælg, hvor meget billedet skal udvides, når du vælger **Borderless** (Uden kant). **Standard**: Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. **Mid** (Medium): Margenerne kan blive udskrevet. (Lav udvidelseshastighed.) **Min**: Margenerne kan blive udskrevet. (Laveste udvidelseshastighed.)

Udskriftsindstillinger for Udskriv fotokort med hilsen

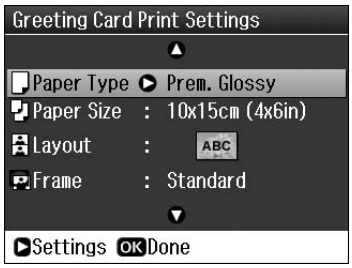

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Paper Type (Papirtype)	Prem. Glossy (Ekstrablank), Ultra Glossy (Ultrablankt), Photo Paper (Fotopapir)	-
Paper Size (Papirstørrelse)	10 × 15 cm	-
Layout		Udskriver et foto på hele arket med din kommentar eller tegning.
		Udskriver din kommentar eller tegning på den nederste halvdel og fotoet på den øverste halvdel af papiret.
		Udskriver din kommentar eller tegning på den øverste halvdel og fotoet på den nederste halvdel af papiret.
Frame (Ramme)	None (Ingen), Oval, Oval - Soft Edge (Oval - blød kant)	-

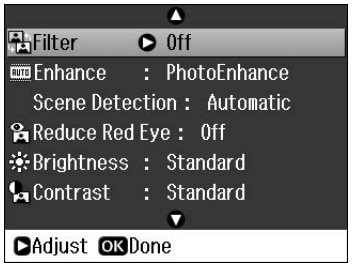

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Filter	Off (Deaktiveret), Sepia, B&W (Sort&Hvid)	-
Enhance (Forbedring)	PhotoEnhance (Fotoforbedring), P.I.M., None (Ingen)	Vælg **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) for automatisk at justere fotoenes lysstyrke, kontrast og mætning. Vælg **P.I.M.** for at bruge kameraets PRINT Image Matching- eller Exif Print-indstillinger.
Scene Detection (Motivregistrering)	Automatic (Automatisk), People (Mennesker), Landscape (Landskab), Night Scene (Natmotiv)	Vælg korrektionstilstand, når du vælger **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) i menuen **Enhance** (Forøg). **Automatic** (Automatisk): Korrigerer automatisk fotoene. **People** (Mennesker): Giver bløde og varme hudtoner. **Landscape** (Landskab): Gør landskabets farver klarere. **Night Scene** (Natmotiv): Øger mørke og lys i natmotiver.

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Reduce Red Eye (Rødøjereduktion)	Off (Fra), On (Til)	Vælg **On** (Til) for at fjerne røde øjne. **Bemærk:** ❏ Afhængig af fototypen skal andre dele af billedet end øjnene muligvis korrigeres. ❏ Når **On** (Til) er indstillet, vises ikonet på billederne.
Brightness (Lysstyrke)	Brightest (Lysest), Brighter (Lysere), Standard, Darker (Mørkere), Darkest (Mørkest)	-
Contrast (Kontrast)	Standard, Higher (Højere), Highest (Højest)	-
Sharpness (Skarphed)	Sharpest (Skarpest), Sharper (Skarpere), Standard, Softer (Blødere), Softest (Blødest)	-
Saturation (Mætning)	Highest (Højest), Higher (Højere), Standard, Lower (Lavere), Lowest (Lavest)	-

Udskriftsindstillinger for Udskriv på cd/dvd

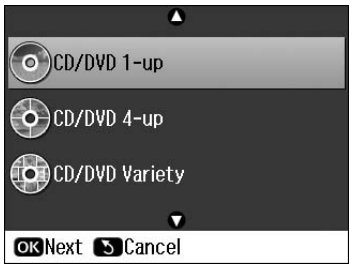

Indstillingsemne	Beskrivelse
CD/DVD 1-up (Cd/dvd 1-op)	Udskriver ét foto centreret over hullet midt på disken.
CD/DVD 4-up (Cd/dvd 4-op)	Udskriver fire fotos med et billede i hver af de fire kvadrater.
CD/DVD Variety (Cd/dvd mange)	Udskriver ti fotos.
CD Jacket Jewel Upper (Cd-omslagsforside)	Udskriver et foto i cd-kassestørrelse på halvdelen af papiret med en perforeret linje.
CD Jacket Jewel Index (CD-omslagsindeks)	Udskriver 24 fotos på et område, der er dobbelt så stort som en cd-kasse med en perforeret linje.

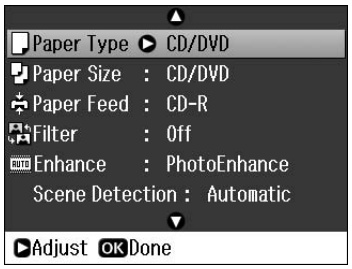

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Paper Type (Papirtype)	CD/DVD, Plain Paper (Almindeligt papir), Prem. Glossy (Ekstrablank), Ultra Glossy (Ultrablankt), Photo Paper (Fotopapir), Matte (Mat)	-
Paper Size (Papirstørrelse)	CD/DVD, A4	-
Paper Feed (Papirindføring)	CD-R, Front (For), Rear (Bag)	-
Filter	Off (Deaktiveret), Sepia, B&W (Sort&Hvid)	-
Enhance (Forbedring)	PhotoEnhance (Fotoforbedring), P.I.M., None (Ingen)	Vælg **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) for automatisk at justere fotoenes lysstyrke, kontrast og mætning. Vælg **P.I.M.** for at bruge kameraets PRINT Image Matching- eller Exif Print-indstillinger.
Scene Detection (Motivregistrering)	Automatic (Automatisk), People (Mennesker), Landscape (Landskab), Night Scene (Natmotiv)	Vælg korrektionstilstand, når du vælger **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) i menuen **Enhance** (Forøg). **Automatic** (Automatisk): Korrigerer automatisk fotoene. **People** (Mennesker): Giver bløde og varme hudtoner. **Landscape** (Landskab): Gør landskabets farver klarere. **Night Scene** (Natmotiv): Øger mørke og lys i natmotiver.
Reduce Red Eye (Rødøjereduktion)	Off - This photo (Fra - dette foto), On - This photo (Til - dette foto), Off - All photos (Fra - alle fotos), On - All photos (Til - alle fotos)	Vælg **On - This photo** (Til - dette foto) eller **On - All photos** (Til - alle fotos) for at korrigere røde øjne. **Bemærk:** Afhængig af fototypen skal andre dele af billedet end øjnene muligvis korrigeres.
Brightness (Lysstyrke)	Brightest (Lysest), Brighter (Lysere), Standard, Darker (Mørkere), Darkest (Mørkest)	-
Sharpness (Skarphed)	Sharpest (Skarpest), Sharper (Skarpere), Standard, Softer (Blødere), Softest (Blødest)	-

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Saturation (Mætning)	Highest (Højest), Higher (Højere), Standard, Lower (Lavere), Lowest (Lavest)	-
CD Inner-Outer (Cd indvendig/udvendig)	Inner (Indvendig): 18 - 46 mm (Standard: 43 mm) Outer (Udvendig): 114 - 120 mm (Standard: 116 mm)	Vælg denne indstilling for at tilpasse udskriftspositionen for cd/dvd-mærkatens indvendige og udvendige diameter.
CD Density (Cd-tæthed)	Standard, Darker (Mørkere), Darkest (Mørkest)	-
Quality (Kvalitet)	Draft (Kladde), Standard, Best (Bedst)	-
Date (Dato)	None (ingen), yyyy.mm.dd (år, måned, dato), mmm.dd.yyyy (måned, dato, år), dd.mmm.yyyy (dato, måned, år)	Udskriver den data, hvor fotoet er taget.
Fit Frame (Tilpas ramme)	On (Til), Off (Fra)	Vælg **On** (Til) for automatisk at beskære fotoet, så det passer i den plads, der er ledig til det valgte layout. Vælg **Off** (Fra) for at slå automatisk beskæring fra, så der er hvide områder i kanten af fotoet.
Bidirectional (Bidirektional)	On (Til), Off (Fra)	Vælg **On** (Til) for at øge udskrivningshastigheden. Vælg **Off** (Fra) for at øge udskrivningskvaliteten (men fotografierne udskrives langsommere).

Udskriftsindstillinger for Afspil film og udskriv fotos

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Paper Type (Papirtype)	Prem. Glossy (Ekstrablank), Ultra Glossy (Ultrablankt), Photo Paper (Fotopapir), Plain Paper (Almindeligt papir), Matte (Mat), Photo Stickers (Fotostickers)	-
Paper Size (Papirstørrelse)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9 wide size (bredformat), A4, 100 × 148 mm	-
Paper Feed (Papirindføring)	Front (For), Rear (Bag)	Vælg **Front** (For) for at indføre papir fra den forreste papirkassette. Vælg **Rear** (Bag) for at indføre papir fra den bageste arkføder.
Layout	Borderless (Uden kant)	Fotoet udskrives helt ud til kanten af papiret. **Bemærk:** Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. Udskriftskvaliteten kan blive forringet i områderne øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
	With Borders (Med kant)	Fotoet udskrives med en hvid margin ved kanten.
	Upper 1/2 (Øverste halvdel)	Fotoet udskrives på den øverste halvdel af papiret.
	12-up (4-op)	Udskriver 12 fotos.
Movie Enhance (Filmforbedring)	Off (Fra), On (Til)	Justerer billedet og forbedrer dets kvalitet ved indstillingen **On** (Til). Denne indstilling er kun muligt, når **Print Method** (Udskriftsmetode) er indstillet til **Print 1 Frame** (Udskriv 1 ramme).
Quality (Kvalitet)	Draft (Kladde), Standard, Best (Bedst)	-
Filter	Off (Deaktiveret), Sepia, B&W (Sort&Hvid)	-

Menu	Indstillingsemne	Beskrivelse
Enhance (Forbedring)	PhotoEnhance (Fotoforbedring), None (ingen)	Vælg **PhotoEnhance** (Fotoforbedring) for automatisk at justere fotoenes lysstyrke, kontrast og mætning. Vælg **P.I.M.** for at bruge kameraets PRINT Image Matching- eller Exif Print-indstillinger.
Brightness (Lysstyrke)	Brightest (Lysest), Brighter (Lysere), Standard, Darker (Mørkere), Darkest (Mørkest)	-
Contrast (Kontrast)	Standard, Higher (Højere), Highest (Højest)	-
Sharpness (Skarphed)	Sharpest (Skarpest), Sharper (Skarpere), Standard, Softer (Blødere), Softest (Blødest)	-
Saturation (Mætning)	Highest (Højest), Higher (Højere), Standard, Lower (Lavere), Lowest (Lavest)	-
Fit Frame (Tilpas ramme)	On (Til), Off (Fra)	Vælg **On** (Til) for automatisk at beskære fotoet, så det passer i den plads, der er ledig til det valgte layout. Vælg **Off** (Fra) for at slå automatisk beskæring fra, så der er hvide områder i kanten af fotoet.
Bidirectional (Bidirektional)	On (Til), Off (Fra)	Vælg **On** (Til) for at øge udskrivningshastigheden. Vælg **Off** (Fra) for at øge udskrivningskvaliteten (men fotografierne udskrives langsommere).
Expansion (Udvidelse)	Standard, Mid (Medium), Min.	Vælg, hvor meget billedet skal udvides, når du vælger **Borderless** (Uden kant). **Standard**: Billedet forstørres en smule og beskæres, så papiret fyldes ud. **Mid** (Medium): Margenerne kan blive udskrevet. (Lav udvidelseshastighed.) **Min**: Margenerne kan blive udskrevet. (Laveste udvidelseshastighed.)

Indstillingstilstand

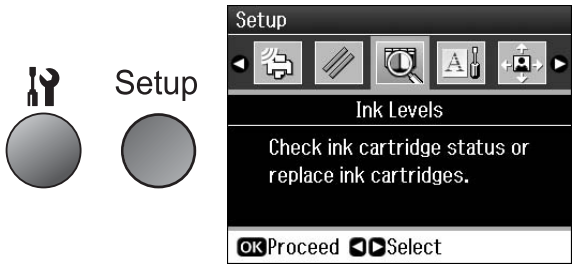

Ink Levels (Blækniveau)		
Maintenance (Vedligeholdelse)	Nozzle Check (Dysecheck)	
	Head Cleaning (Skrivehovedrensning)	
	Head Alignment (Skrivehovedjustering)	
	Change Ink Cartridge (Skift blækpatron)	
	Thick Paper (Tykt papir)	Off (Fra), On (Til)
	Language (Sprog)	English (Engelsk), German (Tysk), Spanish (Spansk), Portuguese (Portugisisk), French (Fransk), Italian (Italiensk), Dutch (Hollandsk), Russian (Russisk), Korean (Koreansk), Traditional Chinese (Traditionelt kinesisk), Simplified Chinese (Forenklet kinesisk) (De viste sprog varierer afhængig af land.)
	Screen Saver Settings (Indstillinger for skærmskåner)	None (Ingen), Memory Card Data (Hukommelseskortdata)
	Display Format (Visningsformat)	1-up with Info (1-op med info), 1-up without Info (1-op uden info), View Thumbnail Images (Visning af miniaturebilleder)
CD/Sticker Position (Cd/sticker-position)	CD/DVD, Stickers	
PictBridge Setup (PictBridge-konfiguration)	Se “Udskriftsindstillinger for hukommelseskorttilstand” på side 46 for at få yderligere oplysninger om indstillingsemnerne.	
Backup Memory Card (Sikkerhedskopier hukommelseskort)	Backup Memory Card (Sikkerhedskopiering af hukommelseskort), Folder Select (Vælg mappe)	
Bluetooth Settings (Bluetooth-indstillinger)	Se den online *Brugervejledning* for at få nærmere oplysninger om indstillingsemnerne.	
Restore Default Settings (Gendan standardindstillinger)		

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Forsyning af blækpatroner

Printernavn	Black (Sort)	Cyan (Cyan)	Magenta (Magenta)	Yellow (Gul)	Light Cyan (Lys cyan)	Light Magenta (Lys magenta)
RX 685 Series	T0801	T0802	T0803	T0804	T0805	T0806
RX 690 Series	T0811 T0821	T0812 T0822	T0813 T0823	T0814 T0824	T0815 T0825	T0816 T0826