
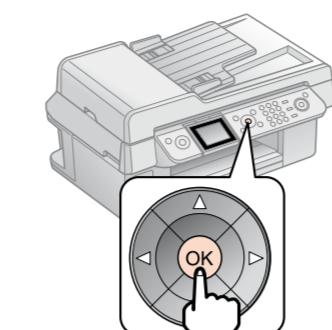
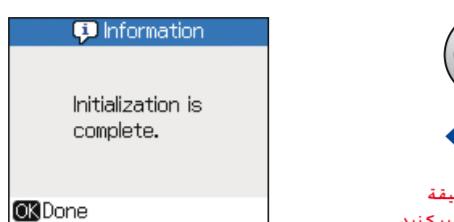


ابداً من هنا • از اینجا شروع کنید

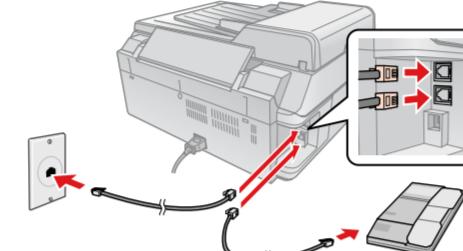


.5





ملاحظة: سیستم استفاده خراطیش خیر که ترکیبها لاؤ مرے فی الطابعه بشکل جزئی تشخّص رأس الطابعه. پکن لهنه خراطیش طباعة صفحات قليلة مقارنة بخراطیش الطابعه اللاحقة.
نکته: از کارتیجها جوهری که ابتدا در چاپگر نصب شده اند تا حدودی برای شارژ هد چاپ استفاده می شود. این کارتیجها در مقایسه با کارتیجها جوهر قبلي، تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند.

نوسیل المھار بخط هانفی
اتصال به خط نفنن

.6

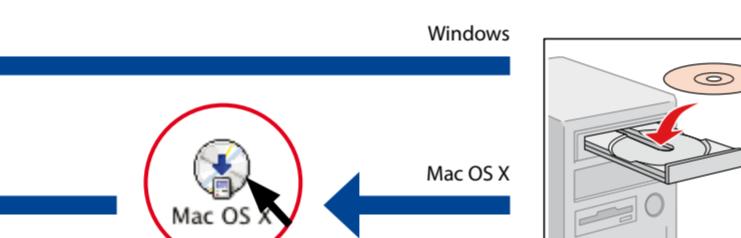
عند ظهور هذه الشاشة، انقر فوق [الغاء] (Cancel) في الشاشة.
در صورت مابین این صفحه، انترو فوق (لغو) را کلیک کنید.لack توصیل کابل USB حتی بطلب منك ذلك
تا زمانی که شما اموزن داده نشده است. از اتصال کابل USB خودداری کنید.

.7

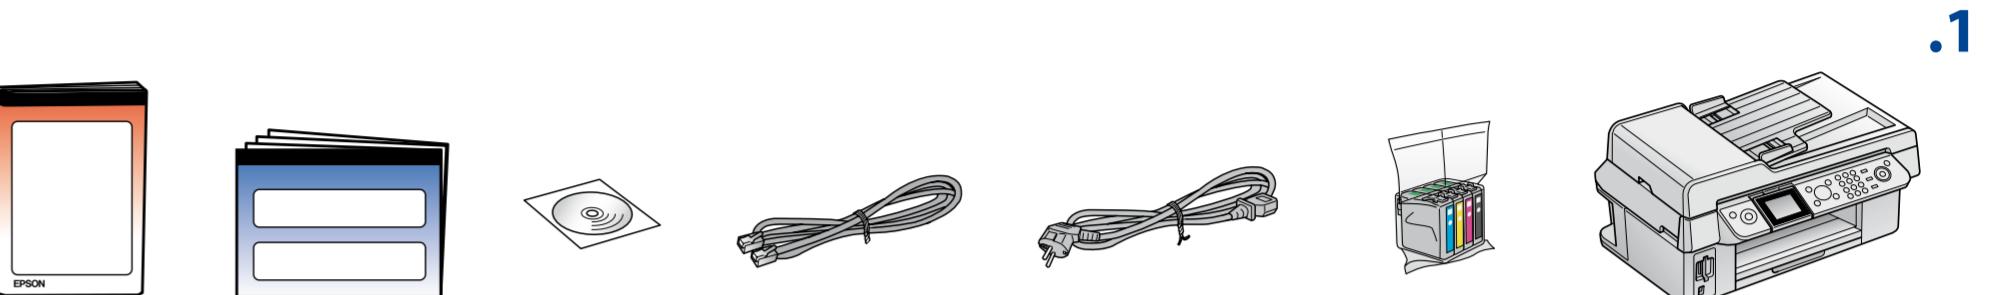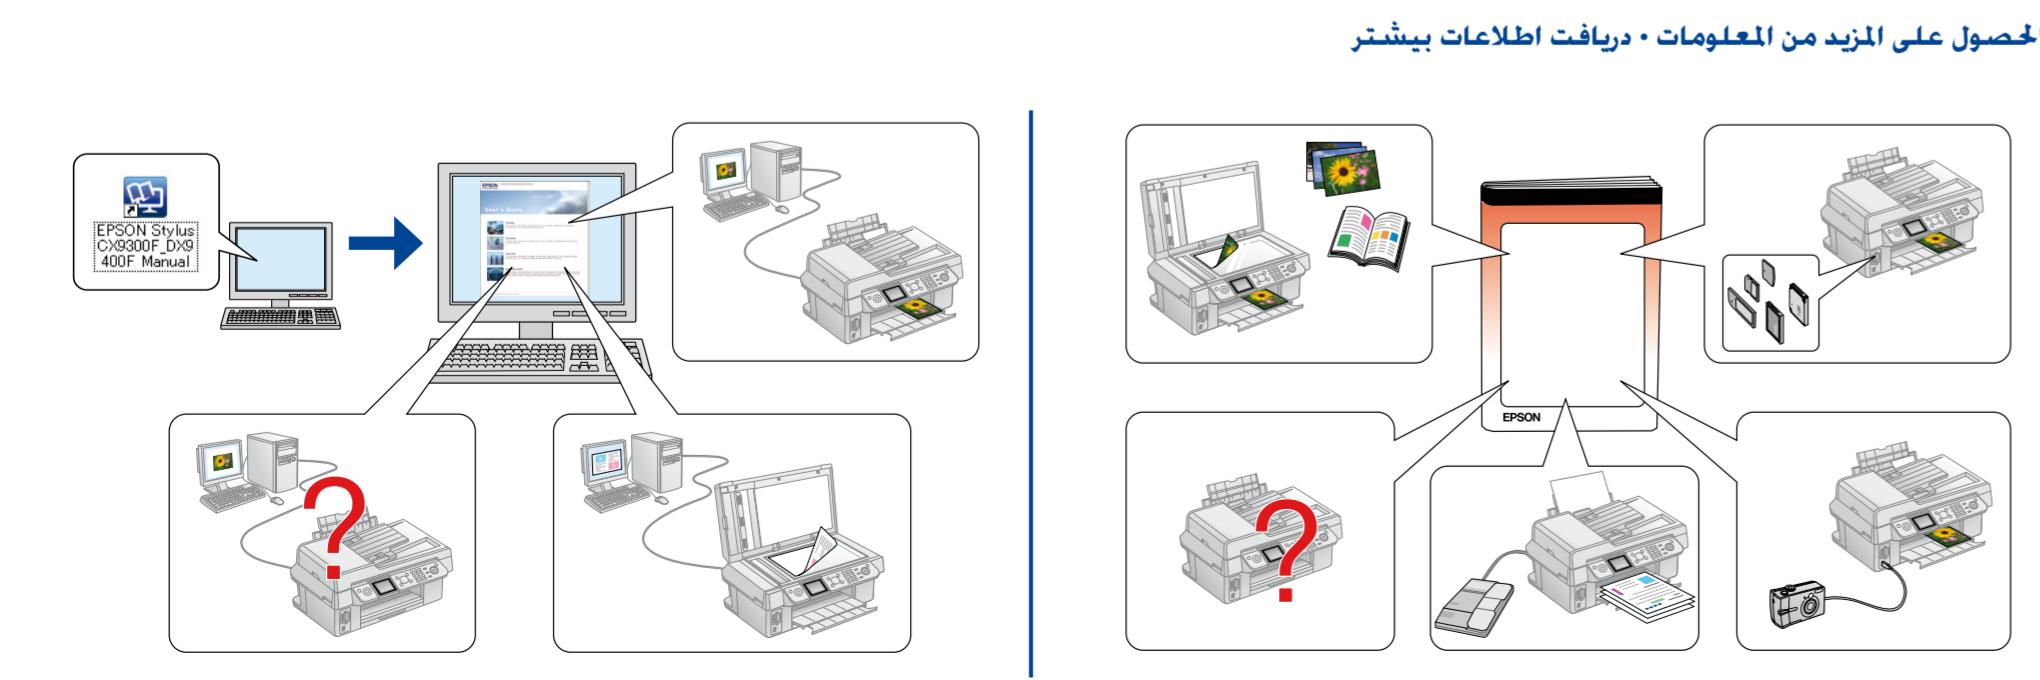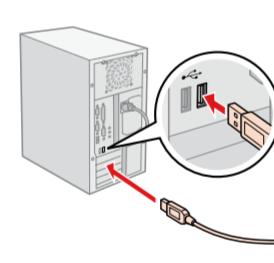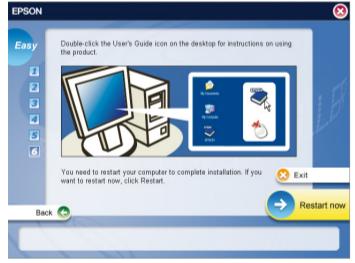


.1


ملاحظة: لا تفتح عبوة خراطیش المیر حتى تكون مستعداً لتركيبها داخل الطابعه. وضع الخراطیش في عبوات مفرغة من الهواء للحفاظ على كفائتها.
نکته: بسته کارتیج جوهر را زمان محدودی برای نصب باز نگذیند. کارتیج ها درسته های بیرون هوا قرار داده شده اند تا کیفیت آنها حفظ شود.

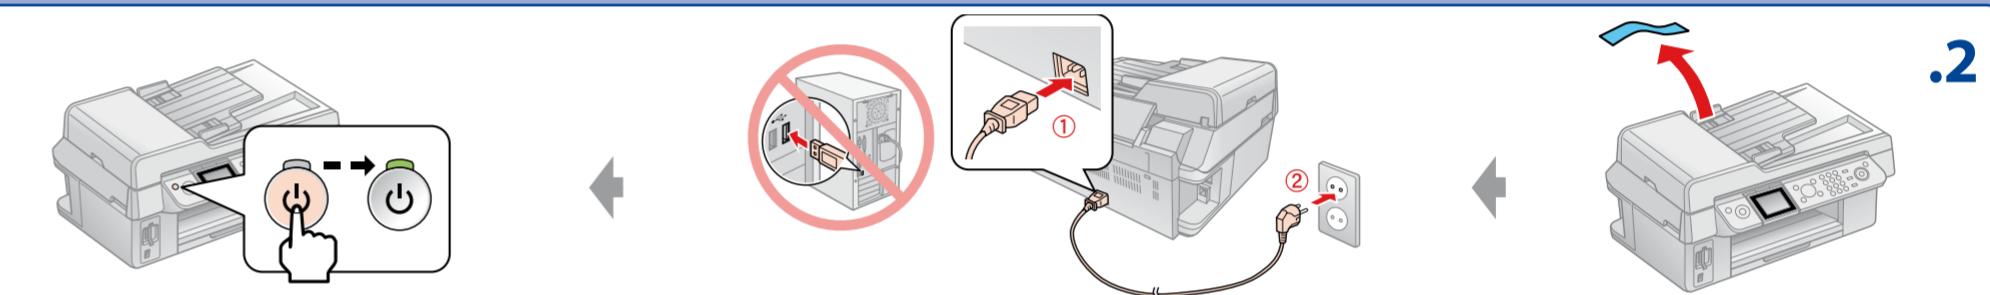



.2

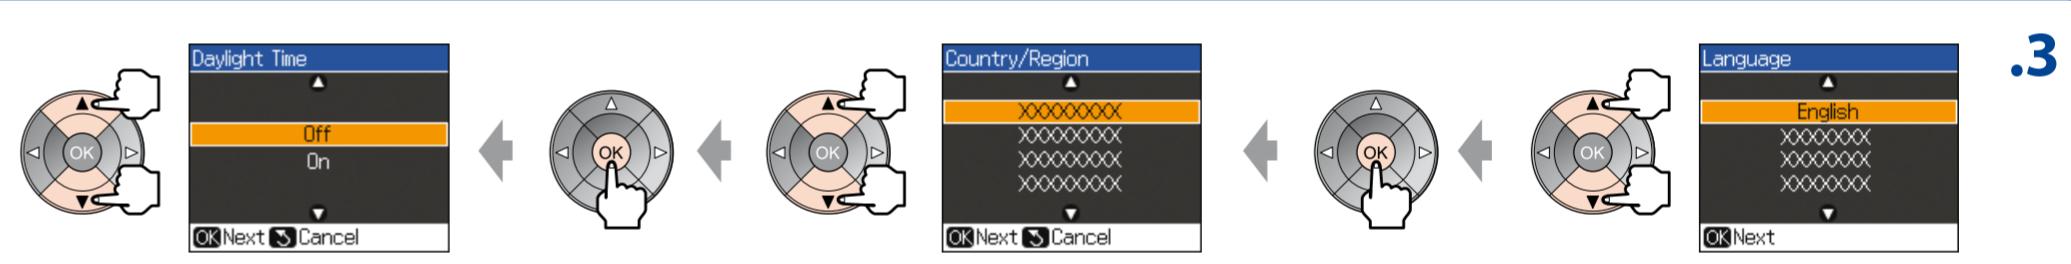

.3

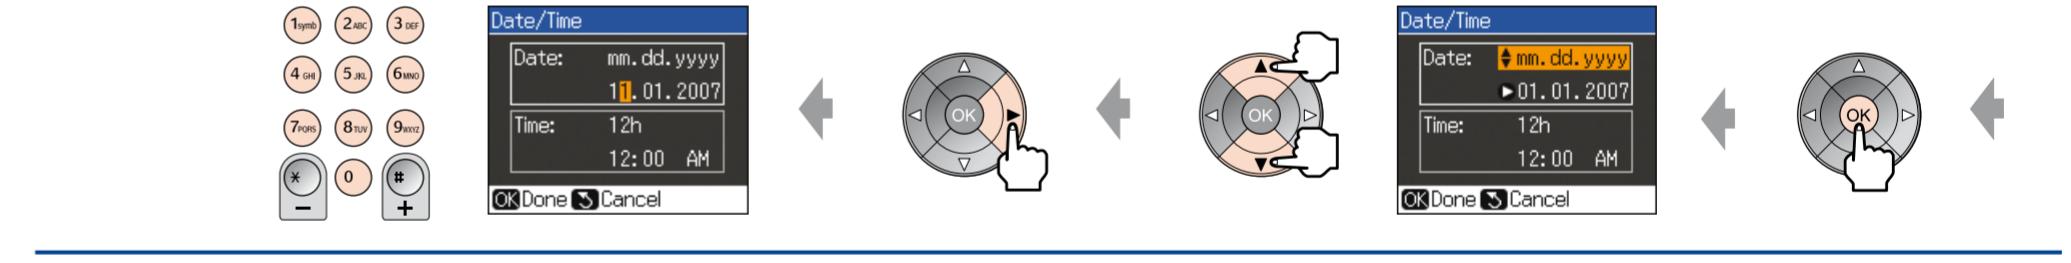

.4

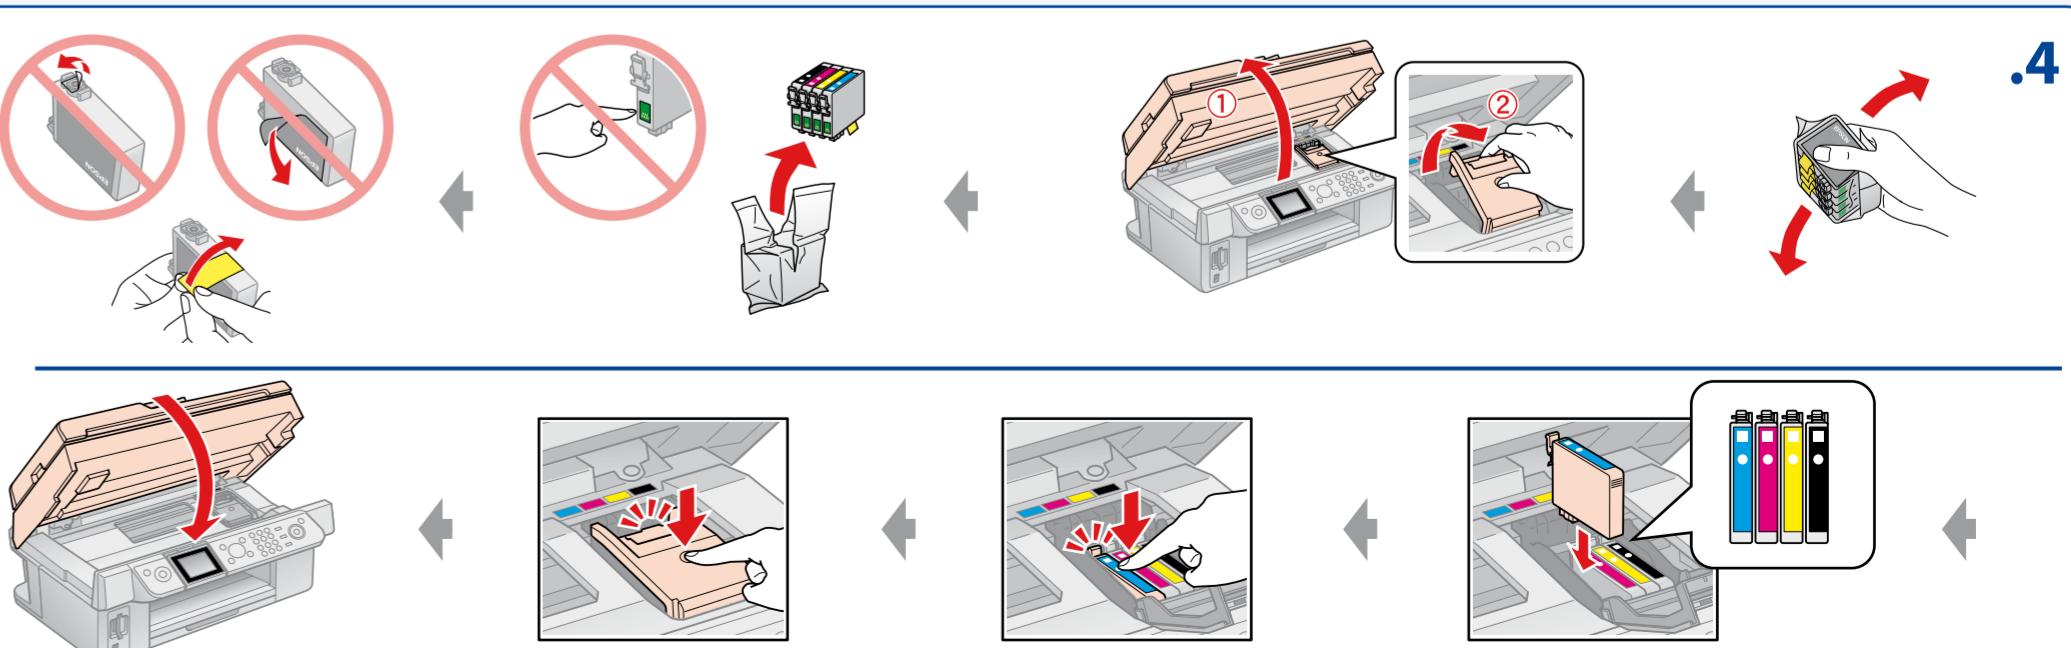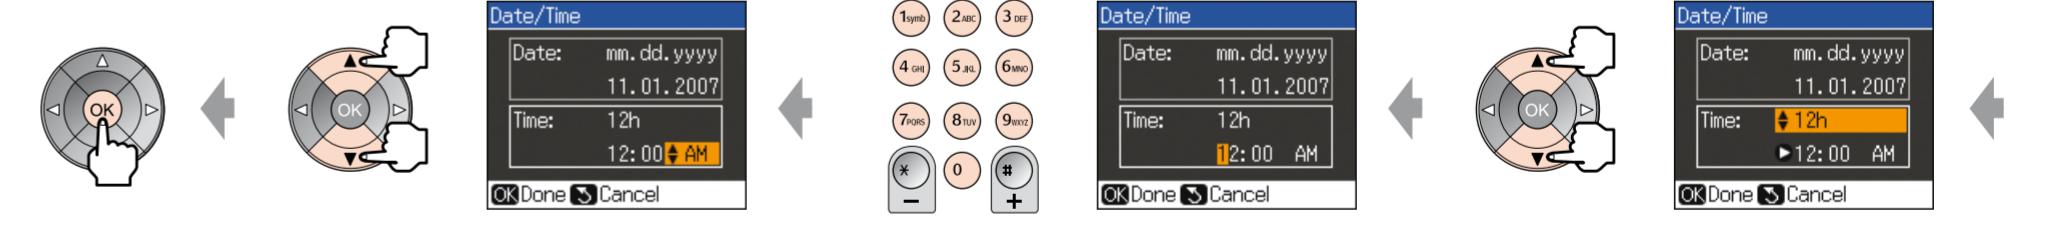

.4