

Guide réseau

Droits d'auteur et noms de marque

La reproduction, l'enregistrement ou la diffusion de tout ou partie de ce manuel, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, mécanique, photocopie, sonore ou autres, est interdit sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité n'est assumée quant à l'utilisation des informations de ce manuel relatives aux brevets. Aucune responsabilité n'est également assumée quant aux dommages pouvant résulter de l'utilisation des informations contenues dans ce manuel.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux Etats-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales n'endossent aucune responsabilité en cas de dommages ou de problèmes pouvant survenir à la suite de l'utilisation d'accessoires ou de consommables autres que les produits originaux de Epson ou ceux qui sont agréés par la société Seiko Epson Corporation.

NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. Tous droits réservés.

IBM et PS/2 sont des marques déposées de International Business Machines Corporation. Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Macintosh®, AppleTalk® et Bonjour® sont des marques déposées de Apple Inc.

EPSON et EPSON ESC/P sont des marques déposées et EPSON AcuLaser et EPSON ESC/P 2 sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation.

Coronet est un nom de marque de Ludlow Industries (UK) Ltd.

Marigold est un nom de marque de Arthur Baker et peut être une marque déposée dans certaines juridictions.

CG Times et CG Omega sont des noms de marque de Agfa Monotype Corporation et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

Arial, Times New Roman et Albertus sont des noms de marque de The Monotype Corporation et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery et ITC Zapf Dingbats sont des noms de marque de International Typeface Corporation et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

Antique Olive est un nom de marque de Fonderie Olive.

Helvetica, Palatino, Times, Univers, Clarendon, New Century Schoolbook, Miriam et David sont des noms de marque de Heidelberger Druckmaschinen AG et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

Wingdings est un nom de marque de Microsoft Corporation et peut être une marque déposée dans certaines juridictions.

HP et HP LaserJet sont des marques déposées de Hewlett-Packard Company.

Ce produit inclut le logiciel développé par l'Université de Californie, Berkeley, et ses collaborateurs.

Licence et droits d'auteur Info-ZIP

Ceci est la version du 10 février 2005 de la licence et des droits d'auteur Info-ZIP. La version définitive du présent document est disponible en permanence sous <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. Tous droits réservés.

Dans le cadre des droits d'auteur et de la licence, « Info-ZIP » représente les personnes suivantes :

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

Le présent logiciel est fourni tel quel, sans aucune garantie de quelque type que ce soit, de nature explicite ou implicite. En aucun cas, Info-ZIP ou ses collaborateurs ne peuvent être tenus responsables des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs survenant suite à l'utilisation du ou à l'incapacité à utiliser le présent logiciel.

Chacun est libre d'utiliser le présent logiciel dans n'importe quel but, applications commerciales incluses, de le modifier et de le redistribuer, conformément aux limitations suivantes :

- ❑ Les redistributions du code source doivent inclure la notification ci-dessus relative aux droits d'auteur, la définition, l'avis de non-responsabilité et la présente liste de conditions.
- ❑ Les redistributions sous forme binaire (fichiers exécutables compilés) doivent reproduire la notification ci-dessus relative aux droits d'auteur, la définition, l'avis de non-responsabilité et la présente liste de conditions dans la documentation et/ou les autres matériaux fournis dans le cadre de la distribution. La redistribution de fichiers binaires UnZipSFX standard (fichier SFXWiz inclus) en tant que fichiers d'archives auto-extractibles constitue la seule exception à cette règle. Les fichiers peuvent être redistribués sans que la présente licence ne soit incluse dans la mesure où la bannière SFX classique n'a pas été supprimée des fichiers binaires ou désactivée.
- ❑ Les versions modifiées incluant, sans limitations, les ports vers de nouveaux systèmes d'exploitation, les ports existants vers de nouvelles interfaces graphiques et les versions avec bibliothèque dynamique, partagée ou statique, doivent être clairement identifiables comme telles de manière à ne pouvoir être confondues avec la source originale. Les versions modifiées ne doivent pas pouvoir être confondues avec des mises à jour de Info-ZIP (étiquette des versions modifiées portant le nom « Info-ZIP » (ou toute autre variante incluant, sans limitations, une utilisation différente des majuscules), « Pocket UnZip », « WiZ » ou « MacZip » sans l'autorisation explicite de Info-ZIP). Dans ce cadre, les versions modifiées ne peuvent pas non plus utiliser la liste de diffusion Zip-Bugs ou les adresses électroniques ou URL de Info-ZIP.
- ❑ Info-ZIP garde le droit d'utiliser les noms « Info-ZIP », « Zip », « UnZip », « UnZipSFX », « WiZ », « Pocket UnZip », « Pocket Zip » et « MacZip » pour sa source et les mises à jour binaires.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

Table des matières

Droits d'auteur et noms de marque

Consignes de sécurité

Indications Avertissement, Important et Remarque	8
--	---

Chapitre 1 Introduction

A propos de votre imprimante	9
A propos de ce guide	10
Environnement	10
Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare	10
Pour les utilisateurs d'imprimantes ne prenant pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare	12
Imprimantes jet d'encre grand format	14
Caractéristiques de l'interface réseau	14
Fonctionnement de l'interface réseau	15
Voyant d'état	15
Connecteur réseau	16
A propos du logiciel	16
Terminologie et concepts	17

Chapitre 2 Comment faire

Généralités	18
Sélection d'une méthode d'impression	19
Impression sous Windows	19
Impression sous Macintosh	19
Caractéristiques des méthodes d'impression	20
Installation des composants sur l'ordinateur	22
A propos de l'installation des composants sur l'ordinateur	22
Windows Vista	22
Windows XP	24
Windows Me/98	26
Windows Server 2003	28
Windows 2000	30
Windows NT 4.0	32

Macintosh	35
Configuration de l'interface réseau	36
Connexion de l'interface réseau au réseau	36
Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows)	37
Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh)	41
Installation du pilote d'impression	46
A propos de l'installation du pilote d'impression	46
Windows Vista	46
Windows XP	51
Windows Me/98	56
Windows Server 2003	59
Windows 2000	64
Windows NT 4.0	69
Macintosh	72
OS/2	74
Paramètres destinés aux utilisateurs NetWare	78
Généralités	78
Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare	79
Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare	102
Paramètres destinés aux utilisateurs UNIX	107
Présentation des paramètres UNIX	107
Filtres lpr	107
Configuration de différents systèmes UNIX à l'aide de la commande lpr	108
Utilisation de la commande ftp	113

Chapitre 3 Logiciels réseau

EpsonNet Config pour Windows	114
A propos de EpsonNet Config	114
Configuration requise	115
Installation de EpsonNet Config	115
Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config	116
EpsonNet Config pour Macintosh	117
A propos de EpsonNet Config	117
Configuration requise	117
Installation de EpsonNet Config	117
Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config	118
EpsonNet Config avec navigateur Internet	119
A propos de EpsonNet Config	119
Configuration de l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web	120

Ecran d'ouverture	123
Ecrans Informations – Imprimante	125
Ecrans Configuration – Imprimante	128
Ecrans Informations – Réseau	136
Ecrans Informations – Réseau	137
Ecrans en option	144
EpsonNet Print	145
A propos de EpsonNet Print	145
Configuration requise	146
Installation de EpsonNet Print	146
Pour les utilisateurs de Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0	147
Pour les utilisateurs de Windows Me/98/95	154
Configuration du port de l'imprimante	159
EpsonNet Internet Print	160
A propos de EpsonNet Internet Print	160
Configuration requise	161
Installation de EpsonNet Internet Print	162
Configuration de l'imprimante à l'aide de EpsonNet Internet Print	162
Fenêtre d'alerte d'état	169
EpsonNet SetupManager	170
A propos de EpsonNet SetupManager	170
Configuration requise	171
Installation de EpsonNet SetupManager	172
Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet SetupManager	173

Chapitre 4 Dépannage

Problèmes d'ordre général	174
Impossible de configurer l'interface réseau ou d'imprimer à partir du réseau	174
Impossible d'imprimer bien qu'une adresse IP ait été attribuée à l'ordinateur et à l'imprimante	174
Impossible de lancer EpsonNet Config	174
Le message « EpsonNet Config n'est pas disponible ; aucun réseau n'est installé » apparaît lorsque vous démarrez EpsonNet Config	175
Le message « Impossible de terminer de communiquer les données de configuration » apparaît lors de la transmission des paramètres à l'interface réseau	175
Impossible de lancer EpsonNet Config avec navigateur Internet	175
Impossible de définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping	175
Le modèle de l'imprimante et l'adresse IP ne s'affichent pas dans la boîte de dialogue EpsonNet Config	176
Un compte supplémentaire est généré lorsque vous utilisez le réseau commuté	176
Problèmes propres à votre environnement réseau	176
Environnement Windows Me/98	176

Environnement Windows 2000/NT	177
Macintosh	178
NetWare	178
Impression d'une feuille d'état du réseau	179
Impression d'une feuille d'état du réseau (imprimantes jet d'encre grand format).....	180
Initialisation de l'imprimante	181
Reformatage du disque dur	181

Chapitre 5 Conseils destinés aux administrateurs

Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante	182
Menu Réseau	184
Menu AUX	185
Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante (imprimantes jet d'encre grand format).....	186
Menu de configuration du réseau	187
Définition de l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping	188
Vérification du LAN	188
Définition et vérification de la nouvelle adresse IP	189
Mise à disposition automatique du pilote d'impression	190
EpsonNet SetupManager	190
EpsonNet NDPS Gateway	190
Instructions relatives à l'utilisation d'un routeur de commutation	191
Universal Plug and Play	191
Configuration du périphérique à l'aide du protocole WSD (Windows Vista).....	192
Configuration d'une imprimante connectée au réseau via un autre routeur	193
Désinstallation de logiciels	194
Windows Vista	194
Windows Me/98/95/2000/NT 4.0	194
Windows XP/Server 2003	194
Macintosh	195

Index

Consignes de sécurité

Indications Avertissement, Important et Remarque

**Avertissement**

Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles

**Important**

Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement

Remarque

Informations importantes et conseils utiles sur le fonctionnement de l'imprimante

Chapitre 1

Introduction

A propos de votre imprimante

Votre imprimante est équipée d'une interface Ethernet intégrée et peut être connectée à partir de n'importe quel emplacement de votre réseau à l'aide d'un connecteur 10Base-T ou 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T). L'interface Ethernet intégrée, désignée sous le nom d'interface réseau dans le présent manuel, sélectionne automatiquement la norme adaptée lors de la connexion à un réseau. Qui plus est, elle prend en charge les protocoles réseau IEEE 802.2, IEEE 802.3, Ethernet II et Ethernet SNAP, et les sélectionne automatiquement.

Grâce à la prise en charge de plusieurs protocoles et à cette fonction de détection automatique, vous pouvez lancer des impressions à partir d'applications Microsoft[®] Windows[®], Apple[®] Macintosh[®], UNIX[®] et IBM[®] OS/2.

Le CD-ROM des logiciels vous permet de configurer facilement l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et d'installer le pilote d'impression. Vous pouvez ainsi immédiatement utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

Si vous souhaitez configurer l'interface réseau pour des protocoles tels que TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk[®], IPP et SNMP, EpsonNet Config, l'utilitaire de configuration fourni avec le produit, vous permet de procéder rapidement et facilement à la configuration de l'interface réseau utilisée avec ces protocoles.

Remarque :

- ❑ *L'interface réseau est configurée par l'utilitaire EpsonNet Config de manière à n'utiliser que les protocoles installés sur votre réseau. Par conséquent, vous ne pourrez pas forcément utiliser sur votre réseau ou votre système d'exploitation tous les protocoles mentionnés ci-dessus. Il est possible que les protocoles pouvant être utilisés par l'interface réseau varient selon le système d'exploitation et la configuration du réseau.*
- ❑ *Certaines imprimantes ne prennent pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante.*

A propos de ce guide

Ce Guide du réseau contient des informations relatives à l'utilisation de l'interface réseau au sein d'un réseau. Il indique comment configurer l'interface réseau, installer le logiciel de configuration et modifier les paramètres réseau de l'imprimante et des ordinateurs.

Pour plus d'informations sur votre imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Remarque :

- ❑ *Pour lire le guide en ligne, votre ordinateur doit être équipé de l'application Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader.*
- ❑ *Ce manuel s'adresse aux administrateurs réseau ; par conséquent, nombre des procédures décrites demandent des connaissances approfondies sur les réseaux, ainsi que des droits d'administration.*
- ❑ *L'expression « administrateur réseau » désigne toute personne responsable de la maintenance du réseau. Les termes « administrateur » et « superviseur » sont considérés comme synonymes dans ce manuel.*
- ❑ *Dans ce guide, l'expression « interface réseau » désigne l'interface Ethernet intégrée à l'imprimante.*
- ❑ *Certaines captures d'écran présentées dans ce manuel contiennent un nom autre que celui de votre imprimante. Cela ne change en rien les instructions.*
- ❑ *Les systèmes d'exploitation pris en charge varient en fonction de l'imprimante utilisée. Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation de l'imprimante.*

Environnement

L'interface réseau prend en charge les environnements suivants.

Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

SE	Version	Protocole
Windows Vista	-	TCP/IP (avec LPR, Standard TCP/IP Port ou EpsonNet Print)
Windows XP (Edition familiale, Professionnel)		IPP
Windows Server 2003		
Windows 2000 (Professionnel, Server)		

Windows Me	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print)
		IPP
		NetBEUI
Windows 98 Windows 98 SE	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print)
		IPP (avec EpsonNet Internet Print)
		NetBEUI
Windows NT 4.0 avec Service Pack version 5 ou une version supérieure	-	TCP/IP (avec LPR ou EpsonNet Print)
		IPP (avec EpsonNet Internet Print)
		NetBEUI
Macintosh	Mac OS X 10,4 ou une version plus récente	Bonjour
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2 ou une version plus récente	TCP/IP
		AppleTalk
	Mac 9.1 ou une version plus récente	AppleTalk
	NetWare	3.x
4.x/IntranetWare		Mode NDS
		Mode d'émulation Bindery
5.x/6.x		Système d'impression NDS avec file d'attente
		NDPS
OS/2 (OS/2 Warp Connect, OS/2 Warp Server)	V3 V4	TCP/IP (lprportd)
		NetBEUI
UNIX	Sun OS 4.1.4 ou ultérieur : SPARC	lpr, ftp
	SunSoft Solaris 2.4 ou ultérieur : SPARC et x86 SCO UNIX 4.2 ou ultérieur	
	SCO UnixWare 2.01 ou ultérieur	
	HP/UX 9.05 ou ultérieur	
	IBM AIX 3.2.5* et 4.1.3*	

Remarque :

- ❑ *Seule la version Intel de Windows NT est prise en charge.*
- ❑ *L'environnement multi-utilisateur de Mac OS 9 n'est pas pris en charge.*
- ❑ *Si vous utilisez l'imprimante avec un routeur de commutation, vous devez définir une adresse IP pour cette dernière. Assurez-vous que cette adresse est adaptée au segment ; une adresse incorrecte pourrait entraîner des connexions intempestives.*

Pour les utilisateurs d'imprimantes ne prenant pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

SE	Version	Protocole
Windows Vista Windows XP (Edition familiale, Professionnel) Windows Server 2003 Windows 2000 (Professionnel, Server)	-	TCP/IP (avec LPR, Standard TCP/IP Port ou EpsonNet Print) IPP
Windows Me	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print) IPP NetBEUI
Windows 98 Windows 98 SE	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print) IPP (avec EpsonNet Internet Print) NetBEUI
Windows NT 4.0 avec Service Pack version 5 ou une version supérieure	-	TCP/IP (avec LPR ou EpsonNet Print) IPP (avec EpsonNet Internet Print) NetBEUI

Macintosh	Mac OS X 10.4 ou une version plus récente	Bonjour
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2 ou une version plus récente	TCP/IP
		AppleTalk
Mac 9.1 ou une version plus récente	AppleTalk	
NetWare	5.x/6.x	NDPS (à l'aide de EpsonNet NDPS Gateway)
OS/2 (OS/2 Warp Connect, OS/2 Warp Server)	V3 V4	TCP/IP (lprportd)
		NetBEUI
UNIX	Sun OS 4.1.4 ou ultérieur : SPARC	lpr, ftp
	SunSoft Solaris 2.4 ou ultérieur : SPARC et x86SCO UNIX 4.2 ou ultérieur	
	SCO UnixWare 2.01 ou ultérieur	
	HP/UX 9.05 ou ultérieur	
	IBM AIX 3.2.5* et 4.1.3*	

Remarque :

- Seule la version Intel de Windows NT est prise en charge.
- L'environnement multi-utilisateur de Mac OS 9 n'est pas pris en charge.
- Si vous utilisez l'imprimante avec un routeur de commutation, vous devez définir une adresse IP pour cette dernière. Assurez-vous que cette adresse est adaptée au segment ; une adresse incorrecte pourrait entraîner des connexions intempestives.

Imprimantes jet d'encre grand format

SE	Version	Protocole
Windows Vista Windows XP (Edition familiale, Professionnel) Windows 2000 (Professionnel, Server)	-	TCP/IP (avec LPR, Standard TCP/IP Port ou EpsonNet Print)
		IPP*
Macintosh	Mac OS X 10,4 ou une version plus récente	Bonjour
		TCP/IP
		AppleTalk*
	Mac OS X 10.2.8 ou une version plus récente	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk*

* Les protocoles IPP et AppleTalk ne sont pas pris en charge par tous les modèles.

Caractéristiques de l'interface réseau

- Connexion de votre imprimante Epson par le biais d'une interface Ethernet intégrée au réseau et désignée sous le nom d'interface réseau dans ce manuel.
- Prise en charge de nombreux protocoles comme TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk et IPP.
- Prise en charge des technologies 10Base-T et 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T).
- Prise en charge du protocole DHCP.
- Prise en charge de la fonction APIPA (Automatic Private IP Addressing) qui attribue automatiquement une adresse IP à l'interface réseau même si aucun serveur DHCP n'est installé sur le réseau.
- Prise en charge de la fonction DNS dynamique.
- Prise en charge du protocole SNMP et de la base de données MIB.
- Prise en charge du protocole SNTP (Simple Network Time Protocol).
- Prise en charge du protocole Rendezvous sous Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente.
- Prise en charge du protocole Bonjour sous Mac OS X 10.4 ou une version plus récente.

Fonctionnement de l'interface réseau

Voyant d'état

Les voyants lumineux fournissent des informations importantes au sujet du fonctionnement de l'interface réseau.

Imprimantes laser

Voyant d'état	Voyant de données	Etat réseau
Eteint	Vert	Prêt (liaison 10 M)
Eteint	Vert (clignotant)	Réception de paquets (liaison 10 M)
Orange	Vert	Prêt (liaison 100 M)
Orange	Vert (clignotant)	Réception de paquets (liaison 100 M)

Imprimantes jet d'encre grand format (modèles qui ne prennent pas en charge la communication 1000 Mbps)

Voyant d'état	Voyant de données	Etat réseau
Vert	Vert	Prêt (liaison 10 M)
Vert	Vert (clignotant)	Réception de paquets (liaison 10 M)
Orange	Vert	Prêt (liaison 100 M)
Orange	Vert (clignotant)	Réception de paquets (liaison 100 M)

Imprimantes jet d'encre grand format (modèles qui prennent en charge la communication 1000 Mbps)

Voyant d'état	Voyant de données	Etat réseau
Rouge	Jaune	Prêt (liaison 100 M)
Rouge	Jaune (clignotant)	Réception de paquets (liaison 100 M)
Vert	Jaune	Prêt (liaison 1000 M)
Vert	Jaune (clignotant)	Réception de paquets (liaison 1000 M)

Connecteur réseau

Connecteur RJ-45 : ce connecteur sert à relier un câble Ethernet au réseau. Vous pouvez utiliser ce câble pour les connexions 10Base-T et 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T).



Attention :

Vous devez utiliser les câbles à paire torsadée blindée suivants pour connecter l'interface réseau :

- ❑ *Catégorie 5 ou supérieure pour la connexion 10Base-T ou 100Base-TX*
- ❑ *Catégorie 5e ou supérieure pour la connexion 1000Base-T*

A propos du logiciel

Le CD-ROM des logiciels fourni avec l'imprimante contient les logiciels réseau suivants.

Remarque :

Les logiciels fournis varient selon le modèle de l'imprimante.

- ❑ EpsonNet Config pour Windows est un utilitaire de configuration Windows destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour différents protocoles (TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP, SNMP, etc.). Reportez-vous à la section « EpsonNet Config pour Windows » à la page 114.
- ❑ EpsonNet Config pour Macintosh est un utilitaire de configuration Macintosh destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, AppleTalk et IPP. Reportez-vous à la section « EpsonNet Config pour Macintosh » à la page 117.
- ❑ EpsonNet Config avec navigateur Internet est un utilitaire de configuration Web qui permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP et SNMP. Reportez-vous à la section « EpsonNet Config avec navigateur Internet » à la page 119.
- ❑ EpsonNet Print est un utilitaire qui permet l'impression TCP/IP sous Windows (les systèmes Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0 prennent également en charge l'impression LPR standard). Reportez-vous à la section « EpsonNet Print » à la page 145.
- ❑ EpsonNet Internet Print est un utilitaire qui prend en charge l'impression via Internet à l'aide du protocole IPP (Internet Printing Protocol) pour Windows 98/95/NT 4.0. Reportez-vous à la section « EpsonNet Internet Print » à la page 160.
- ❑ EpsonNet SetupManager est un utilitaire qui fournit aux administrateurs réseau un outil d'installation et de configuration des imprimantes simple à utiliser et aux clients une procédure d'installation des imprimantes en réseau facile. Reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet SetupManager » à la page 170.

- ❑ EpsonNet NDPS Gateway est un utilitaire de passerelle permettant d'imprimer et de contrôler l'état de l'imprimante Epson dans l'environnement NDPS (Novell Distributed Print Services) de NetWare.

Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, « Utilisation de EpsonNet NDPS Gateway » à la page 92.

Pour les utilisateurs d'imprimantes ne prenant pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, « Utilisation de EpsonNet NDPS Gateway » à la page 103.

Terminologie et concepts

Configuration -- ensemble défini de conditions permettant au périphérique de fonctionner correctement. Configurer l'interface réseau consiste à paramétrer l'interface de manière à ce qu'elle fonctionne avec les protocoles disponibles sur un réseau.

DHCP -- protocole de configuration dynamique de l'hôte. Ce protocole attribue des adresses IP dynamiques aux périphériques connectés au réseau.

EtherTalk -- protocole de communication d'AppleTalk gérant les transmissions Ethernet.

ftp -- protocole d'application TCP/IP pour le transfert de fichiers.

lpd -- application du protocole TCP/IP d'impression à distance.

File d'attente (d'impression) -- emplacement où est stocké un travail d'impression sous forme de fichier jusqu'à ce que l'interface réseau le transfère à l'imprimante spécifiée.

Protocole -- règle qui contrôle les échanges de données et d'informations sur un réseau. Les ordinateurs et les programmes ne peuvent pas communiquer entre eux à l'aide de protocoles différents.

Imprimante distante -- imprimante partagée connectée en un point du réseau mais contrôlée par un serveur d'impression NetWare.

TCP/IP -- (protocole de contrôle de transmission/protocole Internet) couche de protocoles assurant la communication entre les nœuds d'un réseau.

Chapitre 2

Comment faire

Généralités

Cette section détaille les procédures générales de configuration de l'interface réseau utilisée sur un réseau.

1. Vérification du fonctionnement de l'interface réseau

Vérifiez les fonctions et le fonctionnement de l'interface réseau (voyants d'état et connecteur RJ-45, par exemple). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonctionnement de l'interface réseau » à la page 15.

2. Sélection d'une méthode d'impression

Sélectionnez une méthode d'impression adaptée à votre environnement réseau et à votre système d'exploitation. Si vous n'êtes pas sûr de la méthode à utiliser, reportez-vous à la section « Impression sous Windows » à la page 19 ou « Impression sous Macintosh » à la page 19 pour plus de détails.

3. Installation des composants requis sur l'ordinateur

Vérifiez que les composants requis (TCP/IP, NetBEUI, etc.) sont installés sur l'ordinateur et que les paramètres réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, etc.) de l'ordinateur sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de l'installation des composants sur l'ordinateur » à la page 22.

4. Reliez l'interface réseau au réseau.

Reliez l'interface réseau au réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

5. Configurez l'interface réseau et installez le pilote d'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows) » à la page 37 ou « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh) » à la page 41.

6. Configuration des paramètres réseau de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config (le cas échéant).

Configurez l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, AppleTalk, MS Network, etc. à l'aide de EpsonNet Config. Si vous utilisez Windows, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 114. Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 117.

Sélection d'une méthode d'impression

Impression sous Windows

Déterminez si le réseau dispose d'un serveur d'impression Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT et utilisez les suggestions données ci-dessous.

Remarque :

Seules les méthodes d'impression recommandées sont détaillées ici. Pour plus d'informations sur les autres méthodes, reportez-vous à la section « Caractéristiques des méthodes d'impression » à la page 20.

Si aucun serveur d'impression Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT n'est présent

Utilisez une méthode d'impression adaptée à votre système d'exploitation :

- Pour Windows Me/98
Nous recommandons l'impression TCP/IP via EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 145.
- Pour Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT
Nous recommandons l'impression TCP/IP via LPR. Reportez-vous à la section « Windows Vista » à la page 46, « Windows XP » à la page 51, « Windows Server 2003 » à la page 59, « Windows 2000 » à la page 64 ou « Windows NT 4.0 » à la page 69.

Si un serveur d'impression Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT est présent

Sur le serveur, connectez l'imprimante avec LPR et configurez l'imprimante de manière à ce qu'elle devienne une imprimante partagée. Vos clients peuvent ensuite imprimer vers cette imprimante partagée.

Impression sous Macintosh

Mac OS X 10,4 ou une version plus récente

- Bonjour
- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente

- Rendezvous
- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

Mac OS X 10.2 ou une version plus récente

- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

Mac OS 9

- AppleTalk

Caractéristiques des méthodes d'impression

Cette section détaille les caractéristiques des différentes méthodes d'impression disponibles.

Impression LPR (TCP/IP)**Avantages**

- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un ordinateur en guise d'interface réseau.
- Aucun utilitaire spécifique n'est nécessaire sous Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT.
- Il est possible d'afficher l'état de l'imprimante à l'aide de EPSON Status Monitor.
- Il est possible de créer un historique d'impression à l'aide du visualiseur d'événements sous Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT.
- Il est possible d'imprimer à l'aide d'un routeur.

Inconvénients

- Le protocole TCP/IP doit être configuré.
- Sous Windows Me/98, l'application EpsonNet Print doit être installée sur tous les ordinateurs utilisés pour l'impression.

Impression via Internet

Avantages

- Aucun serveur proxy (ordinateur) n'est nécessaire.
- Vous pouvez imprimer vers l'imprimante via Internet.

Inconvénients

- EPSON Status Monitor ne peut être utilisé.
- Les paramètres TCP/IP et DNS sont nécessaires.
- Sous Windows Me/98, l'application EpsonNet Internet Print doit être installée sur tous les ordinateurs utilisés pour l'impression.
- Il n'est pas possible de partager l'imprimante Internet sous Windows Vista/XP/Server 2003/2000.

Impression partagée sur réseau Microsoft

Avantages

- Facile à configurer (si le protocole NetBEUI est installé, aucune adresse IP n'est nécessaire).
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un ordinateur en guise d'interface réseau.
- Aucun utilitaire spécifique n'est nécessaire.

Inconvénients

- EPSON Status Monitor ne peut être utilisé.
- Il est impossible d'imprimer à l'aide d'un routeur.
- Le démarrage de l'impression prend plus de temps, le système doit en effet rechercher une imprimante réseau.

Installation des composants sur l'ordinateur

A propos de l'installation des composants sur l'ordinateur

Pour pouvoir configurer l'interface réseau et imprimer à partir de l'ordinateur, vous devez installer les composants nécessaires (TCP/IP, NetBEUI, etc.) et attribuer une adresse IP et un masque de sous-réseau à votre ordinateur conformément à la méthode d'impression que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section de ce chapitre correspondant à votre système d'exploitation.

Remarque :

- ❑ *Le CD-ROM du système d'exploitation Windows peut être requis durant l'installation.*
- ❑ *Si vous utilisez le protocole TCP/IP ou IPP pour l'impression, vous devez définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de l'ordinateur.*

Windows Vista


Sous Windows Vista, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Afficher l'état et la gestion du réseau** ou double-cliquez sur **Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur **Voir le statut**, puis sur le bouton **Propriétés**.

Remarque :

*Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur le bouton **Continuer**.*

3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

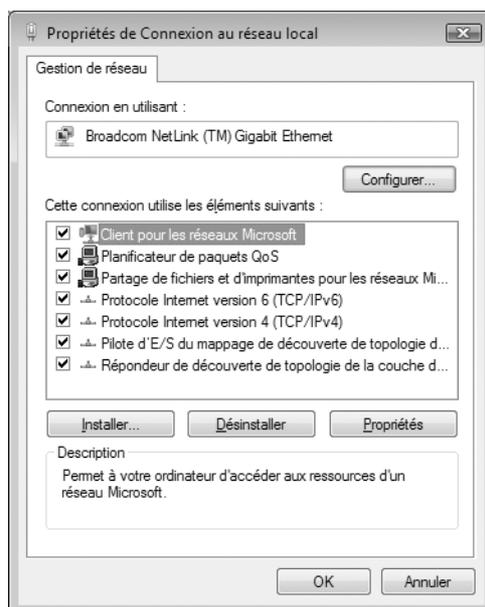

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	Protocole Internet (TCP/IP)

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)

4. Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Installer** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Le protocole Internet (TCP/IP) est installé par défaut. Vous ne pouvez ni l'ajouter ni le supprimer.

5. Pour l'impression LPR ou via Internet :
 Dans la boîte de dialogue des propriétés de la connexion réseau local, double-cliquez sur **Protocole Internet (TCP/IPv4)** pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés des protocoles Internet version 4 (TCP/IPv4). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.

6. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Windows XP

Sous Windows XP, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration**, puis cliquez sur **Connexions réseau et Internet**. Sélectionnez **Connexions réseau**.
2. Dans la zone **Réseau local ou Internet à haute vitesse**, cliquez sur l'icône **Connexion au réseau local**.
3. Dans la zone **Gestion du réseau**, cliquez sur **Modifier les paramètres de cette connexion**.
4. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.



Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	Protocole Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)
Impression partagée sur réseau Microsoft	TCP/IP ou NetBEUI Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Si vous utilisez une imprimante qui ne prend pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, imprimez par l'intermédiaire du serveur NetWare à l'aide de EpsonNet NDPS Gateway.

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Installer** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Le protocole Internet (TCP/IP) est installé par défaut. Vous ne pouvez ni l'ajouter ni le supprimer.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **Client pour les réseaux Microsoft**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.

- Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft, l'impression LPR ou via Internet :
Dans la boîte de dialogue des propriétés de la connexion réseau local, double-cliquez sur **Protocole Internet (TCP/IP)** pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés des protocoles Internet (TCP/IP). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.


7. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Windows Me/98

Sous Windows Me/98, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Réseau**. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste des composants réseau installés dans le menu Configuration. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

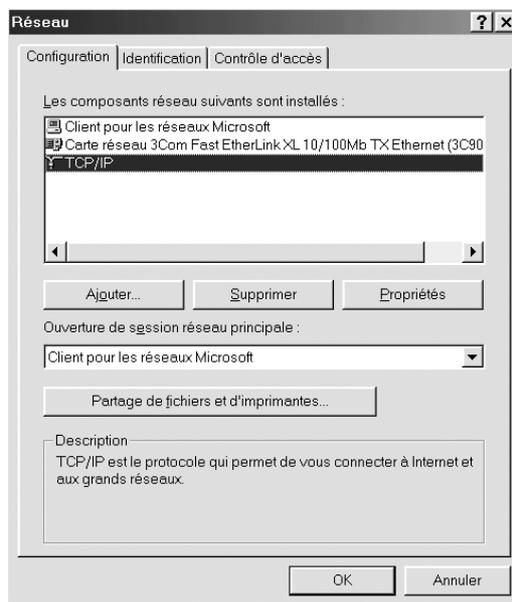

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	TCP/IP
MS Network	NetBEUI ou TCP/IP
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :

N'utilisez pas Client Novell pour Windows 95/98 version 3.00 ou Client Novell pour Windows NT version 4.50 lorsque les modes suivants sont utilisés : mode NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, mode NetWare 3.x Remote Printer, mode NetWare 4.x Bindery Remote Printer et mode NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	TCP/IP
Impression partagée sur réseau Microsoft	TCP/IP ou NetBEUI Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Si vous utilisez une imprimante qui ne prend pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, imprimez par l'intermédiaire du serveur NetWare à l'aide de EpsonNet NDPS Gateway.

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Ajouter** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Sélectionnez **Protocole**, puis cliquez sur **Ajouter**. Dans la liste Constructeurs, sélectionnez **Microsoft** et dans la liste Protocoles réseau, sélectionnez **TCP/IP**. Cliquez ensuite sur **OK**.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Pour utiliser le protocole TCP/IP, reportez-vous aux instructions fournies plus haut concernant l'installation du protocole TCP/IP.

Pour utiliser NetBEUI, sélectionnez **Protocole**, puis cliquez sur **Ajouter**. Dans la liste Constructeurs, sélectionnez **Microsoft** et dans la liste Protocoles réseau, sélectionnez **NetBEUI**. Cliquez ensuite sur **OK**.

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Ajouter**. Dans la liste Constructeurs, sélectionnez **Microsoft** et dans la liste Clients réseau, sélectionnez **Client pour les réseaux Microsoft**. Cliquez ensuite sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.

- Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft, l'impression LPR ou via Internet :
Dans le menu Configuration, double-cliquez sur **TCP/IP** pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés TCP/IP. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.


5. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Windows Server 2003

Sous Windows Server 2003, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants requis.

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Panneau de configuration** et sélectionnez ensuite **Connexions réseau**. Cliquez sur **Connexion au réseau local**.
2. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

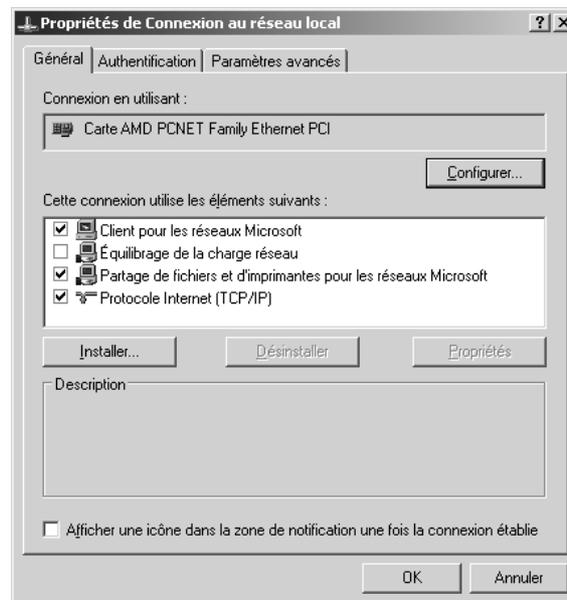

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	Protocole Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)
Impression partagée sur réseau Microsoft	TCP/IP ou NetBEUI Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Si vous utilisez une imprimante qui ne prend pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, imprimez par l'intermédiaire du serveur NetWare à l'aide de EpsonNet NDPS Gateway.

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Installer** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Le protocole Internet (TCP/IP) est installé par défaut. Vous ne pouvez ni l'ajouter ni le supprimer.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **Client pour les réseaux Microsoft**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.

- Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft, l'impression LPR ou via Internet :
Dans la boîte de dialogue des propriétés de la connexion réseau local, double-cliquez sur **Protocole Internet (TCP/IP)** pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés des protocoles Internet (TCP/IP). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.


6. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Windows 2000

Sous Windows 2000, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Connexions réseau et accès à distance**. L'écran Connexions réseau et accès à distance apparaît.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la connexion réseau souhaitée, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

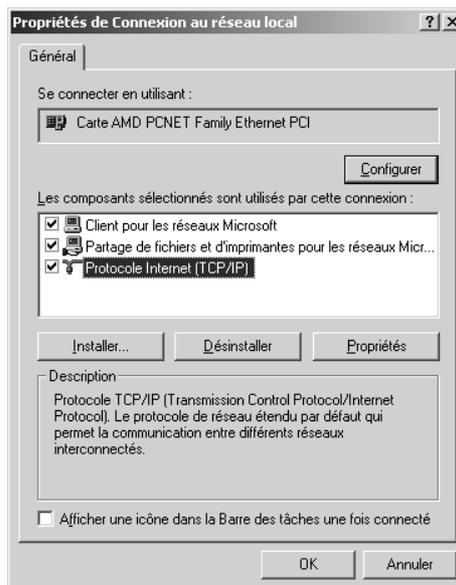

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	NetBEUI ou Protocole Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :

N'utilisez pas Client Novell pour Windows 95/98 version 3.00 ou Client Novell pour Windows NT version 4.50 lorsque les modes suivants sont utilisés : mode NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, mode NetWare 3.x Remote Printer, mode NetWare 4.x Bindery Remote Printer et mode NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)
Impression partagée sur réseau Microsoft	NetBEUI ou Protocole Internet (TCP/IP) Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Si vous utilisez une imprimante qui ne prend pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, imprimez par l'intermédiaire du serveur NetWare à l'aide de EpsonNet NDPS Gateway.

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Installer** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Sélectionnez **Protocole**, puis cliquez sur **Ajouter**. Dans la boîte de dialogue Sélection de Protocole réseau, sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Pour utiliser le protocole Internet, reportez-vous aux instructions fournies plus haut concernant l'installation du protocole Internet (TCP/IP).

Pour utiliser NetBEUI, sélectionnez **Protocole**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **Protocole NetBEUI**, puis cliquez sur **OK**.

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **Client pour les réseaux Microsoft**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.


5. Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft, l'impression LPR ou via Internet :
Dans le menu Configuration, double-cliquez sur **Protocole Internet (TCP/IP)** pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés TCP/IP. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.
6. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Windows NT 4.0

Sous Windows NT 4.0, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Réseau** dans le panneau de configuration.
3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

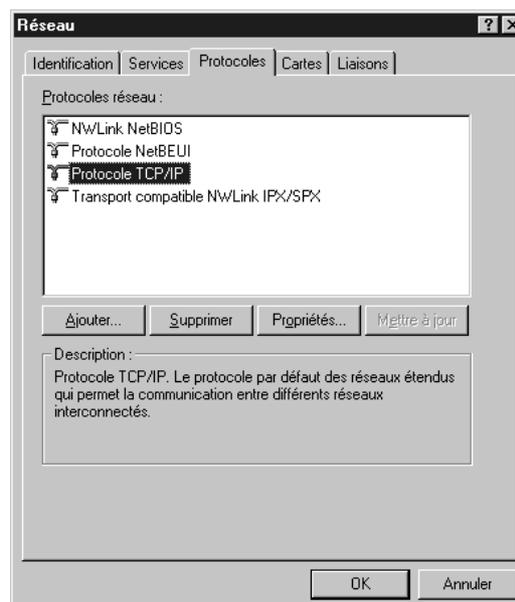

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	TCP/IP
MS Network	NetBEUI ou TCP/IP
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :

N'utilisez pas Client Novell pour Windows 95/98 version 3.00 ou Client Novell pour Windows NT version 4.50 lorsque les modes suivants sont utilisés : mode NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, mode NetWare 3.x Remote Printer, mode NetWare 4.x Bindery Remote Printer et mode NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Menu Protocoles : TCP/IP Menu Services : Impression TCP/IP Microsoft
Impression partagée sur réseau Microsoft	Menu Protocoles : TCP/IP ou NetBEUI Menu Services : Station
Impression via un serveur NetWare*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

* Si vous utilisez une imprimante qui ne prend pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, imprimez par l'intermédiaire du serveur NetWare à l'aide de EpsonNet NDPS Gateway.

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Ajouter** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Sélectionnez l'onglet **Protocoles**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **TCP/IP** dans la liste, puis cliquez sur **OK**. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.

Sélectionnez l'onglet **Services**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **Impression TCP/IP Microsoft** dans la liste et cliquez sur **OK**.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :


Pour utiliser le protocole TCP/IP, reportez-vous aux instructions fournies plus haut concernant l'installation du protocole TCP/IP.

Pour utiliser NetBEUI, sélectionnez l'onglet **Protocoles**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **NetBEUI** dans la liste et cliquez sur **OK**.

Sélectionnez l'onglet **Services**, puis cliquez sur **Ajouter**. Sélectionnez **Station** dans la liste et cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.

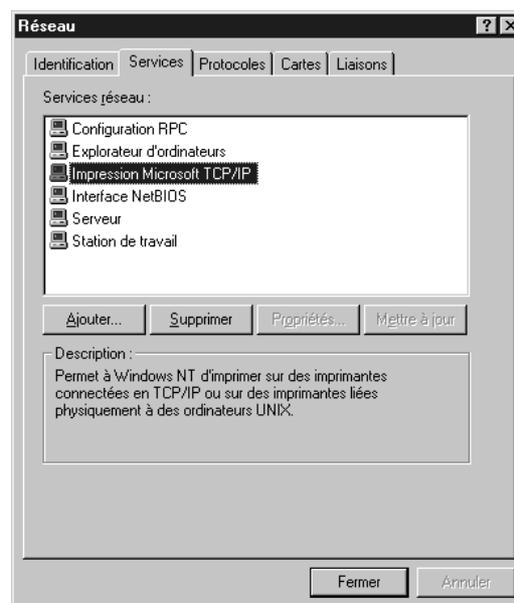

5. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Macintosh

Pour attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau, etc. à votre Macintosh, procédez comme suit.

Remarque :

*Pour imprimer à l'aide du protocole AppleTalk et configurer l'interface réseau avec EpsonNet Config pour Macintosh, sélectionnez **Ethernet** ou **Ethernet intégré** dans la section **AppleTalk** du panneau de configuration ou dans l'onglet **AppleTalk**. Configurez ensuite l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config pour Macintosh.*

Mac OS X

1. Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Ouvrez le panneau de contrôle **Réseau**. Cliquez sur l'onglet **TCP/IP**.

Remarque :

*Sous Mac OS X 10.5, sélectionnez la méthode de connexion **Ethernet** au niveau du panneau de contrôle Réseau, sélectionnez la méthode d'attribution de l'adresse IP dans le menu Configurer et attribuez l'adresse IP.*

3. Sélectionnez **Ethernet intégré** dans le menu déroulant Afficher.
4. Attribuez une adresse IP et configurez d'autres paramètres si nécessaire.
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer maintenant** pour enregistrer les modifications.

Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Mac OS 9

1. Dans le menu Pomme, sélectionnez **Panneau de contrôle**, puis **TCP/IP**.
2. Configurez le paramètre Connecter via sur **Ethernet**.
3. Attribuez une adresse IP et configurez d'autres paramètres si nécessaire.
4. Fermez la zone de dialogue pour enregistrer les modifications.

Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 36.

Configuration de l'interface réseau

Connexion de l'interface réseau au réseau

Procédez comme suit pour relier l'interface réseau au réseau.

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
2. Connectez une des extrémités du câble réseau au connecteur RJ-45 situé sur l'interface réseau et l'autre extrémité au réseau.



Attention :

- Afin d'éviter tout dysfonctionnement, vous devez utiliser un câble à paire torsadée blindée de catégorie 5 pour connecter l'interface réseau.
- Veillez à ne pas brancher ni débrancher le câble réseau lorsque l'imprimante est sous tension.
- Ne connectez pas directement l'ordinateur et l'interface réseau. Veillez à relier l'interface réseau au réseau à l'aide d'un concentrateur.

Remarque :

Vous pouvez utiliser les technologies 10Base-T et 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T). Lorsque vous imprimez de nombreuses données, nous vous recommandons d'utiliser un réseau de plus haut débit avec un trafic de faible intensité.

3. Mettez l'imprimante sous tension. Une fois les voyants d'état éteints, imprimez une feuille d'état du réseau.



Attention :

Une fois l'imprimante mise hors tension, attendez que les voyants d'état s'éteignent avant de remettre l'imprimante sous tension, faute de quoi l'interface réseau risque de ne pas fonctionner correctement.

Note pour Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente :

Comme l'imprimante prend en charge les protocoles Bonjour/Rendezvous et qu'elle est sous tension par défaut, vous pouvez l'utiliser en réseau. Pour ce faire, il suffit de la connecter au réseau. Vous pouvez désactiver le paramètre Bonjour/Rendezvous à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante » à la page 182 ou « Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante (imprimantes jet d'encre grand format) » à la page 186.

Vous pouvez maintenant configurer l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et installer le pilote d'impression.

Si vous utilisez Windows, reportez-vous à la section « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows) » à la page 37.

Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous à la section « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh) » à la page 41.

Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows)

Configurez l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et installez le pilote d'impression sur votre ordinateur.

1. Insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur correspondant.
2. L'écran d'installation du logiciel s'affiche automatiquement.

Si l'écran d'installation du logiciel ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'application **EPSETUP.EXE** située sur le CD-ROM.

3. Cliquez sur **Installation utilisateur** (le cas échéant).
4. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées et cliquez sur le bouton **Installation facile**.
5. Sélectionnez **Réseau**.

Remarque :

*Si l'imprimante est reliée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'un câble parallèle, sélectionnez **Local**. Respectez ensuite les instructions affichées à l'écran.*

6. Si vous souhaitez installer d'autres logiciels (parallèlement au pilote d'impression), activez les cases à cocher correspondantes. Cliquez sur le bouton **Installer** et suivez les instructions affichées à l'écran.


Remarque :

- Si le bouton **Personnalisé** s'affiche à l'écran, cliquez sur ce bouton, puis sélectionnez les logiciels que vous souhaitez installer.*
- Si la fenêtre d'alerte de sécurité Windows s'affiche, cliquez sur le bouton **Débloquer**, faute de quoi l'imprimante ne sera pas affichée sur l'écran de EpsonNet EasyInstall.*


7. L'application EpsonNet EasyInstall démarre. Sélectionnez l'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton **Suivant**.




8. Sélectionnez une méthode de spécification des adresses IP. Si vous sélectionnez **Automatique**, le protocole DHCP devient disponible et attribue une adresse IP automatiquement. Si vous souhaitez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez **Manuel** et indiquez ensuite l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

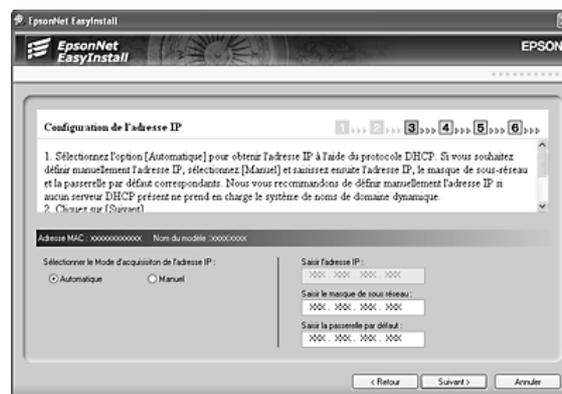


9. Vérifiez les paramètres définis et cliquez ensuite sur le bouton **Suivant**.

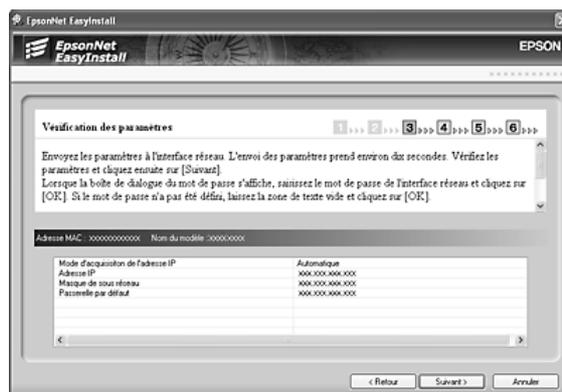

10. Sélectionnez l'imprimante dont vous venez de définir l'adresse IP et cliquez ensuite sur le bouton **Suivant** pour procéder à l'installation du pilote d'impression.

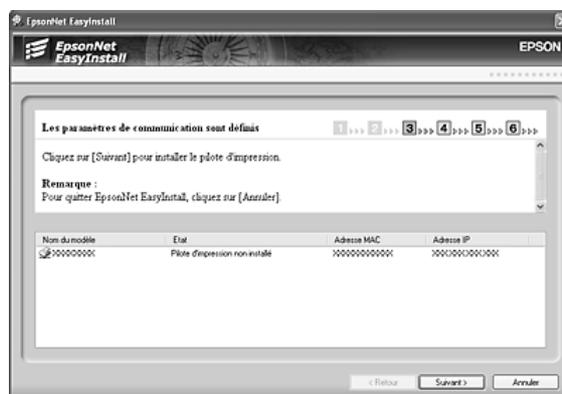

11. Saisissez le nom de l'imprimante. Si vous souhaitez utiliser l'imprimante comme imprimante par défaut, activez la case à cocher **Définir comme imprimante par défaut**. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

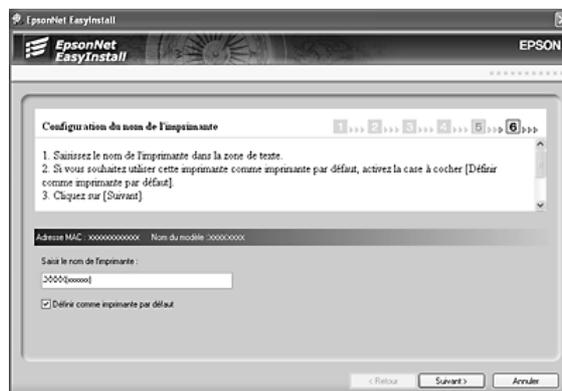


Remarque :


Si la fenêtre d'alerte de sécurité Windows s'affiche, cliquez sur le bouton **Débloquer**.



12. Si vous souhaitez imprimer une page de test, sélectionnez l'option **Oui**. Sinon, sélectionnez l'option **Non**. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

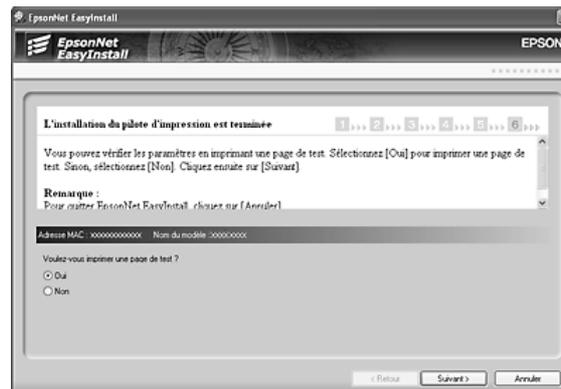

13. Cliquez sur le bouton **Terminer** et suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour finir l'installation.

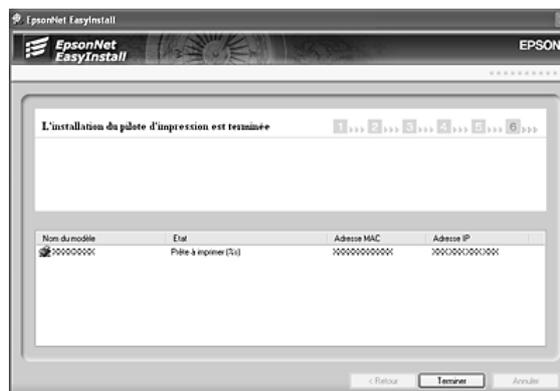

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh)

Configurez l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et installez le pilote d'impression sur votre ordinateur.

Remarque :

Les instructions de cette section se rapportent à Mac OS X. Les instructions sous Mac OS 9 sont quasiment similaires.

1. Insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur correspondant.

Le dossier **EPSON** s'ouvre automatiquement.

2. Double-cliquez sur l'icône du système d'exploitation utilisé dans le dossier **EPSON**.
3. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées et cliquez sur le bouton **Installation facile**.
4. Sélectionnez **Réseau**.

Remarque :


*Si l'imprimante est reliée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'un câble parallèle, sélectionnez **Local** et suivez les instructions affichées à l'écran.*

5. Cliquez sur le bouton **Installer** et suivez les instructions affichées à l'écran.

6. L'application EpsonNet EasyInstall démarre. Sélectionnez l'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton **Suivant**.



7. Sélectionnez une méthode de spécification des adresses IP. Si vous sélectionnez **Automatique**, le protocole DHCP devient disponible et attribue une adresse IP automatiquement. Si vous souhaitez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez **Manuel** et indiquez ensuite l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

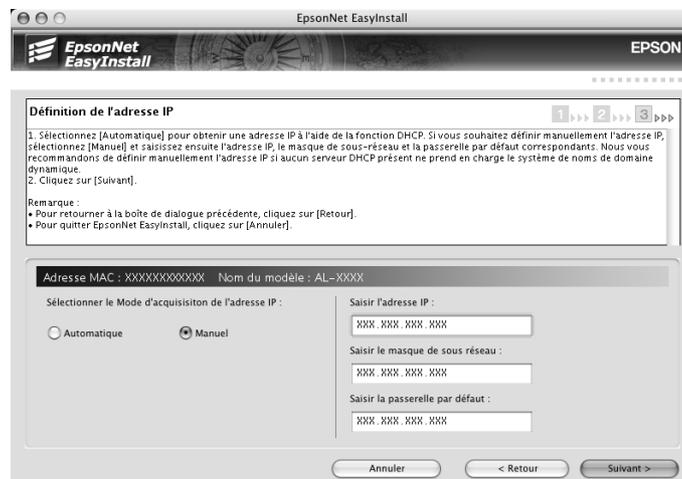

8. Vérifiez les paramètres définis et cliquez ensuite sur le bouton **Suivant**.



9. Cliquez sur le bouton **Terminer** et suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour finir l'installation.



Vous devez ensuite configurer l'imprimante. Pour ce faire, procédez comme suit.

Configuration de l'imprimante

Mac OS X 10.5

1. Ouvrez **Préférences Système**.
2. Ouvrez **Imprimer et télécopier**.
3. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle imprimante.
4. Sélectionnez le modèle d'imprimante connectée avec Bonjour souhaité.

Remarque :

*Si l'imprimante ne s'affiche pas avec la connexion souhaitée, cliquez sur **Plus d'imprimantes**, sélectionnez la connexion souhaitée dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.*

5. Cliquez sur **Ajouter**.

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

Remarque :

Si votre produit prend en charge la fonction de numérisation, reportez-vous au Guide d'utilisation du produit pour définir les paramètres.

Mac OS X 10.4 ou une version moins récente

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilitaires**.
3. Ouvrez l'application **Centre d'impression** (Mac OS X version 10.2 ou une version moins récente) ou **Utilitaire de configuration d'impression** (Mac OS X 10.3 ou une version plus récente) et cliquez ensuite sur **Ajouter**.
4. Sous Mac OS X 10.4, sélectionnez l'imprimante connectée à l'aide du protocole Bonjour.
Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **Rendezvous** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante dans la liste.

Remarque :

*Sous Mac OS X 10.4, si l'imprimante ne s'affiche pas avec la connexion souhaitée, cliquez sur **Plus d'imprimantes**, sélectionnez la connexion souhaitée dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.*

5. Cliquez sur **Ajouter**.

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

Remarque :

Si votre produit prend en charge la fonction de numérisation, reportez-vous au Guide d'utilisation du produit pour définir les paramètres.

Mac OS 9

1. Ouvrez **Sélecteur** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur l'icône représentant l'imprimante.
3. Sélectionnez la zone dans laquelle se trouve l'imprimante.
4. Dans la liste fournie, sélectionnez le nom de l'imprimante.
5. Assurez-vous qu'**AppleTalk** est actif.
6. Fermez **Sélecteur**.

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

Installation du pilote d'impression

A propos de l'installation du pilote d'impression

Pour pouvoir utiliser l'imprimante au sein d'un réseau, vous devez installer le pilote correspondant sur votre ordinateur. Reportez-vous à la section de ce chapitre correspondant à votre système d'exploitation.

Windows Vista


Sous Windows Vista, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs de Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 147.

Impression LPR


Remarque :

Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 145.


1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes**.
2. Cliquez sur **Ajouter une imprimante** pour lancer l'Assistant Ajout d'imprimante.
3. Cliquez sur **Ajouter une imprimante locale**.

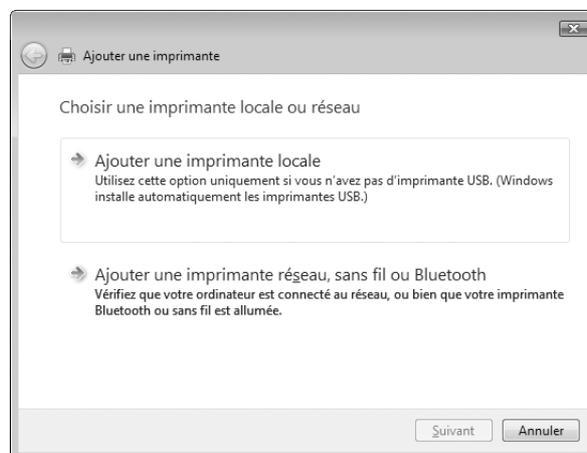


- Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Standard TCP/IP Port** dans la liste qui apparaît. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

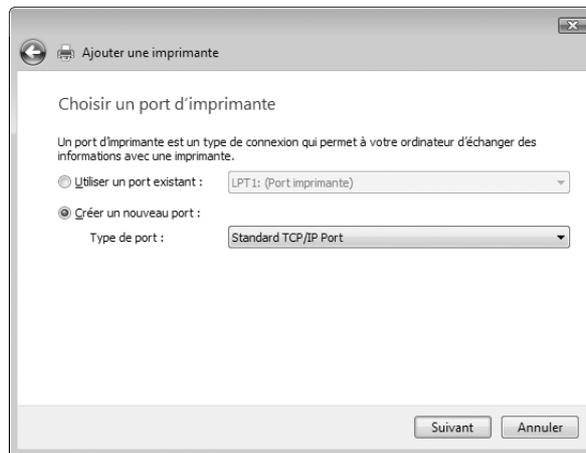

- Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau et cliquez ensuite sur **Suivant**.

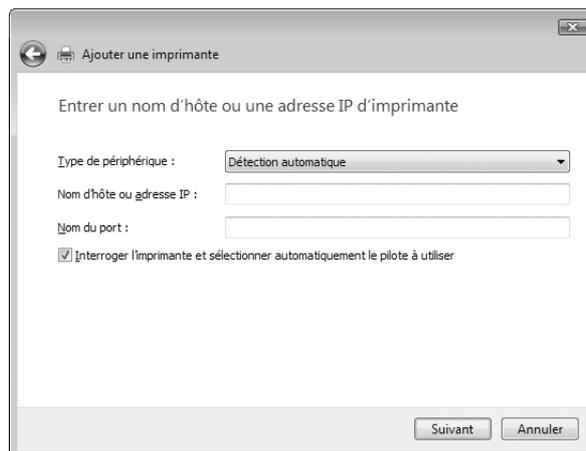

- Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Suivant**.

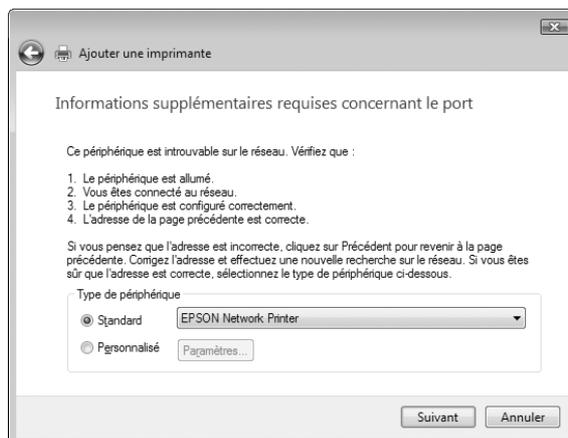


- Cliquez sur **Terminer**.
- Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 55.

Impression via Internet

- Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes**.
- Cliquez sur **Ajouter une imprimante** pour lancer l'Assistant Ajout d'imprimante.
- Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.
- Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.
- Sélectionnez la case d'option **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
- Saisissez l'adresse URL du périphérique cible dans la zone **Nom d'hôte** ou **Adresse IP**, conformément au format indiqué ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'interface réseau:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

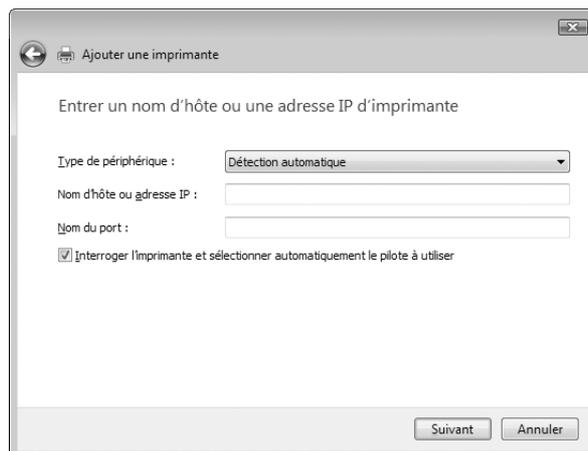

Remarque :

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de *EpsonNet Config*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de *EpsonNet Config* » à la page 114.

7. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer le périphérique. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 55.

Installation d'un pilote d'impression

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec le périphérique.
2. Si l'écran d'installation du logiciel EPSON s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**. La boîte de dialogue Installer à partir du disque apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone relative aux lecteurs et double-cliquez sur le dossier **WINVISTA_XP_2K**. Cliquez sur **Ouvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle de périphérique approprié, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

Si l'Assistant Ajout d'imprimante vous invite à choisir entre les options **Conserver le pilote existant** et **Remplacer le pilote existant**, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**.

8. Cliquez sur **Terminer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

Utilisation de la commande NET USE

Si vous travaillez sous Windows Vista/XP/2000/Server 2003/NT et que vous vous connectez au périphérique via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Afficher l'état et la gestion du réseau** ou double-cliquez sur **Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur **Voir le statut**, puis sur le bouton **Propriétés**.

Remarque :

*Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur le bouton **Continuer**.*

3. Vérifiez que **Client pour les réseaux Microsoft** est installé. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur **Installer**.
4. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

Sélection du port

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**. Sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**, puis cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports** et sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

Windows XP

Sous Windows XP, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs de Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 147.

Impression LPR


Remarque :

Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 145.


1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**. Sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**, puis cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Dans la zone **Tâches d'impression**, sélectionnez **Ajouter une imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **Imprimante locale connectée à cet ordinateur**, désactivez la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :


Vous devez désactiver la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play** car l'imprimante est reliée directement au réseau et non à un poste Windows XP.

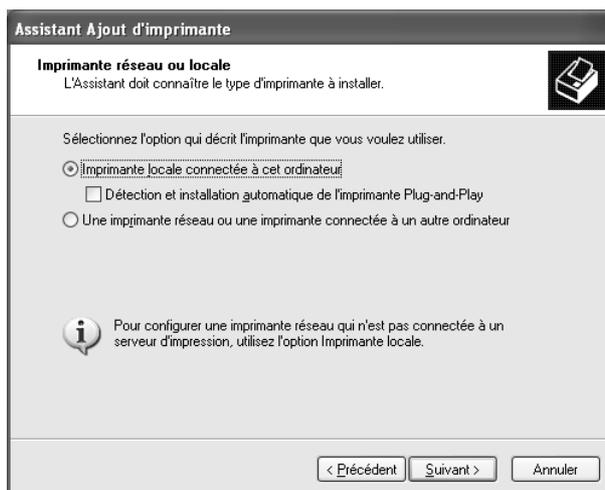

4. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Standard TCP/IP Port** dans la liste qui apparaît. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

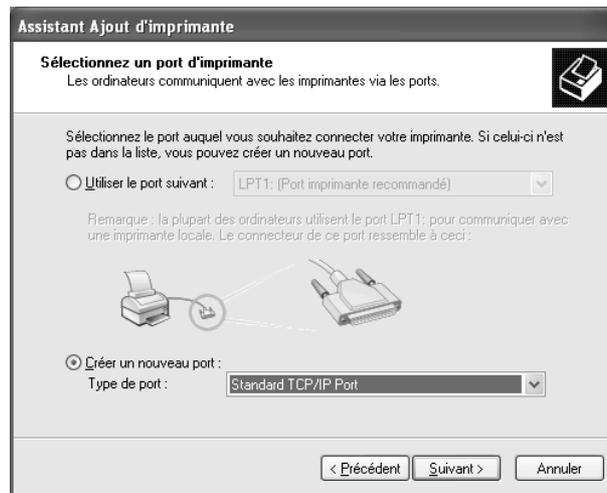

5. Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau et cliquez ensuite sur **Suivant**.

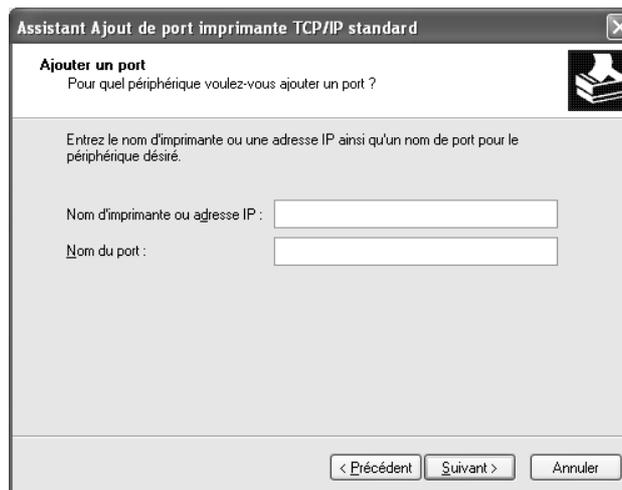

- Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Suivant**.




- Cliquez sur **Terminer**.
- Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 55.

Impression via Internet

- Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**. Sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**, puis cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- Dans la zone **Tâches d'impression**, sélectionnez **Ajouter une imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez la case d'option **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur** et cliquez sur le bouton **Suivant**.
- Sélectionnez la case d'option **Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise**.
- Saisissez l'adresse URL permettant d'accéder à l'imprimante voulue en respectant le format ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'imprimante:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

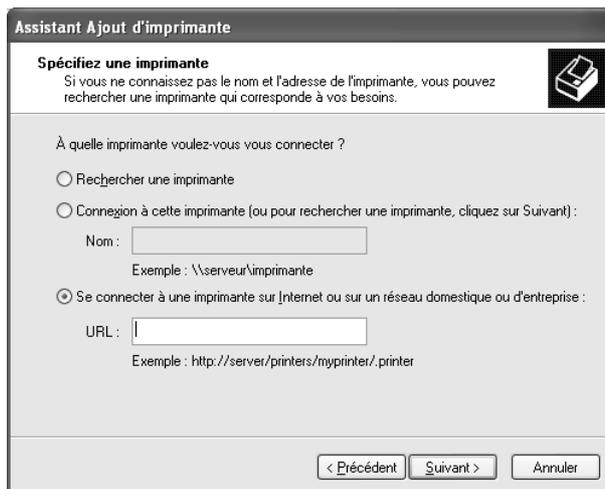

Remarque :

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de *EpsonNet Config*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de *EpsonNet Config* » à la page 114.

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 55.

Impression partagée sur réseau Microsoft

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**. Sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**, puis cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Dans la zone **Tâches d'impression**, sélectionnez **Ajouter une imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez la case d'option **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur** et cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Sélectionnez la case d'option **Rechercher une imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
5. Dans la zone Imprimante, saisissez les éléments suivants, ou sélectionnez l'imprimante à utiliser dans la zone de liste Imprimantes partagées. Cliquez sur **Suivant**.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 55.

Installation d'un pilote d'impression

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**. La boîte de dialogue Installer à partir du disque apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone relative aux lecteurs et double-cliquez sur le dossier **WINVISTA_XP_2K** ou **WINXP_2K**. Cliquez sur **Ouvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

Si l'Assistant Ajout d'imprimante vous invite à choisir entre les options **Conserver le pilote existant** et **Remplacer le pilote existant**, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**.

8. Cliquez sur **Terminer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

Si vous utilisez la méthode d'impression partagée en réseau de Microsoft sous Windows XP/Server 2003/2000/NT, reportez-vous à la section « Utilisation de la commande NET USE » à la page 55 pour plus d'informations.

Utilisation de la commande NET USE

Si vous travaillez sous Windows XP/Server 2003/2000/NT et que vous vous connectez à l'imprimante via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Connexions réseau et Internet** et sélectionnez **Connexions réseau**.
2. Dans la zone **Réseau local ou Internet à haute vitesse**, cliquez sur l'icône **Connexion au réseau local**.
3. Dans la zone **Gestion du réseau**, cliquez sur **Modifier les paramètres de cette connexion**.
4. Vérifiez que **Client pour les réseaux Microsoft** est installé. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur **Installer**.
5. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

Sélection du port

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**. Sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**, puis cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports** et sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

Windows Me/98

Sous Windows Me/98, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs de Windows Me/98/95 » à la page 154.

Impression LPR

Etant donné que l'impression LPR n'est pas prise en charge sous Windows Me/98, l'impression TCP/IP standard ne peut pas être utilisée. Vous pouvez toutefois imprimer via le protocole TCP/IP à l'aide de l'utilitaire EpsonNet Print, inclus sur le CD-ROM des logiciels. Vous devez avant tout installer EpsonNet Print, puis le pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 145.

Impression via Internet (Windows 98)

Vous pouvez imprimer via Internet à l'aide de l'utilitaire EpsonNet Internet Print, qui est inclus sur le CD-ROM des logiciels. Vous devez avant tout installer EpsonNet Internet Print, puis le pilote d'impression. Il vous faut ensuite définir le port utilisé pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Internet Print » à la page 160.

Impression via Internet (Windows Me)

Installation du client IPP

Le client IPP doit être installé sur votre ordinateur. S'il ne l'est pas, suivez la procédure décrite ci-après.

1. Insérez le CD-ROM de Windows Me dans votre lecteur.
2. Sélectionnez le dossier **add-ons** (modules complémentaires), puis le dossier **IPP**.
3. Double-cliquez sur le fichier **wpnpins.exe**. Respectez ensuite les instructions affichées à l'écran.
4. Cliquez sur **OK** pour redémarrer votre ordinateur.

Configuration de l'imprimante

Connectez votre ordinateur à une imprimante via IPP.

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez la case d'option **Imprimante réseau**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Saisissez l'URL permettant d'accéder à l'imprimante et cliquez ensuite sur **Suivant**.

http://adresse IP de l'interface réseau:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

Remarque :

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 114.


5. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 58.

Impression partagée sur réseau Microsoft

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez la case d'option **Imprimante réseau**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

4. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le chemin d'accès réseau dans la liste fournie. Si vous ne pouvez pas effectuer de recherche, saisissez la chaîne suivante dans la zone Chemin réseau ou nom de file d'attente.

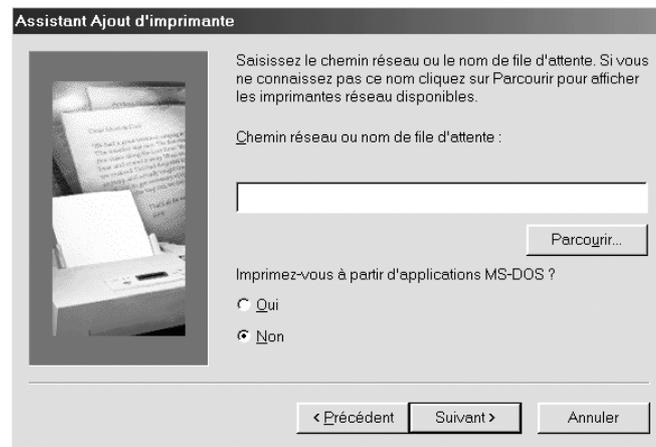

5. L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît. Cliquez sur **Suivant**.
6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 58.

Installation d'un pilote d'impression

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**. La boîte de dialogue Installer à partir du disque apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone relative aux lecteurs et double-cliquez ensuite sur le dossier **WIN9X**. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

*Si l'Assistant Ajout d'imprimante vous invite à choisir entre les options **Conserver le pilote existant** et **Remplacer le pilote existant**, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**.*

8. Cliquez sur **Terminer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

Si vous utilisez la méthode d'impression partagée en réseau de Microsoft sous Windows XP/Server 2003/2000/NT, reportez-vous à la section « Utilisation de la commande NET USE » à la page 59 pour plus d'informations.

Utilisation de la commande NET USE

Si vous travaillez sous Windows XP/Server 2003/2000/NT et que vous vous connectez à l'imprimante via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Voisinage réseau** ou **Favoris réseau** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Vérifiez que **Client pour les réseaux Microsoft** figure bien dans la liste des composants. S'il n'est pas installé, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

Sélection du port

1. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Détails** et sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

Windows Server 2003

Sous Windows Server 2003, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs de Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 147.

Impression LPR

Remarque :


Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 145.

1. Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez ensuite **Imprimantes et télécopieurs**.


2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante et cliquez ensuite sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **Imprimante locale connectée à cet ordinateur**, désactivez la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

*Vous devez désactiver la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**. L'imprimante est en effet directement reliée au réseau (et non à un ordinateur).*

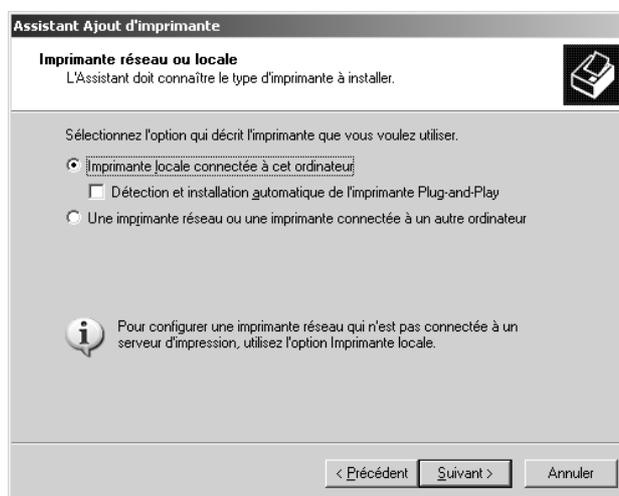

4. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Standard TCP/IP Port** dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Suivant**.

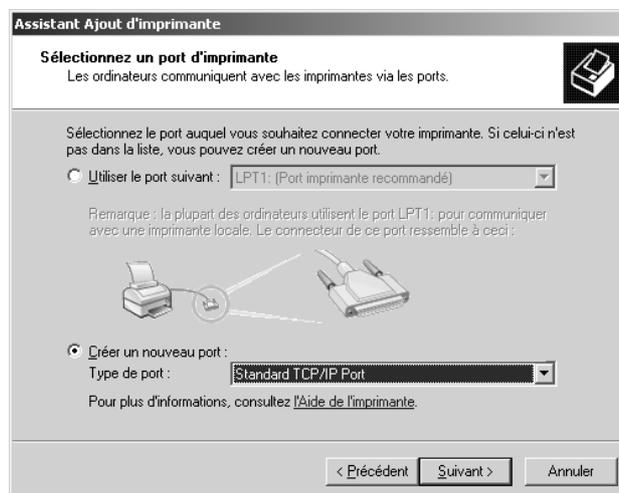

5. Lorsque la boîte de dialogue Assistant Ajout d'un port d'imprimante TCP/IP standard s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
6. Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau et cliquez ensuite sur **Suivant**.

7. Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Suivant**.

8. Cliquez sur **Terminer**.
9. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 63.

Impression via Internet

1. Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez ensuite **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante et cliquez ensuite sur **Suivant**.
3. Sélectionnez **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur** et cliquez ensuite sur **Suivant**.
4. Sélectionnez la case d'option **Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise**.
5. Saisissez l'adresse URL permettant d'accéder à l'imprimante voulue en respectant le format ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'imprimante:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

Remarque :

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de *EpsonNet Config*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de *EpsonNet Config* » à la page 114.

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 63.

Impression partagée sur réseau Microsoft

1. Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez ensuite **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante et cliquez ensuite sur **Suivant**.
3. Sélectionnez la case d'option **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur** et cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Sélectionnez la case d'option **Rechercher une imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
5. Saisissez les éléments suivants dans la zone Imprimante ou sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la zone de liste Imprimantes partagées. Cliquez sur **Suivant**.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 63.

Installation d'un pilote d'impression

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**. La boîte de dialogue Installer à partir du disque apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone relative aux lecteurs et double-cliquez sur le dossier **WINVISTA_XP_2K**, **WINXP_2K** ou **WIN2000**. Cliquez sur **Ouvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

*Si l'Assistant Ajout d'imprimante vous invite à choisir entre les options **Conserver le pilote existant** et **Remplacer le pilote existant**, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**.*

8. Cliquez sur **Terminer** et suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour finir l'installation.

Si vous utilisez la méthode d'impression partagée en réseau de Microsoft sous Windows XP/Server 2003/2000/NT, reportez-vous à la section « Utilisation de la commande NET USE » à la page 64 pour plus d'informations.

Utilisation de la commande NET USE

Si vous travaillez sous Windows XP/Server 2003/2000/NT et que vous vous connectez à l'imprimante via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Panneau de configuration** et sélectionnez ensuite **Connexions réseau**. Cliquez sur **Connexion au réseau local**.
2. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
3. Vérifiez que **Client pour les réseaux Microsoft** est installé. Si nécessaire, cliquez sur **Installer** pour procéder à l'installation.
4. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande suivante.

Port de l'imprimante NET USE : \nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

Sélection du port

1. Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez ensuite **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports** et sélectionnez le port que vous avez défini à l'aide de la commande NET USE.

Windows 2000

Sous Windows 2000, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs de Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 147.

Impression LPR

Remarque :


Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 145.

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.


3. Cliquez sur **Imprimante locale**, désactivez la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

*Vous devez désactiver la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play** car l'imprimante est reliée directement au réseau et non à un poste Windows 2000.*

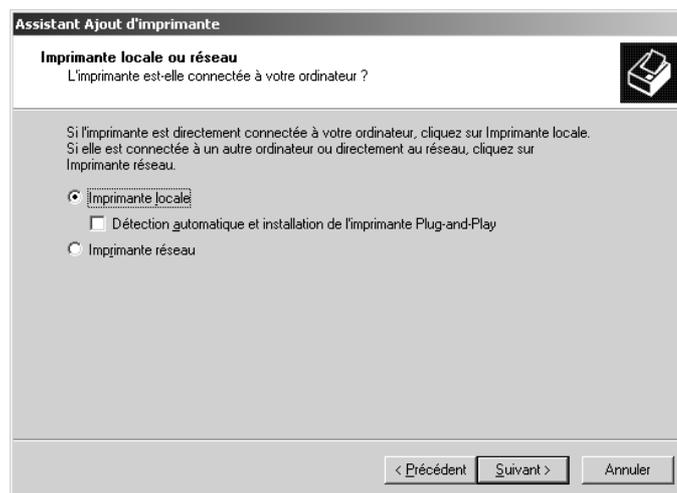

4. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Standard TCP/IP Port** dans la liste qui apparaît. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

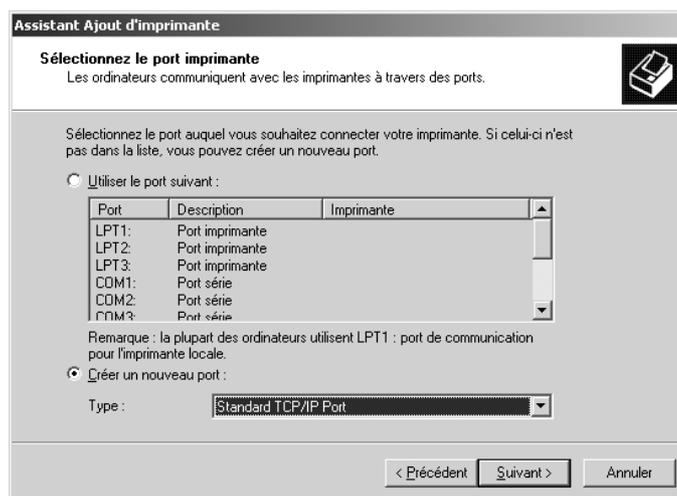

5. Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau et cliquez ensuite sur **Suivant**.

6. Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Suivant**.

7. Cliquez sur **Terminer**.
8. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 68.

Impression via Internet

1. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez la case d'option **Imprimante réseau** et cliquez ensuite sur **Suivant**.
4. Sélectionnez la case d'option **Vous connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre réseau intranet**.
5. Saisissez l'adresse URL permettant d'accéder à l'imprimante voulue en respectant le format ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'imprimante:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

Remarque :

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 114.

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 68.

Impression partagée sur réseau Microsoft

1. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** afin de lancer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez la case d'option **Imprimante réseau** et cliquez ensuite sur **Suivant**.
4. Sélectionnez la case d'option **Entrer le nom de l'imprimante, ou cliquer sur Suivant pour rechercher une imprimante**.
5. Saisissez le chemin d'accès suivant dans la zone Nom ou cliquez sur **Suivant** pour rechercher une imprimante.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 68.

Installation d'un pilote d'impression

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**. La boîte de dialogue Installer à partir du disque apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone relative aux lecteurs et double-cliquez sur le dossier **WINVISTA_XP_2K, WINXP_2K** ou **WIN2000**. Cliquez sur **Ouvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

Si l'Assistant Ajout d'imprimante vous invite à choisir entre les options **Conserver le pilote existant** et **Remplacer le pilote existant**, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**.

8. Cliquez sur **Terminer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

Si vous utilisez la méthode d'impression partagée en réseau de Microsoft sous Windows XP/Server 2003/2000/NT, reportez-vous à la section « Utilisation de la commande NET USE » à la page 68 pour plus d'informations.

Utilisation de la commande NET USE

Si vous travaillez sous Windows XP/Server 2003/2000/NT et que vous vous connectez à l'imprimante via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Favoris réseau**, puis sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Connexion au réseau local** et choisissez **Propriétés**.
3. Vérifiez que **Client pour les réseaux Microsoft** figure bien dans la liste des composants. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur **Installer**.
4. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

Sélection du port

1. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports** et sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

Windows NT 4.0

Sous Windows NT 4.0, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs de Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 147.

Impression LPR

Remarque :


Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 145.

1. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**.
3. Sélectionnez la case d'option **Poste de travail**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la boîte de dialogue Assistant Ajout d'imprimante, cliquez sur **Ajouter un port**.
5. Sélectionnez **Port LPR** dans la liste des ports disponibles pour l'imprimante, puis cliquez sur **Nouveau port**.

Remarque :

*L'option **Port réseau TCP/IP pour imprimante Lexmark** ne peut pas être utilisée en association avec cette interface réseau.*

6. Indiquez l'adresse IP de l'interface réseau dans la première zone de texte et le nom de l'imprimante dans la seconde. Cliquez sur **OK**.

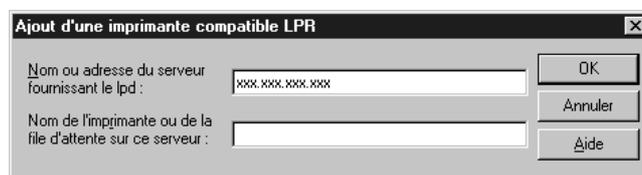

7. Dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante, cliquez sur **Fermer**.
8. Dans la boîte de dialogue Assistant Ajout d'imprimante, cliquez sur **Suivant**.
9. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 70.

Impression via Internet

Vous pouvez imprimer via Internet à l'aide de l'utilitaire EpsonNet Internet Print, qui est inclus sur le CD-ROM des logiciels. Vous devez avant tout installer EpsonNet Internet Print, puis le pilote d'impression. Il vous faut ensuite définir le port utilisé pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Internet Print » à la page 160.

Impression partagée sur réseau Microsoft

1. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**.
3. Sélectionnez la case d'option **Serveur d'imprimante réseau**, puis cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue Connexion à une imprimante apparaît.
4. Dans la liste **Imprimantes partagées**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez configurer. Si vous ne pouvez pas le faire, saisissez l'élément suivant dans la zone Imprimante :

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau
5. Cliquez sur **OK**.
6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 70.

Installation d'un pilote d'impression

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**. La boîte de dialogue Installer à partir du disque apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.
5. Dans la zone relative aux lecteurs, sélectionnez votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur le dossier **WINNT40**. Cliquez sur **Ouvrir**.

6. Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

- Communiquez le nom de partage à vos clients pour qu'ils soient en mesure d'utiliser l'imprimante concernée.*
 - Si l'Assistant Ajout d'imprimante vous invite à choisir entre les options **Conserver le pilote existant** et **Remplacer le pilote existant**, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**.*
8. Cliquez sur **Terminer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

Si vous utilisez la méthode d'impression partagée en réseau de Microsoft sous Windows XP/Server 2003/2000/NT, reportez-vous à la section « Utilisation de la commande NET USE » à la page 71 pour plus d'informations.

Utilisation de la commande NET USE

Si vous travaillez sous Windows XP/Server 2003/2000/NT et que vous vous connectez à l'interface réseau via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Assurez-vous que les services suivants sont installés.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Voisinage réseau** de votre bureau, puis sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Services** et vérifiez que le **serveur** ou le **poste de travail** y figure.

2. S'il n'est pas installé, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

Sélection du port

1. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports** et sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

Macintosh

Suivez la procédure décrite ci-après pour configurer l'imprimante.

Remarque :

Assurez-vous que le pilote d'impression est installé sur votre poste Macintosh avant d'effectuer les opérations indiquées ci-après. Reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante pour plus d'informations sur la procédure du pilote d'impression.

Mac OS X 10.5

Impression Bonjour/Rendezvous

1. Ouvrez **Préférences Système**.
2. Ouvrez **Imprimer et télécopier**.
3. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle imprimante.
4. Sélectionnez le modèle d'imprimante connectée avec Bonjour souhaité.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Impression TCP/IP

1. Ouvrez **Préférences Système**.
2. Ouvrez **Imprimer et télécopier**.
3. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle imprimante.
4. Cliquez sur **Plus d'imprimantes**, sélectionnez **EPSON TCP/IP** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Impression AppleTalk

1. Ouvrez **Préférences Système**.
2. Ouvrez **Imprimer et télécopier**.
3. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle imprimante.
4. Cliquez sur **Plus d'imprimantes**, sélectionnez **EPSON AppleTalk** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Mac OS X 10.4 ou une version moins récente

Impression Bonjour/Rendezvous

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilitaires**.
3. Ouvrez l'application **Centre d'impression** (Mac OS X version 10.2 ou une version moins récente) ou **Utilitaire de configuration d'impression** (Mac OS X 10.3 ou une version plus récente) et cliquez ensuite sur **Ajouter**.
4. Sous Mac OS X 10.4, sélectionnez l'imprimante connectée à l'aide du protocole Bonjour.
Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **Rendezvous** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante dans la liste.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Impression TCP/IP

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilitaires**.
3. Ouvrez l'application **Centre d'impression** (Mac OS X version 10.2 ou une version moins récente) ou **Utilitaire de configuration d'impression** (Mac OS X 10.3 ou une version plus récente) et cliquez ensuite sur **Ajouter**.
4. Sous Mac OS X 10.4, cliquez sur **Plus d'imprimantes**, sélectionnez **EPSON TCP/IP** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.
Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **EPSON TCP/IP** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante dans la liste.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Impression AppleTalk

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilitaires**.
3. Ouvrez l'application **Centre d'impression** (Mac OS X version 10.2 ou une version moins récente) ou **Utilitaire de configuration d'impression** (Mac OS X 10.3 ou une version plus récente) et cliquez ensuite sur **Ajouter**.
4. Sous Mac OS X 10.4, cliquez sur **Plus d'imprimantes**, sélectionnez **EPSON Apple Talk** dans la liste déroulante, sélectionnez la zone, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.
Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **EPSON Apple Talk** dans la liste déroulante, sélectionnez la zone, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Mac OS 9

Impression AppleTalk

1. Ouvrez **Sélecteur** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur l'icône représentant l'imprimante.
3. Sélectionnez la zone dans laquelle se trouve l'imprimante.
4. Dans la liste fournie, sélectionnez le nom de l'imprimante.
5. Assurez-vous qu'**AppleTalk** est actif.
6. Fermez **Sélecteur**.

OS/2


Cette section détaille la procédure de configuration et d'utilisation de l'interface réseau sous un système IBM OS/2 incluant OS/2 Warp 3 et 4 (OS/2 Warp Connect et OS/2 Warp Server).

Impression LPR

1. Double-cliquez sur votre dossier système OS/2, sur le dossier **Configuration du système**, puis sur l'icône **Configuration TCP/IP**.




2. Cliquez sur l'onglet **Impression**.
3. Indiquez l'adresse IP de l'interface réseau dans la zone Serveur d'impression à distance et le nom de l'imprimante connectée à ce serveur dans la seconde zone de texte. Saisissez la valeur 1 ou un nombre plus élevé dans la zone Nombre maximum de ports LPD.

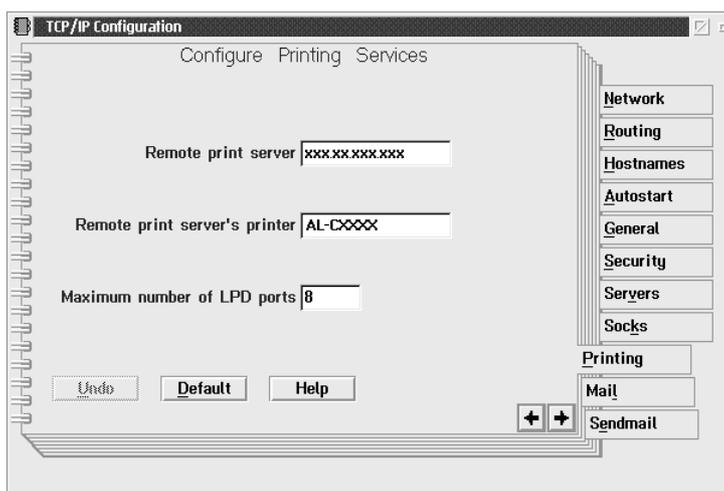

4. Cliquez sur l'onglet **Auto-démarrage**.

- Dans la liste des services à démarrage automatique, sélectionnez **lprportd**. Activez la case à cocher Service de démarrage automatique et sélectionnez ensuite la case d'option **Séparé**.

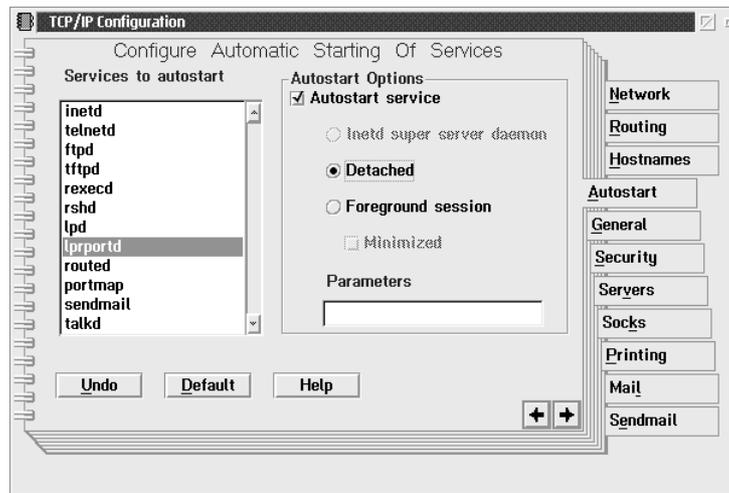


- Enregistrez les paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue Configuration TCP/IP et redémarrez votre ordinateur.


Configuration de votre imprimante

- Dans le dossier système OS/2, double-cliquez sur **Modèle**.
- Faites glisser l'icône **Imprimante** sur votre bureau pour ajouter une imprimante.
- Double-cliquez sur l'icône **Imprimante**.

4. Dans le menu système, sélectionnez **Propriétés** et cliquez sur l'onglet **Port de sortie**.

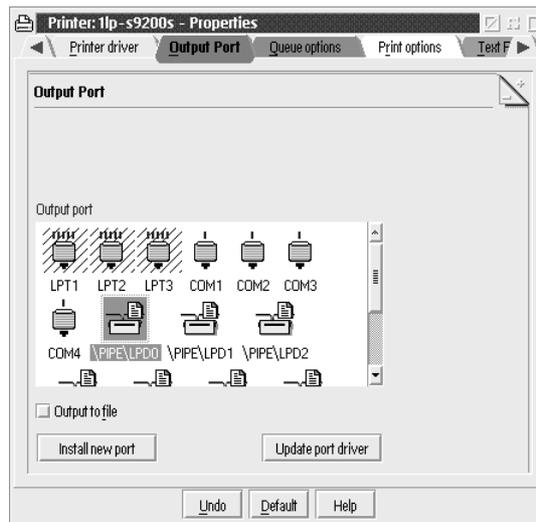

5. Dans la zone de liste du même nom, sélectionnez l'un des ports compris entre \PIPE\LPD0 et \PIPE\LPDn (n représentant le nombre maximal de ports LPD). La boîte de dialogue des paramètres \PIPE\LPD s'affiche.
6. Indiquez l'adresse IP de l'interface réseau dans la zone réservée au serveur LPD. Dans celle réservée à l'imprimante LPD, saisissez le nom d'imprimante que vous avez choisi à l'étape 2.

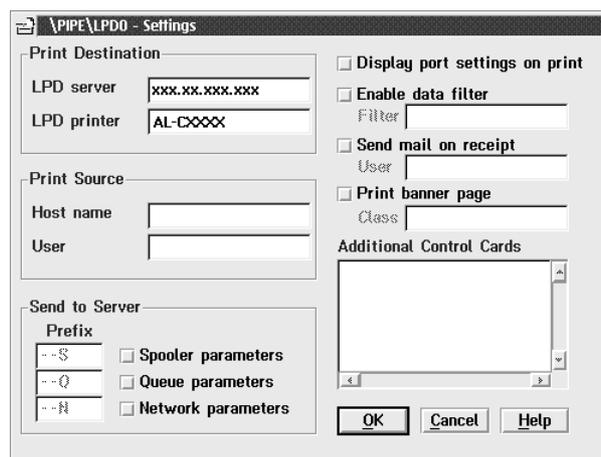

7. Fermez la fenêtre à laquelle vous avez accédé via l'icône Imprimante une fois la configuration de l'imprimante terminée.

Impression NetBEUI

1. Assurez-vous qu'IBM OS/2 NetBIOS est installé sur votre ordinateur.
2. Pour ajouter une imprimante, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante voulue ; la boîte de dialogue Propriétés correspondante apparaît. Cliquez sur l'onglet **Port de sortie**.
3. Sélectionnez le port.
4. Etablissez la connexion de l'imprimante via la ligne de commande.

Exemple : connectez l'imprimante au port LPT1.

```
net use LPT1 : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau
```

Remarque :

Si vous souhaitez changer le nom NetBIOS et le nom du périphérique, exécutez EpsonNet Config sous Windows.

Paramètres destinés aux utilisateurs NetWare

Généralités

Si vous utilisez une imprimante qui prend en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare » à la page 79 pour obtenir des informations détaillées.

Si vous utilisez une imprimante qui ne prend pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare » à la page 102 pour obtenir des informations détaillées.

Remarque :

Pour savoir si votre imprimante prend en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Cette section détaille la procédure de configuration de l'interface réseau pour NetWare. Vous devez d'abord procéder à la configuration de l'imprimante dans un environnement NetWare et ensuite configurer l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Présentation des paramètres NetWare

Systèmes pris en charge

Environnement serveur

- NetWare 3.1/3.11/3.12/3.2 (Bindery)
- NetWare 4.1/4.11/4.2 (NDS, émulation de Bindery)
- IntranetWare (NDS, émulation de Bindery)
- NetWare 5.0/5.1 (NDS, NDPS)
- NetWare 6.0 (NDS, NDPS)

Environnement client

L'environnement client doit être pris en charge sous NetWare. Les ordinateurs clients peuvent utiliser le pilote d'impression installé sur l'interface réseau.

Le client Novell suivant est pris en charge.

- Sous Windows 98 :
Client Novell 3.4 ou plus récent pour Windows 98/95
- Sous Windows 2000/NT 4.0 :
Client Novell 4.8 ou plus récent pour Windows 2000/NT 4.0
- Sous Windows XP :
Client Novell 4.9 ou plus récent pour Windows XP

A propos des modes

Vous avez le choix entre les modes Serveur d'impression, Imprimante distante ou Veille. L'usage du mode Serveur d'impression est fortement conseillé sauf si le nombre d'utilisateurs dépasse le seuil autorisé.

Les caractéristiques de ces divers modes sont présentées ci-dessous.

Mode Serveur d'impression (NDS/Bindery Print Server) :

- impression rapide et directe ;
- utilisation du compte utilisateur NetWare ;
- possibilité de se connecter simultanément à 8 serveurs de fichiers maximum ;
- possibilité d'enregistrer jusqu'à 32 files d'attente d'impression.

Mode Imprimante distante :

- compte utilisateur NetWare non obligatoire ;
- utilisation requise d'un serveur d'impression pour le contrôle de l'imprimante distante ;
- possibilité d'ajouter jusqu'à 16 imprimantes pour NetWare 3.x et 255 pour NetWare 4.x ou ultérieur.

Remarque :

En mode Imprimante distante, lorsque vous mettez l'imprimante sous tension, il est possible d'accéder provisoirement au compte utilisateur. Si aucun compte utilisateur n'est disponible, mettez l'imprimante sous tension avant de connecter l'ordinateur client au réseau.

Mode Veille (mode usine par défaut) :

Il s'agit du mode par défaut. Ce mode désactive toutes les fonctions NetWare connexes. Sélectionnez le mode Veille si vous n'utilisez pas l'interface réseau dans un environnement NetWare.

Instructions relatives à l'utilisation de NetWare**Impression d'un fichier texte**

Lorsque vous imprimez un fichier texte à l'aide de la commande NPRINT de NetWare ou DOS, une redirection, une conversion erronée ou un écart des caractères risque de se produire selon l'environnement client utilisé.

Protocole de routage IPX NLSP

Ce protocole peut être défini depuis NetWare version 4.x ou une version plus récente. L'interface réseau ne prend cependant pas en charge le protocole NLSP. Les protocoles RIP/SAP sont chargés du contrôle de la communication.

Pour choisir votre protocole de routage, vous pouvez opter pour un a) protocole NLSP compatible RIP/SAP, ou b) uniquement un protocole RIP/SAP. Dans le cadre du protocole NLSP compatible RIP/SAP, si vous supprimez la liaison RIP ou SAP, l'interface réseau ne peut plus communiquer avec le serveur de fichiers et NDS (voir les sections « Protocoles » et « Liaisons » de l'utilitaire INETCFG de NetWare).

Bindery et NDS

- ❑ Vous pouvez utiliser la commande SET BINDERY CONTEXT pour vérifier le chemin d'accès au contexte de Bindery à partir de la console du serveur.
- ❑ Si ce chemin n'a pas été défini ou si vous souhaitez utiliser l'environnement d'impression d'un autre contexte à partir d'un client non NDS, vous devez spécifier le contenu du contexte de Bindery. Utilisez la commande SET BINDERY CONTEXT pour définir le contexte dans le fichier AUTOEXEC.NCF.
- ❑ Vous ne pouvez pas utiliser le serveur d'impression en mode Bindery avec EpsonNet Config si vous travaillez avec l'application Novell Client version 3.00 pour Windows 95/98 ou version 4.50 pour Windows NT. Configurez l'interface réseau en mode Bindery à l'aide de l'application Novell IntranetWare Client ou EpsonNet Config avec navigateur Internet.

Pour obtenir plus d'informations, consultez votre documentation NetWare.

Temps requis pour reconnaître l'interface réseau

Après mise sous tension de l'imprimante, la reconnaissance de l'interface réseau par le serveur NetWare prend deux minutes au maximum. Durant cette phase de démarrage, la feuille d'état n'affiche pas les informations correctes.

Type de trame

Sur un même réseau, vous devez utiliser le même type de trame pour le serveur NetWare et le routeur IPX. Si plus d'un type de trame est utilisé sur le même réseau, reliez tous les types de trames aux serveurs NetWare et aux routeurs IPX.

Pour NetWare 5.x

Le protocole IPX doit être installé sur le (relié au) serveur NetWare 5.x.

A propos des modes

Si le mode sélectionné lors de la connexion est différent du mode défini pour l'interface réseau, un message apparaît lorsque vous essayez de configurer l'interface réseau pour NetWare. Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres actuels, cliquez sur **Annuler** et connectez-vous de nouveau à l'aide du mode défini pour l'interface réseau.

Utilisation en mode Bindery Print Server (NetWare 3.x/4.x)

Cette section fournit des instructions relatives à l'utilisation de l'interface réseau en mode Serveur d'impression sur NetWare 3.x/4.x/IntranetWare avec émulation de Bindery.

Remarque :

Lorsque vous travaillez avec l'interface réseau en mode Serveur d'impression sous NetWare 3.x, vous ne pouvez pas utiliser la commande permettant d'afficher l'état du serveur d'impression à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au serveur NetWare recherché avec des droits d'accès superviseur. La connexion doit s'effectuer en mode Bindery.
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour obtenir des détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « NetWare » à la page 137.

Utilisation en mode serveur d'impression NDS (NetWare 4.x/5.x/6.0)

Cette section fournit des instructions relatives à l'utilisation de l'interface réseau en mode Serveur d'impression sur NetWare 4.x, IntranetWare, NetWare 5.x ou NetWare 6.0 en mode NDS.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au contexte recherché dans l'arborescence NDS en tant qu'administrateur (ADMIN).
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour obtenir des détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « NetWare » à la page 137.

Utilisation en mode Imprimante distante (NetWare 3.x)

Pour les utilisateurs NetWare 3.x : suivez les étapes décrites ci-après pour constituer l'environnement d'impression à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.

Création de files d'attente d'impression sur un serveur de fichiers

1. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au réseau avec des droits d'accès superviseur.
2. Démarrez PCONSOLE. Dans la fenêtre Options disponibles, sélectionnez **Informations file d'attente**, puis appuyez sur **Entrée**.



- Appuyez sur la touche **Inser** de votre clavier, puis saisissez le nom de la file d'attente d'impression. Appuyez sur **Entrée**.

Remarque :

Les utilisateurs auront besoin du nom de la file d'attente que vous venez de définir lors de l'utilisation de l'imprimante. Il est donc judicieux de leur communiquer ce nom.


- A partir de la liste des files d'attente d'impression, sélectionnez le nom de la file que vous venez de saisir, puis appuyez sur **Entrée**. Dans la liste des informations relatives à la file d'attente d'impression, sélectionnez **Utilisateurs de la file d'attente**, puis appuyez sur **Entrée**. Enfin, sélectionnez **Tous** dans la liste. Si cette option n'est pas disponible, appuyez sur **Inser**, puis sélectionnez **Tous** dans la liste des utilisateurs de la file d'attente d'impression.

Création d'un serveur d'impression


- Dans la fenêtre Options disponibles, sélectionnez **Informations serveur d'impression**, puis appuyez sur **Entrée**.




- Appuyez sur la touche **Inser** de votre clavier, puis saisissez le nom du serveur d'impression. Appuyez sur **Entrée**. Il est recommandé de noter sur un papier le nom du serveur d'impression. Il pourrait vous servir plus tard.
- A partir de la liste des serveurs d'impression, sélectionnez le nom du serveur d'impression que vous venez de saisir, puis appuyez sur **Entrée**. Dans la liste des informations relatives au serveur d'impression, sélectionnez **Configuration serveur d'impression**, puis appuyez **Entrée**.

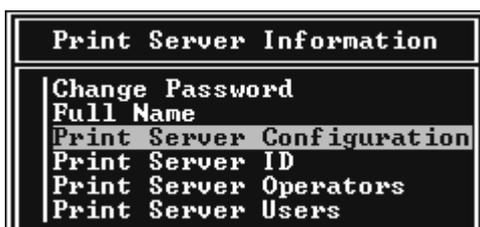


4. Sélectionnez l'option **Configuration imprimante** à partir du menu Configuration serveur d'impression, puis appuyez sur **Entrée**.

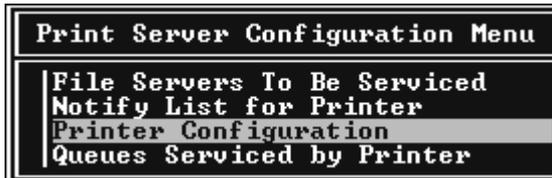

5. Dans la liste des imprimantes configurées, sélectionnez l'option **Non installé** (numéro de port = 0), puis appuyez sur **Entrée**.

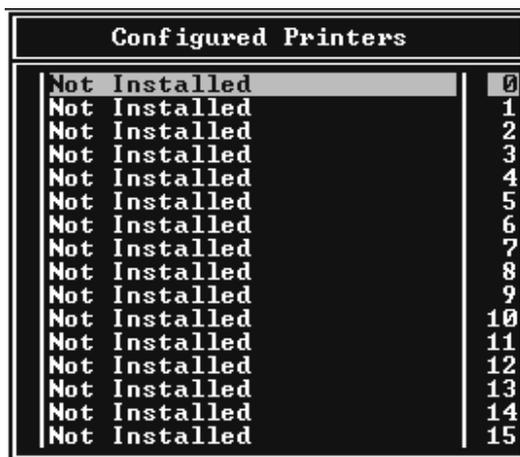


6. Dans l'écran de configuration de l'imprimante, tapez le nom de l'imprimante. Mettez en surbrillance l'option **Type**, puis appuyez sur **Entrée**. Sélectionnez **Parallèle à distance, LPT1** pour le mode Imprimante distante.

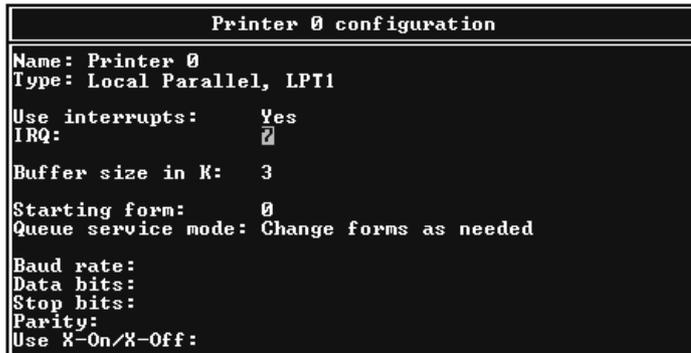

Remarque :

Assurez-vous que vous avez bien sélectionné cette option pour le mode Imprimante distante.

7. Appuyez sur **Echap**, puis sur **Entrée** pour enregistrer vos modifications.
8. Appuyez de nouveau sur **Echap**.
9. Sélectionnez **Files d'attente gérées par l'imprimante** dans le menu Configuration serveur d'impression, puis appuyez sur **Entrée**.

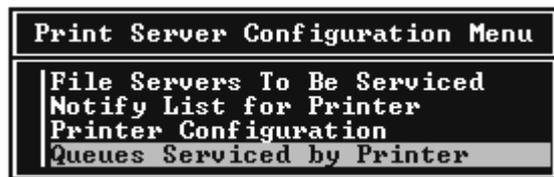

10. Choisissez l'imprimante à utiliser dans la liste Imprimantes définies, puis appuyez sur **Entrée**.
11. Appuyez sur **Inser**, puis assignez la file au port du serveur d'impression à partir de la liste Files d'attentes disponibles.
12. Spécifiez un niveau de priorité compris entre 1 et 10, 1 correspondant à la priorité la plus haute.
13. Appuyez sur **Echap** pour quitter PCONSOLE.

Configuration NetWare à l'aide de EpsonNet Config

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Chargez le serveur d'impression à partir de la console système du serveur de fichiers dans laquelle le volume des files d'attente d'impression est défini.
Chargez (en utilisant la commande LOAD PSERVER) le nom du serveur d'impression que vous avez défini à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour obtenir des détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « NetWare » à la page 137.

Utilisation du mode Bindery Remote Printer (NetWare 4.x)

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour constituer l'environnement d'impression sous NetWare 4.x et IntranetWare en mode d'émulation de Bindery.

Remarque :

- ❑ Si nécessaire, assignez des droits aux utilisateurs.
- ❑ Veillez à utiliser PCONSOLE pour définir la file d'attente et le serveur d'impression plutôt que l'outil d'administration NWAdmin.

Création d'objets

1. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au serveur en tant qu'Administrateur. Assurez-vous que la connexion s'effectue en mode Bindery.

Remarque :

Si vous vous êtes connecté à l'ordinateur client en mode NDS, appuyez sur la touche F4 lors du démarrage de PCONSOLE pour passer en mode Bindery.

2. Démarrez PCONSOLE. Dans la fenêtre Options disponibles, sélectionnez **Fichiers d'attente d'impression** puis appuyez sur **Entrée**. Appuyez sur **Inser**, puis tapez le nom de la file d'attente. Appuyez sur **Entrée**.

Remarque :

Les utilisateurs auront besoin du nom de la file d'attente que vous venez de définir lors de l'utilisation de l'imprimante. Il est donc judicieux de leur communiquer ce nom.

3. A partir de la liste des files d'attente d'impression, sélectionnez le nom de la file que vous venez de saisir, puis appuyez sur **Entrée**. Dans la liste des informations relatives à la file d'attente d'impression, sélectionnez **Utilisateurs de la file d'attente**, puis appuyez sur **Entrée**. Enfin, sélectionnez **Tous** dans la liste. Si cette option n'est pas disponible, appuyez sur **Inser**, puis sélectionnez **Tous** dans la liste des utilisateurs de la file d'attente d'impression.
4. Dans la fenêtre Options disponibles, sélectionnez **Serveurs d'impression**, puis appuyez sur **Entrée**. Appuyez sur **Inser**, puis tapez le nom du serveur d'impression. Appuyez sur **Entrée**.
5. Appuyez sur **Echap** pour quitter PCONSOLE et vous déconnecter du serveur.
6. Connectez-vous au serveur en tant qu'Administrateur. Assurez-vous que la connexion s'effectue en mode NDS.
7. Démarrez NWAdmin.
8. Pour créer l'objet Imprimante, cliquez sur le conteneur défini en tant que contexte de Bindery, puis, à partir du menu Objet, sélectionnez **Créer**, puis **Imprimante**. Tapez le nom de l'imprimante, puis cliquez sur **Créer**.

9. Pour affecter la file d'attente, double-cliquez sur l'icône de l'objet Imprimante (définie à l'étape 8). La boîte de dialogue Imprimante s'affiche.
10. Cliquez sur **Affectations**, puis sur **Ajouter**. Dans la liste des files d'attente d'impression, sélectionnez la file (créée à l'étape 2), puis cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur **Configuration** dans la boîte de dialogue Imprimante et sélectionnez **Parallèle** dans le menu déroulant Type d'imprimante.
12. Cliquez sur **Communication**. La boîte de dialogue Communication parallèle s'affiche.
13. Sélectionnez le port **LPT1**, activez la case à cocher **Interrogé** pour les interruptions et la case à cocher **Chargement manuel (à distance du serveur d'impression)** pour le type de connexion, puis cliquez sur **OK**.
14. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Imprimante.
15. Pour affecter l'imprimante, double-cliquez sur l'icône de l'objet Serveur d'impression (définie à l'étape 4). La boîte de dialogue Serveur d'impression s'affiche.
16. Cliquez sur **Affectations**, puis sur **Ajouter**. Dans la liste des objets Imprimante, sélectionnez l'objet Imprimante (créé à l'étape 8) et cliquez sur **OK**.
17. Dans la boîte de dialogue Serveur d'impression, sélectionnez l'imprimante assignée à partir de la liste des objets Imprimante, cliquez sur le bouton **Numéro imprimante** pour définir le numéro de l'imprimante compris entre 0 et 15, puis cliquez sur **OK**.
18. Pour valider les objets affectés, double-cliquez sur l'icône de l'objet Serveur d'impression. Cliquez sur **Organisation**, puis assurez-vous que le serveur d'impression, l'imprimante et la file d'attente d'impression sont connectés.

Configuration NetWare à l'aide de EpsonNet Config

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Chargez le serveur d'impression à partir de la console système du serveur de fichiers dans laquelle le volume des files d'attente d'impression est défini.
Chargez (en utilisant la commande LOAD PSERVER) le nom du serveur d'impression que vous avez défini à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour obtenir des détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « NetWare » à la page 137.

Utilisation du mode Imprimante distante NDS (NetWare 4.x/5.x/6.0)

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour constituer en mode NDS, à l'aide de NWAdmin, l'environnement d'impression sous NetWare 4.x, IntranetWare, NetWare 5.x ou NetWare 6.0.

Création d'objets


1. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au contexte recherché dans l'arborescence NDS en tant qu'administrateur (ADMIN).
2. Démarrez l'outil d'administration (NWAdmin).
3. Créez une imprimante :

Cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, sélectionnez **Créer** dans le menu **Objet**, puis **Imprimante**. Tapez le nom de l'imprimante, puis cliquez sur **Créer**.



4. Créez un serveur d'impression :

Cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, sélectionnez **Créer** dans le menu **Objet**, puis **Serveur d'impression**. Tapez le nom du serveur d'impression, puis cliquez sur **Créer**.

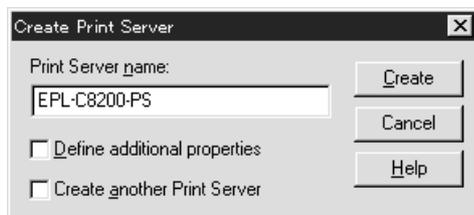


5. Créez une file d'attente d'impression :


Cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, sélectionnez **Créer** dans le menu **Objet**, puis **File d'attente d'impression**. Tapez le nom de la file d'attente d'impression, sélectionnez le volume, puis cliquez sur **Créer**. Double-cliquez sur l'objet File d'attente d'impression, puis procédez à l'enregistrement de l'utilisateur.

Remarque :


Les utilisateurs auront besoin du nom de la file d'attente que vous venez de définir lors de l'utilisation de l'imprimante. Il est donc judicieux de leur communiquer ce nom.

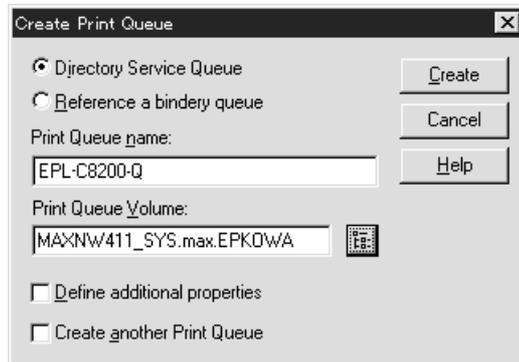


6. Double-cliquez sur l'icône de l'objet **Imprimante** dans l'écran Administrateur NetWare.

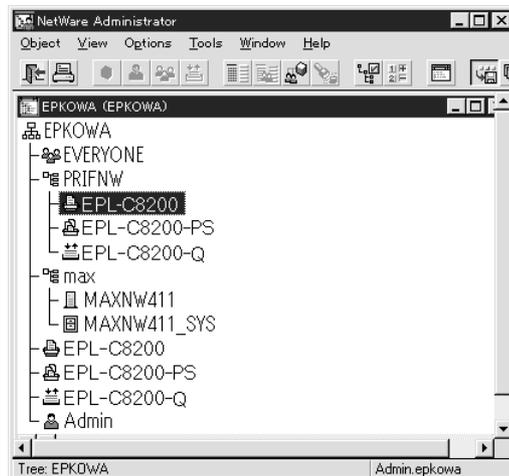


7. Lorsque la boîte de dialogue Imprimante apparaît, cliquez sur **Affectations**, puis sur **Ajouter**.

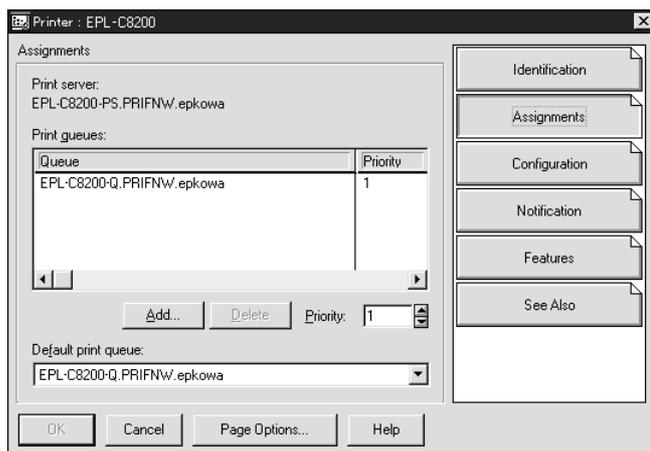


8. Dans la liste des files d'attente d'impression, sélectionnez la file créée à l'étape 5 et cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur **Configuration**, sélectionnez **Autre/inconnu** dans la liste Type d'imprimante, puis cliquez sur **OK**.

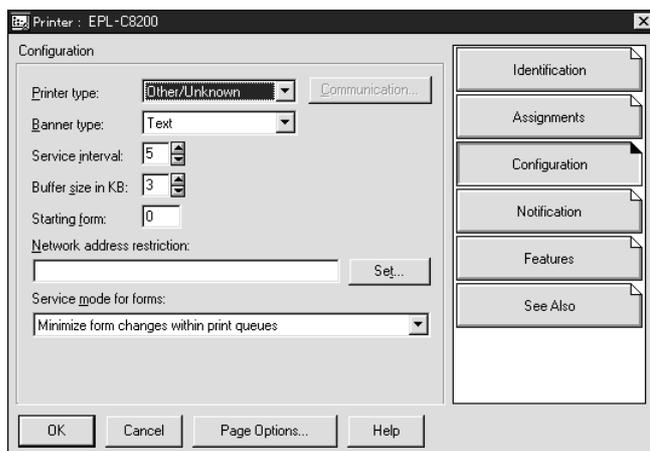

10. Double-cliquez sur l'icône de l'objet **Serveur d'impression** dans l'écran Administrateur NetWare.

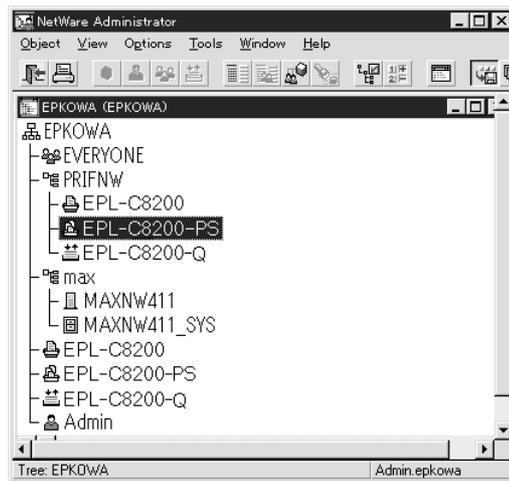


11. Lorsque la boîte de dialogue Serveur d'impression apparaît, cliquez sur **Affectations**, puis sur **Ajouter**.

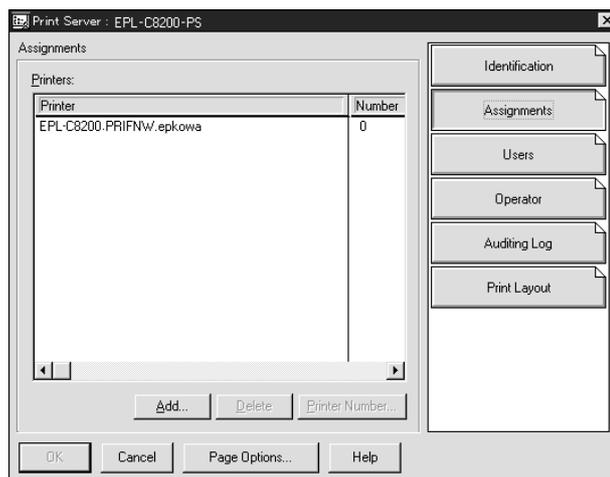

12. Dans la liste des objets Imprimante, sélectionnez l'objet Imprimante que vous souhaitez assigner, puis cliquez sur **OK**.

13. Revenez à l'écran de l'étape 11, puis cliquez sur le bouton **Numéro imprimante** pour définir le numéro de l'imprimante entre 0 et 254.

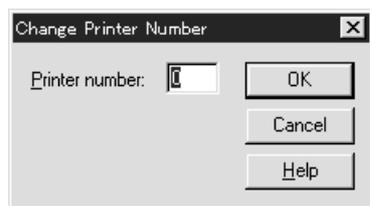

14. Pour valider les objets affectés, double-cliquez sur l'icône de l'objet Serveur d'impression. Cliquez sur **Organisation**, puis assurez-vous que le serveur d'impression, l'imprimante et la file d'attente d'impression sont connectés.

Configuration NetWare à l'aide de EpsonNet Config

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Chargez le serveur d'impression à partir de la console système du serveur de fichiers dans laquelle le volume des files d'attente d'impression est défini.
Chargez (en utilisant la commande LOAD PSERVER) le nom du serveur d'impression que vous avez défini à l'aide de l'utilitaire NWAdmin.
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour obtenir des détails.

Si vous utilisez les objets NetWare déjà créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « NetWare » à la page 137.

Utilisation de EpsonNet NDPS Gateway

Cette section fournit des instructions relatives à l'utilisation de la passerelle NDPS[®] (Novell Distributed Print Services[®]) pour tous les travaux d'impression avec Novell[®] NetWare[®] 5.x/6.0. Le système NDPS incarne la nouvelle génération des services d'impression NetWare.

Remarque :

- ❑ *Le système NDPS ne permet pas l'impression de bannières.*
- ❑ *Il ne permet pas l'utilisation de l'utilitaire Status Monitor.*
- ❑ *Reliez le protocole IP ou les protocoles IP et IPX à la fois au serveur NetWare chargé de l'exécution des fichiers NDPSM.NLM et EPSONGW.NLM.*

Vérifiez les points suivants avant de commencer.

- ❑ Installez le logiciel client approprié, tel que le Client Novell pour Windows 95/98 version 3.4, Client Novell pour Windows NT/2000 version 4.8 ou Client Novell pour Windows XP version 4.9, sur les postes de travail clients. Assurez-vous qu'ils autorisent l'installation de NDPS.
- ❑ Lorsque vous utilisez l'interface réseau en mode Bindery (soit en mode Serveur d'impression, soit en mode Imprimante distante), vous devez exécuter PCONSOLE.EXE pour créer des objets Bindery tels que des objets Serveur d'impression et File d'attente d'impression. Ce programme n'étant pas livré avec NetWare 5.x/6.0, vous devez vous le procurer directement auprès de Novell.

Description des paramètres

Les étapes décrites ci-dessous présentent des notions élémentaires relatives à l'utilisation conjointe de l'interface réseau et du système d'impression NDPS. Des procédures détaillées sont fournies dans les sections qui suivent.

1. Installez EpsonNet NDPS Gateway.
2. Téléchargez les fichiers des pilotes d'impression sur le serveur NDPS RMS.
3. Créez un objet Gestionnaire NDPS à partir de Administrateur NetWare.
4. Créez un agent d'impression à partir de Administrateur NetWare.
5. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.
6. Configurez l'imprimante sur les postes de travail clients.

L'environnement que vous adoptez, les paramètres que vous définissez et les outils que vous utilisez varient selon le type d'imprimante et le type de connexion sélectionnés. Vous pouvez créer un gestionnaire NDPS et un agent d'impression entièrement depuis Administrateur NetWare ou partiellement à l'aide de la console du serveur. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation en ligne de Novell.

Installation de EpsonNet NDPS Gateway sur votre serveur NetWare

Vous pouvez installer EpsonNet NDPS Gateway à partir du CD-ROM des logiciels.

Remarque :

Si une version plus ancienne de EpsonNet NDPS Gateway est déjà installée sur votre système, veillez à télécharger le gestionnaire NDPS avant d'installer une nouvelle version de la passerelle.

1. Ouvrez le dossier **NETUTIL**.
2. Ouvrez le dossier **ENGW**.

3. Double-cliquez sur **EDPS2***.EXE**.

Remarque :

Les trois derniers caractères du nom du fichier, représentés par des astérisques, varient selon le lieu d'achat.

Pour plus d'informations sur EpsonNet NDPS Gateway, reportez-vous au guide en ligne disponible sur le CD-ROM des logiciels.

Pour consulter ce guide en ligne, suivez les étapes décrites ci-dessous.

1. Ouvrez le dossier **NETUTIL**.
2. Ouvrez le dossier **ENGW**.
3. Double-cliquez sur **index.htm**.

Téléchargement des fichiers des pilotes d'impression dans RMS

Une fois EpsonNet NDPS Gateway installé, vous devez télécharger le pilote d'impression dans RMS (Resource Management Service, Service de gestion de ressources).

Téléchargez le pilote d'impression sur le serveur NetWare à l'aide du courtier NDPS. Pour plus de détails sur la procédure, reportez-vous à la section NDPS ou iPRINT de la documentation NetWare.

Création d'un gestionnaire NDPS

1. Démarrez Administrateur NetWare (NWADMN32.EXE) sur l'ordinateur client. La fenêtre de navigation principale s'affiche.
2. Pour créer un gestionnaire NDPS, cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, puis sélectionnez **Créer** dans le menu Objet.
3. Sélectionnez **Gestionnaire NDPS** dans la liste.
4. Saisissez le nom du gestionnaire NDPS dans le champ Nom du gestionnaire NDPS.
5. Parcourez le serveur résident et choisissez où vous souhaitez affecter le gestionnaire NDPS.
6. Parcourez le volume de données et choisissez où vous souhaitez affecter la base de données du Gestionnaire NDPS.
7. Cliquez sur **Créer**. L'icône du gestionnaire NDPS apparaît dans la fenêtre de navigation principale.
8. Tapez **LOAD NDPSM** sur la console du serveur, puis sélectionnez le gestionnaire NDPS que vous venez de créer.

Création d'un agent d'impression

Après avoir créé un gestionnaire NDPS, vous pouvez créer des agents d'impression (soit des imprimantes publiques, soit des imprimantes à accès contrôlé). Les caractéristiques des imprimantes publiques et des imprimantes à accès contrôlé sont présentées ci-dessous.

- ❑ **Imprimantes publiques :**
Ce terme désigne les imprimantes NDPS disponibles aux utilisateurs du réseau et non associées à un objet NDS. Les utilisateurs peuvent sélectionner et imprimer à partir de n'importe quelle imprimante publique visible depuis leur poste de travail. En revanche, ces imprimantes ne permettent pas de bénéficier pleinement de certaines fonctions, telles que les fonctions de sécurité et de notification des tâches d'impression.
- ❑ **Imprimantes à accès contrôlé :**
Ce terme désigne les imprimantes NDPS ajoutées à l'arborescence NDS dans Administrateur NetWare. Seuls les utilisateurs des postes de travail peuvent y avoir accès via la liste des objets NDS. Ces imprimantes permettent de bénéficier pleinement des fonctions de sécurité et de gestion qu'offre la technologie NDS.

Remarque sur l'utilisation du kit Adobe PostScript 3 :

Si vous souhaitez utiliser une imprimante en tant qu'imprimante PostScript et ESC/Page et installer automatiquement le pilote d'impression sur l'ordinateur client, vous devez créer deux agents d'impression : un pour le pilote d'impression PostScript, l'autre pour le pilote d'impression ESC/Page. Si vous créez un agent en mode Distant (rprinter sur IPX), créez l'autre en mode Distant (LPR sur IP). Vous pouvez créer deux agents d'impression à l'aide du protocole LPR (appelé « agent d'impression LPR ») pour une imprimante mais ne pouvez pas créer deux agents d'impression avec le protocole IPX (ou agent d'impression IPX) pour une même imprimante.

Création automatique d'un agent d'impression

Vous pouvez créer automatiquement un agent d'impression. Seules les imprimantes publiques peuvent être créées de cette manière. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Creating Public Access Printers Automatically » du manuel de EpsonNet NDPS Gateway.

Remarque sur l'utilisation du kit Adobe PostScript 3 :

- ❑ *Si le serveur NetWare est relié à la fois par des protocoles IP et IPX, deux agents d'impression (un agent LPR et un agent IPX) sont créés automatiquement. Si vous sélectionnez l'un des agents d'impression pour le pilote PostScript, sélectionnez l'autre pour le pilote ESC/Page. Le nom de l'agent d'impression ne peut être modifié. Notez bien quel agent d'impression correspond au pilote PostScript ou au pilote ESC/Page pour vous en souvenir plus tard.*
- ❑ *Si le serveur NetWare est uniquement relié par un protocole IP, seul un agent d'impression LPR est créé. Vous devez créer un autre agent LPR manuellement. Pensez à sélectionner le mode Distant (LPR sur IP) pour le type de gestionnaire de port et à définir un nom d'agent d'impression unique qui vous permettra de discerner quel agent d'impression correspond au pilote PostScript ou au pilote ESC/Page.*
- ❑ *Si le serveur NetWare est uniquement relié par un protocole IPX, seul un agent d'impression IPX est créé. Dans ce cas, il vous est impossible de créer manuellement un autre agent IPX. Pour l'éviter, assurez-vous d'abord que les protocoles IP et IPX sont tous les deux reliés au serveur NetWare.*

Création manuelle d'un agent d'impression

Vous pouvez créer des agents d'impression (soit des imprimantes publiques, soit des imprimantes à accès contrôlé). La méthode de création d'un agent d'impression varie selon le type d'imprimante choisi.

Remarque sur l'utilisation du kit Adobe PostScript 3 :

Si vous souhaitez utiliser une imprimante en tant qu'imprimante PostScript et ESC/Page et installer automatiquement le pilote d'impression sur l'ordinateur client, vous devez créer deux agents d'impression : un pour le pilote d'impression PostScript, l'autre pour le pilote d'impression ESC/Page. Si vous créez un agent en mode Distant (rprinter sur IPX), créez l'autre en mode Distant (LPR sur IP). Vous pouvez créer deux agents d'impression LPR mais pas deux agents d'impression IPX pour la même imprimante.

1. Sélectionnez un type d'imprimante (publique ou à accès contrôlé).
2. Créez une imprimante publique. Pour créer une imprimante à accès contrôlé, passez à l'étape 3.

Dans Administrateur NetWare, double-cliquez sur le gestionnaire NDPS que vous avez créé. Cliquez sur **Liste des agents d'impression**, puis sur **Nouveau**. Tapez le nom de l'agent d'impression, puis sélectionnez **Configuration EpsonNet NDPS Gateway** pour déterminer le type de passerelle. Cliquez sur **OK**. Passez ensuite à l'étape 4.

Remarque sur l'utilisation du kit Adobe PostScript 3 :

Lorsque vous créez deux agents d'impression pour une même imprimante, veillez à utiliser les noms associés à chaque type de pilote d'impression. Cette précaution vous aidera à identifier plus facilement quel agent d'impression correspond à quel pilote PostScript ou pilote ESC/Page.

3. Créez une imprimante à accès contrôlé.

Dans Administrateur NetWare, sélectionnez l'icône du contexte recherché dans le répertoire. Sélectionnez **Créer** dans le menu Objet, puis **Imprimante NDPS**. Tapez le nom de l'agent d'impression, sélectionnez **Créer un nouvel agent d'impression**, puis cliquez sur **Créer**. Sélectionnez le gestionnaire NDPS que vous avez créé, puis l'option **Configuration EpsonNet NDPS Gateway** pour définir le type de passerelle. Cliquez sur **OK**.

Remarque sur l'utilisation du kit Adobe PostScript 3 :

Lorsque vous créez deux agents d'impression pour une même imprimante, veillez à utiliser les noms associés à chaque type de pilote d'impression. Cette précaution vous aidera à identifier plus facilement quel agent d'impression correspond à quel pilote PostScript ou pilote ESC/Page.

4. Sélectionnez un des types de gestionnaire de port suivants. Sélectionnez **Distant (LPR sur IP)** si vous souhaitez utiliser l'imprimante sur un réseau IP. Sélectionnez **Distant (rprinter sur IPX)** si vous souhaitez utiliser l'imprimante sur un réseau IPX. Sélectionnez **Basée sur file d'attente** si vous souhaitez conserver la configuration du serveur d'impression NDS de NetWare pour l'interface réseau. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

Remarque sur l'utilisation du kit Adobe PostScript 3 :

Si vous avez sélectionné le mode Distant (rprinter sur IPX) pour le premier agent d'impression, pensez à sélectionner le mode Distant (LPR sur IP) pour le deuxième.

5. Suivez la procédure décrite ci-après pour le configurer. Il peut être utile d'imprimer une feuille d'état réseau de l'interface réseau et de configurer les éléments correspondants.
 - ❑ Pour une connexion en mode Distant (rprinter sur IPX) :
 Vous devez utiliser la même configuration en mode Imprimante distante NetWare que celle déjà définie lors de l'utilisation de EpsonNet Config.
Numéro de réseau IPX : saisissez le numéro du réseau IPX de l'interface réseau.
Numéro de nœud IPX : saisissez le numéro de nœud IPX de l'interface réseau.
Nom SAP : saisissez le nom du serveur d'impression principal. N'utilisez pas les caractères ~ ! @ # \$ % ^ & * () + ` = { } [] | \ ; " ' < , > . ? / `.
Numéro imprimante : saisissez le numéro de port de l'imprimante (de 0 à 254).
 - ❑ Pour une connexion en mode Distant (LPR sur IP) :
Adresse IP : saisissez l'adresse IP de l'interface réseau. Vous pouvez vérifier l'adresse IP sur la feuille d'état du réseau.
 - ❑ Pour une connexion basée sur file d'attente :
Contexte NDS : saisissez le contexte NDS.
Nom du serveur d'impression : nom du serveur d'impression déjà défini en mode NDS ou Bindery. Si l'imprimante est en mode Imprimante distante, saisissez le nom du serveur d'impression utilisé lors du chargement du fichier PSERVER.NLM.
Nom de l'imprimante : nom de l'imprimante déjà défini en mode NDS ou Bindery.
Volume NDS pour la file d'attente d'impression : le format est le suivant :
 format : Volume et contexte NDS
 Par exemple : NDPS_SERVER_SYS.EPSON
Serveur de fichiers pour la file d'attente d'impression : saisissez le nom du serveur de fichiers de la file d'attente d'impression.
Numéro de réseau IPX : saisissez le numéro du réseau IPX de l'interface réseau.
Numéro de nœud IPX : saisissez le numéro de nœud IPX de l'interface réseau.
6. Une fois tous les champs remplis, appuyez sur **Terminer**. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
7. La boîte de dialogue Sélectionner pilotes d'impression s'affiche. Sélectionnez un pilote d'impression approprié pour Windows Me/98 et Windows 2000/NT 4.0. Assurez-vous que les menus utilisés pour sélectionner un pilote d'impression adapté à votre imprimante sont corrects. Windows 3.1 n'est pas pris en charge.
8. Cliquez sur **Continuer**.
9. Validez l'agent d'impression que vous venez de créer.

Dans Administrateur NetWare, double-cliquez sur l'objet Gestionnaire NDPS, puis cliquez sur **Liste des agents d'impression**. Vérifiez que l'état de l'agent d'impression que vous venez de créer est « Vide ».

Configuration NetWare à l'aide de EpsonNet Config

Suivez les étapes décrites ci-après pour utiliser l'imprimante sur un réseau IPX.

Remarque :

Assurez-vous que l'un des clients suivants est installé sur votre ordinateur : Client Novell 32 bits, Client Novell IntranetWare ou Client Novell.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au serveur NetWare cible en tant qu'Administrateur.
3. Lancez EpsonNet Config à partir du menu Démarrer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config » à la page 116.

Si l'adresse IP de l'imprimante est déjà affectée, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « NetWare » à la page 137.

Configuration de l'imprimante sur des postes de travail clients

Une fois l'interface réseau configurée, vous pouvez configurer l'imprimante sur des postes de travail clients.

Installation automatique des imprimantes

1. Démarrez l'application Gestionnaire d'imprimantes Novell à partir de Windows. Si vous utilisez Windows Me/98/2000/NT, lancez le fichier exécutable suivant :
\\PUBLIC\WIN32\NWPMW32.EXE
2. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire d'imprimantes Novell, sélectionnez **Nouveau** dans le menu Imprimante.
3. Cliquez sur **Ajouter**. Une liste des imprimantes disponibles s'affiche.
4. Sélectionnez l'imprimante de votre choix, puis cliquez sur **Installer**.

La boîte de dialogue Imprimantes Novell---Installation apparaît. Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante qui s'affiche et choisir une configuration prédéfinie.

5. Cliquez sur **OK**. Le pilote d'impression du modèle d'imprimante s'installe automatiquement à partir de RMS (Service de gestion de ressources).
6. Cliquez sur **Fermer**. L'imprimante apparaît dans la fenêtre principale du gestionnaire d'imprimantes et reste disponible pour des travaux d'impression.

Installation manuelle des imprimantes

1. Installation du pilote d'impression.
2. Modifiez les **Ports** dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante. Spécifiez les objets suivants pour le port.
 - Pour les imprimantes publiques :
Agent d'impression créé dans « Imprimantes publiques NDPS » sous Tout le réseau.
 - Pour les imprimantes à accès contrôlé :
Agent d'impression créé dans l'arborescence NDS.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation en ligne de Novell.

Instructions relatives à l'utilisation d'un réseau commuté

Cette section décrit l'utilisation d'un réseau commuté.

Remarque :

Le serveur principal décrit dans ce manuel désigne un serveur horaire principal chargé de la répartition du temps attribué aux postes de travail du réseau.

Utilisation d'un réseau commuté pour chaque mode

Mode Serveur d'impression

Vous devez utiliser une ligne commutée dédiée.

L'interrogation s'effectuant sur le serveur de fichiers en mode Serveur d'impression, aucune remise indirecte du routeur n'est possible. La connexion par accès commuté est donc impossible dans ce cas.


Mode Imprimante distante

En mode Imprimante distante, l'usage d'un routeur doté d'une fonctionnalité de remise indirecte permet l'installation du serveur principal sur l'hôte récepteur de la ligne commutée. En revanche, en cas de panne du serveur, un compte supplémentaire risque d'être généré. Pour l'éviter, il est conseillé de se connecter via une ligne commutée dédiée.

Suivez les instructions relatives à l'utilisation d'une ligne commutée.

Lorsque le serveur principal réside sur l'équipement récepteur de la ligne commutée

Pour les réseaux locaux avec serveurs de fichiers :

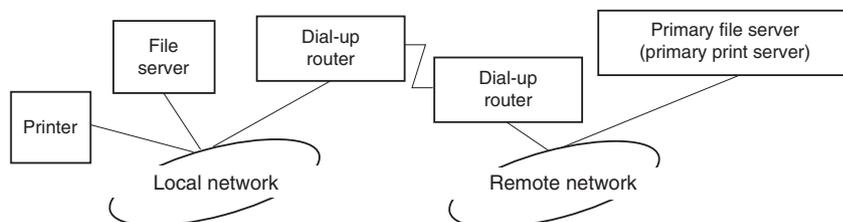

- Lorsque le système est sous tension

La commutation intervient car l'accès s'effectue d'abord via un serveur de fichiers local, puis un serveur principal. Elle n'intervient qu'au moment du démarrage et ne pose donc aucun problème.

- L'interface réseau n'est pas configurée correctement.

La commutation intervient car l'accès s'effectue d'abord via un serveur de fichiers local, puis un serveur principal. Elle est répétée à des intervalles d'environ 5 minutes. Pour éviter ce problème, définissez correctement les paramètres de l'interface réseau.

- Lors d'un fonctionnement normal (veille)

Un « chien de garde » SPX est envoyé conformément aux règles du protocole NetWare. Utilisez un routeur doté d'une fonctionnalité de remise indirecte pour éviter une commutation.

- Lors d'un fonctionnement normal (impression)

Une commutation se produit lors du transfert des données d'impression. Ce type de commutation est spécifique au réseau commuté et ne pose donc aucun problème.


- Lorsque le serveur principal ne fonctionne plus

Une commutation se produit à cause des tentatives périodiques de connexion au serveur principal. Ce problème étant lié à la fonction de reconnexion automatique, il vous suffit de mettre une fois l'imprimante hors tension.

- Lorsque le serveur de fichiers sur le réseau local est en panne

Lorsqu'aucun serveur de fichiers ne se trouve sur le réseau local, vous ne pouvez pas utiliser NetWare sur le réseau local. Le protocole NetWare de l'interface réseau n'est pas disponible non plus. Aucune commutation ne se produit dans ces conditions. Lorsque le serveur de fichiers est restauré sur le réseau local, l'interface réseau est également automatiquement restaurée.

Pour les réseaux locaux sans serveur de fichiers :

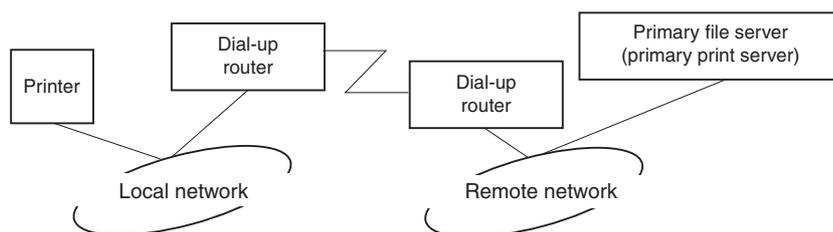


Selon les paramètres du routeur, l'utilisation du protocole NetWare peut s'effectuer sans serveur de fichiers sur un réseau local. Cette configuration suit le même modèle que le modèle décrit précédemment.

Lorsque le réseau local dispose d'un serveur principal

Même si un serveur principal est installé sur le réseau local, une commutation inutile peut se produire selon la configuration adoptée.

Les problèmes suivants sont communs aux modes Serveur d'impression et Imprimante distante.

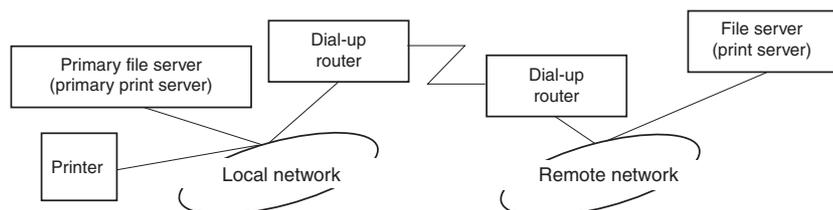

- Lorsque le système est sous tension

L'accès étant restreint au serveur principal, aucune commutation ne se produit.

- L'interface réseau n'est pas configurée correctement.

L'accès étant restreint au serveur principal, aucune commutation ne se produit. Cependant, si le serveur de fichiers/serveur d'impression du réseau distant est défini par erreur en tant que serveur principal, une commutation inutile risque de se produire. Corrigez les paramètres pour éviter ce problème.

- Lors d'un fonctionnement normal (veille/impression)

L'accès étant restreint au serveur principal, aucune commutation ne se produit.

- Lorsque le serveur principal ne fonctionne plus

Le système tente régulièrement de se connecter automatiquement au serveur principal mais aucune commutation ne se produit. Cependant, si le routeur a été défini pour acheminer les paquets SAP (recherche du serveur le plus proche), une commutation inutile risque de se produire. Pour l'éviter, mettez une fois l'imprimante hors tension ou modifiez le routeur afin qu'il n'achemine plus les paquets SAP (recherche du serveur le plus proche).

Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Cette section détaille la procédure de configuration de l'interface réseau pour NetWare.

Pour imprimer dans un environnement NetWare, vous devez utiliser NDPS. Installez EpsonNet NDPS Gateway sur le serveur NetWare et définissez une adresse IP permettant d'accéder à l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Remarque :

Veillez à définir une adresse IP statique pour l'interface réseau.

Présentation des paramètres NetWare

Systèmes pris en charge

Environnement serveur

- NetWare 5.0/5.1 (NDPS)
- NetWare 6.0 (NDPS)

Environnement client

L'environnement client doit être pris en charge sous NetWare.

Les ordinateurs clients peuvent utiliser le pilote d'impression installé sur l'interface réseau.

Le client Novell suivant est pris en charge.

- Sous Windows 98 :
Client Novell 3.4 ou plus récent pour Windows 98/95
- Sous Windows 2000/NT 4.0 :
Client Novell 4.8 ou plus récent pour Windows 2000/NT 4.0
- Sous Windows XP :
Client Novell 4.9 ou plus récent pour Windows XP

Utilisation de EpsonNet NDPS Gateway

Cette section fournit des instructions relatives à l'utilisation de la passerelle NDPS[®] (Novell Distributed Print Services[®]) pour tous les travaux d'impression avec Novell[®] NetWare[®] 5.x/6.0.

Remarque :

- Le système NDPS ne permet pas l'impression de bannières.*
- Il ne permet pas l'utilisation de l'utilitaire Status Monitor.*
- Reliez le protocole IP au serveur NetWare sur lequel NDPSM.NLM et EPSONGW.NLM sont exécutés.*

Vérifiez les points suivants avant de commencer.

- Installez le logiciel client approprié, tel que le Client Novell pour Windows 95/98 version 3.4, Client Novell pour Windows NT/2000 version 4.8 ou Client Novell pour Windows XP version 4.9, sur les postes de travail clients. Assurez-vous qu'ils autorisent l'installation de NDPS.

Description des paramètres

Les étapes décrites ci-dessous présentent des notions élémentaires relatives à l'utilisation conjointe de l'interface réseau et du système d'impression NDPS. Des procédures détaillées sont fournies dans les sections qui suivent.

1. Installez EpsonNet NDPS Gateway.
2. Téléchargez les fichiers des pilotes d'impression sur le serveur NDPS RMS.
3. Créez un objet Gestionnaire NDPS à partir de Administrateur NetWare.
4. Créez un agent d'impression à partir de Administrateur NetWare.
5. Configurez l'imprimante sur les postes de travail clients.

L'environnement que vous adoptez, les paramètres que vous définissez et les outils que vous utilisez varient selon le type d'imprimante et le type de connexion sélectionnés. Vous pouvez créer un gestionnaire NDPS et un agent d'impression entièrement depuis Administrateur NetWare ou partiellement à l'aide de la console du serveur. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation en ligne de Novell.

Installation de EpsonNet NDPS Gateway sur votre serveur NetWare

Vous pouvez installer EpsonNet NDPS Gateway à partir du CD-ROM des logiciels.

Remarque :

Si une version plus ancienne de EpsonNet NDPS Gateway est déjà installée sur votre système, veillez à décharger le gestionnaire NDPS avant d'installer une nouvelle version de la passerelle.

1. Ouvrez le dossier **NETUTIL**.

2. Ouvrez le dossier **ENGW**.
3. Double-cliquez sur **EDPS2***.EXE**.

Remarque :

Les trois derniers caractères du nom du fichier, représentés par des astérisques, varient selon le lieu d'achat.

Pour plus d'informations sur EpsonNet NDPS Gateway, reportez-vous au guide en ligne disponible sur le CD-ROM des logiciels.

Pour consulter ce guide en ligne, suivez les étapes décrites ci-dessous.

1. Ouvrez le dossier **NETUTIL**.
2. Ouvrez le dossier **ENGW**.
3. Double-cliquez sur **index.htm**.

Téléchargement des fichiers des pilotes d'impression dans RMS

Une fois EpsonNet NDPS Gateway installé, vous devez télécharger le pilote d'impression dans RMS (Resource Management Service, Service de gestion de ressources).

Téléchargez le pilote d'impression sur le serveur NetWare à l'aide du courtier NDPS. Pour plus de détails sur la procédure, reportez-vous à la section NDPS ou iPRINT de la documentation NetWare.

Création d'un gestionnaire NDPS

1. Démarrez Administrateur NetWare (NWADMN32.EXE) sur l'ordinateur client. La fenêtre de navigation principale s'affiche.
2. Pour créer un gestionnaire NDPS, cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, puis sélectionnez **Créer** dans le menu Objet.
3. Sélectionnez **Gestionnaire NDPS** dans la liste.
4. Saisissez le nom du gestionnaire NDPS dans le champ Nom du gestionnaire NDPS.
5. Parcourez le serveur résident et choisissez où vous souhaitez affecter le gestionnaire NDPS.
6. Parcourez le volume de données et choisissez où vous souhaitez affecter la base de données du Gestionnaire NDPS.
7. Cliquez sur **Créer**. L'icône du gestionnaire NDPS apparaît dans la fenêtre de navigation principale.

8. Tapez **LOAD NDPSM** sur la console du serveur, puis sélectionnez le gestionnaire NDPS que vous venez de créer.

Création d'un agent d'impression

Après avoir créé un gestionnaire NDPS, vous pouvez créer des agents d'impression (soit des imprimantes publiques, soit des imprimantes à accès contrôlé). Les caractéristiques des imprimantes publiques et des imprimantes à accès contrôlé sont présentées ci-dessous.

- Imprimantes publiques :**
Ce terme désigne les imprimantes NDPS disponibles aux utilisateurs du réseau et non associées à un objet NDS. Les utilisateurs peuvent sélectionner et imprimer à partir de n'importe quelle imprimante publique visible depuis leur poste de travail. En revanche, ces imprimantes ne permettent pas de bénéficier pleinement de certaines fonctions, telles que les fonctions de sécurité et de notification des tâches d'impression.
- Imprimantes à accès contrôlé :**
Ce terme désigne les imprimantes NDPS ajoutées à l'arborescence NDS dans Administrateur NetWare. Seuls les utilisateurs des postes de travail peuvent y avoir accès via la liste des objets NDS. Ces imprimantes permettent de bénéficier pleinement des fonctions de sécurité et de gestion qu'offre la technologie NDS.

Création automatique d'un agent d'impression

Vous pouvez créer automatiquement un agent d'impression. Seules les imprimantes publiques peuvent être créées de cette manière. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Creating Public Access Printers Automatically » du manuel de EpsonNet NDPS Gateway.

Création manuelle d'un agent d'impression

Vous pouvez créer des agents d'impression (soit des imprimantes publiques, soit des imprimantes à accès contrôlé). La méthode de création d'un agent d'impression varie selon le type d'imprimante choisi.

1. Sélectionnez un type d'imprimante (publique ou à accès contrôlé).
2. Créez une imprimante publique. Pour créer une imprimante à accès contrôlé, passez à l'étape 3.

Dans Administrateur NetWare, double-cliquez sur le gestionnaire NDPS que vous avez créé. Cliquez sur **Liste des agents d'impression**, puis sur **Nouveau**. Tapez le nom de l'agent d'impression, puis sélectionnez **Configuration EpsonNet NDPS Gateway** pour déterminer le type de passerelle. Cliquez sur **OK**. Passez ensuite à l'étape 4.

3. Créez une imprimante à accès contrôlé.

Dans Administrateur NetWare, sélectionnez l'icône du contexte recherché dans le répertoire. Sélectionnez **Créer** dans le menu Objet, puis **Imprimante NDPS**. Tapez le nom de l'agent d'impression, sélectionnez **Créer un nouvel agent d'impression**, puis cliquez sur **Créer**. Sélectionnez le gestionnaire NDPS que vous avez créé, puis l'option **Configuration EpsonNet NDPS Gateway** pour définir le type de passerelle. Cliquez sur **OK**.

4. Sélectionnez l'option **Distant (LPR sur IP)**.
5. Suivez la procédure décrite ci-après pour le configurer. Il peut être utile d'imprimer une feuille d'état réseau de l'interface réseau et de configurer les éléments correspondants.
 - Pour une connexion en mode Distant (LPR sur IP) :

Adresse IP : saisissez l'adresse IP de l'interface réseau. Vous pouvez vérifier l'adresse IP sur la feuille d'état du réseau.
6. Une fois tous les champs remplis, appuyez sur **Terminer**. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
7. La boîte de dialogue Sélectionner pilotes d'impression s'affiche. Sélectionnez un pilote d'impression approprié pour Windows Me/98 et Windows 2000/NT 4.0. Assurez-vous que les menus utilisés pour sélectionner un pilote d'impression adapté à votre imprimante sont corrects. Windows 3.1 n'est pas pris en charge.
8. Cliquez sur **Continuer**.
9. Validez l'agent d'impression que vous venez de créer.

Dans Administrateur NetWare, double-cliquez sur l'objet Gestionnaire NDPS, puis cliquez sur **Liste des agents d'impression**. Vérifiez que l'état de l'agent d'impression que vous venez de créer est « Vide ».

Configuration de l'imprimante sur des postes de travail clients

Pour obtenir des informations détaillées relatives à la configuration de l'imprimante sur des postes de travail clients, reportez-vous à la documentation en ligne Novell.

Paramètres destinés aux utilisateurs UNIX

Présentation des paramètres UNIX

Ce chapitre explique comment configurer l'imprimante pour différents systèmes UNIX à l'aide de la commande lpr.

Votre imprimante accepte un grand nombre de commandes UNIX standard et peut être configurée depuis un ordinateur hôte sans utilitaire d'installation spécifique.

Votre imprimante peut fonctionner en tant qu'imprimante distante sur des systèmes utilisant le transfert Ethernet TCP/IP avec le protocole d'impression à distance lpr ou le protocole ftp (file transfer protocol) standard.

Remarque :

Etant donné que cette imprimante ne convertit pas les données en langage de commande d'imprimante, un pilote d'impression et un filtre sont nécessaires pour chaque système.

Filtres lpr

Les filtres utilisés pour lpr sont déterminés par le nom attribué à l'imprimante distante. Lors de la définition d'une entrée d'imprimante lpr, un nom est entré pour :

- le nom de l'imprimante locale à partir de laquelle l'impression est réacheminée ;
- le nom d'hôte de la station vers laquelle est acheminée l'impression ;
- le nom de l'imprimante distante (nom du port d'imprimante de la station distante).

Plusieurs noms d'imprimantes distantes différents peuvent être définis et dirigés vers le même hôte distant Ethernet, et chacun de ces noms peut être associé à un nom d'imprimante locale différent à partir de laquelle l'impression est réacheminée. Différents types de travaux d'impression peuvent être envoyés vers différents noms d'imprimantes, qui s'imprimeront alors tous sur la même imprimante, via la même interface Ethernet, mais à l'aide de différents filtres.

Les options de nom d'imprimante utilisées pour appeler les différents filtres sont les suivantes :

lpb	Fichiers binaires (pas de filtre)
lpa	Fichiers ASCII (retours chariot à la fin des lignes)
lpbf	Fichier binaire avec changement de page à la fin du fichier

lpaf	Fichier ASCII avec changement de page à la fin du fichier
------	---

Toutes les autres options de nom d'imprimante distante sont traitées comme lpb.

L'exemple suivant illustre l'envoi d'un fichier texte « fichiertxt », via lpr avec ajout d'un changement de page :

```
% lpr -plpaf fichiertxt
```

Configuration de différents systèmes UNIX à l'aide de la commande lpr

Les systèmes UNIX suivants peuvent imprimer à l'aide de la commande lpr standard.

- SunSoft Solaris 2.4 ou ultérieur
- SunOS 4.1.4 ou ultérieur
- IBM AIX 3.2.5* et 4.1.3*
- HP-UX 9.05 ou ultérieur
- SCO UNIX 4.2 ou ultérieur

Configuration pour SunSoft Solaris 2.4 ou ultérieur

Dans les instructions suivantes, remplacez HOSTNAME par le nom sous lequel votre imprimante sera reconnue et Rprinter par le nom sous lequel vous voulez que votre imprimante soit reconnue.

1. Ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte de l'imprimante dans le fichier `\etc\hosts`.

Par exemple :

```
22.33.44.55 HOSTNAME
```

2. Définissez le nom d'hôte comme un serveur d'impression.

Par exemple :

```
lpsystem -t bsd HOSTNAME
```

3. Créez l'imprimante.

Par exemple :

```
lpadmin -p Rprinter -s HOSTNAME\aux-T unknown-1 any
```

4. Activez l'imprimante à utiliser.

Par exemple :

```
accept Rprinter  
enable Rprinter
```

5. Pour imprimer, utilisez la commande lp.

Par exemple :

```
lp -d RPrinter Print-File-Name
```

Configuration pour SunOS 4.1.4 ou version ultérieure

Dans les instructions suivantes, remplacez HOSTNAME par le nom sous lequel votre imprimante sera reconnue et Rprinter par le nom sous lequel vous voulez que votre imprimante soit reconnue.

1. Ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte de l'imprimante dans le fichier `\etc\hosts`.

Par exemple :

```
22.33.44.55 HOSTNAME
```

2. Créez un répertoire spoule.

Par exemple :

```
mkdir\var\spool\lpd\PRIFx
```

3. Ajoutez l'entrée de l'imprimante dans le fichier `\etc\printcap`.

Par exemple :

```
Rprinter |  
ALCXXX:lp=:rm=HOSTNAME:rp=aux:sd=/var/spool/lpd/PRIFx
```

4. Pour imprimer, utilisez la commande lpr.

Par exemple :

```
lpr -s -PRPrinter Print-File-Name
```



Attention :

Les fichiers de taille supérieure à 1 Mo risquent de ne pas être imprimés si l'option -s n'est pas utilisée.

Configuration pour IBM AIX 3.2.5 ou version ultérieure et 4.1.3 ou version ultérieure

Dans les instructions suivantes, remplacez HOSTNAME par le nom sous lequel votre imprimante sera reconnue et Rprinter par le nom sous lequel vous voulez que votre imprimante soit reconnue.

1. Ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte de l'imprimante dans le fichier /etc/hosts.

Par exemple :

22.33.44.55 HOSTNAME

2. Exécutez la commande smit.

Par exemple :

smit printer

3. Définissez le nom de l'imprimante (par exemple : Rprinter) sous

« Manage Remote Printer » « Client Services » « Remote Printer Queues » « NAME of queue to add ».

Définissez le nom de l'hôte (par exemple : HOSTNAME) sous

« DESTINATION HOST for remote jobs ».

Définissez le nom du port (par exemple : aux) sous

« Name of QUEUE on remote printer ».

4. Pour imprimer, utilisez la commande lpr.

Par exemple :

lpr -PRPrinter Print-File-Name

Configuration pour HP-UX 9.05 ou ultérieur

Dans les instructions suivantes, remplacez HOSTNAME par le nom sous lequel votre imprimante sera reconnue et Rprinter par le nom sous lequel vous voulez que votre imprimante soit reconnue.

1. Ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte dans le fichier /etc/hosts.

Par exemple :

22.33.44.55 HOSTNAME

2. Mettez fin au service d'impression.

Par exemple :

lpshut

3. Créez une imprimante.

Par exemple :

lpadmin -pRPrinter -v/dev/null -mrmmodel-ormHOSTNAME -orpaux

4. Redémarrez le service d'impression.

Par exemple :

lpshed

5. Activez l'imprimante à utiliser.

Par exemple :

**accept Rprinter
enable Rprinter**

6. Pour imprimer, utilisez la commande lp.

Par exemple :

lp -DRPrinter Print-File-Name

Configuration pour SCO UNIX 4.2 ou ultérieur (Open Server)

Dans les instructions suivantes, remplacez HOSTNAME par le nom sous lequel votre imprimante sera reconnue et Rprinter par le nom sous lequel vous voulez que votre imprimante soit reconnue.

1. Ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte dans le fichier /etc/hosts.

Par exemple :

22.33.44.55 HOSTNAME

2. Exécutez rlpconf pour enregistrer l'imprimante.

Par exemple :

rlpconf

3. Saisissez le nom de l'imprimante.

Par exemple :

Please enter the printer name (q to quit):RPrinter

4. Spécifiez l'imprimante distante comme type d'imprimante.

Par exemple :

Is Rprinter a remote printer or a local printer (r/l)? r

5. Saisissez le nom de l'hôte de l'imprimante distante.

Par exemple :

**Please enter the name of the remote host that Rprinter is attached to:
HOSTNAME Printer RPrinter is connected to host HOSTNAME**

6. Vérifiez que ces entrées sont correctes.

Par exemple :

Is this correct?(y/n)y

7. Précisez que la fonction étendue RLP (valide lorsque le serveur d'impression est SCO-UNIX) ne sera pas utilisée.

Par exemple :

**If HOSTNAME currently runs SCO OpenServer
Release 5 or above, it can support the extended
remote line printer protocol. Do you want to turn
on the "extended RLP protocol" support flag?
If you are not sure, answer "n"? (y/n)[n]n**

- Indiquez si l'imprimante créée doit devenir l'imprimante par défaut.

Par exemple :

Would you like this to be the system default printer? (y/n)y

- Pour imprimer, utilisez la commande lpr.

Par exemple :

lpr -d RPrinter Print-File-Name

Utilisation de la commande ftp

Les commandes ftp sont communes à tous les systèmes UNIX.

Les programmes ftp utilisent des interfaces communes à tous les systèmes Unix.

Un exemple d'impression à l'aide de la commande ftp (les opérations d'entrée sont soulignées) est proposé ci-dessous.

```
ftp> open 22.33.44.55  
  
Connected to 22.33.44.55  
  
220 PR-lfx(22.33.44.55) ftp server ready.  
  
Name:  
  
331 Password Required for (No Name).  
  
Password:  
  
230 User logged in.  
  
200 Type set to I.  
  
ftp> put binary file  
  
200 PORT command successful.  
  
150 Opening data connection for binary_file  
  
226 Transfer complete  
  
ftp> bye
```

Chapitre 3

Logiciels réseau

Ce chapitre vous indique comment utiliser les logiciels réseau fournis avec l'imprimante.

Remarque :

Les logiciels fournis varient selon le modèle de l'imprimante.

EpsonNet Config pour Windows

A propos de EpsonNet Config

EpsonNet Config est un logiciel de configuration Windows destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP et SNMP.

Remarque :

- ❑ *Veillez à utiliser le logiciel EpsonNet Config inclus sur le CD-ROM des logiciels fourni avec ce produit.*
- ❑ *Lorsque le logiciel EpsonNet Config est installé sous Windows Vista, il ne prend pas en charge NetBEUI et IPX comme protocoles de recherche.*
- ❑ *La version de EpsonNet Config installée sous Windows XP/Server 2003 ne prend pas en charge NetBEUI comme protocole de recherche car le protocole NetBEUI n'est officiellement pas pris en charge par Windows XP/Server 2003.*

Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :

- ❑ *Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement d'accès réseau à distance dans lequel NetWare n'est pas exécuté, désactivez la case à cocher **Utiliser NetWare** dans l'écran NetWare. Si cette case à cocher est activée, un supplément peut être facturé lorsque vous utilisez le routeur de commutation.*
- ❑ *Lors de la configuration de l'interface réseau de NetWare, utilisez le protocole IPX et connectez-vous au serveur NetWare ou au contexte NDS avec les droits d'accès superviseur.*
- ❑ *Lorsque vous configurez l'interface réseau pour NetWare 5.x, vous devez utiliser une connexion IPX pour avoir accès au serveur NetWare. Si vous vous connectez au serveur NetWare par le biais d'une connexion IP, l'écran NetWare et le paramètre Interruption IPX du protocole SNMP ne sont pas disponibles.*

Configuration requise

Le tableau suivant détaille la configuration requise pour l'utilisation de EpsonNet Config :

Systèmes d'exploitation	Windows Vista Windows XP Professionnel/Edition familiale Windows Me Windows 98/98 Second Edition Windows Server 2003 Windows 2000 Server/Professionnel Windows NT 4.0 Server/Workstation avec Service Pack 5.0 ou supérieur
Espace disque dur	49 Mo

Installation de EpsonNet Config

Procédez comme suit pour installer EpsonNet Config sur votre ordinateur de manière à configurer l'interface réseau.

Remarque :

Si vous ajoutez ou supprimez des protocoles ou des services sur votre système d'exploitation après avoir installé EpsonNet Config, il est possible que EpsonNet Config ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, désinstallez et réinstallez EpsonNet Config.

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées et insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque :

Si le CD-ROM des utilitaires réseau est inclus, insérez-le à la place du CD-ROM des logiciels.

2. L'écran d'installation du logiciel s'affiche automatiquement.

Si l'écran d'installation du logiciel ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'application **EPSETUP.EXE** située sur le CD-ROM.

3. Cliquez sur le bouton **Installer utilitaire réseau**.

Remarque :

Cette étape n'est pas prise en compte si vous installez le logiciel à partir du CD-ROM des utilitaires réseau.

4. Cliquez sur l'icône d'installation située à côté de EpsonNet Config.

5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.


Remarque :

*Si la fenêtre d'alerte de sécurité Windows s'affiche une fois EpsonNet Config lancé, cliquez sur le bouton **Débloquer**, faute de quoi les périphériques ne seront pas affichés sur l'écran de EpsonNet Config.*

Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config contient des informations détaillées, relatives à EpsonNet Config. Procédez comme suit pour afficher le Guide d'utilisation de EpsonNet Config.

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Programmes** (Windows Me, 98, 2000 et NT 4.0) ou **Tous les programmes** (Windows Vista, XP et Server 2003), sélectionnez **EpsonNet**, puis **EpsonNet Config V2**. Cliquez sur **EpsonNet Config** pour lancer l'application.

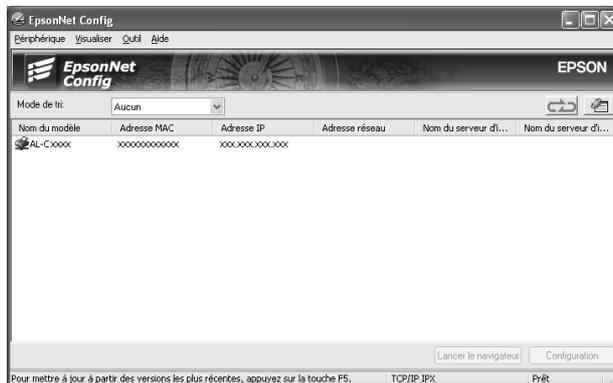

2. Dans le menu Aide, sélectionnez **Aide de EpsonNet Config**.

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config s'affiche. Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'utilisation de EpsonNet Config en cliquant sur les liens situés sur la partie gauche de l'écran.

EpsonNet Config pour Macintosh

A propos de EpsonNet Config

EpsonNet Config pour Macintosh est un logiciel de configuration Macintosh destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, AppleTalk et IPP.

Remarque :

Veillez à utiliser le logiciel EpsonNet Config inclus sur le CD-ROM des logiciels fourni avec ce produit.

Configuration requise

Le tableau suivant détaille la configuration requise pour l'utilisation de EpsonNet Config :

Systèmes d'exploitation	Mac OS 10.2.x ou supérieur Mac OS 9.x
Modèles	PowerPC Macintosh/Intel Macintosh
Espace disque dur	45 Mo

Installation de EpsonNet Config

Procédez comme suit pour installer EpsonNet Config de manière à configurer l'interface réseau.

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées et insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque :

Si le CD-ROM des utilitaires réseau est inclus, insérez-le à la place du CD-ROM des logiciels.

Le dossier **EPSON** s'ouvre automatiquement.

2. Sélectionnez l'icône du système d'exploitation utilisé dans le dossier **EPSON** et double-cliquez ensuite sur l'icône.
3. Cliquez sur le bouton **Installer utilitaire réseau**.

Remarque :

Cette étape n'est pas prise en compte si vous installez le logiciel à partir du CD-ROM des utilitaires réseau.

4. Cliquez sur l'icône d'installation située à côté de EpsonNet Config.

5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config contient des informations détaillées, relatives à EpsonNet Config. Procédez comme suit pour afficher le Guide d'utilisation de EpsonNet Config.

1. Double-cliquez sur l'icône **Macintosh HD**. Double-cliquez sur le dossier **EpsonNet**, situé dans le dossier **Applications**, et double-cliquez ensuite sur le dossier **EpsonNet Config**. Pour finir, double-cliquez sur l'icône **EpsonNet Config**.



2. Dans le menu Aide, sélectionnez **Aide de EpsonNet Config**.

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config s'affiche. Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'utilisation de EpsonNet Config en cliquant sur les liens situés sur la partie gauche de l'écran.

EpsonNet Config avec navigateur Internet

A propos de EpsonNet Config

EpsonNet Config avec navigateur Internet est un utilitaire basé sur le Web qui permet de configurer l'imprimante utilisée sur un réseau.

Lancez EpsonNet Config en saisissant l'adresse IP de l'interface réseau dans la zone URL de votre navigateur. EpsonNet Config vous permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP et SNMP.

Navigateurs Internet pris en charge

Windows :

- Microsoft Internet Explorer, version 4.01 ou ultérieure
- Netscape Navigator, version 4.05 ou ultérieure

Remarque :

Si vous souhaitez utiliser EpsonNet Config avec WebBrowser, votre ordinateur doit être équipé de Java™ plug-in. Vous pouvez télécharger le Java™ plug-in depuis le site Web suivant : <http://go.epson.com/en-US/java>.

Note destinée aux utilisateurs de Windows NT 4.0 :

Si vous n'avez pas encore effectué de mise à niveau vers Windows NT Service Pack 3, installez ce dernier avant Microsoft Internet Explorer.

Mac OS X :

- Microsoft Internet Explorer, version 4.01 ou ultérieure
- Netscape Navigator, version 7,0 ou ultérieure
- Safari

Remarque :

Si vous utilisez Mac OS 9, vous ne pouvez pas configurer les paramètres de l'imprimante. Seuls les paramètres réseau sont disponibles.

Unix :

- Netscape Navigator, version 4.05 ou ultérieure

Configuration du navigateur Internet

Veillez à ne pas accéder à Internet à l'aide d'un serveur proxy lors de l'utilisation de EpsonNet Config avec navigateur Internet. EpsonNet Config avec navigateur Internet n'est pas disponible lorsque la case à cocher **Accéder à Internet via un serveur proxy** est activée. Désactivez la case à cocher Accéder à Internet via un serveur proxy en procédant comme suit.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Internet Explorer** de votre bureau et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Connexions**.
3. Désactivez la case à cocher **Accéder à Internet via un serveur proxy**.

Configuration de l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web

Une fois l'adresse IP affectée à l'interface réseau à l'aide de EpsonNet EasyInstall, EpsonNet Config pour Windows, EpsonNet Config pour Macintosh ou de la commande arp/ping, vous pouvez configurer l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web.

Remarque :

- Votre ordinateur doit obligatoirement être équipé d'un navigateur Internet.
- Le protocole TCP/IP de l'ordinateur et de l'interface réseau doit être correctement défini.
- N'exécutez pas l'application EpsonNet Config pour Windows ou EpsonNet Config pour Macintosh et l'application EpsonNet Config basée sur le Web en même temps.
- Il se peut que votre navigateur n'autorise pas l'utilisation de certains caractères. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation ou de votre navigateur.

Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :

Si vous utilisez un environnement à accès commuté dans lequel NetWare n'est pas exécuté, sélectionnez **Non** dans l'écran NetWare. Si l'option **Oui** est sélectionnée, il est possible qu'un supplément soit facturé lors de l'utilisation du routeur de commutation.

Pour modifier l'adresse IP à l'aide de EpsonNet Config, procédez comme suit :

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Lancez EpsonNet Config en procédant de l'une des manières suivantes :

- ❑ Lancez EpsonNet Config pour Windows ou pour Macintosh. Sélectionnez l'imprimante à configurer dans la liste et cliquez sur **Lancer navigateur**.
- ❑ Ouvrez votre navigateur et saisissez directement l'adresse IP de l'interface réseau. N'exécutez pas EpsonNet Config pour Windows ou pour Macintosh.

http://adresse IP de l'interface réseau/

Exemple : **http://192.168.100.201/**

Remarque :

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 114 (utilisateurs de Windows) ou « A propos de EpsonNet Config » à la page 117 (utilisateurs de Macintosh).

Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :

- ❑ Quel que soit le client NetWare à partir duquel vous travaillez, connectez-vous au serveur NetWare cible ou au contexte DNS avec les droits de l'administrateur.
 - ❑ Il est impossible de créer un serveur d'impression, une file d'attente ou une imprimante à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web. Vous devez créer ces objets avant d'utiliser l'application EpsonNet Config basée sur le Web.
3. Cliquez sur **TCP/IP**, sous Réseau dans le menu Configuration, pour afficher l'écran des paramètres TCP/IP.

Remarque :

Pour configurer un protocole autre que le protocole TCP/IP, reportez-vous à la section « Ecrans Informations – Réseau » à la page 137.

4. Sélectionnez une méthode d'obtention des adresses IP. Lorsque vous sélectionnez **Auto**, le protocole DHCP devient disponible et attribue une adresse IP automatiquement. Si vous souhaitez définir l'adresse IP vous-même, sélectionnez l'option **Manuel**.

Remarque :

- ❑ L'administrateur réseau doit vérifier toute modification des paramètres de l'adresse IP.
- ❑ Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, le protocole DHCP devient disponible. Avant d'utiliser le serveur DHCP, assurez-vous qu'il est installé sur votre ordinateur et qu'il est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre système d'exploitation.
- ❑ Si l'option **Définir à l'aide de l'adressage IP automatique privé (APIPA)** est activée, une adresse IP privée est automatiquement attribuée à l'interface réseau même si aucun serveur DHCP n'est relié à votre système ou à votre réseau.
- ❑ Si la fonction DNS dynamique n'est pas prise en charge, nous vous recommandons de sélectionner **Manuel**, puis de saisir l'adresse IP. De fait, si vous sélectionnez **Auto**, l'adresse IP de l'interface réseau change à chaque fois que vous mettez l'imprimante sous tension. Vous devez donc modifier la configuration du port de l'imprimante en conséquence.

5. Pour attribuer une adresse IP manuellement, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Veillez à utiliser une adresse qui n'entre pas en conflit avec les autres périphériques du réseau.

Remarque :

Si un serveur ou un routeur fonctionne comme une passerelle, saisissez son adresse IP en guise d'adresse de la passerelle. Si aucune passerelle n'est utilisée, conservez les valeurs par défaut.

6. Si vous souhaitez obtenir automatiquement une adresse privée comprise entre 169.254.1.1 et 169.254.254.254 lorsque le serveur DHCP ne peut pas vous attribuer d'adresse IP, laissez l'option **Définir à l'aide de l'adressage IP automatique privé (APIPA)** configurée sur **Oui**. Sinon, sélectionnez **Non**.
7. Lorsque vous configurez une adresse IP à l'aide de la commande ping, définissez **Définir par PING** sur **Oui**. Sélectionnez **Non** si vous définissez l'adresse IP à l'aide de EpsonNet Config, cela évite toute modification inattendue de l'adresse.
8. Définissez **Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement** sur **Oui** pour obtenir l'adresse du serveur DNS à partir du serveur DHCP.

Si vous souhaitez saisir manuellement l'adresse du serveur DNS, sélectionnez **Non**, puis saisissez l'adresse IP du serveur DNS.

9. Définissez **Obtenir le nom d'hôte et le nom de domaine automatiquement** sur **Oui** si vous souhaitez obtenir le nom d'hôte et le nom de domaine à l'aide du serveur DHCP.

Si vous souhaitez les spécifier manuellement, saisissez le nom d'hôte et le nom de domaine dans les zones de texte.

10. Définissez **Enregistrer l'adresse de l'interface réseau dans le serveur DNS** sur **Oui** si vous souhaitez enregistrer le nom d'hôte et le nom de domaine sur le serveur DNS à partir du serveur DHCP qui prend en charge la fonction DNS dynamique.

Définissez **Enregistrer l'adresse de l'interface réseau directement dans le serveur DNS** sur **Oui** si vous souhaitez enregistrer le nom d'hôte et le nom de domaine directement sur le serveur DNS.

11. Définissez l'option **Universal Plug and Play** sur **Oui** ou **Non**. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez utiliser la fonction Universal Plug and Play sous Windows Me ou tout autre futur système d'exploitation.
12. Si besoin, modifiez le nom du périphérique Universal Plug and Play par défaut. Ce nom est utilisé par le système Windows qui prend en charge la fonction Universal Plug and Play.
13. Mac OS X uniquement :
Définissez l'option **Utiliser Bonjour** sur **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, saisissez le nom Bonjour et le nom de l'imprimante Bonjour. Si votre environnement réseau prend en charge le protocole DHCP, il suffit d'activer ce paramètre pour utiliser l'imprimante en réseau.

14. Cliquez sur **Envoyer** et saisissez le mot de passe pour mettre à jour les paramètres. Pour plus d'informations sur la définition d'un mot de passe, reportez-vous à la section « Mot de passe » à la page 145.

Remarque :

Si vous avez défini le nom de l'administrateur dans l'écran Administrateur, utilisez-le pour le paramètre nom d'utilisateur.

15. Si le message « Configuration terminée ! » s'affiche sur votre écran, la mise à jour est terminée. Ne fermez votre navigateur Internet et n'envoyez un travail à votre imprimante qu'une fois ce message affiché à l'écran. Conformez-vous aux instructions affichées pour réinitialiser l'imprimante.

Remarque :

- La nouvelle adresse IP n'est disponible qu'après réinitialisation de l'imprimante. Vous devez donc saisir la nouvelle adresse IP pour redémarrer EpsonNet Config.*
- Seules les modifications effectuées sur la page sur laquelle vous avez cliqué sur **Envoyer** prennent effet.*

Ecran d'ouverture

Vous pouvez accéder à l'écran suivant en saisissant l'adresse IP de l'interface réseau dans la zone URL de votre navigateur.

Remarque :

L'élément n'apparaît que si l'imprimante prend en charge la fonction. Il est possible que le nom de l'élément varie en fonction du modèle.

Index

Page d'accueil	Renvoie à l'écran d'ouverture.
Favori	Renvoie à un site Web défini au préalable par l'administrateur.
Aide	Renvoie à l'aide.
A propos de	Renvoie aux informations de copyright et de version de EpsonNet Config.
Logo EPSON	Renvoie au site Web de Epson (http://www.epson.com).

Menu

Informations – Imprimante*	
Périphérique	Affiche des informations sur l'imprimante.
Consommables	Affiche des informations sur les consommables.
Confirmation	Vérifie et exécute les fonctions suivantes : Feuille d'informations, Travail enregistré et Fond de page.
Entrée	Affiche des informations sur le type de papier.
Imprimer	Affiche des informations sur l'impression.
Emulation	Affiche des informations sur à chaque type d'émulation.
Interface	Affiche des informations sur l'interface de l'imprimante.
Informations – Réseau	
Caractéristiques générales	Affiche des informations sur l'interface réseau.
NetWare	Affiche des informations sur NetWare.
TCP/IP	Affiche des informations sur le protocole TCP/IP.
AppleTalk	Affiche des informations sur AppleTalk.
MS Network	Affiche des informations sur réseau Microsoft.
IPP	Affiche des informations sur IPP.
SNMP	Affiche des informations sur le protocole SNMP.
Contrôle de l'accès	Affiche des informations sur le contrôle de l'accès.
Expiration	Affiche des informations sur l'expiration.
Heure	Affiche des informations sur l'heure.
EDM	Affiche des informations au sujet de l'agent EDM.
Configuration – Imprimante*	
Entrée	Permet de modifier les paramètres d'entrée.
Imprimer	Permet de modifier les paramètres d'impression.
Emulation	Permet de modifier les paramètres d'émulation.
Interface	Permet de modifier les paramètres d'interface de l'imprimante.
Configuration – Réseau	
NetWare	Permet de configurer les paramètres de NetWare.
TCP/IP	Permet de configurer les paramètres/méthodes désirés pour le protocole TCP/IP.
AppleTalk	Permet de configurer les paramètres pour AppleTalk.
MS Network	Permet de configurer les paramètres pour réseau Microsoft.

IPP	Permet de configurer les paramètres pour IPP.
SNMP	Permet de configurer les paramètres pour SNMP.
Contrôle de l'accès	Permet de configurer les paramètres pour le contrôle de l'accès.
Expiration	Permet de configurer les paramètres pour l'expiration.
Heure	Permet de configurer les paramètres relatifs à l'heure.
Configuration – Ecrans optionnels	
Administrateur	Permet de saisir le nom de l'administrateur et un lien vers le site Web favori.
Réinitialiser	Permet de réinitialiser l'imprimante et de récupérer les paramètres par défaut.
Mot de passe	Permet de définir le mot de passe afin de protéger les paramètres.

* Les imprimantes jet d'encre grand format ne prennent pas en charge cette fonction.

Ecrans Informations – Imprimante

Vous trouverez dans cette section une description des écrans d'informations sur le périphérique et les consommables. Reportez-vous à la section « Ecrans Configuration – Imprimante » à la page 128 pour plus d'informations sur l'entrée, l'impression, l'émulation et l'interface.

Remarque :

L'élément n'apparaît que si l'imprimante prend en charge la fonction. Il est possible que le nom de l'élément varie en fonction du modèle.

Informations relatives au périphérique

Options	Description
Panneau d'affichage	Affiche les mêmes informations que celles qui apparaissent sur le panneau de contrôle de l'imprimante.
Signal	Un signal indique l'état. La lumière verte s'allume lorsque l'imprimante est inactive ou en cours d'impression. La lumière jaune signifie que la quantité de toner ou le rouleau huileur sont faibles. La lumière rouge s'allume lorsqu'il n'y a plus de papier ou que le toner est vide, si du papier est coincé, si le couvercle est ouvert ou encore lorsqu'une erreur est survenue.
DEL	Les voyants lumineux indiquent l'état de l'imprimante en cours de fonctionnement lorsque vous l'allumez pour la première fois, au cours de son fonctionnement normal et lors de la survenue d'erreurs.
Panneau de contrôle à distance (Boutons Marche/Arrêt, Avance papier, Continuer, Réinitialisation et Préchauffage)	Ces fonctions vous permettent de commander l'imprimante. En cliquant sur ces boutons, vous obtenez le même résultat qu'en appuyant sur les boutons qui se trouvent sur l'imprimante. Le bouton Continuer ne permet pas d'effacer les avertissements.
Image de l'imprimante	Affiche l'image de l'imprimante.

Zone Informations sur les erreurs	Affiche des informations sur les erreurs/avertissements de l'imprimante.
Modèle de l'imprimante	Modèle de l'imprimante.
Nom de l'hôte IP	Nom de l'hôte IP de l'imprimante.
Adresse IP	Adresse IP de l'imprimante.
Adresse MAC	Adresse MAC de l'imprimante.
Mémoire	Taille de la mémoire installée sur l'imprimante.
Disque dur	Capacité du disque dur installé sur l'imprimante.

Informations relatives aux consommables

Options	Description
Nombre total de pages imprimées	Nombre total de pages imprimées.
Nombre de pages couleur imprimées	Nombre total de pages couleur imprimées.
Pages monochromes	Nombre total de pages monochromes imprimées.
Toner Cyan, magenta, jaune et noir	Quantité de cyan, magenta, jaune ou noir restante dans chaque cartouche.
Toner	Quantité de toner restant dans une cartouche.
Bloc photoconducteur	Quantité restante dans le bloc photoconducteur.
Unité de transfert	Quantité restante dans l'unité de transfert.
Toner usagé	Quantité de toner usagé restante.
Unité de fusion	Quantité restante dans l'unité de fusion.

Confirmation

Feuille d'informations

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Feuille d'informations.
Feuille d'informations	Permet de sélectionner la feuille d'informations à imprimer.
Bouton Imprimer	Appuyez sur ce bouton pour imprimer la feuille d'informations sélectionnée.

Travail enregistré

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Travail enregistré.
Nom de l'utilisateur	Permet de sélectionner un nom d'utilisateur. Ses travaux seront répertoriés dans la liste des travaux d'impression.
Liste des jobs	Permet de déterminer si la miniature est utilisée.
Zone de liste des travaux d'impression	Les travaux d'impression de l'utilisateur sélectionné s'affichent dans cette zone.
Bouton Page précédente	Disponible dans la vue de la miniature. Ce bouton permet d'afficher la page précédente de la liste des travaux.
Bouton Page suivante	Disponible dans la vue de la miniature. Ce bouton permet d'afficher la page suivante de la liste des travaux.
Nom du travail	Affiche le nom du travail sélectionné.
Document	Affiche le nom de document du travail sélectionné.
Date	Affiche la date d'envoi du travail sélectionné à l'imprimante.
Type de travail	Affiche le type de travail sélectionné.
Quantité	Affiche le nombre de copies.
Pages	Affiche le nombre de pages du travail sélectionné.
Format papier	Affiche le format de papier du travail sélectionné.
Aperçu	Permet d'obtenir un aperçu du fichier sélectionné.
Bouton Rotation à gauche	Permet de faire pivoter l'image de prévisualisation de 90 degrés vers la gauche.
Bouton Rotation à droite	Permet de faire pivoter l'image de prévisualisation de 90 degrés vers la droite.
Bouton Supprimer	Permet de supprimer le travail sélectionné.
Quantité	Permet d'indiquer le nombre de copies.
Bouton Imprimer	Permet d'imprimer le travail sélectionné.
Bouton Actualiser	Permet de mettre à jour l'état.

Fond de page

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Fond de page.
Liste Formulaire	Permet de déterminer si la miniature est utilisée.
Zone de liste des formulaires	Répertorie les fonds de page.
Bouton Page précédente	Disponible dans la vue de la miniature. Ce bouton permet d'afficher la page précédente de la liste.

Bouton Page suivante	Disponible dans la vue de la miniature. Ce bouton permet d'afficher la page suivante de la liste.
Informations formulaire	Affiche le nom du formulaire, la date et le commentaire relatifs au fond de page sélectionné.
Aperçu	Permet d'obtenir un aperçu du fond de page sélectionné.
Bouton Rotation à gauche	Permet de faire pivoter l'image de prévisualisation de 90 degrés vers la gauche.
Bouton Rotation à droite	Permet de faire pivoter l'image de prévisualisation de 90 degrés vers la droite.
Bouton Supprimer	Permet de supprimer le fond de page sélectionné.
Bouton Imprimer	Permet d'imprimer le fond de page sélectionné.
Bouton Actualiser	Permet de mettre à jour l'état.

Ecrans Configuration – Imprimante

Cette section présente les informations concernant l'imprimante. Vous pouvez définir certains paramètres d'impression avec EpsonNet Config comme avec le panneau de contrôle de l'imprimante. Pour plus d'informations sur chacune des options, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Remarque :

- L'élément n'apparaît que si l'imprimante prend en charge la fonction. Il est possible que le nom de l'élément varie en fonction du modèle.*
- Vous avez besoin d'un mot de passe lorsque vous sélectionnez les options de la section Imprimante du menu Configuration.*

Entrée

Options	Description
Mode BM	Permet de sélectionner l'ordre de priorité de l'alimentation en papier depuis le bac BM.
Format papier du bac BM	Permet de sélectionner le format du papier pour le bac BM.
Format papier bac inférieur	Affiche le format du papier actuellement chargé dans le bac inférieur.
Type de papier du bac BM	Permet de sélectionner le type de papier pour le bac BM.
Type de papier bac inférieur	Permet de sélectionner le type de papier pour le bac inférieur.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Imprimer

Menu Configuration

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Imprimante.
Dépassement de temps	Permet d'indiquer le délai d'attente de l'imprimante lorsqu'elle est en ligne et qu'elle ne reçoit pas de nouvelles données. Ce délai expiré, l'imprimante recherche de nouvelles données d'impression sur les autres canaux.
Langue	Permet de sélectionner la langue d'affichage.
Verrouillage du panneau	Permet de verrouiller le panneau de contrôle de l'imprimante. Si vous l'activez, le panneau de contrôle est verrouillé.
Plus de Toner	Permet de sélectionner si l'impression doit continuer lorsque le toner est épuisé.
Contraste LCD	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Menu Impression

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Impression.
Alimentation papier	Permet de sélectionner l'alimentation papier.
Format papier	Permet de sélectionner le format du papier pour l'impression.
A4 large	Permet de sélectionner l'utilisation du papier format A4 large pour l'impression.
Orient.	Permet de sélectionner l'orientation portrait ou paysage du papier pour l'impression.
Copies	Permet d'indiquer le nombre de copies à imprimer.
Alim. Manuelle	Cette option permet de sélectionner le mode d'alimentation manuelle.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution.
Saut pg vierge	Permet d'activer le saut d'une page vierge.
Ejection page	Permet d'activer l'éjection automatique des pages.
Recto/Verso	Permet d'activer l'impression recto verso. Ce paramètre n'est disponible que lorsque l'unité recto verso est installée.
Reliure	Permet d'indiquer le sens de la reliure des documents imprimés. Ce paramètre n'est disponible que lorsque l'unité recto verso est installée.

1ère page	Permet de spécifier si l'impression débute par le recto ou le verso de la page. Ce paramètre n'est disponible que lorsque l'unité recto verso est installée.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Menu Configuration

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Configuration.
RI Tech	Permet de régler le paramètre RI Tech. Ce paramètre permet l'impression de lignes, textes ou graphiques plus nets et plus réguliers.
Economie Toner	Permet de choisir d'économiser le toner. Lorsque ce paramètre est activé, l'imprimante consomme moins de toner, mais la qualité de l'impression est moins bonne.
Densité	Permet de sélectionner la densité d'impression.
Déc. Haut	Permet de saisir une valeur pour régler le début de l'impression par rapport au bord supérieur du papier.
Décalage gauche	Permet de saisir une valeur pour régler le début de l'impression par rapport au bord gauche du papier.
Décalage haut B	Permet de saisir une valeur pour régler la position verticale de l'impression au verso lors d'une impression recto verso. Cette fonction n'est disponible que lorsque l'unité recto verso est installée.
Décalage gauche B	Permet de saisir une valeur pour régler la position horizontale de l'impression au verso lors d'une impression recto verso. Cette fonction n'est disponible que lorsque l'unité recto verso est installée.
Ignorer format	Permet d'ignorer des erreurs de format de papier.
Continuer auto.	Permet d'autoriser l'imprimante à poursuivre automatiquement une impression après un certain laps de temps lorsqu'une des erreurs suivantes s'est produite : erreur de réglage du format, dépassement d'impression ou mémoire insuffisante.
Protect. Page	Permet de sélectionner l'allocation de plus de mémoire pour l'impression des données, plutôt que pour leur réception.
Adapt. Image	Réduit la quantité de données graphiques lorsque les limites de la mémoire ont été atteintes, permettant ainsi l'impression de documents complexes.
Papier	Permet de sélectionner le type de papier.
Côté du papier	Si vous imprimez sur une feuille ou une enveloppe épaisse ou très épaisse, permet de sélectionner le côté du papier à imprimer.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Menu Horloge

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner l'horloge.
Date	Permet de définir l'année, le mois et l'heure.
Heure	Permet de définir l'heure.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Menu Avancé

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Avancé.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Menu Enregistrement des couleurs

Options	Description
Menu Sélection	Permet de sélectionner Enregistrement des couleurs.
Feuille d'enregistrement	Cliquez sur le bouton Imprimer pour imprimer une feuille d'enregistrement.
Enregistrement du cyan	Définissez une valeur comprise entre -7 et 7.
Enregistrement du magenta	Définissez une valeur comprise entre -7 et 7.
Enregistrement du jaune	Définissez une valeur comprise entre -7 et 7.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Emulation

Emulation PS3

Options	Description
Emulation	Permet de sélectionner PS3. Ce menu ne s'affiche que lorsque Adobe PostScript 3 est installé.
Pages d'Erreur	Permet de sélectionner l'impression d'une page d'erreur lorsque survient une erreur en mode émulation PS3.
Mode	Permet de spécifier le mode d'impression : Couleur, Mono ou Couleur vraie.
Protect. Image	Permet d'activer la compression des données lorsqu'il n'y a pas assez de mémoire au cours de l'impression.
Binaire	Permet de définir le format des données. Sélectionnez Oui pour les données binaires ou Non pour les données ASCII.
Détection du texte	Indiquez si vous souhaitez que les fichiers texte soient convertis en fichiers postscript lors de l'impression.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Emulation LJ4

Options	Description
Emulation	Permet de sélectionner LJ4.
Source de police	Permet de sélectionner la source de police par défaut.
Numéro Police	Permet de saisir le numéro de police par défaut selon la source de police par défaut.
Pas	Permet de saisir le pas de police par défaut si la police est de taille variable et de pas fixe.
Hauteur	Permet de saisir la hauteur de police par défaut si la police est de taille variable et proportionnelle.
Jeu de symboles	Permet de sélectionner le jeu de symboles par défaut.
Format	Permet d'indiquer le nombre de lignes pour le format et l'orientation de papier sélectionnés.
Jeu de symboles source	Disponible uniquement lorsqu'un module ROM de polices (en option) est installé.
Destination du jeu de symboles	Disponible uniquement lorsqu'un module ROM de polices (en option) est installé.

CR Fonction	Permet d'activer l'opération CR (retour chariot) ou CR+LF (retour chariot/changement de ligne) chaque fois que l'impression dépasse la marge de droite.
Fonction LF	Permet d'activer l'opération LF (changement de ligne) ou CR+LF (retour chariot/changement de ligne) pour ajouter un changement de ligne à chaque retour chariot reçu.
Gestion bac	Permet la gestion du bac : 4, 4K ou 5S. Lorsque vous choisissez 4, 4K ou 5S, les commandes sont compatibles respectivement avec LaserJet 4, LaserJet 4000/5000/8000 et LaserJet 5 Si.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Emulation GL2

Options	Description
Emulation	Permet de sélectionner GL2.
Mode GL	Permet de déterminer si l'émulation doit être similaire au mode GL/2 ou à l'émulation HP LaserJet 4 du mode GL/2.
Zoom	Permet de déterminer si l'impression doit être dimensionnée et, le cas échéant, la méthode de calcul du facteur d'échelle : celui-ci est fonction du format de papier imprimé de l'application.
Origine	Permet de sélectionner l'origine logique du « traceur » entre le coin ou le centre du papier.
Plume	Permet de sélectionner la « plume » logique qui « trace » le dessin.
Fin	Permet de sélectionner le type de fin des lignes.
Jonction	Permet de sélectionner le type de jonction des lignes.
Epaisseur (0 à 6)	Permet de sélectionner l'épaisseur des sept « plumes » utilisées pour l'impression.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Emulation ESCP2 et FX

Options	Description
Emulation	Permet de sélectionner ESCP2 ou FX.
Police	Permet de sélectionner la police à utiliser pour l'impression.
Pas	Permet de sélectionner un pas d'impression des caractères.
Condensé	Utilisez cette option pour modifier l'espace entre les caractères.

Marge Haut	Utilisez cette option pour indiquer la distance entre le haut de la feuille et la ligne de base de la première ligne imprimable.
Texte	Utilisez cette option pour définir la longueur de la page en lignes.
Table CG	Utilisez l'option Générateur de caractères pour sélectionner la table des caractères graphiques ou celle des italiques.
Pays	Utilisez cette option pour sélectionner un des jeux de symboles internationaux.
CR Auto	Utilisez cette fonction pour effectuer une opération CR-LF (retour chariot et changement de ligne) chaque fois que l'impression dépasse la marge de droite.
LF Auto	Lorsque vous définissez l'option LF Auto sur Non, l'imprimante n'envoie pas de commande automatique LF (changement de ligne) avec chaque retour chariot. Lorsque vous choisissez Oui, l'imprimante ajoute un changement de ligne à chaque retour chariot reçu.
Bitimage	Si l'option Bitimage est définie sur Foncée ou Claire, votre imprimante peut émuler les densités de graphiques définies avec ses commandes. Si vous choisissez Foncée, la densité est élevée. Si vous choisissez Claire, la densité est faible.
Caractère Zéro	Permet d'activer l'impression de zéros barrés ou non barrés.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Emulation 1239X

Options	Description
Emulation	Permet de sélectionner 1239X.
Police	Permet de sélectionner une police.
Pas	Permet de sélectionner un pas d'impression des caractères.
Code Page	Permet de sélectionner une table de caractères. Celles-ci contiennent les caractères et symboles utilisés dans les différentes langues.
Marge Haut	Utilisez cette option pour indiquer la distance entre le haut de la feuille et la ligne de base de la première ligne imprimable.
Texte	Utilisez cette option pour définir la longueur de la page en lignes.
CR Auto	Utilisez cette fonction pour effectuer une opération CR-LF (retour chariot et changement de ligne) chaque fois que l'impression dépasse la marge de droite.
LF Auto	Lorsque vous définissez l'option LF Auto sur Non, l'imprimante n'envoie pas de commande automatique LF (changement de ligne) avec chaque retour chariot. Lorsque vous choisissez Oui, l'imprimante ajoute un changement de ligne à chaque retour chariot reçu.

Alt. Graphic	Permet d'activer ou de désactiver cette fonction.
Bitimage	Si l'option Bitimage est définie sur Foncée ou Claire, votre imprimante peut émuler les densités de graphiques définies avec ses commandes. Si vous choisissez Foncée, la densité est élevée. Si vous choisissez Claire, la densité est faible.
Caractère Zéro	Permet d'activer l'impression de zéros barrés ou non barrés.
Jeu de caractères	Permet de sélectionner la table de caractères.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Interface

Interface parallèle

Options	Description
I/F Parallèle	Permet d'activer ou de désactiver l'interface parallèle.
Vitesse	Permet de sélectionner la vitesse du transfert.
Bi-Directionnelle	Permet d'activer ou de désactiver la communication bidirectionnelle.
Taille tampon	Permet de sélectionner la quantité de mémoire à utiliser pour la réception et l'impression des données.

Interface réseau

Options	Description
I/F Réseau	L'option I/F Réseau (interface réseau) est toujours activée.
Taille tampon	Permet de sélectionner la quantité de mémoire à utiliser pour la réception et l'impression des données.

Interface AUX

Options	Description
I/F AUX	Disponible uniquement lorsqu'une interface réseau en option est installée.
Taille tampon	Permet de sélectionner la quantité de mémoire à utiliser pour la réception et l'impression des données. Disponible uniquement lorsqu'une interface réseau en option est installée.

Interface USB

Options	Description
I/F USB	Permet d'activer ou de désactiver l'interface USB.
Vitesse USB	Sélectionnez le mode PV ou HD.
Taille tampon	Permet de sélectionner la quantité de mémoire à utiliser pour la réception et l'impression des données.
Bouton Valider	Permet d'enregistrer toutes les modifications éventuelles.
Bouton Actualiser	Efface toutes les modifications éventuelles et recharge les paramètres précédents.

Ecrans Informations – Réseau

Remarque :

L'élément n'apparaît que si l'imprimante prend en charge la fonction. Il est possible que le nom de l'élément varie en fonction du modèle.

Information générale

Options	Description
Nom de l'Administrateur	Nom de l'administrateur de l'imprimante
Emplacement	Emplacement de l'imprimante
Modèle de la carte d'interface	Modèle de l'interface réseau
Adresse MAC	Adresse matérielle unique de l'interface réseau. L'adresse MAC permet d'identifier les différentes interfaces réseau.
Version matérielle	Version matérielle de l'interface réseau
Version logicielle	Version logicielle de l'interface réseau
Nom du modèle	Nom de l'imprimante liée à l'interface réseau
Etat réseau	Indique le débit Ethernet actuel et la configuration recto verso.
Etat de l'imprimante	La couleur de l'arrière-plan de la boîte de texte indique l'état de l'imprimante. Le vert indique que l'imprimante est au repos ou en cours d'impression. Le jaune indique qu'il y a peu de papier ou peu d'encre. Le rouge signale la fin de papier ou la fin de toner, que l'imprimante est hors ligne ou qu'il y a un bouchage papier ou encore qu'une erreur s'est produite.
Heure actuelle	Affiche l'heure actuelle.
Bouton Actualiser	Met l'état de l'imprimante à jour. La mise à jour de l'état de l'imprimante n'est pas automatique. Appuyez sur Actualiser pour afficher les dernières informations en date sur l'imprimante.

Ecrans Informations – Réseau

Remarque :

L'élément n'apparaît que si l'imprimante prend en charge la fonction. Il est possible que le nom de l'élément varie en fonction du modèle.

NetWare

Paramètres de base NetWare

Options	Description
Utiliser NetWare	Permet d'activer ou de désactiver NetWare.
Type de trame	Conservez le type de trame par défaut (Auto).
Mode	Permet d'activer le mode NetWare approprié.

Mode Serveur d'impression/NDS/Bindery

Options	Description
Mode Serveur d'impression	Permet de saisir le nom du serveur d'impression (47 caractères maximum).
Intervalle d'interrogation	Permet de saisir l'intervalle d'interrogation (en secondes).
Mot de passe NetWare	Saisissez le mot de passe (20 caractères maximum) que vous utilisez pour vous connecter au serveur d'impression.
Nom de l'arborescence NDS	Permet de saisir le nom de l'arborescence NDS (31 caractères maximum) en mode NDS Print Server (Serveur d'impression NDS).
Contexte NDS	Permet de saisir le contexte NDS (255 caractères maximum) en mode NDS Print Server (Serveur d'impression NDS).
Nom du serveur de fichiers	En mode Serveur d'impression Bindery, saisissez le nom du serveur de fichiers (47 caractères maximum) auquel le serveur d'impression se connecte.

Mode Imprimante distante

Options	Description
Nom du serveur d'impression	Permet de saisir le nom du serveur d'impression (47 caractères maximum).
Numéro du port d'imprimante	Saisissez le numéro de port de l'imprimante (0 à 254).

TCP/IP**Paramètres Adresse IP**

Options	Description
Mode d'acquisition de l'adresse IP	Permet de sélectionner une méthode pour obtenir les adresses IP. Lorsque l'option Auto est sélectionnée, le protocole DHCP devient disponible. Avant d'utiliser le serveur DHCP, assurez-vous qu'il est installé sur votre ordinateur et qu'il est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre système d'exploitation. Pour définir vous-même l'adresse IP, sélectionnez Manuel.
Adresse IP	Indiquez une adresse IP pour l'interface réseau. Veillez à utiliser une adresse qui n'entre pas en conflit avec les autres périphériques du réseau.
Masque de sous-réseau	Permet de définir le masque de sous-réseau.
Passerelle par défaut	Permet de définir l'adresse de la passerelle si besoin.
Définir à l'aide de l'adressage IP automatique privé (APIPA)	Sélectionnez Oui pour obtenir une adresse privée comprise entre 169.254.1.1 et 169.254.254.254 automatiquement lorsque l'adresse ne peut être fournie par le serveur DHCP. Sinon, sélectionnez Non.
Définir à l'aide de PING	Permet d'activer ou de désactiver le paramètre de l'adresse IP via la commande ping.

Configuration de l'adresse serveur DNS

Options	Description
Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement	Sélectionnez Oui ou Non pour obtenir l'adresse du serveur DNS à partir du serveur DHCP.
Adresse serveur DNS	Permet de saisir l'adresse du serveur DNS. Lorsque le serveur DHCP ne répond pas même si l'option Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement est configurée sur Oui, l'adresse de serveur DNS définie ici est utilisée.

Paramètres Nom de l'hôte et Nom du domaine

Options	Description
Obtenir le nom d'hôte et le nom de domaine automatiquement	Sélectionnez Oui ou Non pour obtenir le nom d'hôte et le nom de domaine à partir du serveur DHCP.
Nom de l'hôte	Saisissez le nom d'hôte à utiliser avec le DNS dynamique (compris entre 2 et 63 caractères). Le nombre total de caractères pour ces deux noms ne doit pas dépasser 251.
Nom du domaine	Laissez cette zone de texte vierge ou saisissez deux ou plusieurs caractères du nom de domaine. Le nombre total de caractères pour ces deux noms ne doit pas dépasser 251.

Enregistrer l'adresse de l'interface réseau dans le serveur DNS	Sélectionnez Oui si vous souhaitez transmettre le nom d'hôte et le nom de domaine au serveur DHCP qui prend en charge la mise à jour de la fonction DNS dynamique, afin de demander cette mise à jour.
Enregistrer l'adresse de l'interface réseau directement dans le serveur DNS	Sélectionnez Oui si vous souhaitez transmettre le nom d'hôte et le nom de domaine au serveur DNS qui prend en charge la mise à jour de la fonction DNS dynamique, afin de demander cette mise à jour. Lorsque l'option Enregistrer l'adresse de l'interface réseau directement dans le serveur DNS est configurée sur Non, ce paramètre est désactivé.

Paramètres Universal Plug and Play

Options	Description
Utiliser Universal Plug and Play	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Universal Plug and Play.
Nom du périphérique	Permet de saisir le nom du périphérique (de 2 à 63 caractères).

Paramètres Bonjour

Options	Description
Utiliser Bonjour	Définissez Utiliser Bonjour sur Oui ou Non.
Nom Bonjour	Saisissez le nom Bonjour.
Nom de l'imprimante Bonjour	Saisissez le nom de l'imprimante Bonjour.

Paramètres SLP

Options	Description
Utiliser SLP	Définissez Utiliser SLP sur Oui ou Non.
TTL (-1, 1-15)	Indiquez le nombre de routeurs via lesquels un paquet peut transiter avant d'être supprimé ou renvoyé lors de l'utilisation de la fonction SLP. Si vous ne souhaitez pas utiliser le paramètre TTL, saisissez -1.

Remarque :

Les imprimantes jet d'encre grand format ne prennent pas en charge cette fonction.

AppleTalk

Options	Description
Utiliser AppleTalk	Permet d'activer ou de désactiver AppleTalk.
Nom de l'imprimante	Saisissez le nom de l'imprimante liée à l'interface réseau (32 caractères maximum).
Nom de zone	Saisissez le nom de la zone du réseau (32 caractères maximum). Pour que la zone soit sélectionnée automatiquement, configurez l'option Numéro de réseau sur Auto et saisissez un astérisque (*) dans ce champ.
Type d'entité	Affiche le type d'entité de l'imprimante. Ne modifiez le type d'entité que si la mention « epson » s'affiche. Si la mention « epson » s'affiche, saisissez un type d'entité conforme à votre imprimante.
Numéro de réseau	Permet d'activer le paramètre Auto ou Manuel. Auto est généralement recommandé.
Numéro réseau pour le mode manuel	Permet de saisir le numéro de réseau lorsque vous avez choisi de le définir manuellement.

MS Network

Options	Description
Utiliser l'imprimante partagée sur réseau Microsoft	Permet d'activer ou de désactiver le réseau Microsoft.
Nom du serveur d'impression	Permet de saisir le nom du serveur d'impression correspondant au nom de l'ordinateur sur le réseau (15 caractères maximum). Assurez-vous de donner un nom unique sur le réseau.
Nom du groupe de travail	Permet de saisir le nom du groupe de travail ou du domaine (15 caractères maximum).
Nom de partage	Saisissez le nom de l'imprimante partagée (12 caractères maximum). Vous ne pouvez pas utiliser les noms suivants : LPT1, LPT2, LPT3 ou COM.

IPP

Vous devez définir les paramètres suivants avant de configurer l'imprimante pour l'impression Internet sous Windows Vista/XP/Me/Server 2003/2000 ou d'utiliser EpsonNet Internet Print sous Windows 98/95/NT 4.0. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Internet Print » à la page 160.

Options	Description
URL IPP	Affiche l'adresse URL de l'imprimante pour l'impression via Internet. Format : http://adresse IP de l'imprimante:631/nom de l'imprimante défini ci-dessous Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer
Nom de l'imprimante	Saisissez le nom de l'imprimante à utiliser dans le cadre de l'impression Internet. Exemple : EPSON_IPP_Printer
Emplacement	Saisissez le nom de l'emplacement physique de l'imprimante.

SNMP*Communauté*

Options	Description
Communauté	Affiche le nom de la communauté.
Lecture seule	Le mot « public » s'affiche.
Lecture/écriture	Permet de saisir le nom de la communauté en lecture/écriture (32 caractères maximum).

Interruption IP

Options	Description
Interruption	Permet d'activer ou de désactiver l'instruction d'interruption.
Adresse	Saisissez l'adresse IP du serveur auquel l'instruction d'interruption est transmise.
Communauté	Permet de saisir le nom de la communauté (32 caractères maximum).
Numéro de port	Saisissez le numéro de port de l'hôte de réception (valeur décimale comprise entre 0 et 65535).

Interruption IPX

Options	Description
Interruption	Permet d'activer ou de désactiver l'instruction d'interruption.
Adresse	Permet de saisir l'adresse réseau et le numéro de nœud (adresse MAC) du serveur auquel l'instruction d'interruption est transmise. Format : Adresse réseau:numéro de nœud Par exemple, si l'adresse réseau est A7E00BB0 (valeur hexadécimale) et le numéro de nœud 000048930000 (valeur hexadécimale), l'adresse est A7E00BB0:000048930000.
Communauté	Permet de saisir le nom de la communauté (32 caractères maximum).
Numéro de prise	Saisissez le numéro de prise de l'hôte de réception (valeur hexadécimale comprise entre 0 et FFFF).

Contrôle de l'accès

Paramètres de contrôle du port

Options	Description
Autoriser l'impression LPR	Active ou désactive l'impression via un port LPR.
Autoriser l'impression RAW (Port 9100)	Active ou désactive l'impression via un port RAW (Port 9100).
Autoriser l'impression RAW (Port 2501)	Active ou désactive l'impression via un port RAW (Port 2501).
Autoriser l'impression FTP	Active ou désactive l'impression via un port FTP.
Autoriser l'impression IPP	Active ou désactive l'impression via un port IPP.

Paramètres de contrôle de l'impression

Options	Description
Contrôle de l'impression	Active ou désactive le contrôle de l'impression par le biais de la définition d'adresses IP.
Contrôle de l'accès aux imprimantes	Sélectionnez Autoriser ou Refuser. Si vous sélectionnez Autoriser, l'impression à partir des adresses IP enregistrées dans la liste du contrôle de l'accès aux imprimantes est autorisée. Si vous sélectionnez Refuser, l'impression à partir des adresses IP enregistrées dans la liste du contrôle de l'accès aux imprimantes est limitée.
Liste du contrôle de l'accès aux imprimantes	Saisissez les plages d'adresses IP permettant de limiter l'impression.

Expiration

Impression

Options	Description
Modifier la valeur d'expiration	Activez cette case à cocher lorsque vous définissez le délai à l'issue duquel l'expiration doit survenir.
LPR	Définissez le délai à l'issue duquel l'expiration survient pour le protocole LPR (entre 0 et 3 600 secondes). Saisissez 0 si vous ne souhaitez appliquer aucune expiration.
RAW (Port9100)	Définissez le délai à l'issue duquel l'expiration survient pour le protocole RAW (Port9100) (entre 0 et 3 600 secondes). Saisissez 0 si vous ne souhaitez appliquer aucune expiration.
IPP	Définissez le délai à l'issue duquel l'expiration survient pour le protocole IPP (entre 0 et 3 600 secondes). Saisissez 0 si vous ne souhaitez appliquer aucune expiration.
WSD	Définissez le délai à l'issue duquel l'expiration survient pour le protocole WSD (entre 3 et 3 600 secondes).

Heure

Options	Description
Heure	Affiche des informations relative à l'heure. Cliquez sur Obtenir heure pour recharger l'écran. Lorsque le paramètre Serveur d'heure est activé, l'heure est obtenue à partir du serveur d'heure.

Configuration manuelle

Si l'interface réseau est dotée de RTC (Real Time Clock), vous pouvez définir l'heure manuellement.

Options	Description
Date	Permet de saisir l'année, le mois et l'heure.
Heure	Permet de saisir l'heure, les minutes et les secondes.
Différence de l'heure	Saisissez la différence d'heure entre l'heure locale et l'heure de Greenwich Mean Time (GMT).
Bouton Appliquer	Applique les paramètres.

Configuration du serveur d'heure

Options	Description
Serveur d'heure	Sélectionnez Activer ou Désactiver pour synchroniser l'heure avec celle du serveur d'heure.
Adresse du serveur d'heure	Saisissez l'adresse du serveur d'heure.
Synchroniser intervalle	Saisissez l'intervalle d'heure en minutes pour la synchronisation automatique de l'heure.
Différence de l'heure	Saisissez la différence d'heure entre l'heure locale et l'heure de Greenwich Mean Time (GMT).
Etat du serveur d'heure	Affiche l'état de connexion avec le serveur d'heure.
Bouton Appliquer	Applique les paramètres.

EDM

Options	Description
EDM	Affiche des informations au sujet de l'agent EDM.

Ecrans en option

Administrateur

Pour vous rendre sur le site Web spécifié dans cet écran, cliquez sur **Favori** (ce nom peut être différent) sous Index.

Options	Description
Nom de l'Administrateur	Saisissez le nom de l'administrateur (255 caractères maximum).
Emplacement	Indiquez l'emplacement de l'interface réseau (255 caractères maximum).
Nom favori	Permet de saisir le nom du lien (20 caractères maximum) qui s'affichera dans le menu Index.
Favorite URL	Permet de saisir une URL (64 caractères maximum).
Description	Permet de saisir les commentaires éventuels concernant l'adresse URL ci-dessus (64 caractères maximum).

Remarque :

Les liens vers les sites FTP ne sont pas pris en charge.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser l'interface réseau ou rétablir les paramètres par défaut.

Options	Description
Bouton Réinitialiser	Fonctionne de la même manière que si vous mettiez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cliquez sur ce bouton afin que les modifications prennent effet.
Bouton Défaut	Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut de l'interface réseau.

Mot de passe

Le mot de passe défini ici permet de protéger les paramètres. Il vous sera demandé chaque fois que vous mettrez à jour ou modifierez les paramètres de chacun des écrans. Veillez à respecter les majuscules et minuscules lors de la saisie des mots de passe. Aucun mot de passe n'est défini par défaut.

Options	Description
Ancien mot de passe	Permet de saisir l'ancien mot de passe.
Nouveau mot de passe	Permet de saisir le nouveau mot de passe (20 caractères maximum).
Nouveau mot de passe (vérification)	Permet de saisir une nouvelle fois le nouveau mot de passe.

Remarque :

- Le mot de passe utilisé pour les applications EpsonNet Config pour Windows, EpsonNet Config pour Macintosh et EpsonNet Config avec navigateur Internet est le même.*
- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez initialiser l'interface réseau. Pour ce faire, suivez les instructions figurant dans la section « Initialisation de l'imprimante » à la page 181.*

EpsonNet Print

A propos de EpsonNet Print

EpsonNet Print est un utilitaire qui permet aux imprimantes du réseau TCP/IP de procéder à une impression poste-à-poste.

EpsonNet Print vous permet de localiser une imprimante située sur le même segment ou au-delà d'un routeur. Vous avez le choix entre l'impression LPR standard, l'impression LPR avancée et l'impression rapide.

Configuration requise

Le tableau suivant détaille la configuration requise pour l'utilisation de EpsonNet Print.

Systèmes d'exploitation	Windows Vista Windows XP Edition familiale/Professionnel (avec Service Pack 1 ou une version supérieure) Windows Me, 98, 98 Second Edition Windows 95 OSR2 (avec Internet Explorer version 5.0 ou une version supérieure) Windows Server 2003 Windows 2000 (avec Service Pack version 4 ou une version supérieure) Windows NT 4.0 (avec Service Pack version 6 ou une version supérieure)
Processeur	Pentium II 400 MHz ou supérieur
Mémoire	64 Mo minimum
Espace disque dur	20 Mo minimum
Ecran	800 × 600 (résolution d'écran), 256 couleurs ou plus

Installation de EpsonNet Print

Pour installer EpsonNet Print, procédez comme suit. Veillez à installer l'application sur un ordinateur connecté au réseau.

Remarque :

Si l'application EpsonNet Direct Print (la version antérieure de EpsonNet Print) est installée sur votre ordinateur, vous devez la désinstaller avant de procéder à l'installation de EpsonNet Print (le programme d'installation vous guide pas à pas dans la procédure de désinstallation de EpsonNet Direct Print 2).

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées et insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque :

Si le CD-ROM des utilitaires réseau est inclus, insérez-le à la place du CD-ROM des logiciels.

2. L'écran d'installation du logiciel s'affiche automatiquement.

Si l'écran d'installation du logiciel ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'application **EPSETUP.EXE** située sur le CD-ROM.

3. Cliquez sur le bouton **Installer utilitaire réseau**.

Remarque :

Cette étape n'est pas prise en compte si vous installez le logiciel à partir du CD-ROM des utilitaires réseau.

4. Cliquez sur l'icône d'installation située à côté de EpsonNet Print.
5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Votre ordinateur est maintenant configuré de manière à imprimer à l'aide de LPR via EpsonNet Print. Pour configurer votre imprimante, reportez-vous à la section suivante.

Pour les utilisateurs de Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0

Procédez comme suit pour ajouter un port à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

- Si vous souhaitez ajouter un port à une imprimante dont l'adresse IP est affectée automatiquement par le routeur ou le serveur DHCP, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique.
- Si vous souhaitez ajouter un port à une imprimante dont l'adresse IP est affectée manuellement, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique.

Remarque :

- Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au réseau et que le protocole TCP/IP est correctement défini.
- Veillez à ce que le pilote d'impression Epson cible soit installé sur l'ordinateur.
- Une adresse IP valable doit être affectée à l'imprimante.

Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique

1. **Sous Windows Vista :** cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes**. Cliquez sur **Ajouter une imprimante** pour lancer l'Assistant Ajout d'imprimante.

Sous Windows XP : cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**. Sous Tâches d'impression, cliquez sur **Ajouter une imprimante** pour démarrer l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows Server 2003 : cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** dans le dossier Imprimantes pour démarrer l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows 2000 : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** dans le dossier Imprimantes pour démarrer l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.


Sous Windows NT 4.0 : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**. Cliquez sur **Suivant**.

- Sous Windows Vista** : cliquez sur **Ajouter une imprimante locale**. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Port EpsonNet Print** dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows XP/Server 2003 : cliquez sur **Imprimante locale connectée à cet ordinateur**, désactivez la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**, puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Port EpsonNet Print** dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Suivant**.

Remarque :


Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur le bouton **Débloquer**, puis sur le bouton **Rechercher de nouveau** pour rechercher les imprimantes.

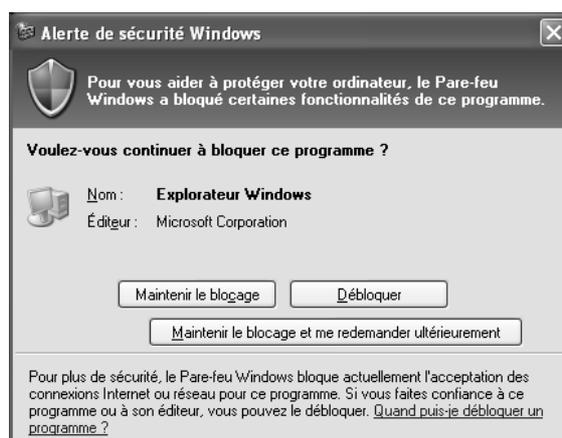

Sous Windows 2000 : cliquez sur **Imprimante locale**, désactivez la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**, puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Port EpsonNet Print** dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Suivant**.


Sous Windows NT 4.0 : sélectionnez la case d'option **Poste de travail**, puis cliquez sur **Suivant**. Cliquez sur le bouton **Ajouter un port** dans la boîte de dialogue Assistant Ajout d'imprimante. Sélectionnez **Port EpsonNet Print** dans la liste des ports disponibles pour l'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau port**.

3. Sélectionnez l'imprimante cible et cliquez sur **Suivant**.

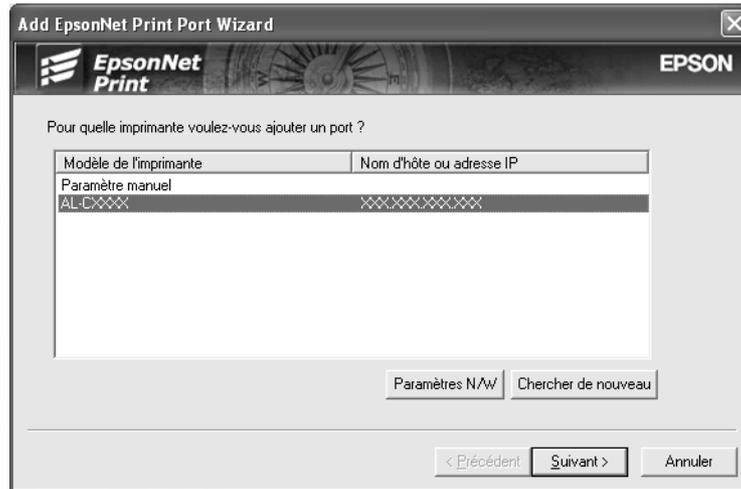


Remarque :

- ❑ Si l'imprimante cible ne figure pas dans la liste, cliquez sur le bouton **Rechercher de nouveau** pour localiser les imprimantes à l'aide de nouveaux paramètres.
- ❑ Si vous souhaitez localiser des imprimantes situées sur d'autres segments, cliquez sur le bouton **Paramètres N/W**. Activez la case à cocher **Spécifier le segment du réseau** et indiquez ensuite l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du segment réseau recherché. Cliquez ensuite sur le bouton **Ajouter**. Vous pouvez également définir le délai qui doit s'écouler avant qu'une erreur ne soit déclarée.

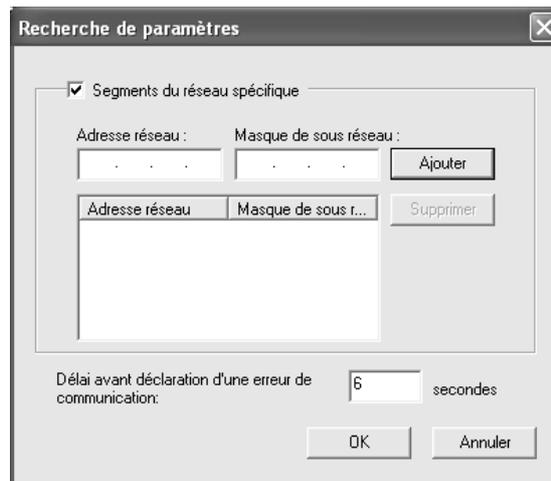

4. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer et cliquez sur **Terminer**.

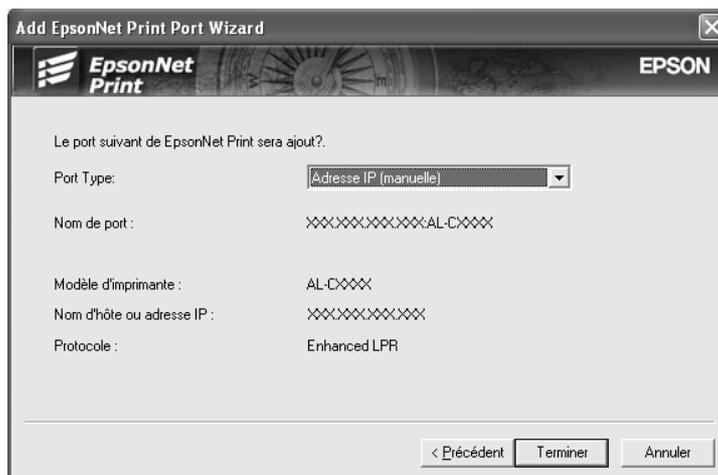

Options	Description
Type de port	<p>Les éléments suivants sont répertoriés dans le menu déroulant. Vous pouvez sélectionner le type de port dont vous avez besoin.</p> <p>Adresse IP (auto) : le port est configuré automatiquement. Si l'adresse IP de l'imprimante est obtenue automatiquement et que l'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur le même segment, vous pouvez sélectionner ce type de port.</p> <p>Adresse IP (manuelle) : le nom de port utilisé est l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p>Nom d'hôte (DNS) : le nom de port utilisé est le nom d'hôte de l'imprimante enregistré dans le serveur DNS.</p> <p>Réseau MS : le nom de port utilisé est le nom NetBIOS enregistré dans l'imprimante.</p>
Informations relatives au port	<p>Les éléments suivants sont affichés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nom du port (si le type de port est modifié, le nom de port et le nom d'hôte ou l'adresse IP changent également) - Modèle de l'imprimante - Nom d'hôte ou adresse IP - Protocole
Bouton Terminer	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.
Bouton Retour	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Annuler	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Vous devez installer le pilote d'impression. Reportez-vous à la section « Installation du pilote d'impression » à la page 153.

Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique

1. **Sous Windows Vista** : cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes**. Cliquez sur **Ajouter une imprimante** pour lancer l'Assistant Ajout d'imprimante.

Sous Windows XP : cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**. Sous Tâches d'impression, cliquez sur **Ajouter une imprimante** pour démarrer l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows Server 2003 : cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** dans le dossier Imprimantes pour démarrer l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows 2000 : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** dans le dossier Imprimantes pour démarrer l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows NT 4.0 : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**. Cliquez sur **Suivant**.


2. **Sous Windows Vista** : cliquez sur **Ajouter une imprimante locale**. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Port EpsonNet Print** dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows XP/Server 2003 : cliquez sur **Imprimante locale connectée à cet ordinateur**, désactivez la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**, puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Port EpsonNet Print** dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Suivant**.


Sous Windows 2000 : cliquez sur **Imprimante locale**, désactivez la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play**, puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez la case d'option **Créer un nouveau port**, puis **Port EpsonNet Print** dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Suivant**.

Sous Windows NT 4.0 : sélectionnez la case d'option **Poste de travail**, puis cliquez sur **Suivant**. Cliquez sur le bouton **Ajouter un port** dans la boîte de dialogue Assistant Ajout d'imprimante. Sélectionnez **Port EpsonNet Print** dans la liste des ports disponibles pour l'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau port**.


- Sélectionnez **Configuration manuelle** dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

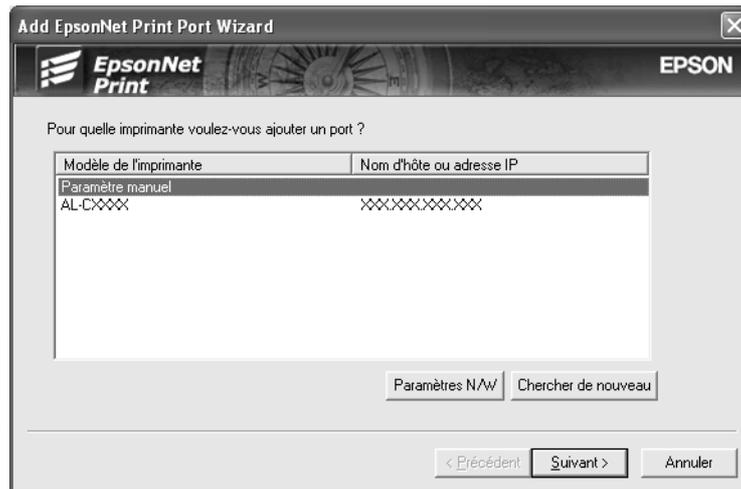

- Saisissez le nom de l'imprimante, le nom de port est automatiquement saisi dans la zone de texte Nom du port. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

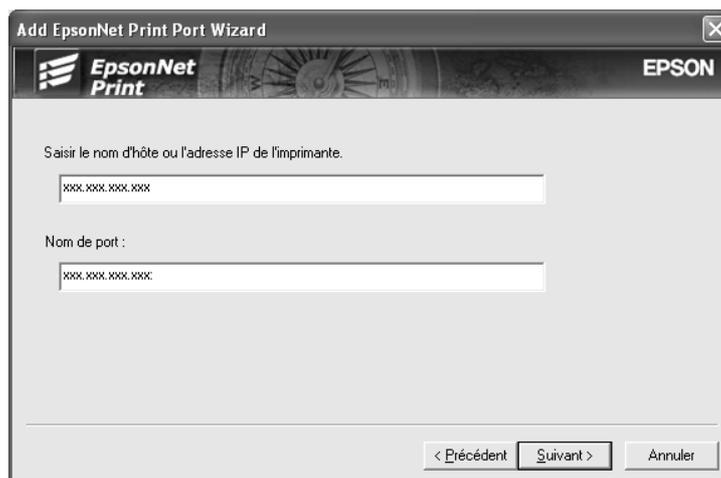

5. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer et cliquez sur **Terminer**.

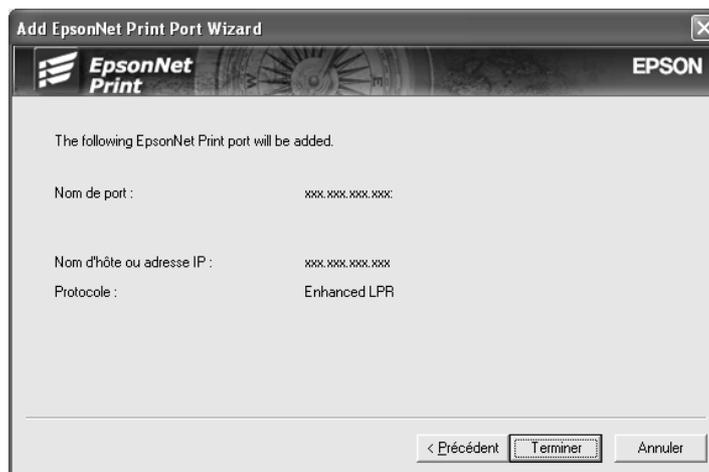

Options	Description
Informations relatives au port	Les éléments suivants sont affichés : - Nom du port - Nom d'hôte ou adresse IP - Protocole
Bouton Terminer	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.
Bouton Retour	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Annuler	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Vous devez installer le pilote d'impression. Reportez-vous à la section « Installation du pilote d'impression » à la page 153.

Installation du pilote d'impression

Installez le pilote d'impression fourni avec votre imprimante.

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran du programme d'installation EPSON s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**. La boîte de dialogue Installer à partir du disque apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.

5. Dans la zone Lecteurs, sélectionnez votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur le dossier correspondant à votre système d'exploitation. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

Si l'Assistant Ajout d'imprimante vous invite à choisir entre les options **Conserver le pilote existant** ou **Remplacer le pilote existant**, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**. Cliquez sur **Suivant**.

8. Cliquez sur **Terminer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

Vous pouvez maintenant procéder à une impression poste-à-poste à l'aide de l'imprimante. Si vous souhaitez configurer le port de l'imprimante, reportez-vous à la section « Configuration du port de l'imprimante » à la page 159.

Pour les utilisateurs de Windows Me/98/95

Procédez comme suit pour ajouter un port à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

- Si vous souhaitez ajouter un port à l'imprimante dont l'adresse IP est affectée automatiquement à partir du routeur ou du serveur DHCP, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique.
- Si vous souhaitez ajouter un port à l'imprimante dont l'adresse IP est affectée manuellement, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique.

Remarque :


- Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au réseau et que le protocole TCP/IP est correctement défini.
- Veillez à ce que le pilote d'impression Epson cible soit installé sur l'ordinateur.
- Une adresse IP valable doit être affectée à l'imprimante.

Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique

Installez le pilote d'impression avant d'ajouter un port à l'imprimante. Reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante pour plus d'informations sur la procédure du pilote d'impression.


1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante cible et sélectionnez ensuite **Propriétés**.

3. Cliquez sur l'onglet **Détails**, puis sur le bouton **Ajouter un port**. Sélectionnez la case d'option **Autre**, puis **Port EpsonNet Print**. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'imprimante cible et cliquez sur **Suivant**.

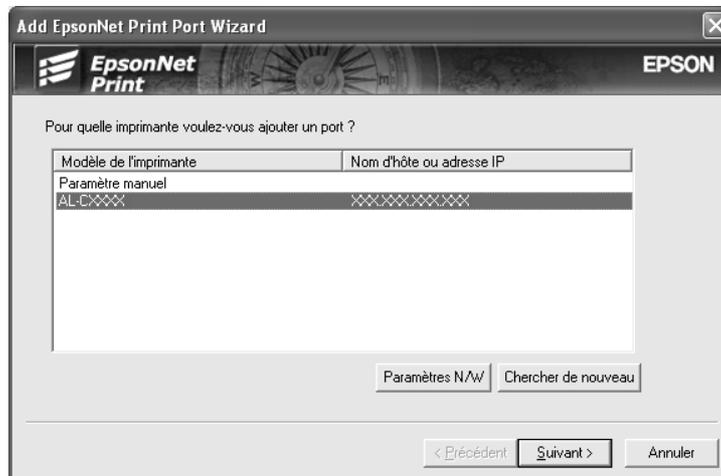


Remarque :

- Si l'imprimante cible ne figure pas dans la liste, cliquez sur le bouton **Rechercher de nouveau** pour localiser les imprimantes à l'aide de nouveaux paramètres.
- Si vous souhaitez localiser des imprimantes situées sur d'autres segments, cliquez sur le bouton **Paramètres N/W**. Activez la case à cocher **Spécifier le segment du réseau** et indiquez ensuite l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du segment réseau recherché. Cliquez ensuite sur le bouton **Ajouter**. Vous pouvez également définir le délai qui doit s'écouler avant qu'une erreur ne soit déclarée.

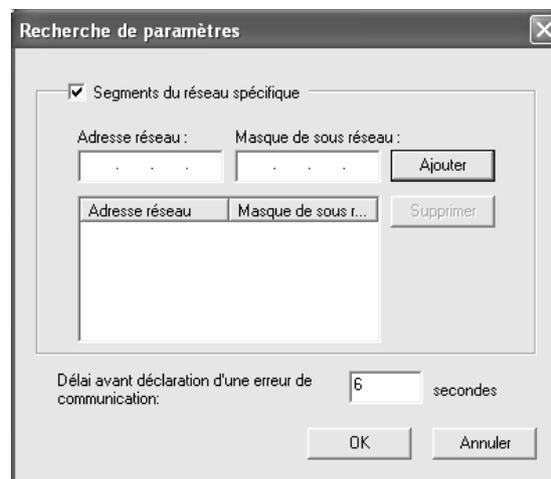

5. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer et cliquez sur **Terminer**.

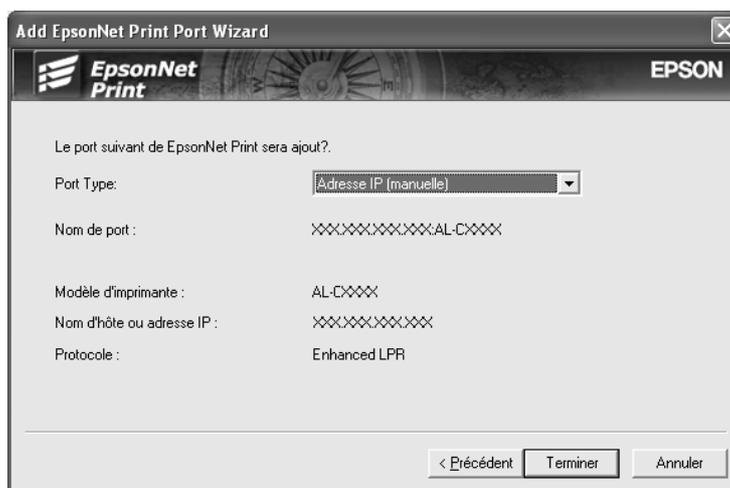


Options	Description
Type de port	<p>Les éléments suivants sont répertoriés dans le menu déroulant. Vous pouvez sélectionner le type de port dont vous avez besoin.</p> <p>Adresse IP (auto) : le port est configuré automatiquement. Si l'adresse IP de l'imprimante est obtenue automatiquement et que l'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur le même segment, vous pouvez sélectionner ce type de port.</p> <p>Adresse IP (manuelle) : le nom de port utilisé est l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p>Nom d'hôte (DNS) : le nom de port utilisé est le nom d'hôte de l'imprimante enregistré dans le serveur DNS.</p> <p>Réseau MS : le nom de port utilisé est le nom NetBIOS enregistré dans l'imprimante.</p>
Informations relatives au port	<p>Les éléments suivants sont affichés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nom du port (si le type de port est modifié, le nom de port et le nom d'hôte ou l'adresse IP changent également) - Modèle de l'imprimante - Nom d'hôte ou adresse IP - Protocole
Bouton Terminer	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.
Bouton Retour	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Annuler	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Vous pouvez maintenant procéder à une impression poste-à-poste à l'aide de l'imprimante. Si vous souhaitez configurer le port de l'imprimante, reportez-vous à la section « Configuration du port de l'imprimante » à la page 159.


Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique

Installez le pilote d'impression avant d'ajouter un port à l'imprimante. Reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante pour plus d'informations sur la procédure du pilote d'impression.


1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante cible et sélectionnez ensuite **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Détails**, puis sur le bouton **Ajouter un port**. Sélectionnez la case d'option **Autre**, puis **Port EpsonNet Print**. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Configuration manuelle** dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

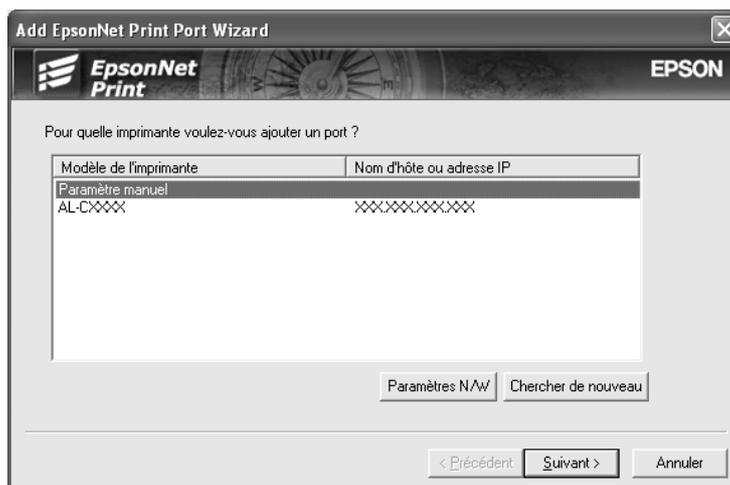

5. Saisissez le nom de l'imprimante, le nom de port est automatiquement saisi dans la zone de texte Nom du port. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

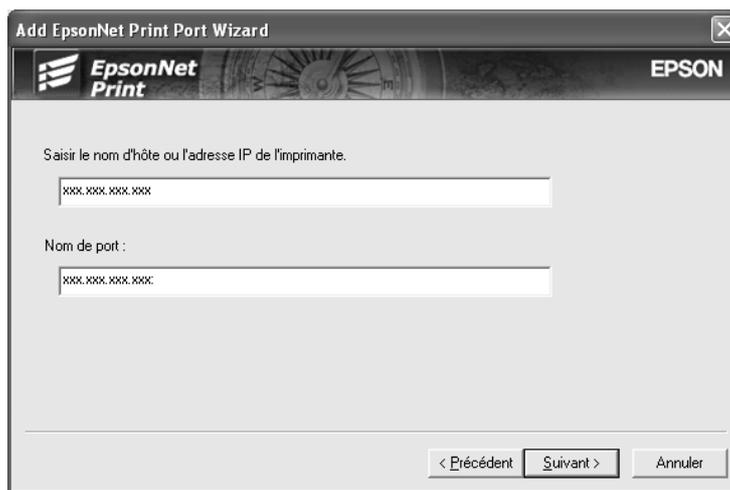

6. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer et cliquez sur **Terminer**.

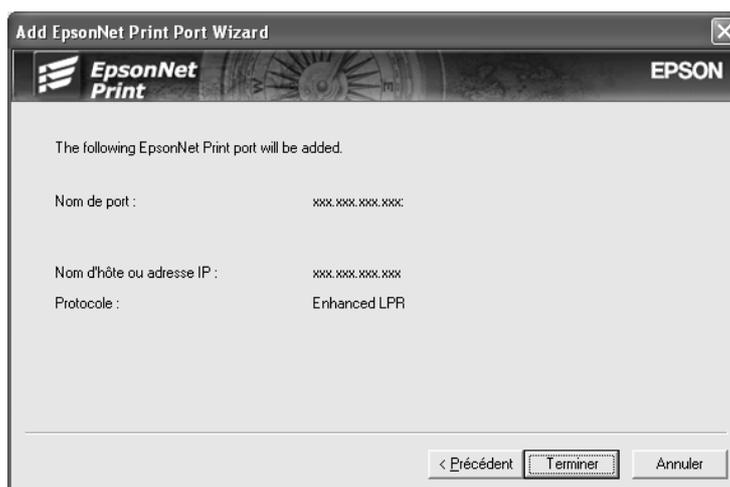

Options	Description
Informations relatives au port	Les éléments suivants sont affichés : - Nom du port - Nom d'hôte ou adresse IP - Protocole
Bouton Terminer	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.
Bouton Retour	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Annuler	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Configuration du port de l'imprimante

Procédez comme suit pour configurer le port de l'imprimante. La vitesse d'impression varie en fonction de votre sélection.

1. Sous Windows Vista :
cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes**.

Sous Windows XP/Server 2003 :
cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.


Sous Windows Me/98/95/2000/NT 4.0 :
cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'imprimante cible et sélectionnez ensuite **Propriétés**.

3. Sous Windows Vista/XP/Server 2003/2000/NT 4.0 :
cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sur le bouton **Configurer le port**.

Sous Windows Me/98/95 :
cliquez sur l'onglet **Détails**, puis sur le bouton **Paramètres du port**.

4. Définissez le paramétrage approprié pour le port souhaité.

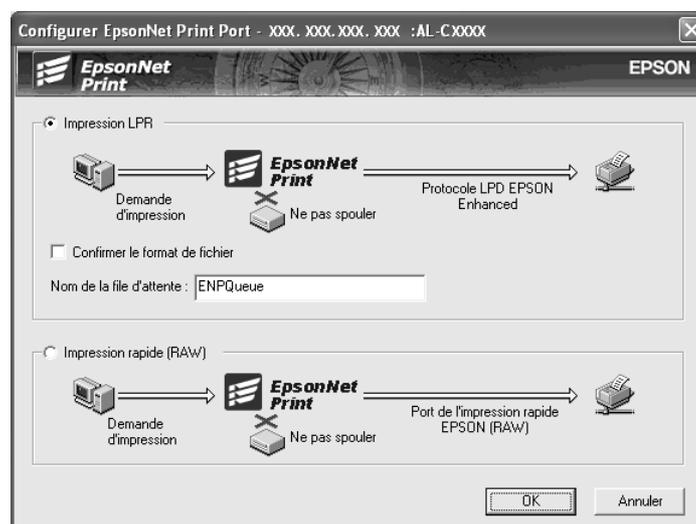

Impression LPR avancée :

Sélectionnez la case d'option **Impression LPR** et indiquez ensuite le nom de la file d'attente (32 caractères maximum). L'impression LPR avancée transmet le travail d'impression à l'imprimante réseau cible sans spouillage des données à imprimer. L'impression LPR avancée est plus rapide que l'impression LPR standard.

Impression LPR standard :

Activez la case à cocher **Vérifier la taille du fichier** et indiquez ensuite le nom de la file d'attente (32 caractères maximum). L'ordinateur spouille les données à imprimer avant de les transmettre à l'imprimante réseau cible.

Remarque :

Si la taille des données à imprimer est égale ou supérieure à 20 Mo, nous vous recommandons d'utiliser l'impression LPR avancée.

Impression rapide :

Sélectionnez la case d'option **Impression rapide (données brutes)**. Le port d'impression rapide Epson transmet le travail d'impression à l'imprimante réseau cible sans spouillage des données à imprimer. L'impression rapide est plus rapide que les deux autres méthodes d'impression.

5. Cliquez sur **OK**.

Si vous sélectionnez la case d'option **Impression rapide (données brutes)** alors que l'imprimante ne prend pas en charge l'impression rapide ou si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'imprimante, un message d'erreur s'affiche. Suivez les instructions du message pour résoudre le problème.

EpsonNet Internet Print

A propos de EpsonNet Internet Print

EpsonNet Internet Print est un utilitaire qui prend en charge l'impression via Internet à l'aide du protocole IPP (Internet Printing Protocol). L'interface réseau prend en charge le protocole IPP. L'impression via Internet est donc possible à l'aide de cet utilitaire. Vous pouvez imprimer ou définir des paramètres d'impression à partir des systèmes Windows 98/95/NT 4.0 ayant un accès à Internet. Vous pouvez également vous servir de cet utilitaire pour imprimer via un serveur proxy.

Avant d'utiliser l'utilitaire EpsonNet Internet Print, lisez attentivement le fichier Lisezmoi situé dans le dossier EpsonNet Internet Print. Ce document contient les dernières informations en date concernant EpsonNet Internet Print.

Remarque :

- ❑ *EPSON Status Monitor est un utilitaire qui contrôle votre imprimante et fournit des informations sur son état. Comme cet utilitaire ne prend pas en charge le protocole IPP, vous ne pouvez pas contrôler les imprimantes connectées à Internet avec EPSON Status Monitor. Si vous utilisez EpsonNet Internet Print sur un ordinateur sur lequel EPSON Status Monitor est installé, un message d'erreur de communication peut apparaître lorsque vous affichez les propriétés de l'imprimante. Pour éviter ce message, cliquez sur l'onglet **Options** dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante cible, puis cliquez sur **Mettre à jour manuellement les options d'imprimante**.*
- ❑ *Sous Windows XP, Me et 2000, utilisez le client IPP standard du système d'exploitation pour imprimer via Internet.*

Configuration requise

Systèmes d'exploitation

- ❑ Windows 98, Windows 95 ou Windows NT 4.0 Server/Workstation
- ❑ Processeur Intel série x86 ou processeur compatible

Produits pris en charge

- ❑ Interfaces réseau Epson prenant en charge le protocole IPP (EpsonNet Internet Print est fourni avec des périphériques d'interface réseau Epson qui prennent en charge le protocole IPP)

Installation de EpsonNet Internet Print

Pour installer EpsonNet Internet Print, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées et insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque :

Si le CD-ROM des utilitaires réseau est inclus, insérez-le à la place du CD-ROM des logiciels.

2. L'écran d'installation du logiciel s'affiche automatiquement.

Si l'écran d'installation du logiciel ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'application **EPSETUP.EXE** située sur le CD-ROM.

3. Cliquez sur le bouton **Installer utilitaire réseau**.

Remarque :

Cette étape n'est pas prise en compte si vous installez le logiciel à partir du CD-ROM des utilitaires réseau.

4. Cliquez sur l'icône d'installation située à côté de EpsonNet Internet Print.
5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.
6. Redémarrez l'ordinateur une fois l'installation terminée.

Configuration de l'imprimante à l'aide de EpsonNet Internet Print


EpsonNet Internet Print prend en charge l'impression via Internet à l'aide du protocole IPP (Internet Printing Protocol). Suivez la procédure décrite ci-après pour configurer l'imprimante.

Remarque :

Avant de procéder à la configuration, vous devez définir les paramètres IPP adéquats dans EpsonNet Config. Pour plus d'informations sur la procédure de définition des paramètres IPP, reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config ou à la section « IPP » à la page 141. Dans cette procédure, vous devez fournir l'adresse URL IPP définie dans l'écran des paramètres IPP de EpsonNet Config.

Windows 98/95

1. Assurez-vous que le protocole TCP/IP est installé et correctement configuré sur l'ordinateur. Une adresse IP valide doit également être définie pour l'ordinateur et l'imprimante.
2. Assurez-vous que les paramètres IPP définis dans EpsonNet Config sont corrects. Pour plus d'informations sur la procédure de définition des paramètres IPP, reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config ou à la section « IPP » à la page 141.
3. Pour lancer EpsonNet Internet Print, cliquez sur **Démarrer, Programmes**, puis sur **EpsonNet Internet Print**. Cliquez ensuite sur **Ajouter le port EpsonNet Internet Print**.
4. L'écran suivant apparaît. L'adresse que vous définissez ici devient le port d'impression via Internet. Effectuez les paramétrages décrits ci-dessous.

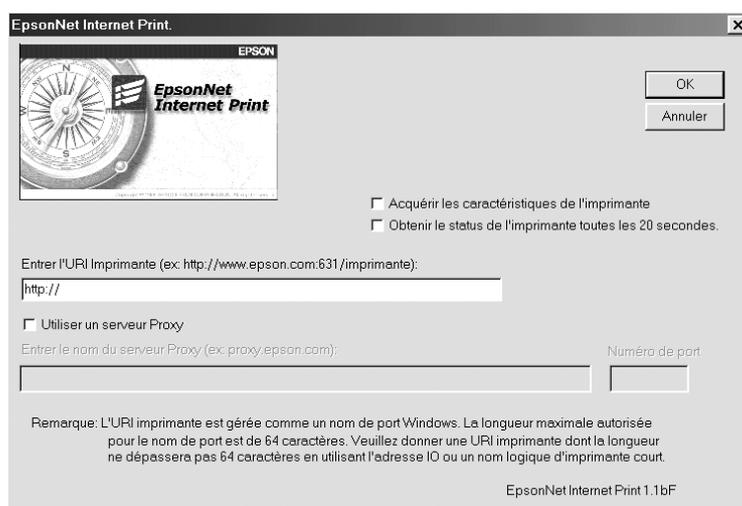

Entrer l'URI Imprimante :

Saisissez l'URI de l'imprimante cible (jusqu'à 49 caractères). L'URI définie ici doit être identique à l'URL IPP définie dans l'écran des paramètres IPP de EpsonNet Config. N'utilisez pas les caractères ; | \ [] { } < > # " `

Format : **http://**adresse IP de l'imprimante: **631**/nom de l'imprimante

Exemple : **http://192.168.100.201: 631/EPSON_IPP_Printer**

Utiliser Proxy :

Lorsque vous utilisez un serveur proxy, activez cette case à cocher et saisissez le nom du serveur proxy, ainsi que le numéro du port. Toutes les communications sont établies via le serveur proxy.

Entrer le nom du serveur Proxy :

Saisissez le nom du serveur proxy ou son adresse IP. Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères, mais seuls 127 caractères sont valides. N'utilisez pas les caractères ; | \ [] { } < > # " `

Numéro de port :

Saisissez le numéro de port du serveur proxy (compris entre 0 et 65535).

Acquérir les caractéristiques de l'imprimante :

Lorsque vous activez cette case à cocher et cliquez sur **OK**, EpsonNet Internet Print communique avec l'imprimante et récupère des informations. Cela peut prendre quelques minutes avant qu'un message apparaisse. Cette option est disponible uniquement lorsque vous créez un port.

Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes :

Activez cette case à cocher pour recevoir des mises à jour de l'état de l'imprimante à intervalles réguliers (toutes les 5 secondes en cours d'impression, toutes les 20 secondes en veille). Lorsque cette case à cocher est activée, un message apparaît si une erreur d'impression se produit. Vous pouvez également vérifier l'état de l'imprimante en double-cliquant sur son icône.

Bouton OK :

Enregistre les paramètres.

Bouton Annuler :

Annule toutes les modifications.

Remarque :


- Vous pouvez modifier les paramètres définis ci-après à partir du pilote d'impression. Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Détails**, puis sur le bouton **Paramètres du port** pour modifier les paramètres.*
 - Lorsque vous vous connectez à Internet à l'aide d'un routeur de commutation et que vous activez la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes**, cela risque de vous coûter une connexion supplémentaire.*
 - Lorsque vous activez la case à cocher **Acquérir les caractéristiques de l'imprimante** et cliquez sur **OK**, un message d'erreur peut apparaître. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est bien connectée au réseau.*
 - Si l'imprimante est hors tension ou qu'il y a un problème sur le réseau, la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes** est automatiquement désactivée. Dans ce cas, vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle est correctement connectée au réseau, puis réactivez la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes**.*
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
 6. Lorsque le message confirmant que les paramètres sont correctement configurés apparaît, cliquez sur **OK** pour lancer l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Remarque :


*Si vous cliquez sur **Annuler**, vous pourrez toujours ajouter une imprimante ultérieurement en lançant l'Assistant Ajout d'imprimante et en suivant les étapes décrites ci-après.*

7. Sélectionnez la case d'option **Imprimante locale**, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez l'imprimante cible et cliquez sur **Suivant**.

Si la boîte de dialogue suivante apparaît, sélectionnez la case d'option **Remplacer le pilote existant**, puis cliquez sur **Suivant**.

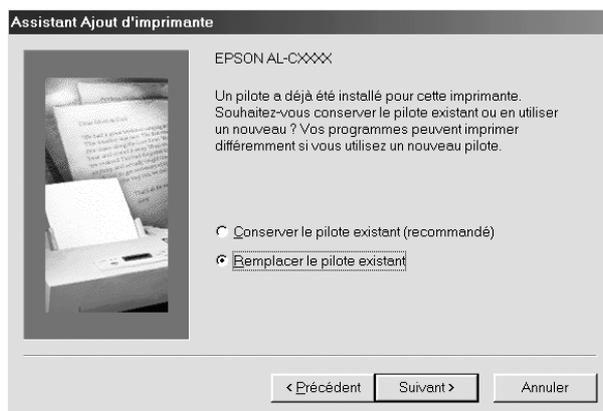

9. Sélectionnez le port ajouté par EpsonNet Internet Print dans la section précédente. Cliquez sur **Suivant**.

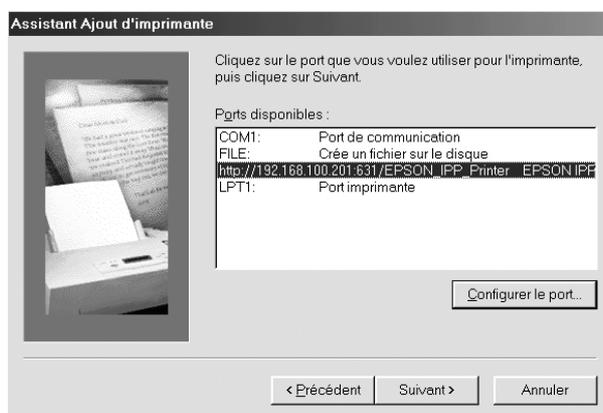

10. Pour installer le pilote d'impression, suivez les instructions affichées à l'écran.
11. Si la boîte de dialogue vous invitait à installer EPSON Status Monitor apparaît, cliquez sur **Annuler** et terminez l'installation.


Remarque :

- ❑ Si vous supprimez le port défini ci-dessus de l'onglet **Détails** des propriétés de l'imprimante, vous ne pourrez le réutiliser comme nouveau nom de port (URI de l'imprimante) qu'après avoir redémarré l'ordinateur.


- ❑ *Si vous utilisez EPSON Status Monitor et que vous imprimez à l'aide de EpsonNet Internet Print, le message « Une erreur de communication est survenue » apparaît. Vous pouvez effacer ce message en désactivant la case à cocher **Contrôle de l'état de l'imprimante** dans le menu Utilitaire des propriétés de l'imprimante.*

Windows NT 4.0

1. Assurez-vous que le protocole TCP/IP est installé et correctement configuré sur l'ordinateur. Une adresse IP valide doit également être définie pour l'ordinateur et l'imprimante.
2. Assurez-vous que les paramètres IPP définis dans EpsonNet Config sont corrects. Pour plus d'informations sur la procédure de définition des paramètres IPP, reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config ou à la section « IPP » à la page 141.
3. cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres** et sélectionnez **Imprimantes**.
4. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez la case d'option **Poste de travail**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur le bouton **Ajouter un port**, puis sélectionnez **Port EPSON IPP** dans la liste. Cliquez sur le bouton **Nouveau port**.

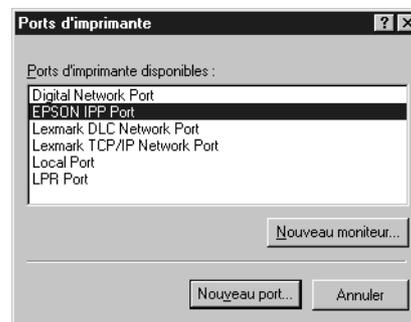

7. L'écran suivant apparaît. L'adresse que vous définissez ici devient le port d'impression via Internet. Effectuez les paramétrages décrits ci-dessous.

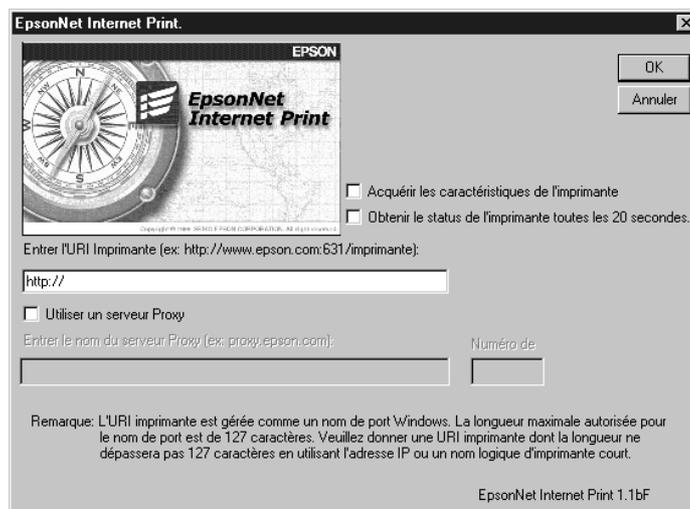

Entrer l'URI Imprimante :

Saisissez l'URI de l'imprimante cible (jusqu'à 127 caractères). L'URI définie ici doit être identique à l'URL IPP définie dans les paramètres IPP de EpsonNet Config. N'utilisez pas les caractères ; | \ [] { } < > # " `

Format : **http://**adresse IP de l'imprimante: **631/nom de l'imprimante**

Exemple : **http://192.168.100.201: 631/EPSON_IPP_Printer**

Utiliser Proxy :

Lorsque vous utilisez un serveur proxy, activez cette case à cocher et saisissez le nom du serveur proxy, ainsi que le numéro du port. Toutes les communications sont établies via le serveur proxy.

Entrer le nom du serveur Proxy :

Saisissez le nom du serveur proxy ou son adresse IP (jusqu'à 256 caractères). N'utilisez pas les caractères ; | \ [] { } < > # " `

Numéro de port :

Saisissez le numéro de port du serveur proxy (compris entre 0 et 65535).

Acquérir les caractéristiques de l'imprimante :

Lorsque vous activez cette case à cocher et cliquez sur **OK**, EpsonNet Internet Print communique avec l'imprimante et récupère des informations. Cela peut prendre quelques minutes avant qu'un message apparaisse. Cette option est disponible uniquement lorsque vous créez un port.

Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes :

Activez cette case à cocher pour recevoir des mises à jour de l'état de l'imprimante à intervalles réguliers (toutes les 5 secondes en cours d'impression, toutes les 20 secondes en veille). Lorsque cette case à cocher est activée, un message apparaît si une erreur d'impression se produit. Vous pouvez également vérifier l'état de l'imprimante en double-cliquant sur son icône.

Bouton OK :

Enregistre les paramètres.

Bouton Annuler :

Annule toutes les modifications.

Remarque :

- Vous pouvez modifier les paramètres après avoir configuré l'imprimante. Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sur le bouton **Configurer le port** pour modifier les paramètres.
- Lorsque vous vous connectez à Internet à l'aide d'un routeur de commutation et que vous activez la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes**, cela risque de vous coûter une connexion supplémentaire.
- Lorsque vous activez la case à cocher **Acquérir les caractéristiques de l'imprimante** et cliquez sur **OK**, un message d'erreur peut apparaître. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est bien connectée au réseau.
- Si l'imprimante est hors tension ou qu'il y a un problème sur le réseau, la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes** est automatiquement désactivée. Dans ce cas, vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle est correctement connectée au réseau, puis réactivez la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes**.

8. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

9. Sélectionnez le pilote d'impression et suivez les instructions affichées à l'écran pour l'installer.

Remarque :

Lorsque vous utilisez EPSON Status Monitor et que vous imprimez à l'aide de EpsonNet Internet Print, le message « Une erreur de communication est survenue » apparaît. Pour effacer ce message, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, sélectionnez **Options d'impression**, sélectionnez l'onglet **Options** et cliquez sur le bouton **Paramètres de notification**. Activez ensuite la case à cocher **Contrôle de l'état de l'imprimante**.

Fenêtre d'alerte d'état

L'utilitaire EpsonNet Internet Print met à jour l'état de l'imprimante IPP si vous avez activé la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes** dans la boîte de dialogue EpsonNet Internet Print.

La fenêtre d'alerte d'état apparaît lorsque l'imprimante est à court de papier, de toner ou d'encre, lorsque du papier est coincé et lorsque le couvercle est ouvert. Elle apparaît également lorsque l'imprimante est hors ligne.

L'utilitaire EpsonNet Internet Print vérifie l'état de l'imprimante toutes les 5 secondes en cours d'impression et toutes les 20 secondes en veille. Si vous ne souhaitez pas vérifier l'état de l'imprimante, désactivez la case à cocher **Obtenir le statut de l'imprimante toutes les 20 secondes** dans la boîte de dialogue EpsonNet Internet Print.

EpsonNet SetupManager

A propos de EpsonNet SetupManager

EpsonNet SetupManager est un utilitaire qui fournit aux administrateurs réseau un outil d'installation et de configuration des imprimantes simple à utiliser et aux clients une procédure d'installation des imprimantes en réseau facile. EpsonNet SetupManager installe le pilote d'impression des imprimantes récemment connectées au réseau et aide les administrateurs réseau et les clients à installer et configurer les nouvelles imprimantes réseau de manière efficace sur les systèmes Windows fonctionnant avec le protocole TCP/IP.

EpsonNet SetupManager dispose des fonctions suivantes.

- Installation facile du pilote d'impression
- Installation automatique du gestionnaire de ports (EpsonNet Print)
- Création d'un port d'imprimante
- Création d'un raccourci (une icône qui permet d'exécuter le fichier de script sur le serveur) ou d'un ensemble (qui contient tous les fichiers nécessaires à l'installation) permettant l'installation automatique du pilote d'impression
- Impression des résultats relatifs à l'installation du pilote d'impression à l'aide du fichier de script
- Édition simultanée de plusieurs fichiers de script
- Enregistrement des imprimantes non connectées dans un fichier de script
- Installation d'utilitaires tels que EPSON Status Monitor et EPSON Scan qui prennent en charge l'installation automatique

Configuration requise

Le tableau suivant détaille la configuration requise pour l'utilisation de EpsonNet SetupManager.

Système d'exploitation :	Windows Vista Windows XP Edition familiale/Professionnel Windows Me Windows 98 Second Edition Windows 95 OSR2 (avec Internet Explorer version 5.0 ou une version supérieure) Windows Server 2003 Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Professionnel (avec Service Pack version 4 ou une version supérieure) Windows NT Workstation 4.0 (avec Service Pack version 6 ou une version supérieure)
Protocole	TCP/IP
Ecran	800 x600 pixels, couleur (16 bits)

Remarque :

- Si vous utilisez Windows 95, il vous est impossible de créer un fichier de script. Vous pouvez uniquement exécuter le fichier de script.
- Si vous utilisez Windows 2000 Advanced Server ou Windows Server 2003, vous pouvez créer le fichier de script mais vous ne pouvez pas l'exécuter.
- L'utilisateur doit disposer des privilèges d'administrateur pour exécuter le programme lorsque le système d'exploitation utilisé est Windows Vista, Windows XP (Edition Familiale/Professionnel), Windows Server 2003, Windows 2000 (Professionnel/Advanced Server) ou Windows NT 4.0.
- Pour plus d'informations sur les imprimantes et les serveurs d'impression pris en charge, consultez le fichier *Lisezmoi.txt*. Ce fichier est fourni avec l'application EpsonNet SetupManager.
- Vous ne pouvez pas utiliser EpsonNet SetupManager si plusieurs adaptateurs réseau sont installés sur l'ordinateur et connectés à différents segments réseau.

Service d'impression

Systèmes d'exploitation	Services de gestion des ports
Windows Vista/XP/2000	Standard TCP/IP Port
Windows Me	EpsonNet Print ou Gestionnaire de ports IPP des modules complémentaires
Windows 98 Second Edition Windows 95	EpsonNet Print
Windows NT 4.0	LPR ou EpsonNet Print

Remarque :

- ❑ Si vous utilisez Windows Me/98/95 alors que l'application EpsonNet Print n'est pas installée, l'installation de l'application est automatiquement lancée. Si vous souhaitez utiliser EpsonNet Print sous Windows 95, votre ordinateur doit disposer de l'application Microsoft Internet Explorer 5.0.
- ❑ Si vous utilisez Windows NT 4.0 et l'impression LPR, nous vous recommandons d'installer le service d'impression LPR sur l'ordinateur. Si le service d'impression LPR n'est pas installé, l'application EpsonNet Print est automatiquement installée.
- ❑ Si vous utilisez Windows Me, le gestionnaire de ports IPP se trouve dans le dossier **Add-Ons** (modules complémentaires) du CD-ROM Windows Me.

Installation de EpsonNet SetupManager

Procédez comme suit pour installer EpsonNet SetupManager sur votre ordinateur.

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées et insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque :

Si le CD-ROM des utilitaires réseau est inclus, insérez-le à la place du CD-ROM des logiciels.

2. L'écran d'installation du logiciel s'affiche automatiquement.

Si l'écran d'installation du logiciel ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'application **EPSETUP.EXE** située sur le CD-ROM.

3. Cliquez sur le bouton **Installer utilitaire réseau**.

Remarque :

Cette étape n'est pas prise en compte si vous installez le logiciel à partir du CD-ROM des utilitaires réseau.

4. Cliquez sur l'icône d'installation située à côté de EpsonNet SetupManager.
5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet SetupManager

Le Guide d'utilisation de EpsonNet SetupManager contient des informations détaillées, relatives à EpsonNet SetupManager. Procédez comme suit pour afficher le Guide d'utilisation de EpsonNet SetupManager.

Pour ouvrir le Guide d'utilisation, cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Tous les programmes** (Windows Vista/XP/Server 2003) ou **Programmes** (Windows Me/98/Server 2003/2000/NT 4.0), sélectionnez **EpsonNet**, **EpsonNet SetupManager**, puis **Guide d'utilisation**.

Le Guide d'utilisation de EpsonNet SetupManager s'affiche. Il contient des informations relatives à l'utilisation de EpsonNet SetupManager.

Chapitre 4

Dépannage

Problèmes d'ordre général

Impossible de configurer l'interface réseau ou d'imprimer à partir du réseau.

Motif	Marche à suivre
Il est possible que les paramètres de l'imprimante ou du réseau ne soient pas corrects.	Commencez par vérifier si vous pouvez imprimer une feuille d'état, en suivant les instructions figurant dans la section « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 179. Si vous pouvez imprimer une feuille d'état, vérifiez les paramètres du réseau. Sinon, configurez le mode d'interface du panneau de contrôle de l'imprimante sur Auto ou Option .

Impossible d'imprimer bien qu'une adresse IP ait été attribuée à l'ordinateur et à l'imprimante.

Motif	Marche à suivre
Vous avez attribué manuellement une adresse IP à l'ordinateur mais l'adresse IP de l'imprimante a été attribuée par la fonction APIPA (adressage IP automatique privé).	Attribuez l'adresse IP de l'imprimante de sorte qu'elle appartienne au même segment que l'ordinateur. Utilisez EpsonNet Config et le panneau de contrôle de l'imprimante.

Impossible de lancer EpsonNet Config.

Motif	Marche à suivre
Vous avez ajouté ou supprimé des protocoles une fois EpsonNet Config installé.	Désinstallez et réinstallez EpsonNet Config. Reportez-vous aux sections « Désinstallation de logiciels » à la page 194 et « Installation de EpsonNet Config » à la page 115.

Le message « EpsonNet Config n'est pas disponible ; aucun réseau n'est installé » apparaît lorsque vous démarrez EpsonNet Config.

Motif	Marche à suivre
Les protocoles TCP/IP et IPX/SPX ne sont pas installés sur votre ordinateur.	Installez le protocole dont vous avez besoin.
Le protocole TCP/IP est installé sur votre ordinateur, mais l'adresse IP de celui-ci n'a pas été définie correctement.	Redéfinissez l'adresse IP de l'ordinateur comme il se doit.

Le message « Impossible de terminer de communiquer les données de configuration » apparaît lors de la transmission des paramètres à l'interface réseau.

Motif	Marche à suivre
Ce problème peut survenir si vous utilisez un routeur de commutation.	Saisissez la commande suivante dans la fenêtre d'invite de commande de l'ordinateur sur lequel EpsonNet Config est installé : Format : >ROUTE_ADD_adresse IP de l'interface réseau_adresse IP de l'ordinateur (le symbole de soulignement représente un espace) Exemple : >ROUTE ADD 192.168.192.168 22.33.44.55.

Impossible de lancer EpsonNet Config avec navigateur Internet.

Motif	Marche à suivre
Vous n'avez pas défini l'adresse IP de l'interface réseau.	Définissez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config pour Windows, de EpsonNet Config pour Macintosh, du panneau de contrôle de l'imprimante ou des commandes arp/ping. Vous pouvez vérifier l'adresse IP sur la feuille d'état. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config ou à la section « Définition de l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping » à la page 188.

Impossible de définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping.

Motif	Marche à suivre
L'interface réseau n'est pas connectée au réseau.	Connectez l'interface réseau au réseau et vérifiez l'environnement réseau.
L'imprimante se trouve en amont du routeur.	L'imprimante et l'ordinateur doivent être placés dans le même segment.

Le modèle de l'imprimante et l'adresse IP ne s'affichent pas dans la boîte de dialogue EpsonNet Config.

Motif	Marche à suivre
Si aucune adresse IP valide n'est configurée, les éléments indiqués dans la boîte de dialogue mentionnée ci-dessus ne sont pas visibles.	Définissez une adresse IP valide. Actualisez l'état en sélectionnant Actualiser dans le menu Affichage. Augmentez le délai avant expiration d'une session. Pour ce faire, sélectionnez Options dans le menu Outils et sélectionnez ensuite Attente . Cette opération peut ralentir l'exécution de EpsonNet Config.

Un compte supplémentaire est généré lorsque vous utilisez le réseau commuté.

Motif	Marche à suivre
NetWare est configuré sur Oui même si vous ne l'utilisez pas.	Configurez-le sur Non dans l'écran NetWare de EpsonNet Config avec navigateur Internet.
Comment obtenir une adresse IP. Pour obtenir une adresse IP, vous devez vous enregistrer auprès du centre d'informations réseau (NIC - Network Information Center) de votre pays.	

Problèmes propres à votre environnement réseau

Environnement Windows Me/98

La boîte de dialogue de connexion par ligne commutée apparaît lorsque vous utilisez EpsonNet Print pour imprimer via TCP/IP.

Motif	Marche à suivre
Vous avez sélectionné une ligne téléphonique ou un modem (Internet Explorer 4.0x) pour vous connecter à Internet.	L'impression se termine correctement après la fermeture de cette boîte de dialogue, mais le message continue d'apparaître lors de chaque tâche d'impression. Connectez-vous à Internet par l'intermédiaire d'un réseau local d'entreprise (LAN - Local Area Network) ou faites fonctionner manuellement un réseau commuté.

Un message signalant une erreur de communication apparaît lorsque vous commencez l'impression ou lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Motif	Marche à suivre
Si vous imprimez via NetBEUI ou IPP, vous ne pouvez pas utiliser EPSON Status Monitor.	Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante et cliquez sur l'onglet Options . Sélectionnez la case d'option Mettre à jour manuellement les options d'imprimante . Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet Options et cliquez sur le bouton Paramètres de notification . Désactivez la case à cocher Contrôle de l'état de l'imprimante .

Environnement Windows 2000/NT

La boîte de dialogue de connexion par ligne commutée apparaît lorsque vous utilisez EpsonNet Print pour imprimer via TCP/IP.

Motif	Marche à suivre
Vous avez sélectionné une ligne téléphonique ou un modem (Internet Explorer 4.0x) pour vous connecter à Internet.	L'impression se termine correctement après la fermeture de cette boîte de dialogue, mais le message continue d'apparaître lors de chaque tâche d'impression. Connectez-vous à Internet par l'intermédiaire d'un réseau local d'entreprise (LAN - Local Area Network) ou faites fonctionner manuellement un réseau commuté.

Un message signalant une erreur de communication apparaît lorsque vous commencez l'impression ou lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Motif	Marche à suivre
Si vous imprimez via NetBEUI ou IPP, vous ne pouvez pas utiliser EPSON Status Monitor.	Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante et cliquez sur l'onglet Options . Sélectionnez la case d'option Mettre à jour manuellement les options d'imprimante . Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet Options et cliquez sur le bouton Paramètres de notification . Désactivez la case à cocher Contrôle de l'état de l'imprimante .

Seul l'administrateur est autorisé à imprimer sous Windows NT Server 4.0.

Motif	Marche à suivre
PROPRIETAIRE a été supprimé de la liste des autorisations d'impression ou est paramétré sur Imprimer ou sur Accès indisponible .	Pour ajouter PROPRIETAIRE , cliquez sur le bouton Ajouter dans la boîte de dialogue des autorisations d'impression. Vous pouvez également paramétrer PROPRIETAIRE sur Gestion des documents (valeur par défaut).

Macintosh

Les imprimantes n'apparaissent pas dans le Sélecteur.

Motif	Marche à suivre
Il est possible que l'imprimante sélectionnée sous « Connecter via » dans la section AppleTalk du panneau de contrôle ne soit pas correcte.	Veillez à sélectionner Ethernet dans la section AppleTalk du panneau de contrôle et vérifiez qu' AppleTalk est activé dans le Sélecteur. Vérifiez également votre matériel réseau, y compris le câble de branchement du concentrateur.

Le paramètre Bonjour/Rendezvous est effacé par le paramètre AppleTalk.

Motif	Marche à suivre
Une fois l'imprimante configurée avec Bonjour/Rendezvous, elle est également configurée avec AppleTalk.	Modifiez le nom de l'imprimante AppleTalk, afin d'éviter tout conflit avec le nom de l'imprimante Bonjour/Rendezvous.

NetWare

Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Rien n'est imprimé, bien que les postes clients aient envoyé des données à l'imprimante.

Motif	Marche à suivre
Il est possible que les clients ne soient pas enregistrés ou que l'interface réseau ne soit pas connectée au serveur NetWare.	Assurez-vous que les clients ont été enregistrés en tant qu'utilisateurs de la file d'attente et du serveur d'impression. Vérifiez également que l'interface réseau est connectée au serveur NetWare.

EpsonNet Config ne démarre pas correctement.

Motif	Marche à suivre
Les services d'annuaire NetWare de Microsoft sont installés sur votre ordinateur.	Si vous les utilisez, vous devez installer le client Novell NetWare.

Le démarrage de EpsonNet Config prend beaucoup de temps.

Motif	Marche à suivre
Le client Novell est installé.	Dans le panneau de contrôle, double-cliquez sur Réseau , puis sur la carte réseau qui n'utilise pas un protocole compatible IPX/SPX. Désélectionnez les éléments en rapport avec le protocole IPX afin de supprimer la relation établie.

Les imprimantes du réseau IPX ne s'affichent pas dans la boîte de dialogue EpsonNet Config.

Motif	Marche à suivre
L'imprimante est hors tension.	Mettez l'imprimante sous tension.
L'imprimante ne se trouve pas sur le segment de l'ordinateur sur lequel vous avez installé EpsonNet Config.	Pour localiser les interfaces réseau situées sur d'autres segments, utilisez les options de recherche de EpsonNet Config.
Vous ne vous êtes pas connecté au serveur NetWare recherché avec des droits d'accès superviseur.	A partir du poste sur lequel EpsonNet Config est installé, connectez-vous au serveur NetWare recherché avec ces droits.

Impossible de surveiller l'imprimante à l'aide de EPSON Status Monitor

Motif	Marche à suivre
Vous avez défini les paramètres du serveur d'impression NDS de l'imprimante à l'aide de l'application EpsonNet Config pour Windows.	Configurez de nouveau l'imprimante utilisée comme serveur d'impression à l'aide de l'écran Administrateur NetWare.

Pour les utilisateurs d'imprimantes ne prenant pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Rien n'est imprimé, bien que les postes clients aient envoyé des données à l'imprimante.

Motif	Marche à suivre
Il est possible que les clients ne soient pas enregistrés ou que l'interface réseau ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que les clients sont enregistrés en tant qu'utilisateurs du serveur Netware. Vérifiez également que l'interface réseau fonctionne correctement.

Impression d'une feuille d'état du réseau

Avant de commencer la configuration de l'interface réseau, veillez à imprimer une feuille d'état du réseau sur laquelle figurent des informations importantes, telles que la configuration actuelle et l'adresse MAC de l'interface réseau.

Pour imprimer une feuille d'état du réseau, suivez la procédure décrite ci-après.

Remarque :

Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état comme indiqué ci-après si votre imprimante ne dispose pas d'un écran LCD. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour connaître la procédure d'impression de la feuille d'état.

1. Appuyez une fois sur le bouton **Entrée** du panneau de contrôle de l'imprimante pour activer le mode SelecType. Le menu Informations s'affiche sur l'écran LCD.

2. Appuyez sur le bouton **Entrée**.
3. Appuyez sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que `Feuille état réseau` apparaisse sur l'écran LCD.
4. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée** pour imprimer une feuille d'état du réseau.

Remarque :

- Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état du réseau dans les cas suivants : l'imprimante a commencé à imprimer, elle est hors tension ou elle n'est pas prête à imprimer.*
- Pour plus d'informations sur le panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.*

Impression d'une feuille d'état du réseau (imprimantes jet d'encre grand format)

Avant de commencer la configuration de l'interface réseau, veillez à imprimer une feuille d'état du réseau sur laquelle figurent des informations importantes, telles que la configuration actuelle et l'adresse MAC de l'interface réseau.

Pour imprimer une feuille d'état du réseau, suivez la procédure décrite ci-après.

Remarque :

Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état comme indiqué ci-après si votre imprimante ne dispose pas d'un écran LCD. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour connaître la procédure d'impression de la feuille d'état.

1. Appuyez une fois sur le bouton **Droite** du panneau de contrôle de l'imprimante pour activer le mode Menu.
2. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que `IMPRESSION TEST` apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée**.
3. Appuyez sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que `FEUILLE ETAT RESEAU` apparaisse sur l'écran LCD. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée**.
4. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée** pour imprimer une feuille d'état du réseau.

Remarque :

- Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état du réseau dans les cas suivants : l'imprimante a commencé à imprimer, elle est hors tension ou elle n'est pas prête à imprimer.*
- Pour plus d'informations sur le panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.*

Initialisation de l'imprimante

Pour initialiser votre imprimante, mettez-la sous tension tout en appuyant sur le bouton **Annulation** situé sur le panneau de contrôle.

Remarque :

Cette fonction n'est pas prise en charge par certains modèles d'imprimantes.



Attention :

Notez que toutes les modifications apportées aux paramètres d'imprimante et de réseau sont effacées lorsque vous initialisez l'imprimante à l'aide de cette méthode. Par conséquent, n'initialisez votre imprimante que si vous avez oublié le mot de passe de EpsonNet Config.

Reformatage du disque dur

Pour reformater le disque dur, suivez les instructions ci-dessous.

Remarque :

Cette fonction n'est pas prise en charge par certains modèles d'imprimantes.

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
2. Mettez-la sous tension tout en maintenant le bouton **Bas** enfoncé.
3. Lorsque le message `Mode Support` apparaît sur l'écran LCD, sélectionnez `Format HDD` dans le menu Avancé.

Remarque :

- Une fois le disque dur reformaté, l'imprimante redémarre automatiquement.*
- Si vous souhaitez effacer uniquement les polices installées à partir de Adobe PostScript 3 (PS3), effectuez les opérations 1 à 3 indiquées ci-dessus. Si vous avez installé ce logiciel, sélectionnez **HDD Init. zone PS3**.*
- Si vous installez un disque dur provenant d'une autre imprimante, vous devez le reformater avec cette fonction.*

Chapitre 5

Conseils destinés aux administrateurs

Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante

Une fois l'imprimante connectée au réseau, vous devez définir l'adresse IP de l'interface réseau.

Pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à partir du panneau de contrôle, suivez les instructions ci-dessous.

Remarque :

Si vous utilisez un modèle d'imprimante ne disposant pas d'un écran LCD, vous ne pouvez pas effectuer la procédure ci-après.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Entrée** du panneau de contrôle de l'imprimante pour activer le mode SelecType. Le menu Informations s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que le menu Réseau apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée**.
4. Assurez-vous que la mention I/F Réseau = Oui apparaît.

Si I/F Réseau = Non s'affiche, appuyez sur le bouton **Entrée**, puis sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour faire apparaître I/F Réseau = Oui. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée**, mettez l'imprimante hors tension pendant plus de cinq secondes, puis mettez-la de nouveau sous tension.

5. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que Adresse IP Auto apparaisse. Appuyez une fois sur le bouton **Entrée**, puis sur **Haut** ou **Bas** pour faire apparaître Adresse IP Panneau. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée**. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour obtenir une adresse IP.
 - Sélectionnez Panneau lorsque vous définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.
 - Sélectionnez Auto si vous obtenez l'adresse IP à partir du serveur DHCP. Vous pouvez obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DHCP chaque fois que l'imprimante est réinitialisée ou mise sous tension.
 - Sélectionnez PING pour définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping. L'interface réseau utilise l'adresse IP définie à l'aide des commandes arp/ping. Les paramètres peuvent être sélectionnés si l'imprimante est réinitialisée, ou mise hors tension puis à nouveau sous tension.

Remarque :

- Pour pouvoir utiliser la fonction **Auto**, vous devez configurer correctement un serveur DHCP sur le réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre système d'exploitation.
 - Sélectionnez **PING** pour définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping.
6. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que IP = xxx.xxx.xxx.xxx apparaisse. Appuyez sur le bouton **Entrée**.
 7. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée** pour valider votre choix.

Remarque :

Répétez les étapes 7 et 8 pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

8. Appuyez sur le bouton **Marche** pour quitter les menus du panneau de contrôle.
9. Mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Attendez que l'initialisation se termine.

Imprimez une feuille d'état de réseau pour confirmer la nouvelle adresse IP.

Remarque :

- Vous devez définir l'adresse IP avant d'utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet.
- Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Menu Réseau

Les éléments de ce menu permettent de définir les paramètres du réseau à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

Option	Paramètres
I/F Réseau	Oui, Non
Obtenir adresse IP	Panneau, Auto, PING
IP	0.0.0.0 à 255.255.255.255
SM	0.0.0.0 à 255.255.255.255
GW	0.0.0.0 à 255.255.255.255
NetWare	Oui, Non
AppleTalk	Oui, Non
MS Network	Oui, Non
Bonjour	Oui, Non
Vitesse liaison	Auto, Pleine 100, Demi 100, Pleine 10, Demi 10
Taille tampon	Normal, Maximum, Minimum

Remarque :

- Pour activer les paramètres du menu Réseau, vous devez d'abord mettre l'imprimante hors tension pendant au moins cinq secondes, puis la remettre sous tension. Vous pouvez également utiliser la fonction Tout réinitialiser. Pour ce faire, reportez-vous au menu Réinitialiser du Guide d'utilisation.
- Lorsque vous réinitialisez l'imprimante, tous les travaux d'impression sont supprimés. Assurez-vous que le voyant Prêt ne clignote pas lorsque vous réinitialisez l'imprimante.

Menu AUX

Ce menu vous permet de contrôler les paramètres facultatifs de l'interface à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

Remarque :

Le menu *AUX* s'affiche uniquement lorsqu'une interface en option est installée.

Option	Paramètres
I/F AUX	Oui, Non
Obtenir adresse IP*	Panneau, Auto, PING
IP*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
SM*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
GW*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
NetWare*	Oui, Non
AppleTalk*	Oui, Non
MS Network*	Oui, Non
Bonjour*	Oui, Non
Init AUX*	-
Taille tampon*	Normal, Maximum, Minimum

* Disponible uniquement si *Oui* est sélectionné comme paramètre I/F AUX.

I/F AUX

Permet d'activer ou de désactiver l'interface AUX si une carte d'interface en option a été installée.

Taille tampon

Détermine la quantité de mémoire à allouer à la réception et à l'impression des données. Si *Maximum* est sélectionné, la quantité de mémoire attribuée à la réception des données est plus importante. Si *Minimum* est sélectionné, la quantité de mémoire attribuée à l'impression des données est plus importante.

Remarque :

- Pour activer les paramètres de l'option *Taille tampon*, vous devez d'abord mettre l'imprimante hors tension pendant au moins cinq secondes, puis la remettre sous tension. Vous pouvez également utiliser la fonction *Tout réinitialiser*. Pour ce faire, reportez-vous au menu *Réinitialiser* du Guide d'utilisation.
- Lorsque vous réinitialisez l'imprimante, tous les travaux d'impression sont supprimés. Assurez-vous que le voyant *Prêt* ne clignote pas lorsque vous réinitialisez l'imprimante.

Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante (imprimantes jet d'encre grand format)

Une fois l'imprimante connectée au réseau, vous devez définir l'adresse IP de l'interface réseau.

Pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à partir du panneau de contrôle, suivez les instructions ci-dessous.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Droite** du panneau de contrôle de l'imprimante pour afficher MENU.
3. Appuyez sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que CONFIG RESEAU apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Droite**.
4. Sélectionnez CONFIG RESEAU, puis appuyez sur le bouton **Droite**.
5. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour activer le menu des paramètres réseau.
6. Appuyez sur le bouton **Gauche** pour afficher le menu CONFIG RESEAU.
7. Appuyez sur le bouton **Bas** pour sélectionner PARAMETRE ADRESSE IP, puis appuyez sur le bouton **Droite**. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour obtenir une adresse IP.
 - Sélectionnez **Auto** si vous obtenez l'adresse IP à partir du serveur DHCP. Vous pouvez obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DHCP chaque fois que l'imprimante est réinitialisée ou mise sous tension.
 - Sélectionnez **Panneau** lorsque vous définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.
 - Sélectionnez **PING** pour définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping. L'interface réseau utilise l'adresse IP définie à l'aide des commandes arp/ping. Les paramètres peuvent être sélectionnés si l'imprimante est réinitialisée, ou mise hors tension puis à nouveau sous tension.

Remarque :

- Pour pouvoir utiliser la fonction **Auto**, vous devez configurer correctement un serveur DHCP sur le réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre système d'exploitation.*
 - Sélectionnez **PING** pour définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping.*
8. Sélectionnez PANNEAU, puis appuyez sur le bouton **Entrée**. Appuyez sur le bouton **Gauche** pour retourner au menu CONFIG RESEAU.
 9. Appuyez sur le bouton **Bas** pour sélectionner IP, SM ou GW, puis appuyez sur le bouton **Droite**.

10. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** de l'écran `ADRESSE IP` jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Droite**.
 11. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** de l'écran `MASQUE SOUS-RESEAU` jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée**.
 12. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** de l'écran `PASSERELLE PAR DEFAUT` jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Entrée** pour valider vos choix.
 13. Appuyez deux fois sur le bouton **Gauche** pour quitter les menus du panneau de contrôle.
 14. Mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Attendez que l'initialisation se termine.
- Imprimez une feuille d'état de réseau pour confirmer la nouvelle adresse IP.

Remarque :

- Vous devez définir l'adresse IP avant d'utiliser *EpsonNet Config* avec navigateur Internet.
- Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Menu de configuration du réseau

Les éléments de ce menu permettent de définir les paramètres du réseau à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

Option	Paramètres
CONFIG RESEAU	Désactiver, Activer
PARAMETRE ADRESSE IP*	Auto, Panneau, PING
IP*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
SM*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
GW*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
AppleTalk*	Oui, Non
MS Network*	Oui, Non
Bonjour*	Oui, Non
INIT PARAMETRE RESEAU*	EXECUTER

* Uniquement disponible lorsque l'option `Activer` est sélectionnée pour le paramètre `CONFIG RESEAU`.

Définition de l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping

Sous UNIX ou OS/2, vous devez utiliser les commandes arp et ping pour définir l'adresse IP de l'interface réseau. Vous pouvez également utiliser ces commandes avec Windows Vista/XP/Me/98/2000/NT 4.0 si le protocole TCP/IP a été correctement installé sur ces systèmes.

Remarque :

- Assurez-vous que la fonction **Définir par PING** est activée dans le menu TCP/IP de EpsonNet Config. Si cette fonction est désactivée, vous ne pouvez pas définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping.
- Assurez-vous que l'interface réseau et l'ordinateur se trouvent sur le même segment.

Avant de commencer, vous avez besoin des informations suivantes :

- Une adresse IP valable pour l'interface réseau. Demandez à votre administrateur réseau une adresse IP qui n'entre pas en conflit avec d'autres périphériques du réseau. Si vous êtes l'administrateur réseau, choisissez une adresse, au sein de votre sous-réseau, qui n'entre pas en conflit avec d'autres périphériques.
- L'adresse MAC (matériel Ethernet) de l'interface réseau. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC en imprimant une feuille d'état.

Vérification du LAN

Vous devez commencer par vérifier que l'ordinateur peut accéder à un autre ordinateur du même segment, comme suit :

1. Définissez la passerelle par défaut vers l'hôte sur lequel l'interface réseau est configurée.

Si un serveur ou un routeur fonctionne comme une passerelle, saisissez son adresse IP. S'il n'y a pas de passerelle, saisissez l'adresse IP de votre ordinateur en tant qu'adresse de la passerelle.

2. Par exemple, vous souhaitez accéder à l'ordinateur ayant l'adresse IP « 192.168.100.101 ». Assurez-vous que l'ordinateur est accessible en le testant à l'aide de la ligne de commande suivante :

ping 192.168.100.101

3. Si l'ordinateur est accessible, les résultats suivants s'affichent (le contenu exact du message varie selon votre système d'exploitation, et la durée est également variable) :

64 bytes from 192:168:100:101:icmp_seq=0. Time=34.ms

4. Si l'ordinateur n'est pas accessible, un autre message apparaît, comme par exemple :
PING 192:168:100:101:56 data bytes

Si vous appuyez sur **Ctrl-C**, un message apparaît, comme par exemple :

192:168:100:101 PING Statistics
3 packets transmitted, 0 packets received,
100% packet loss

Encore une fois, le contenu des messages peut varier, selon le système d'exploitation utilisé. Si vous ne pouvez pas tester l'ordinateur à l'aide d'une commande ping, vérifiez :

- que l'adresse de la commande ping est exacte ;
- que la connexion Ethernet à l'ordinateur a été effectuée correctement et que tous les concentrateurs, routeurs, etc. sont en position de marche ;

Définition et vérification de la nouvelle adresse IP

Pour définir la nouvelle adresse IP de l'interface réseau qui vous a été attribuée par votre administrateur réseau, utilisez les commandes ping et arp avec le drapeau -s (créez une entrée ARP).

Remarque :

Dans la procédure suivante, nous partons du principe que l'adresse MAC de l'interface réseau est 00:00:48:93:00:00 (hexadécimale) et que l'adresse IP qui vous sera attribuée est 192.168.100.201 (décimale). Remplacez ces valeurs par les valeurs réelles des adresses lorsque vous saisissez les commandes.

1. A partir de la ligne de commande, saisissez :
Exemple : **arp -s 192.168.100.201 00-00-48-93-00-00**
2. Exécutez la commande ping pour configurer l'adresse IP : exemple :
ping 192.168.100.201
3. L'interface réseau doit désormais répondre à la commande ping. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être saisi de façon incorrecte l'adresse MAC ou l'adresse IP dans la commande arp -s. Procédez à une nouvelle vérification et réessayez. Si aucune de ces actions n'obtient de réponse, réinitialisez l'interface réseau et essayez de nouveau.
4. Imprimez une feuille d'état pour vérifier que la nouvelle adresse IP a bien été attribuée à l'interface réseau.

Remarque :

Lorsque l'adresse IP est configurée par la commande ping, le masque de sous-réseau est automatiquement modifié par la classe de l'adresse IP. Pour modifier le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut en fonction de votre environnement réseau, utilisez EpsonNet Config pour Windows ou EpsonNet Config pour Macintosh.

Mise à disposition automatique du pilote d'impression

La fonction de mise à disposition automatique du pilote d'impression facilite l'accès à ce dernier par les postes clients du réseau.

L'administrateur réseau stocke le pilote d'impression sur une machine accessible aux postes clients et à partir de laquelle ils peuvent installer le pilote automatiquement. La procédure d'installation en est ainsi facilitée. Pour l'installation, suivez une des méthodes ci-dessous.

EpsonNet SetupManager

Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet SetupManager » à la page 170.

EpsonNet NDPS Gateway

EpsonNet NDPS Gateway est un logiciel de passerelle permettant d'imprimer et de contrôler l'état de l'imprimante Epson dans l'environnement NDPS (Novell Distributed Print Services) de NetWare.

Utilisez l'outil d'installation de EpsonNet NDPS Gateway pour télécharger le pilote d'impression vers le Service de gestion des ressources (RMS). Une fois le pilote d'impression installé dans le service RMS, il est installé automatiquement sur les postes de travail.

Instructions relatives à l'utilisation d'un routeur de commutation

Cette section contient les instructions d'utilisation d'un routeur de commutation.

Si le protocole DHCP est utilisé pour attribuer une adresse IP à l'imprimante et que la fonction DNS dynamique est prise en charge, vous devez modifier le paramétrage du port de l'imprimante à chaque fois que vous mettez l'imprimante sous tension. Par conséquent, nous vous recommandons de définir une adresse IP valable pour l'interface réseau à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Définissez manuellement l'adresse IP de l'interface réseau. Utilisez EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour obtenir des détails.
- Définissez l'interface réseau en utilisant la liaison de la fonction DHCP.
- Définissez l'adresse exclusive de la fonction DHCP.

Remarque :

- Si vous ne souhaitez pas suivre ces procédures, utilisez le protocole NetBEUI pour vos impressions.*
- Pour plus d'informations concernant le domaine d'application, la liaison et l'adresse exclusive de la fonction DHCP, reportez-vous au manuel du routeur de commutation.*

Universal Plug and Play

Lorsque vous connectez une imprimante au réseau, une adresse IP lui est automatiquement attribuée et l'icône de l'imprimante apparaît dans le dossier **Favoris réseau**. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante pour accéder à EpsonNet Config avec navigateur Internet et obtenir ainsi des informations de base concernant l'imprimante, telles que le fabricant, le modèle, l'emplacement et le nom de l'administrateur.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante dans le dossier **Favoris réseau** et sélectionnez **Propriétés**. Vous pouvez lire les informations générales relatives à l'interface réseau.

Pour utiliser cette fonctionnalité, la fonction Universal Plug and Play doit être installée sous Windows Me ou les systèmes d'exploitation ultérieurs. Pour plus d'informations sur l'installation de la fonction Universal Plug and Play, reportez-vous à l'aide en ligne de Windows Me.

Remarque :

Avant d'utiliser la fonction Universal Plug and Play, vous devez activer le paramètre Universal Plug and Play dans EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config ou à la section « Configuration de l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web » à la page 120.

Configuration du périphérique à l'aide du protocole WSD (Windows Vista)

Ce périphérique prend en charge WSD (Web Services on Devices), le protocole standard de Windows Vista. Vous pouvez configurer un périphérique déjà connecté au réseau sur votre ordinateur, à l'aide du protocole WSD.

Remarque :

Vous devez préalablement configurer l'interface réseau et installer le pilote d'impression sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Configuration de l'interface réseau » à la page 36 et « Installation du pilote d'impression » à la page 46.

Suivez la procédure décrite ci-après pour configurer le périphérique.

1. Assurez-vous que le périphérique est sous tension.
2. Cliquez sur , puis sur **Réseau**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Installer**.

Remarque :

- Si l'écran *Contrôle de compte d'utilisateur* s'affiche, cliquez sur le bouton **Continuer**.
 - L'icône affiche le nom de l'imprimante sur le réseau, il est donc possible que ce nom soit différent de celui du produit. Pour vérifier le nom du produit, imprimez une feuille d'état du réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 179.
 - Si l'option **Désinstaller** s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Désinstaller** pour désinstaller le périphérique, puis réinstallez-le.
4. Cliquez sur **Vos périphériques sont prêts**.
 5. Cliquez sur **Fermer**.
 6. Cliquez sur , sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes**.
 7. Vérifiez que l'icône de l'imprimante réseau est enregistrée.

Pour imprimer à l'aide du protocole WSD, sélectionnez l'imprimante enregistrée.

Si la configuration ne se déroule pas correctement, consultez les causes possibles suivantes.

Motif	Marche à suivre
Le système d'exploitation de l'ordinateur n'est pas Windows Vista.	WSD est le protocole standard de Windows Vista. WSD ne peut être utilisé sous d'autres systèmes d'exploitation.
La configuration du périphérique a échoué.	<p>Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du périphérique dans la fenêtre Réseau, sélectionnez Désinstaller pour désinstaller le périphérique, puis réinstallez-le.</p> <p>Si le problème persiste, désinstallez le pilote d'impression et répétez la configuration du périphérique depuis le début.</p>

Configuration d'une imprimante connectée au réseau via un autre routeur

Remarque :

Si l'écran *Contrôle de compte d'utilisateur* s'affiche lors de la configuration, cliquez sur le bouton **Continuer**.

1. Cliquez sur , sur **Panneau de configuration**, sur **Imprimantes**, puis sur **Ajout d'imprimante**.
2. Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth** au niveau de l'écran Ajout d'imprimante.
3. Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.
4. Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez **Web Service Device** sous le paramètre Type de périphérique, puis saisissez l'adresse IP sous le paramètre Nom d'hôte ou adresse IP.
6. Vérifiez le nom de l'imprimante et cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **Terminer**.

Désinstallation de logiciels

Suivez la procédure décrite ci-après pour désinstaller le logiciel réseau.

Windows Vista

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration**, puis **Désinstaller un programme**.
2. Sélectionnez l'utilitaire à désinstaller, puis cliquez sur le bouton **Désinstaller/Modifier**.
3. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Windows Me/98/95/2000/NT 4.0

1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Sélectionnez l'utilitaire à désinstaller, puis cliquez sur le bouton **Ajouter/Supprimer** (sous Windows Me/98/95/NT 4.0) ou **Modifier/Supprimer** (sous Windows 2000).
4. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Windows XP/Server 2003

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration**, puis **Ajouter ou supprimer des programmes**.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier ou supprimer des programmes**.
3. Sélectionnez l'utilitaire à désinstaller, puis cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.
4. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Macintosh

1. Double-cliquez sur l'icône **Programme d'installation de EpsonNet Config**.
2. Cliquez sur **Continuer**.
3. Lisez le contrat de licence dans la zone de dialogue Licence, puis cliquez sur **Accepter**.
4. Sélectionnez **Désinstaller** dans le menu déroulant.
5. Cliquez sur le bouton **Désinstaller**.
6. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque :

Vous pouvez également désinstaller le logiciel en faisant glisser le dossier cible vers la corbeille.

Index

A

Adressage IP automatique privé (APIPA), 122
 Adresse IP, 120, 176, 182, 186, 188
 Adresse MAC, 136
 Agent d'impression NDPS, 95, 105
 arp, 188, 189

B

Bouton Défaut, 145

C

commande NET USE, 64
 Connecteur RJ-45, 16

D

Définition de l'adresse IP, 120, 182, 186, 188
 DNS dynamique, 122

E

Emulation de Bindery, 81
 Environnement d'exploitation, 10
 EpsonNet
 Config (Macintosh), 117
 Config (navigateur Internet), 119
 Config (Windows), 114
 Internet Print, 160
 Print, 145
 SetupManager, 170

F

Feuille d'état du réseau, 179
 Filtres LPR, 107
 ftp, 113

G

Gestionnaire NDPS, 94, 104

I

Impression Internet, 163, 166
 Imprimantes à accès contrôlé, 95, 105

Imprimantes publiques, 95, 105
 Initialisation de l'imprimante, 181
 Installation
 EpsonNet Config (Macintosh), 117
 EpsonNet Config (Windows), 115
 EpsonNet Internet Print, 162
 EpsonNet NDPS Gateway, 93, 103
 EpsonNet Print, 146
 EpsonNet SetupManager, 172
 IntranetWare, 81, 82

M

Masque de sous-réseau, 122
 Mode Imprimante distante, 80, 82, 86, 88, 99, 137
 Mode Serveur d'impression, 80, 81, 82, 99, 137
 Mot de passe pour
 EpsonNet Config (navigateur Internet), 145

N

NDPS, 92, 103
 NDS, 81
 NetWare
 3.x, 81, 82
 4.x, 81, 82, 86, 88
 5.x, 82, 88, 92
 6.0, 82, 88, 92
 Nom SAP, 97

P

Passerelle par défaut, 122
 PCONSOLE, 82, 93
 Ping, 188
 Protocole IPP (Internet Printing Protocol), 160
 Protocoles, 10

R

Réinitialiser, 125, 145
 Réseau commuté, 99
 Réseau Microsoft, 140
 Routeur, 122
 Routeur de commutation, 191

T

TCP/IP, 121

U

Universal Plug and Play, 122

UNIX, configuration pour différents systèmes d'exploitation,
108

Utilisation de l'imprimante avec

Macintosh, 72

NetWare, 79, 102

OS/2, 74

UNIX, 107

Windows 2000, 64

Windows Me/98/95, 56

Windows NT 4.0, 69

Windows Server 2003, 59

Windows Vista, 46

Windows XP, 51