

# EPSON STYLUS™ PHOTO R1900

## Start Here • Start her • Aloita tästä • Start her • Starta här



\*41108800\*



Printed in XXXXX XX.XX-XX XXX

### 1.

#### Note:

- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Store the CD/DVD tray flat.

#### Bemærk:

- Abn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens funktionssikkerhed.
- Oppbevar cd/dvd-bakken plant.

#### Huom.:


- Älä avaa värikasettiä, ennen kuin tulostin on valmis kasetin asennusta varten. Värikasetti on pakattu ilmatiiviisti, jotta käyttövarmuus on taatu.
- Säilytä CD/DVD-lokerö vaakatasossa.

#### Obs!


- Du må ikke åpne pakken med blekkpatronen før du er klar til å montere den i skriveren. Pakken med blekkpatronen er vakuumpakket for å bevare patronen.
- Oppbevar CD/DVD-skuffen på et flatt sted.

#### Bemærk:

- Abn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens funktionssikkerhed.
- Førvara cd/dvd-facket plant.

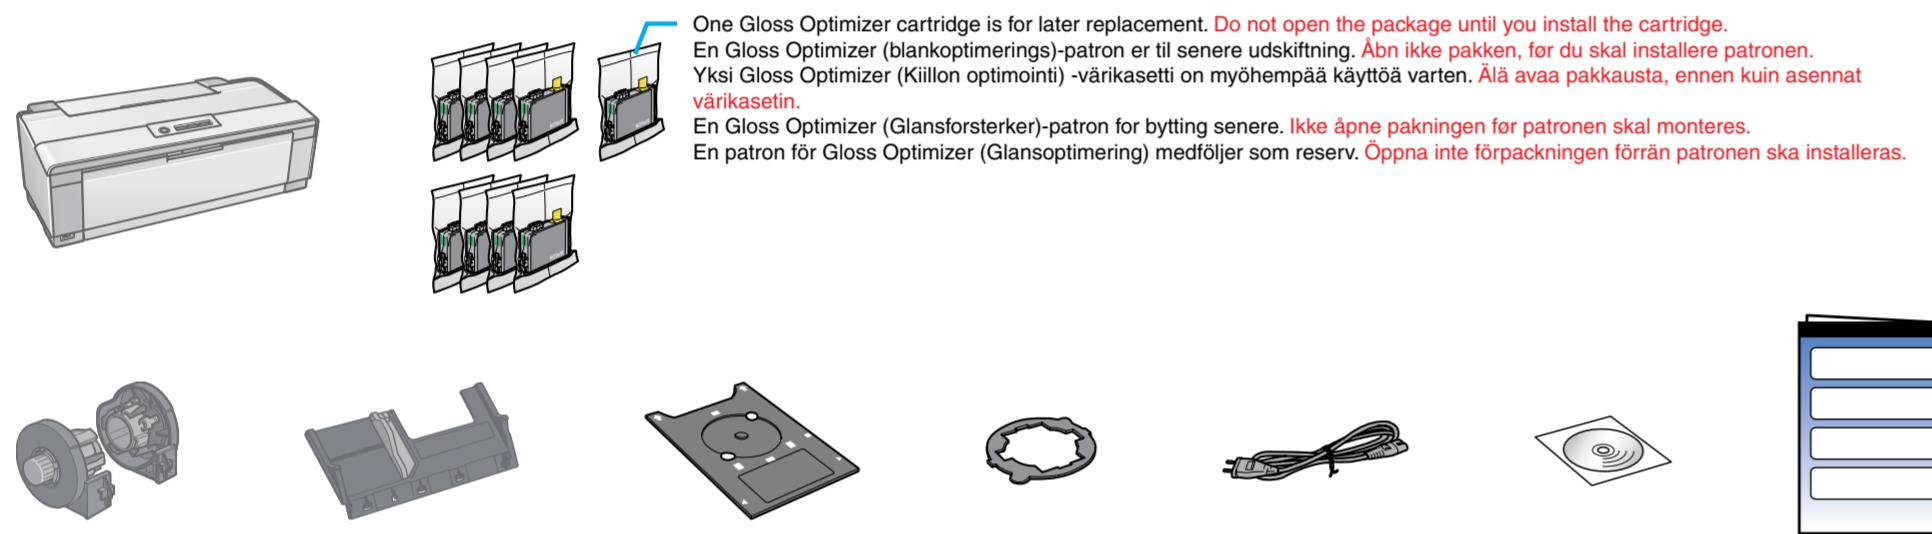


### 2.

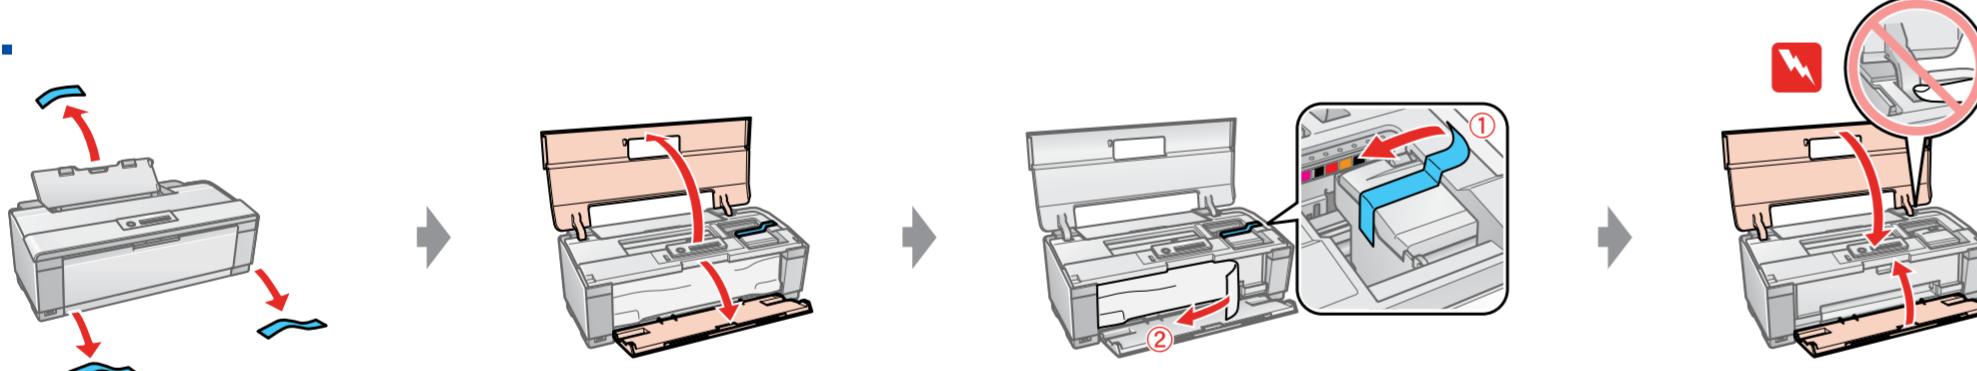

### 3.




### 4.

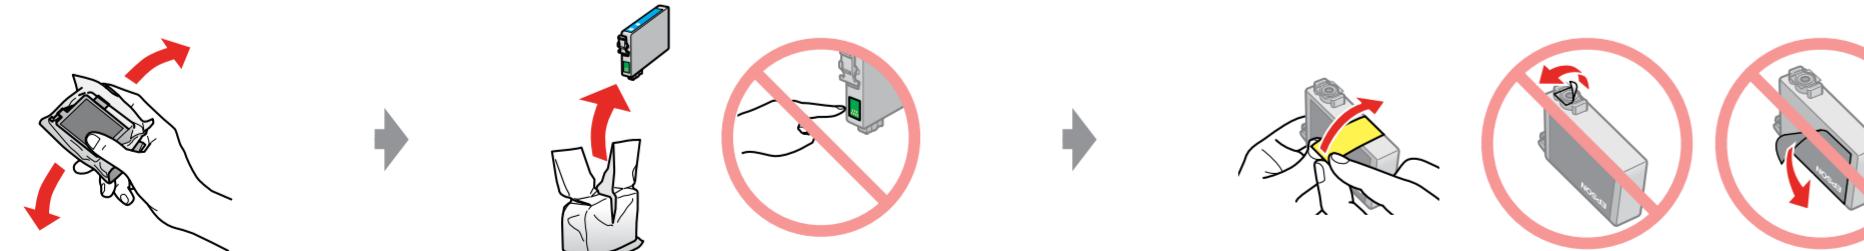

**Note:** When shaking ink cartridges, you may hear a sound from inside.  
**Bemærk:** Du hører muligvis en lyd inde fra patronen, når du ryster den.  
**Huomautus:** Värikasetteja ravistettaessa sisältä saattaa kuulua ääni.  
**Merk:** Når blekkpatronene ristes, kan det høres en lyd fra innsiden.  
**Obs!** När du skakar bläckpatroner kan ett ljud höras.


### 5.

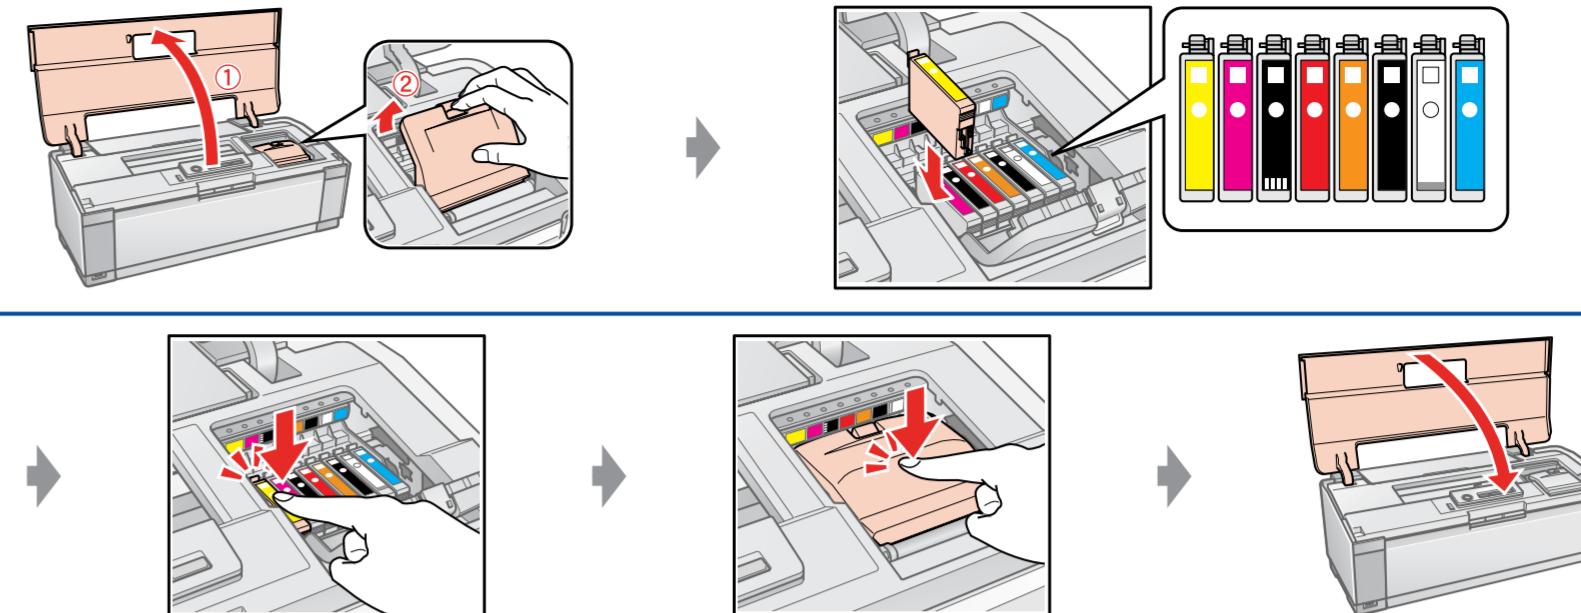

### 6.



### 7.

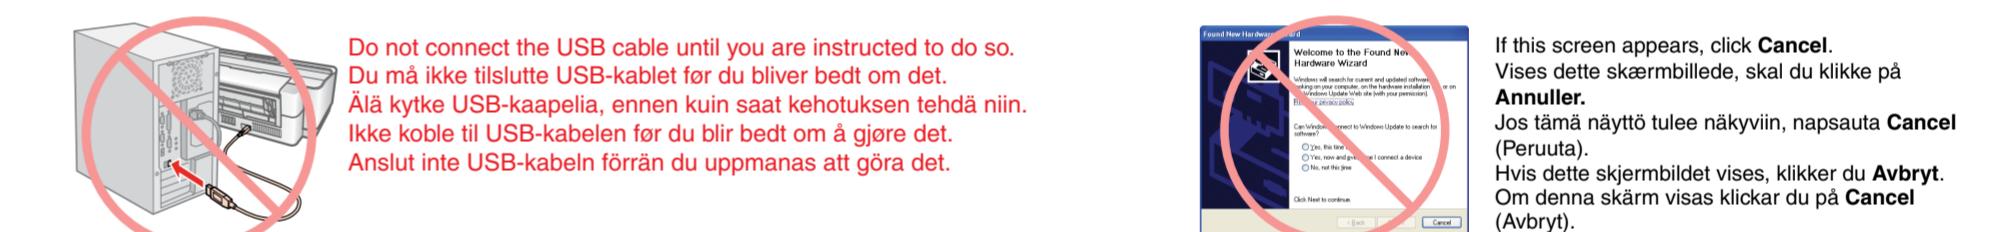

**Getting More Information •**  
**Sådan finder du yderligere oplysninger •**  
**Lisätietojen saaminen •**  
**Mer informasjon •**  
**Skaffa mer information**

