

# Buradan Başlayın • Ξεκινήστε εδώ • Začnite tukaj • Počnite ovdje • Почнете оттук • Započnite ovde

 : Yaralanmadan kaçınmak için uyarılara harfiyen uyułması gereklidir.  
Πρέπει να ακολουθείτε τις προειδοποιήσεις προσεκτικά για την αποφυγή ωματικού τραυματισμού.  
Natančno je treba upoštevati opozorila in preprečiti nevarnost telesnih poškodb.  
Pridržavajte se upozorenja radi sprečevanja ozljeda.  
Предупреждата мора да се следат внимателно за да се избегнат телесни повреди.  
Pažljivo sledite upozorenju da ne bi došlo do fizičkih ozljeda.

**1.**

**Not:**  
 Yazıcıyı hazırlama sırasında kartuşu açmayın. Kartuş güvenilirliğinin muhafaza edilmesi için vakumla paketlenmiştir.  
 CD/DVD tepsisini düz olarak saklayın.

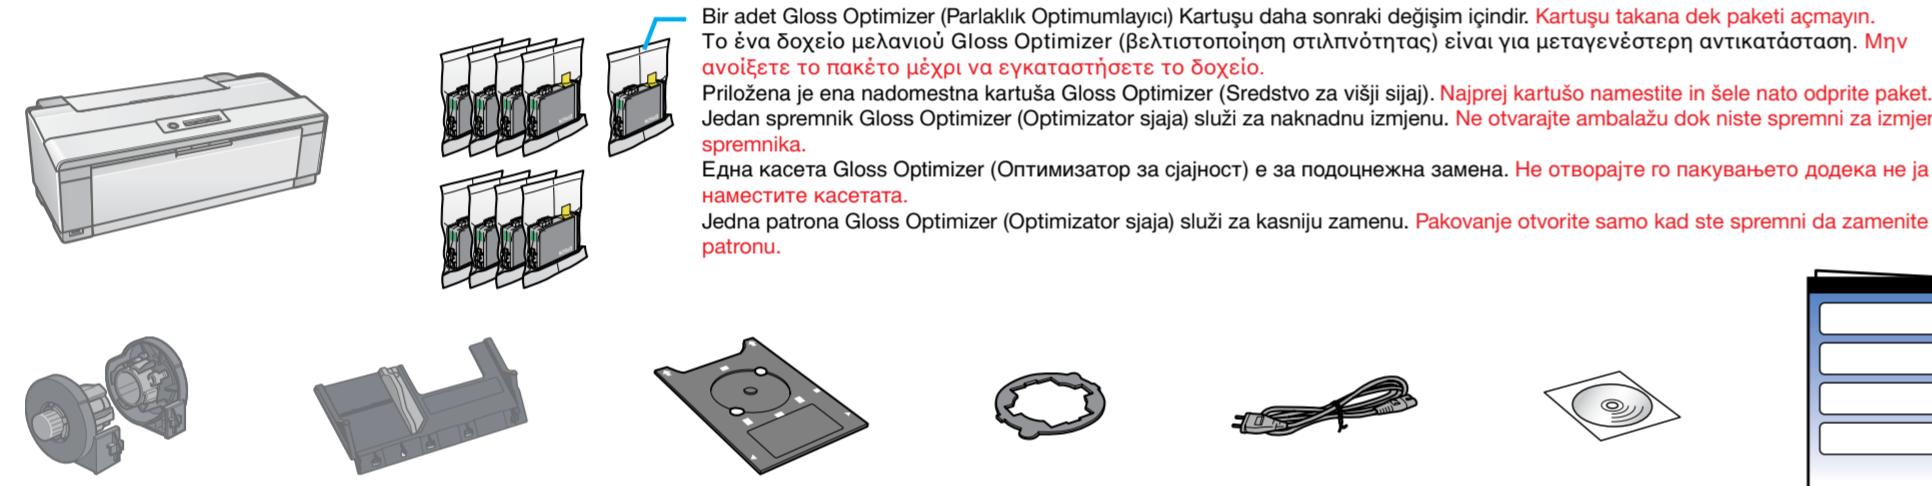
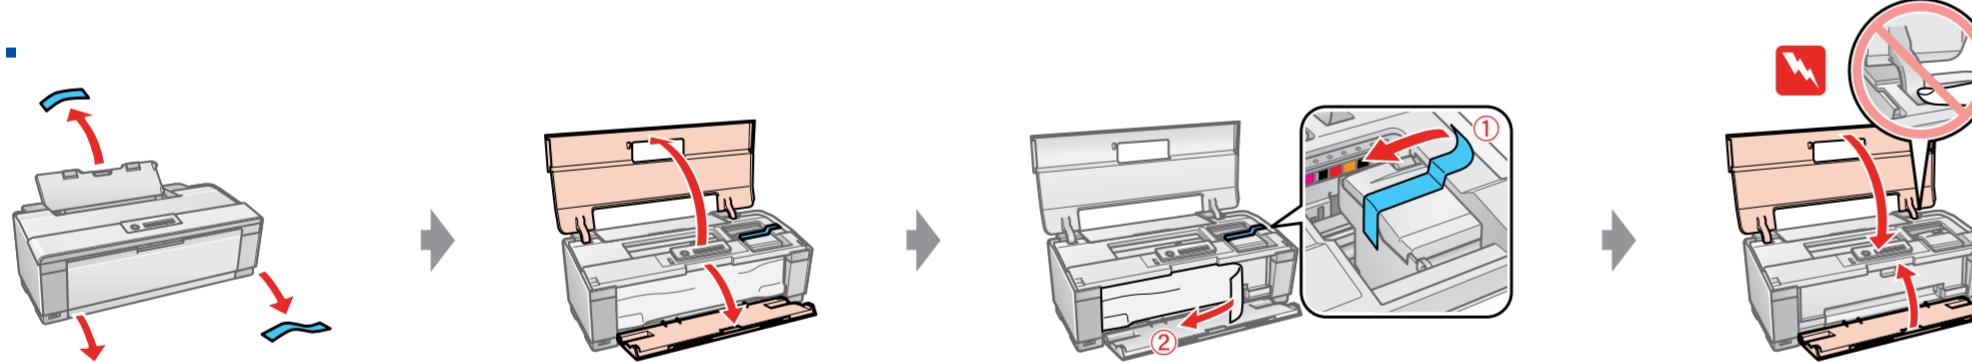
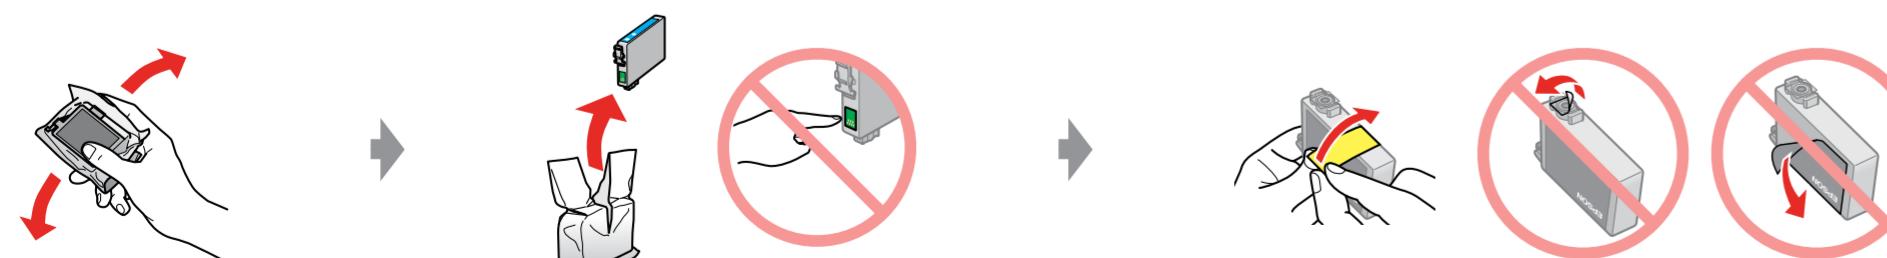
**Σημείωση:**  
 Μην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού, παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Το δοχείο είναι σφραγισμένο αεροστεγώς για να διατηρηθεί η αειόπτωση του.  
 Αποθήκευτε το δίσκο CD/DVD σε επίπεδη θέση.

**Opomba:**  
 Ne odpirajte paketa s kartušo, dokler je niste pripravljeni namestiti v tiskalnik. Kartuša je vakuumsko pakirana za zagotavljanje kakovosti.  
 Pladenj CD/DVD shranite ravno.

**Napomena:**  
 Ne otvaraјте omot kasete s tintom dok niste spremni instalirati ju u pisač. Kasete su vakuumirane radi zadržavanja pouzdanosti.  
 Pohranite CD/DVD ladicu na ravnom.

**Напомена:**  
 не го отварајте пакувањето со тонер се додека не сте готови да го ставите во печатарот. Пакувањето е под вакум заради сигурност.  
 Одложете ја пачната за дискови.

**Beleška:**  
 Ne otvaraјте пакованje patrona sa tintom dok niste spremni da je umetnete u štampač. Patrona je vakuumski upakovana da bi zadržala pouzdanost.  
 Čuvajte CD/DVD fioku na ravnom.

**2.****3.****4.**

**Not:** Murekkep kartuslarını sallarken, içeriden bir ses duyulmasına.

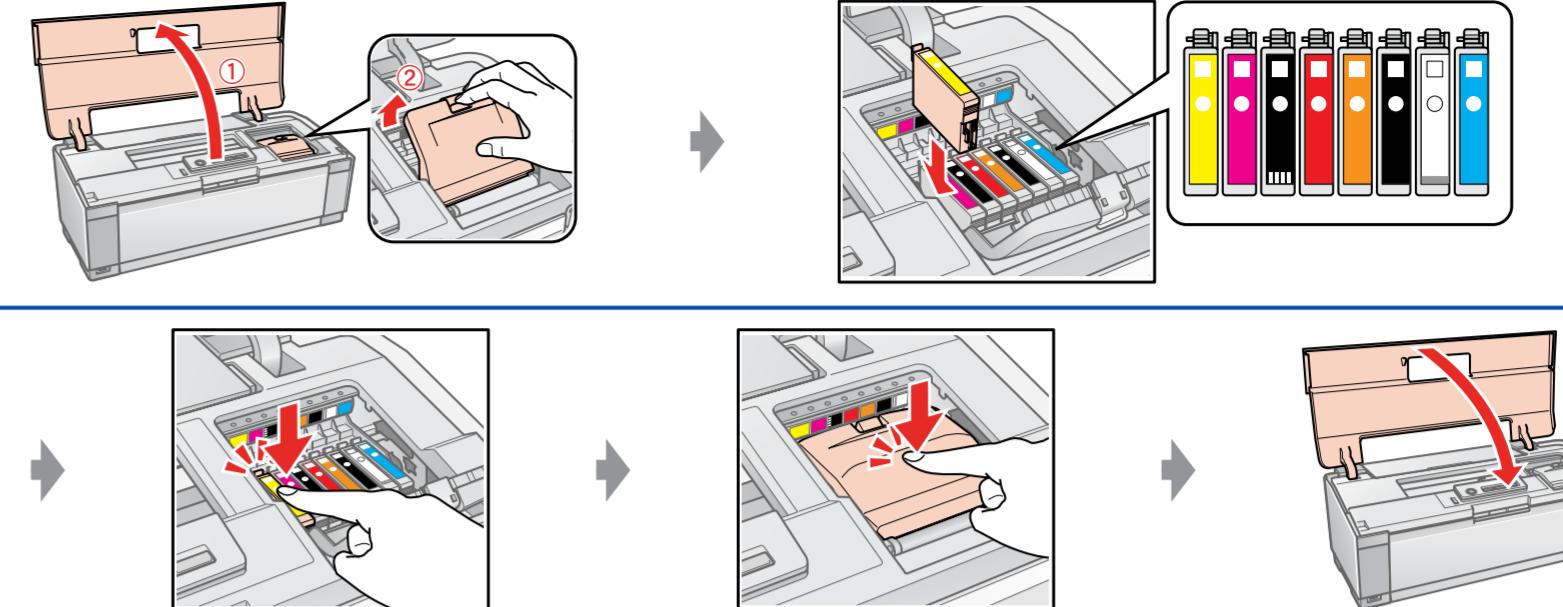
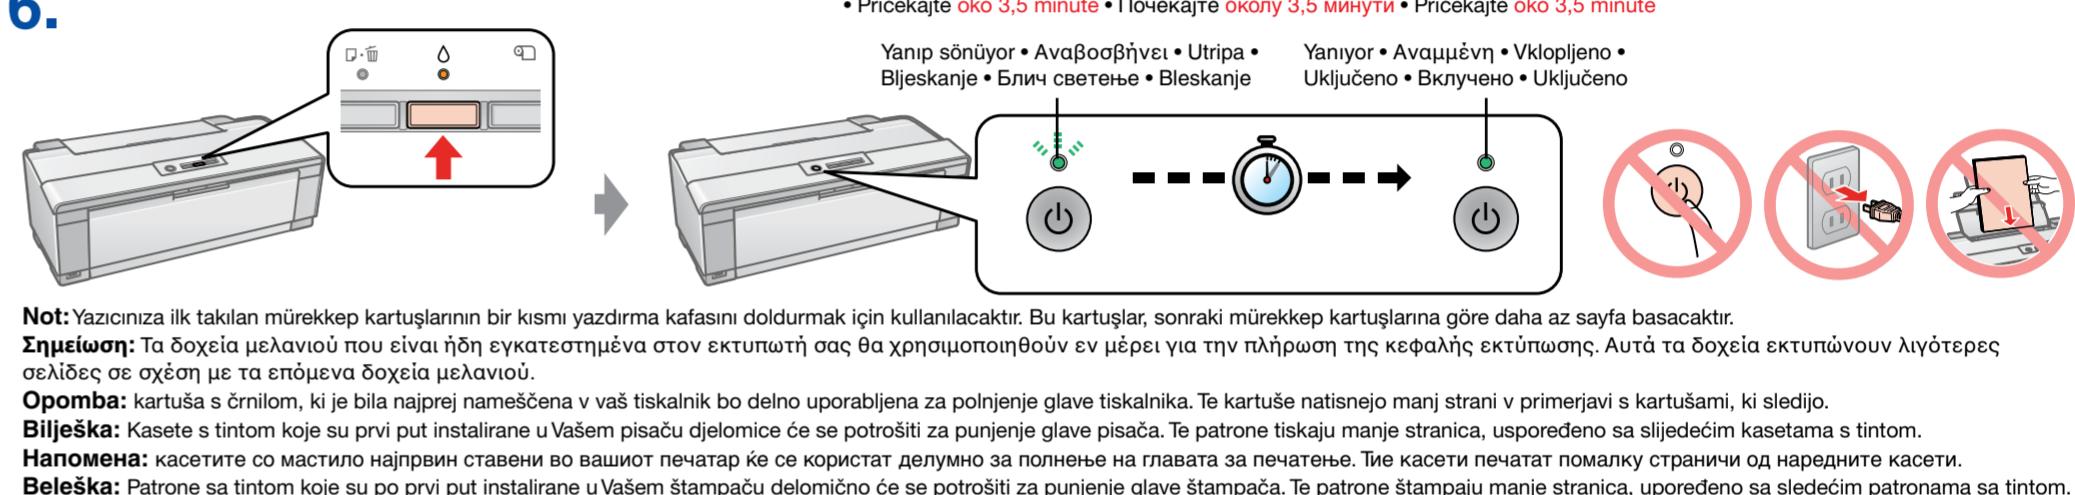
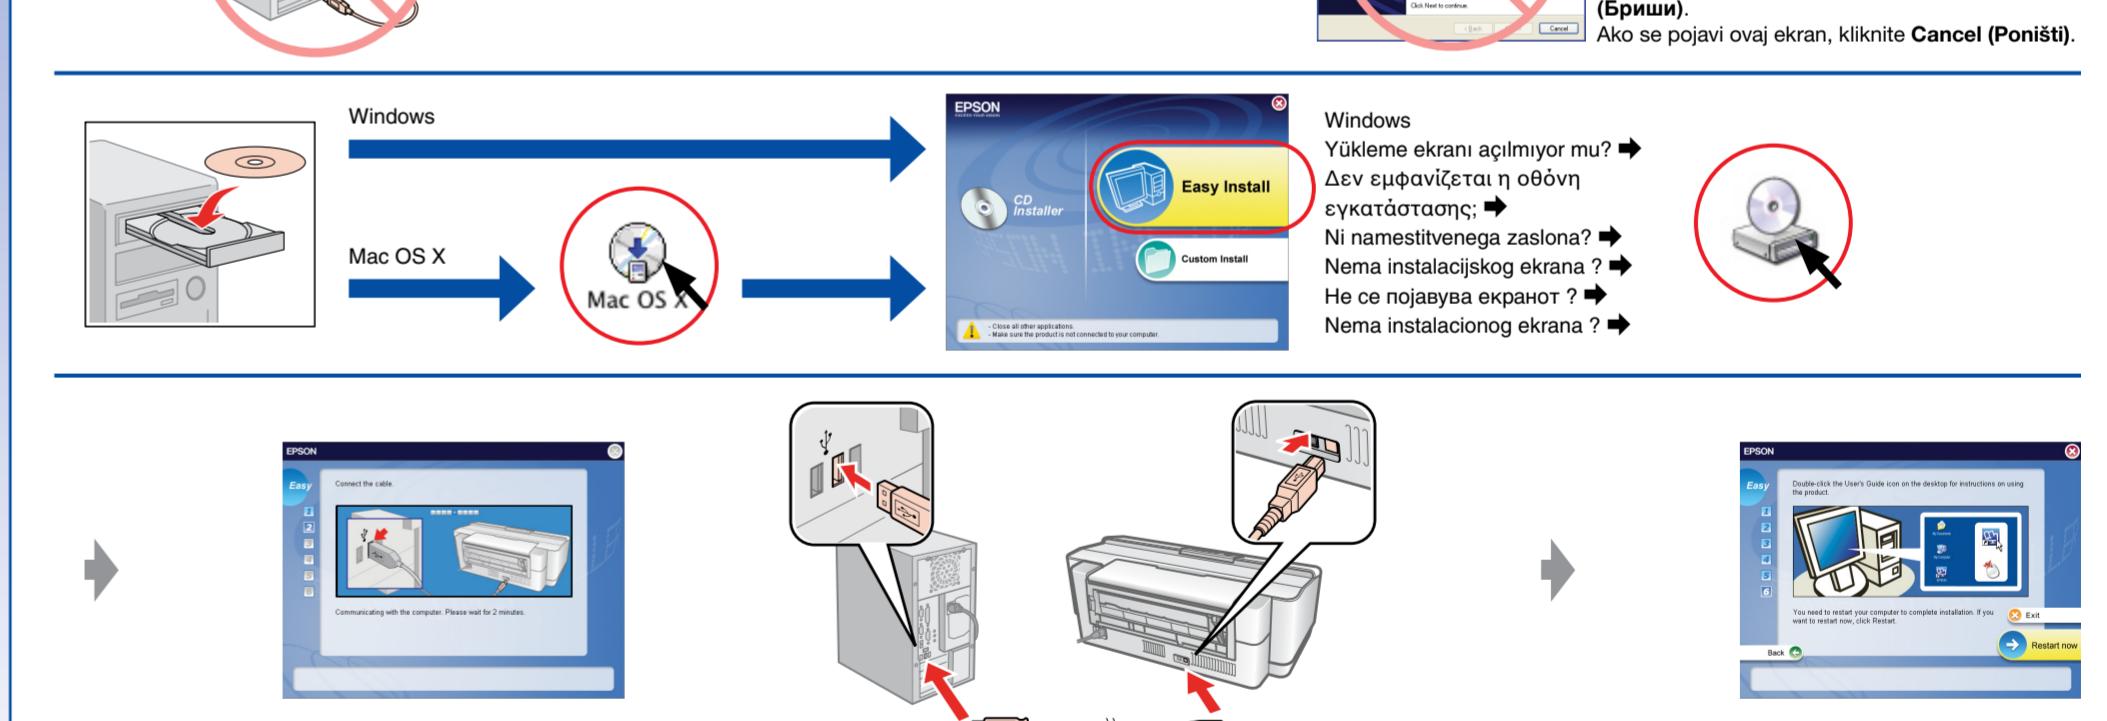
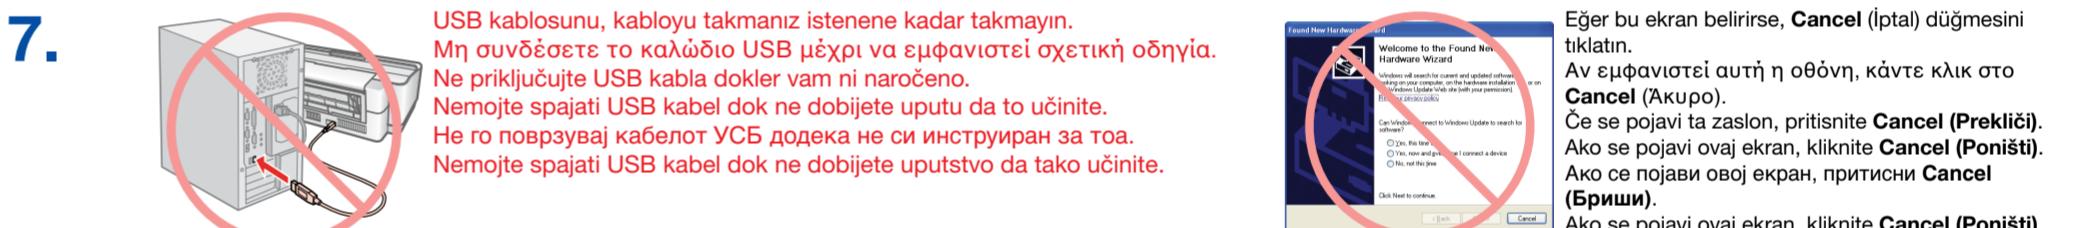
**Σημείωση:** Ótan kouvnate to doxedia melanioú, mporēi να okouvnete énan ἥχο apó to eisoterikó tou.

**Pomni:** Med stresanjem kartuše se lahko zasiši zvok iz notranjosti.

**Napomena:** Pri protresanju spremnika tinte možda čete čuti zvuk.

**Napomena:** Kora li protrecujete kasetite so masticom može da čujete zvuk odnatre.

**Napomena:** Kod protresanja patrona tinte možda čete iznutra čuti nekakav zvuk.

**5.****6.****7.**

**Daha Fazla Bilgi Alma •  
 Περισσότερες πληροφορίες •  
 Pridobite več informacij •  
 Dobivanje više podataka •  
 Побарај повеќе информација •  
 Dobivanje više informacija**

