

## Start Here • Установка • Встановлення



Printed in XXXXXX XX.XX.XX XXX







**Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.**  
 Предупреждения необходимо внимательно выполнять во избежание травм.  
 Попередження слід дотримуватися, щоб уникнути тілесних пошкоджень.



- 1. Note:**
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
  - Store the CD/DVD tray flat.

**Примечание:**  
 Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.  
 Храните лоток для CD/DVD в горизонтальном положении.



**Примітка:**  
 Не відкривайте упаковку чорнильного картриджа, якщо не готові встановити картридж у принтер. Для підвищення надійності картридж запаковано у вакуумну упаковку.  
 Зберігайте лоток для CD/DVD в горизонтальному положенні.

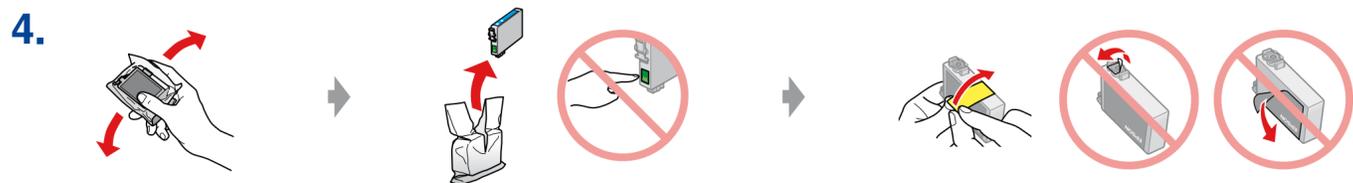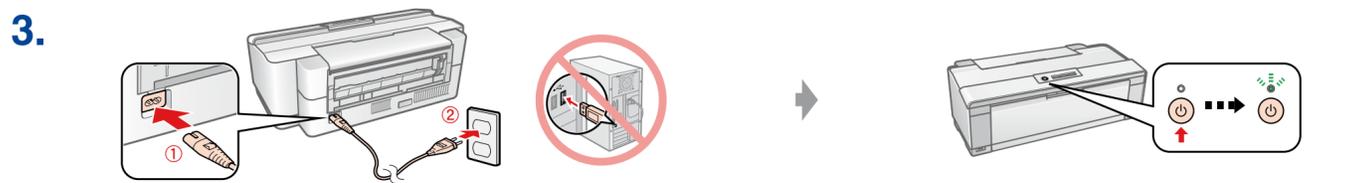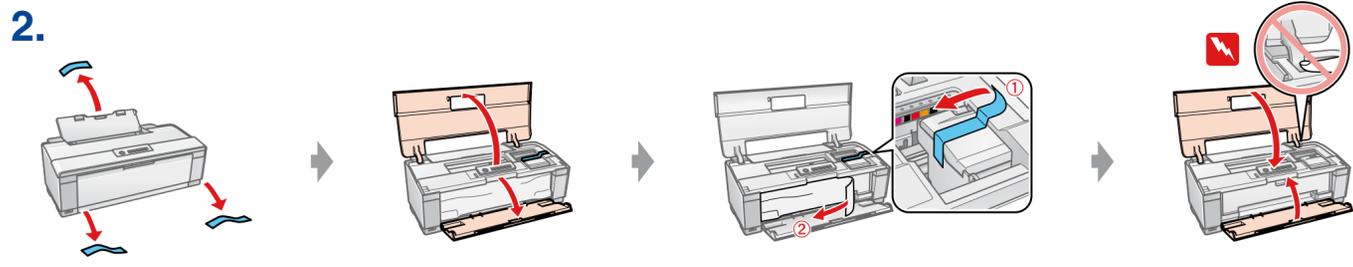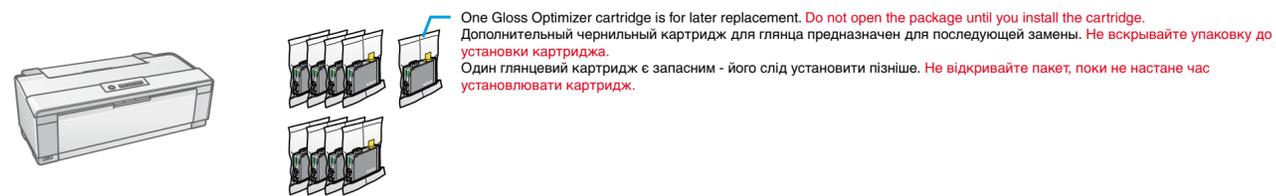

**Note:** When shaking ink cartridges, you may hear a sound from inside.  
**Примечание:** При встряхивании чернильных картриджей можно слышать звук перетекания чернил.  
**Примітка:** Струшування картриджів може супроводжуватися звуками.

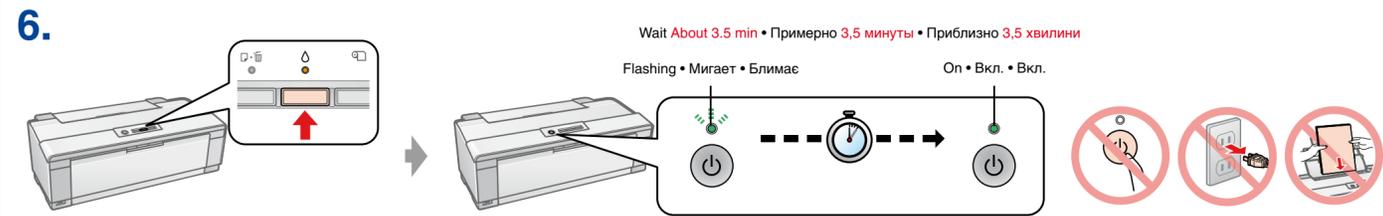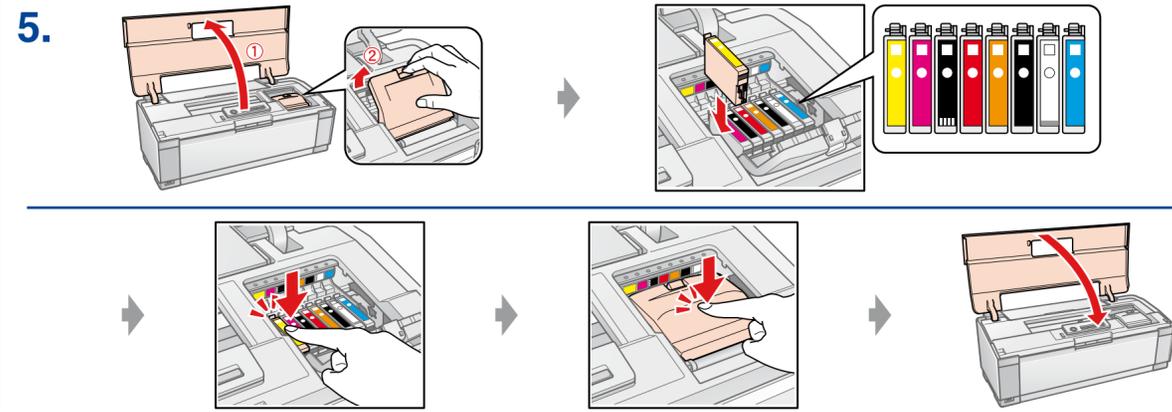

**Note:** The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.  
**Примечание:** Чернильные картриджи, впервые установленные в принтер, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Этот картридж печатает меньше страниц по сравнению со следующими обычными чернильными картриджами.  
**Примітка:** Чорнильні картриджі, установлені в принтер, частково витрачаються на прокачування системи подачі чорнила. Цей картридж надрукує менше сторінок порівняно з наступними чорнильними картриджами.

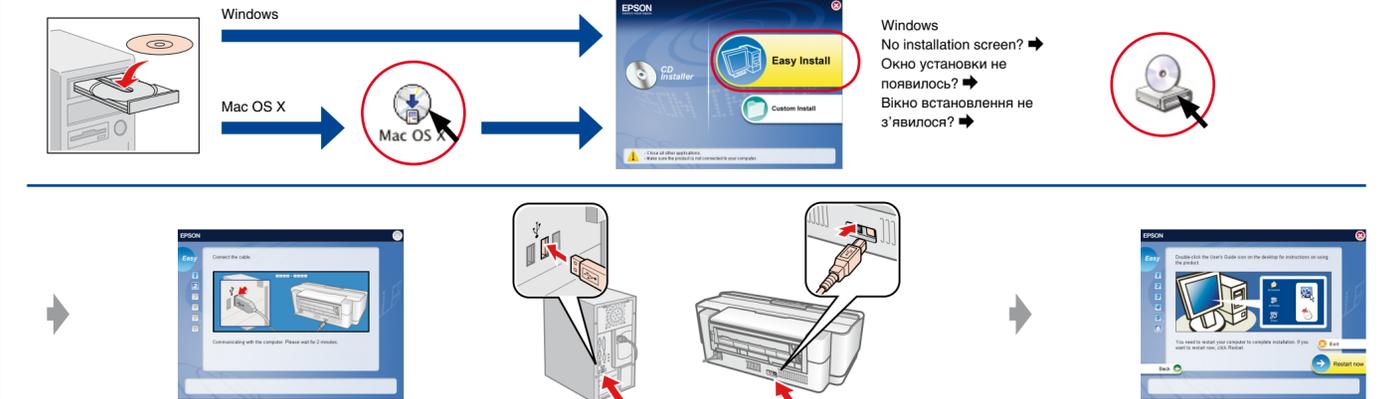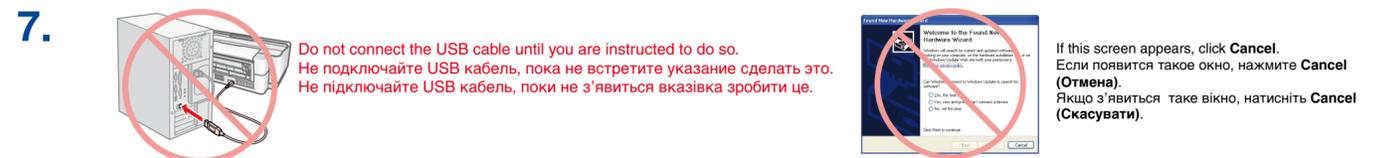

### Getting More Information • Дополнительные сведения • Додаткова інформація

