

EPSON AcuLaser M4000 Series

Guia d'embussos de paper



Les advertències s'han de tenir en compte per evitar lesions físiques.


Les notes contenen informació i consells útils sobre el funcionament de la impressora.

Quan la pantalla LCD mostri el missatge d'error Embús de paper XXX, seleccioneu la descripció adequada per extreure el paper encallat.


Per obtenir més informació, consulteu la Guia de l'usuari en línia.

Embús de paper MP A, embús de paper C1 A, embús de paper C2 A, embús de paper C3 A (tots els calaixos de paper i la coberta A)

1

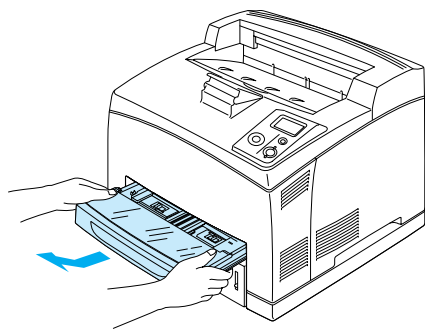


2

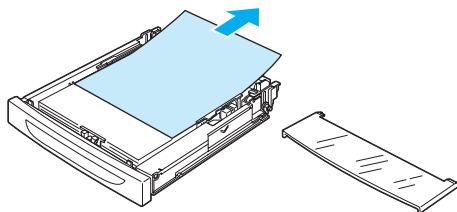

Si hi ha una o més unitats de calaix de paper opcionals instal·lades, repetiu els passos 1 i 2 per treure tots els calaixos de paper.


3

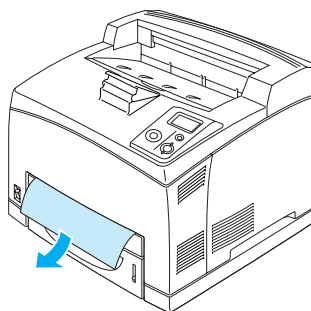

Nota:


Comproveu que no quedi paper encallat ben endins de la impressora.

4

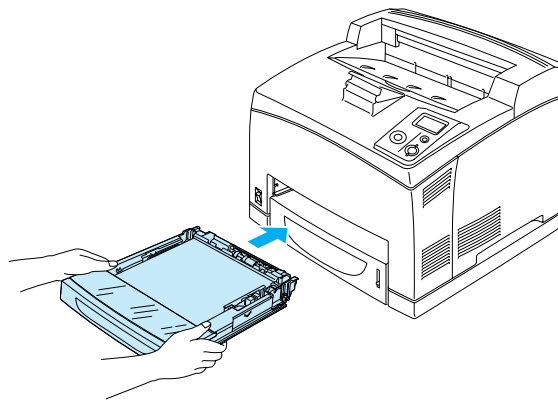


Si hi ha unitats de calaix opcional instal·lades, torneu a col·locar tots els calaixos.

5

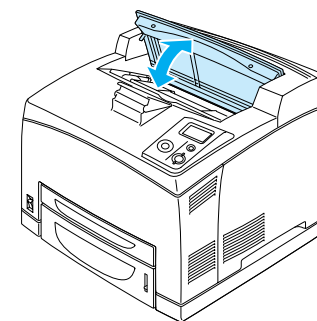


Embús de paper A (coberta A)

1

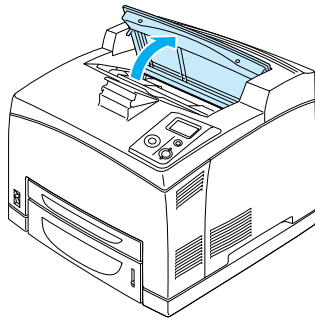


Nota:

Si hi ha instal·lat l'apilador opcional, primer aixequen l'apilador i després obriu la coberta A.

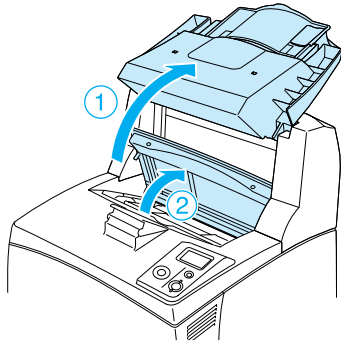


2

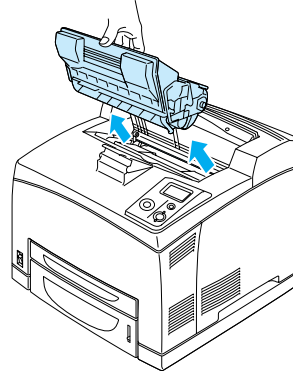

Nota:


Deixeu el cartutx damunt una superfície neta i plana.

3

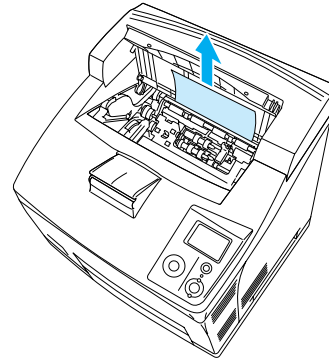


Nota:

Si el paper encallat no es pot treure fàcilment, gireu el rodet per eliminar tensió al paper i, tot seguit, traieu-lo verticalment.

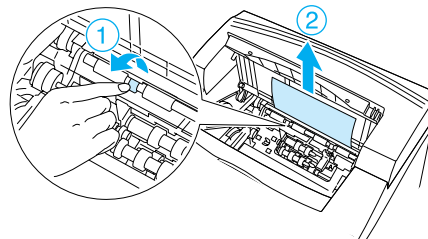


4

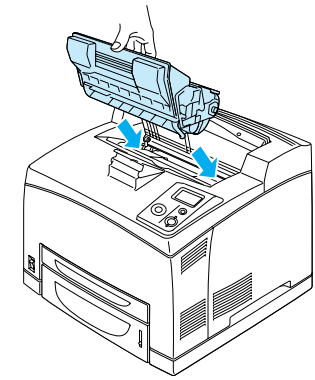

Nota:

Introduïu el cartutx amb la marca de la fletxa de la part superior del cartutx de tractament d'imatges mirant cap a la coberta A.

5

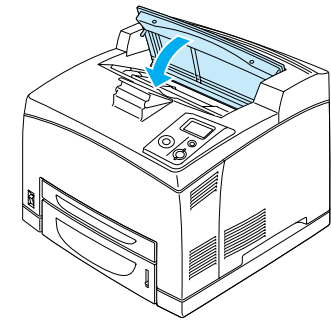


Nota:

Si no trobeu el paper encallat a la coberta A, obriu la safata MP i el calaix de paper estàndard per confirmar que no hi queda paper encallat. Consulteu "Embús de paper MP A, embús de paper C1 A, embús de paper C2 A, embús de paper C3 A (tots els calaixos de paper i la coberta A)".


Embús de paper A B (coberta A o B)

1

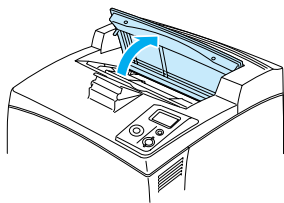


Nota:

Si hi ha instal·lat l'apilador opcional, aixequi la safata de l'apilador i després obriu la coberta A.

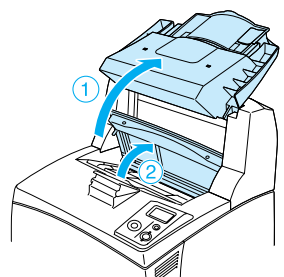


2

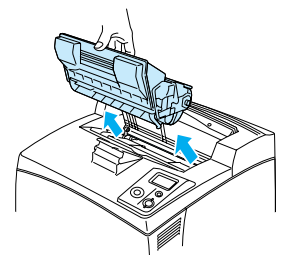

Nota:


Deixeu el cartutx damunt una superfície neta i plana.

3

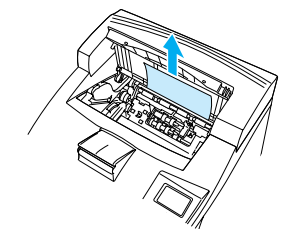


Nota:


Si el paper encallat no es pot treure fàcilment, gireu el rodet per eliminar tensió al paper i, tot seguit, traieu-lo verticalment.

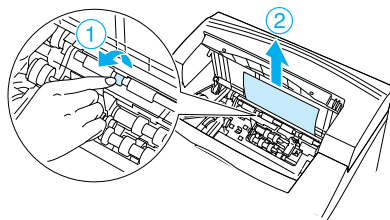


4

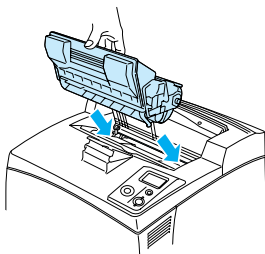


5

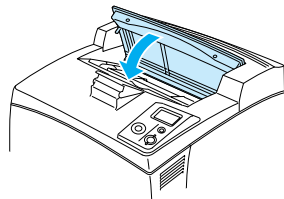

6

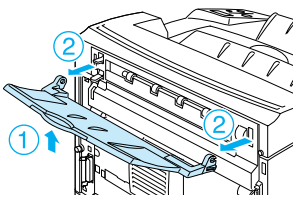

7

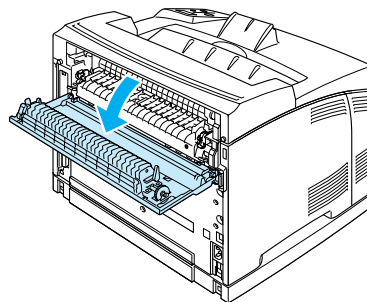

Nota:


Si s'ha instal·lat la unitat d'impressió a doble cara opcional, obriu la coberta de la unitat d'impressió a doble cara abans d'obrir la coberta B.



Advertència:

Tret que s'indiqui específicament en aquesta guia, aneu amb compte de no tocar la fonedora, marcada amb el text CAUTION HIGH TEMPERATURE, ni les parts adjacents. Si la impressora s'acaba d'utilitzar, la fonedora i les zones properes poden estar molt calentes. Si heu de tocar alguna d'aquestes zones, apagueu la impressora i espereu 30 minuts per deixar que es refredin.


8

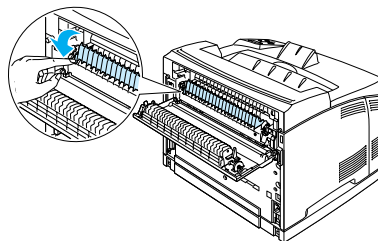


Advertència:

Mireu de no tocar els rodets de la unitat de fonedora, perquè poden estar molt calents.

9

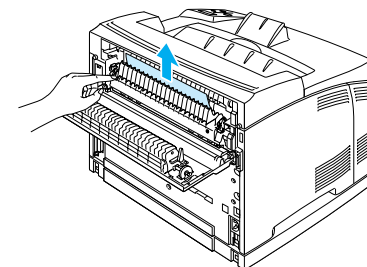


10

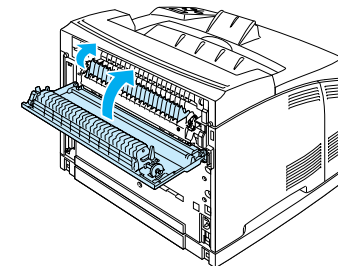

Nota:


Si s'ha instal·lat la unitat d'impressió a doble cara opcional, tanqueu la coberta de la unitat d'impressió a doble cara després de tancar la coberta B.

11

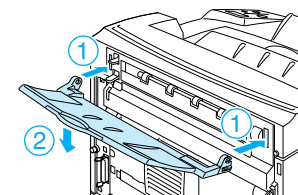


Embús de paper DM (coberta de la unitat d'impressió a doble cara)

1

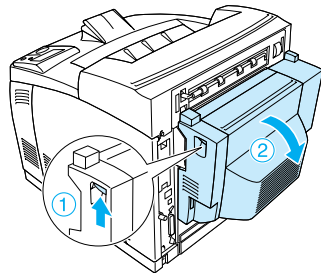


2

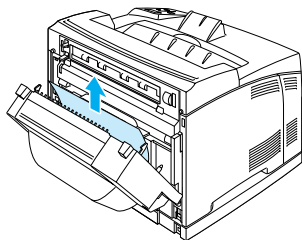

Nota:

- ❑ Si el paper s'ha esquinçat, comproveu que n'heu tret tots els trossos.
- ❑ Si no podeu extreure el paper encallat amb aquest procediment, obriu la coberta A o la coberta B i traieu el paper encallat com es descriu a "Embús de paper A B (coberta A o B)".

3

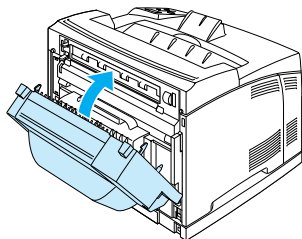


Nota:


Quan l'error no s'elimina amb el procediment anterior, traieu la unitat d'impressió a doble cara de la impressora i comproveu si l'embús es produeix a l'obertura inferior de la part posterior de la impressora.

Embús de paper STK

1

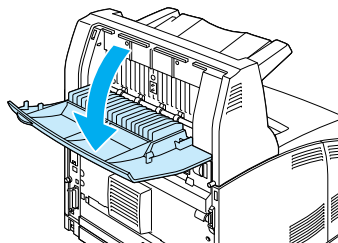

2

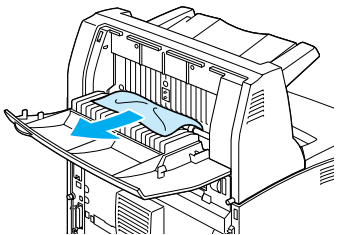

3

