

EPSON AcuLaser M4000 Series

Vejledning i papirstop



Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskader.


Bemærkninger indeholder oplysninger og nyttige tip om betjeningen af printeren.

Når LCD-panelet viser fejlmeddelelsen Papirstop XXX, vælges den relevante beskrivelse for at fjerne det fastklemte papir.


Se den online brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Papirstop MP A, Papirstop C1 A, Papirstop C2 A, Papirstop C3 A (alle papirkassetter og låge A)

1

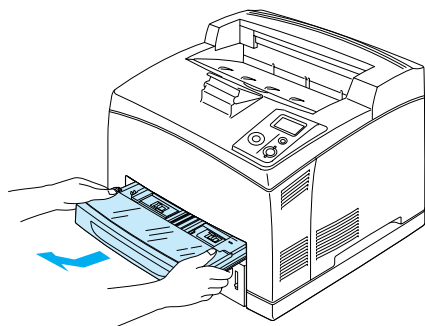


2

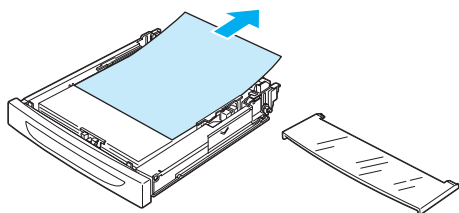

Hvis der er installeret en eller flere papirkasetteenheder som ekstraudstyr, skal du gentage trin 1 og 2 for at trække alle papirkassetter ud.


3

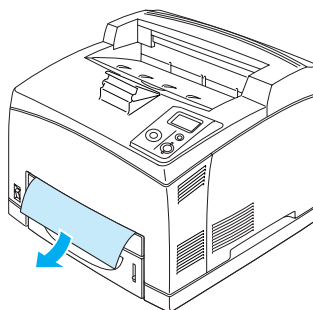

Bemærk:


Kontroller, at det fastklemte papir ikke sidder langt inde i printeren.

4

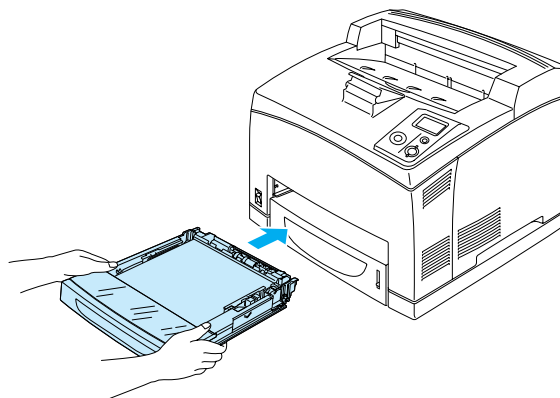


Hvis du har kasetteenheder installeret som ekstraudstyr, sættes disse i igen.

5

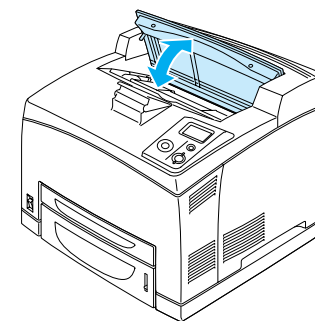


Papirstop A (låge A)

1

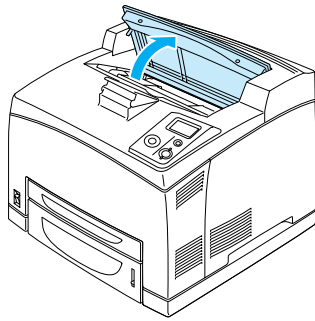


Bemærk:

Når der er installeret en stakker som ekstraudstyr, hæves stakkeren først, hvorefter låge A åbnes.

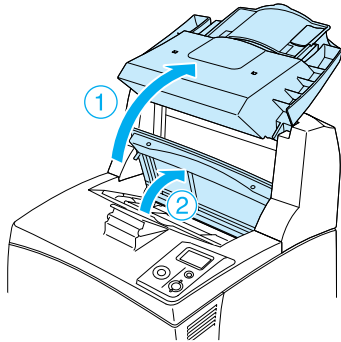


2

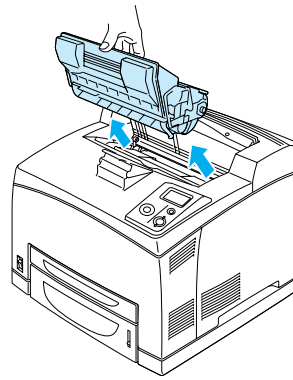

Bemærk:


Læg patronen på en ren, plan overflade.

3

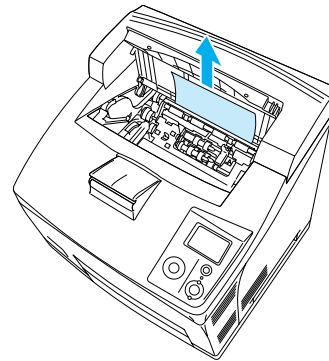


Bemærk:

Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes let, skal du dreje på rullen for at reducere papirets spænding og derefter trække det lige ud.

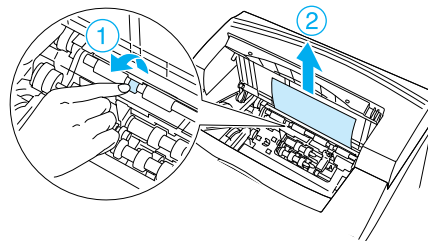


4

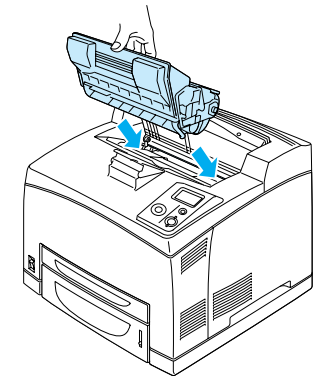

Bemærk:

Sæt patronen i, så pilmærket øverst på billedkassetten vender mod låge A.

5

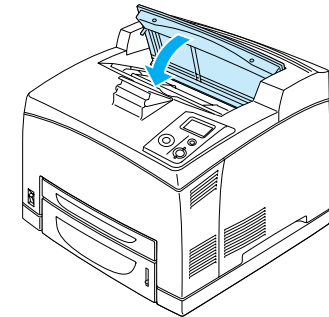


Bemærk:


Hvis det fastklemte papir ikke findes ved låge A, åbnes MP-bakken og standardpapirkassetten, for at kontrollere at der ikke sidder fastklemt papir tilbage. Se "Papirstop MP A, Papirstop C1 A, Papirstop C2 A, Papirstop C3 A (alle papirkassetter og låge A)."

Papirstop A B (låge A eller B)


1

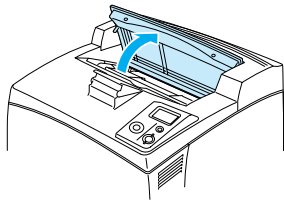

Bemærk:
Når stakkeren er installeret som ekstraudstyr, løftes bakken på stakkeren op, hvorefter låge A åbnes.

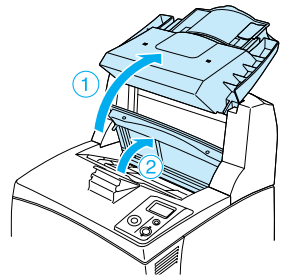


2

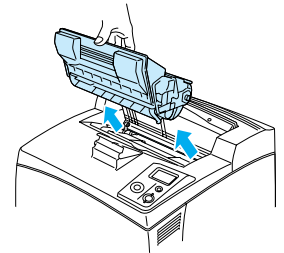


Bemærk:
Læg patronen på en ren, plan overflade.


3

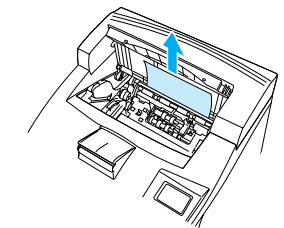


4

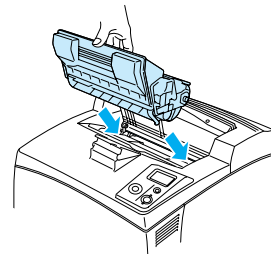

5

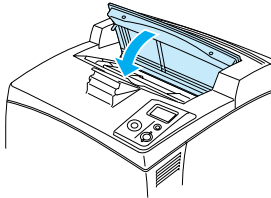


6

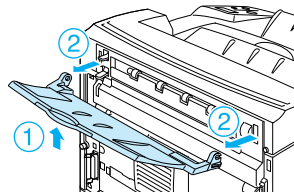


Bemærk:

Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes let, skal du dreje på rullen for at reducere papirets spænding og derefter trække det lige ud.

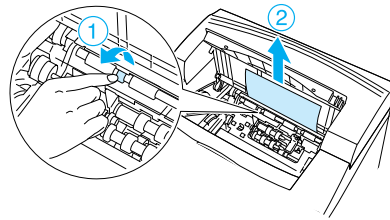

7

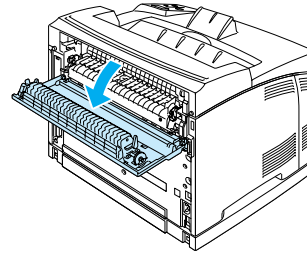

Bemærk:


Når dupleksenheden er installeret som ekstraudstyr, åbnes dupleksenhedens låge før låge B.



Advarsel:

Medmindre denne vejledning specifikt angiver andet, må der ikke røres ved fuseren, der er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE, eller de omgivende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fuseren og de omgivende områder være meget varme. Hvis det er nødvendigt at berøre et af disse områder, skal du slukke printeren og vente 30 minutter for at lade dem afkøle, før du berører dem.


8

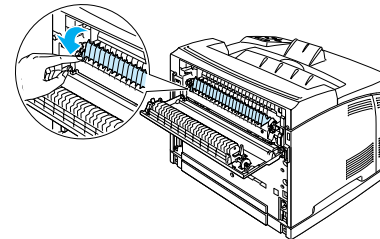


Advarsel:

Pas på ikke at røre ved rullerne i fuserenheden, de kan være meget varme.

9

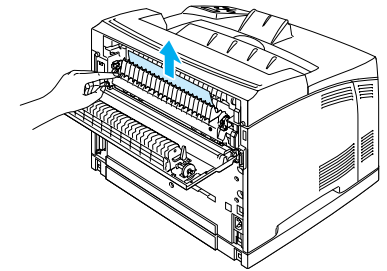


10

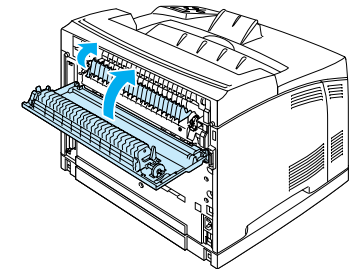



Bemærk:

Når dupleksenheden er installeret som ekstraudstyr, lukkes dupleksenhedens låge efter låge B.

11

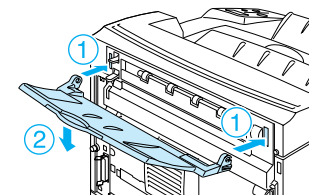


Papirstop DM (dupleksenhedens låge)

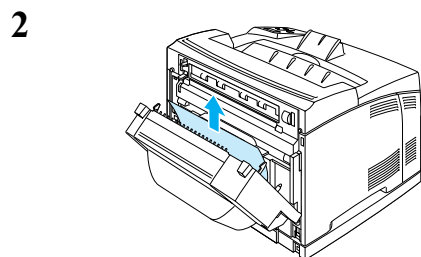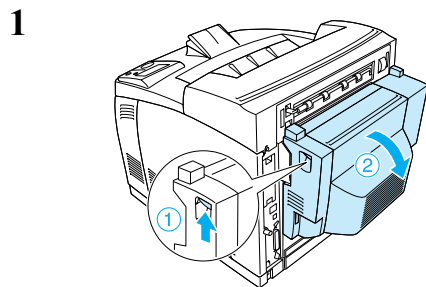

Bemærk:

- Hvis papiret rives i stykker, skal alle stumper fjernes.
- Hvis du ikke kan fjerne fastklemt papir på denne måde, skal du åbne låge A eller låge B og fjerne det fastklemt papir som beskrevet i "Papirstop A B (låge A eller B)".

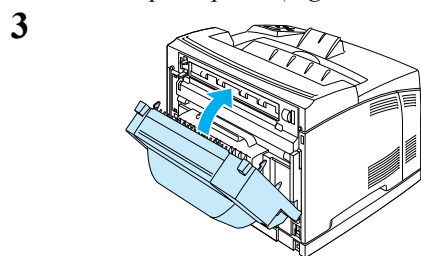

Bemærk:

Hvis fejlen ikke slettes efter udførelsen af ovenstående fremgangsmåde, tages dupleksenheden ud af printeren, og det kontrolleres, om der er fastklemt papir ved åbningen på den nederste del af printerens bagside.

Papirstop STK

