

EPSON AcuLaser M4000 Series

Guía atascos papel




Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones.

Las notas contienen información y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de la impresora. Si en la pantalla LCD aparece el mensaje de error Atasco de papel XXX, compruebe cuál de las siguientes descripciones corresponde a su caso y siga esas instrucciones para retirar el papel atascado.


Si desea más información, consulte el Manual de usuario en línea.

Atasco de papel MF A, Atasco de papel C1 A, Atasco de papel C2 A, Atasco de papel C3 A (todos los cassettes de papel y la cubierta A)

1

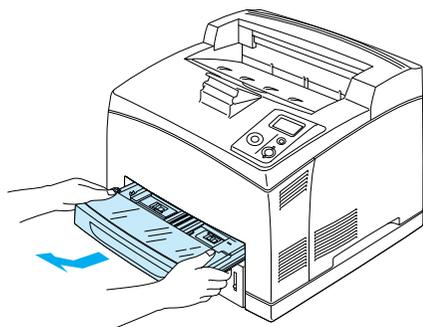


2

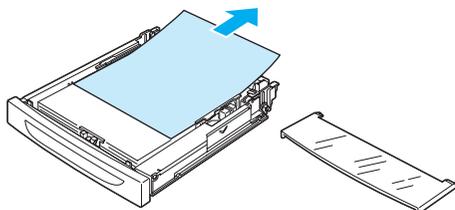

Si hay uno o varios cassettes de papel opcionales instalados, repita los pasos 1 y 2 para retirar todos los cassettes.


3

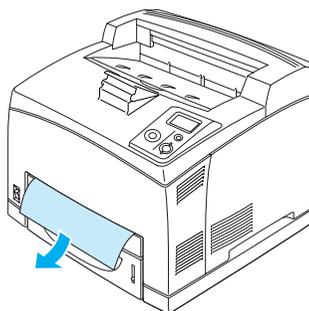

Nota:


Compruebe que no quede papel atascado profundamente en el interior de la impresora.

4

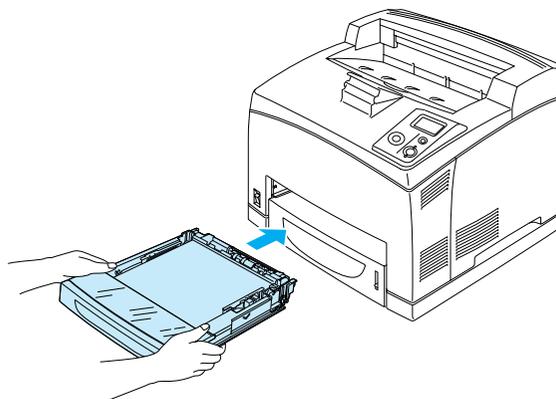


Si tiene instalados cassettes opcionales, vuelva a insertarlos todos.

5

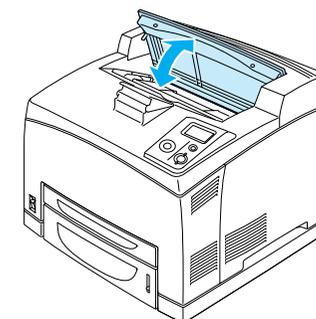


Atasco de papel A (Cubierta A)

1

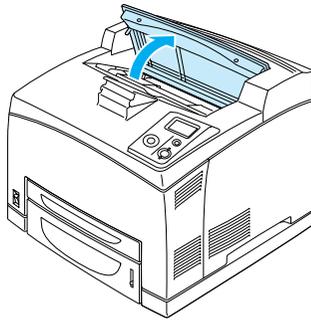


Nota:

Si está instalada la apiladora opcional, levante primero la apiladora y luego la cubierta A.

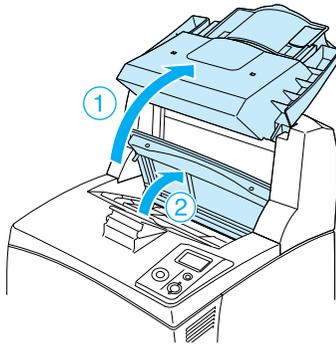


2

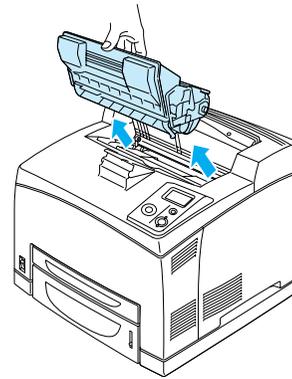

Nota:


Ponga el cartucho sobre una superficie limpia y plana.

3

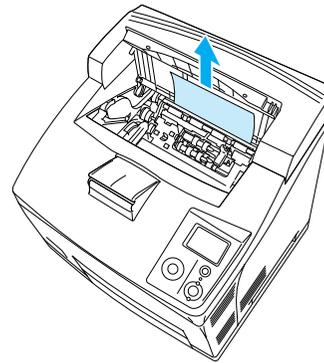


Nota:

Si no puede sacar el papel atascado con facilidad, gire el rodillo para destensarlo y luego tire de él hacia afuera.

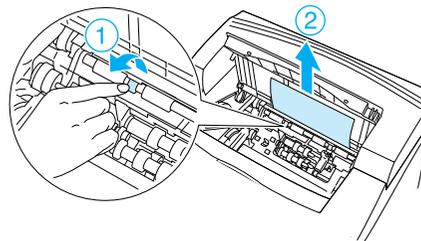


4

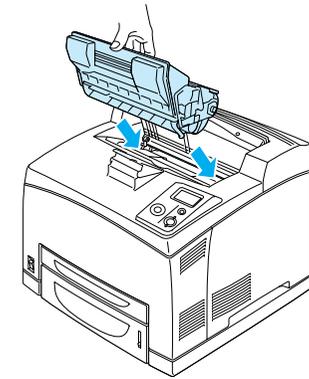

Nota:

Inserte el cartucho con la flecha de su parte superior señalando a la cubierta A.

5

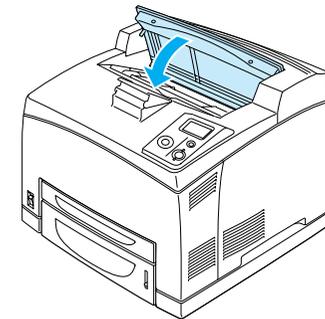


Nota:


Si no encuentra el papel atascado en la cubierta A, abra la bandeja MF y el cassette de papel estándar para comprobar que no quede papel atascado. Consulte "Atasco de papel MF A, Atasco de papel C1 A, Atasco de papel C2 A, Atasco de papel C3 A (todos los cassettes de papel y la cubierta A)".

Atasco de papel A B (Cubierta A o B)


1

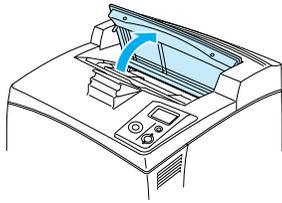

Nota:
Si está instalada la apiladora
opcional, levante primero la bandeja
de la apiladora y luego la cubierta A.

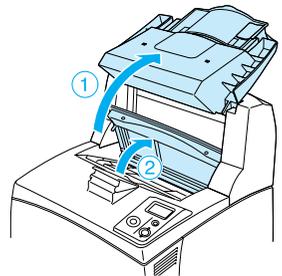


2

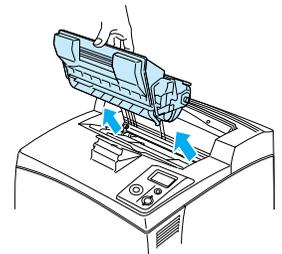


Nota:
Ponga el cartucho sobre una
superficie limpia y plana.

3

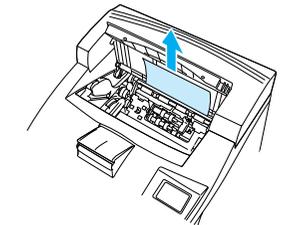


Nota:


Si no puede sacar el papel atascado
con facilidad, gire el rodillo para
destensarlo y luego tire de él hacia
afuera.

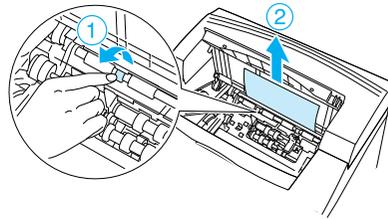


4

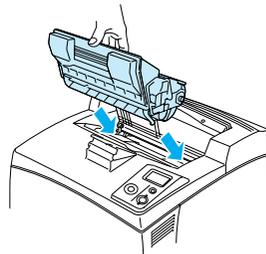


5

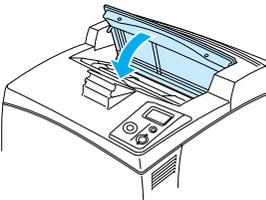

6

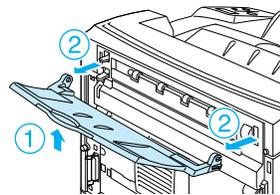

7

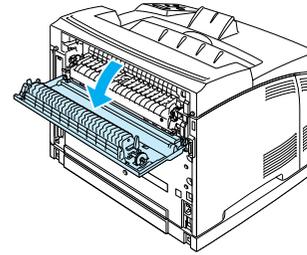

Nota:


Si está instalada la unidad dúplex
opcional, abra primero la cubierta de
la unidad dúplex y luego la cubierta B.



Advertencia:

A menos que se indique
explícitamente lo contrario en esta
guía, evite tocar el fusor, en el que
aparece la indicación CUIDADO
TEMPERATURA ELEVADA, o sus
alrededores. Si ha estado usando la
impresora, la unidad fusora y sus
alrededores pueden estar muy
calientes. Si tiene que tocar alguna
de dichas zonas, apague la
impresora y espere 30 minutos a que
baje la temperatura antes de
hacerlo.


8

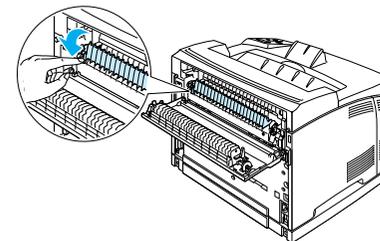


Advertencia:

No toque los rodillos de la unidad
fusora, pueden estar muy calientes.

9

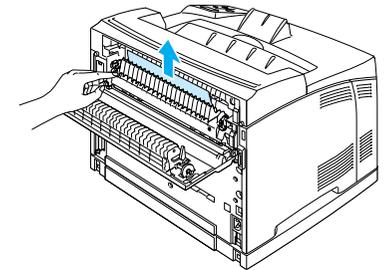


10

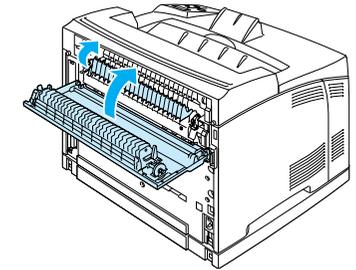



Nota:

Si está instalada la unidad dúplex
opcional, cierre primero la cubierta B
y luego la cubierta de la unidad
dúplex.

11

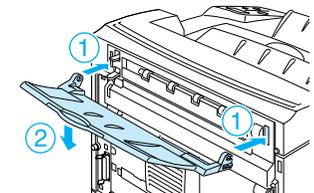


Atasco de papel DM (cubierta unidad dúplex)

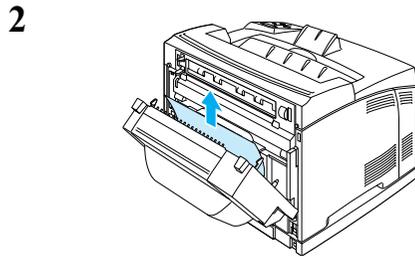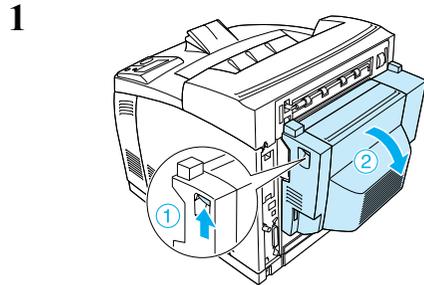

Nota:

- ❑ Si el papel se rompe, retire todos los trozos.
- ❑ Si no puede sacar el papel atascado con este procedimiento, abra la cubierta A o la B y saque el papel atascado como se indica en "Atasco de papel A B (Cubierta A o B)".

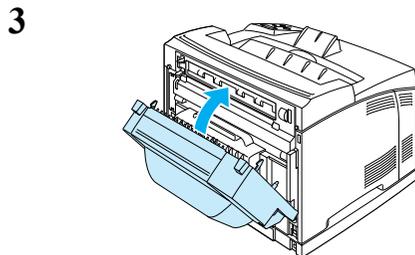

Nota:

Si el error desaparece después de seguir el procedimiento anterior, saque la unidad dúplex de la impresora y mire si el papel se ha atascado en la abertura de abajo de la parte posterior de la impresora.

Atasco de papel STK

