

EPSON AcuLaser M4000 Series

Papírelakadási útmutató



Vigyázat! Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.


Megjegyzés Az ilyen részek a nyomtató használatára vonatkozó fontos információkat és hasznos tanácsokat tartalmaznak.

Ha az LCD kijelzőn megjelenik a **Elakadt papír: XXX** hibaüzenet, ugorjon a hibaüzenetnek megfelelő részre, és az utasításokat követve szüntesse meg a papírelakadást.


További tudnivalók az online használati útmutatóban találhatóak.

Papírelakadás: MP A, Papírelakadás: C1 A, Papírelakadás: C2 A, Papírelakadás: C3 A (Minden papírkazetta és az A jelű fedél)

1

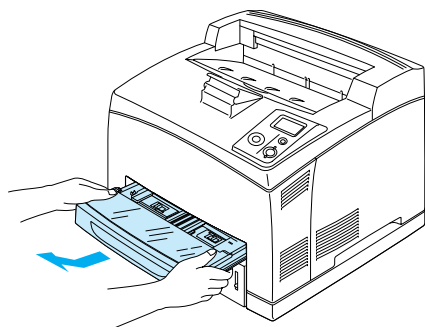


2

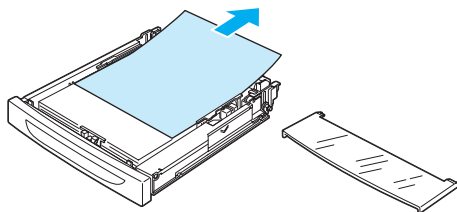

Ha egy vagy több kiegészítő papírkazetta van telepítve, akkor ismételje meg az 1. és 2. lépéseket valamennyi papírkazetta kihúzásához.


3

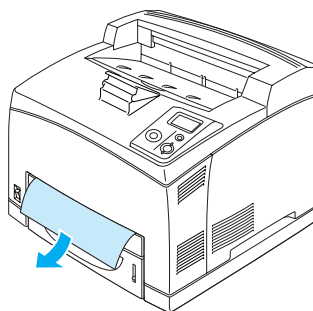

Megjegyzés:


Ellenőrizze, hogy az elakadt papír nincs-e még a nyomtató belsejében.

4

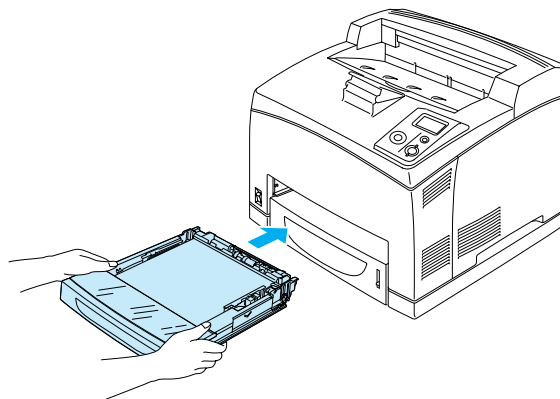


Ha rendelkezik telepített kiegészítő kazetta egységekkel, akkor helyezze vissza valamennyi kazettát.

5

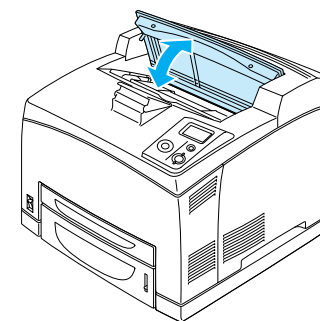


Papírelakadás: A (A jelű fedél)

1

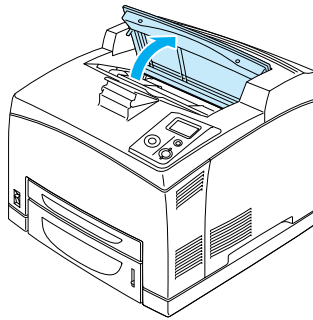


Megjegyzés:

Ha a kiegészítő Kötegelő telepítve van, akkor először emelje meg a Kötegelőt, majd nyissa ki az A jelű fedelet.

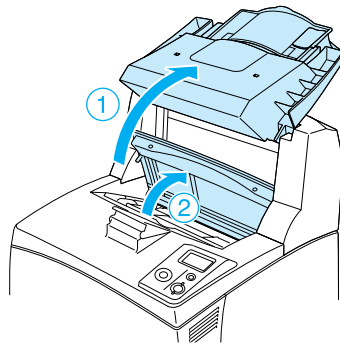


2

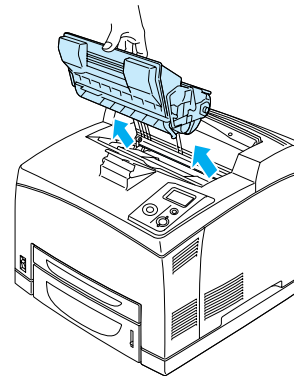

Megjegyzés:


Helyezze a kazettát vízszintes, sík felületre.

3

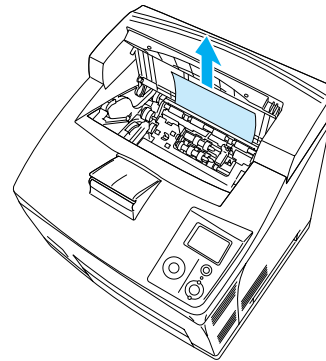


Megjegyzés:

Ha az elakadt papír nem távolítható el könnyedén, akkor használja a görgőt a papír meglazításához, majd húzza ki a papírt egyenesen.

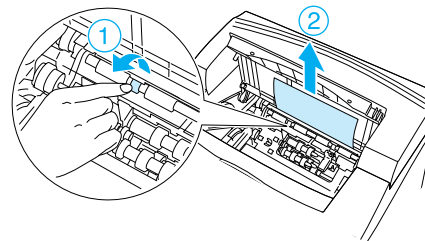


4

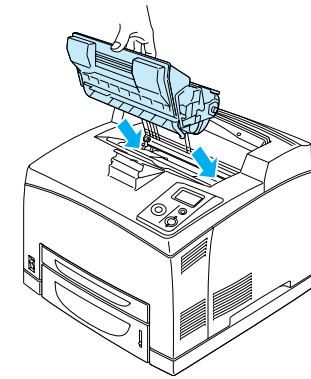

Megjegyzés:

Helyezze a nyíllal megjelölt kazettát a tonerkazetta tetejére, az A jelű fedél felé nézve.

5

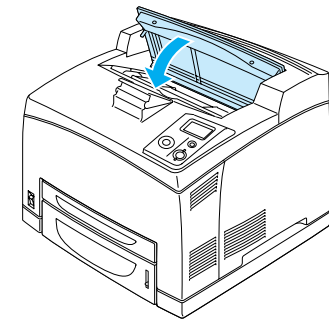


Megjegyzés:

Ha az elakadt papírt nem találja az A jelű fedél alatt, akkor nyissa ki az MP (többfunkciós) tálcát és a standard papírkazettát az esetlegesen ott maradt elakadt papír kereséséhez. Lásd: "Papírelakadás: MP A, Papírelakadás: C1 A, Papírelakadás: C2 A, Papírelakadás: C3 A (Minden papírkazetta és az A jelű fedél)".


Papírelakadás: A B (A vagy B jelű fedél)

1

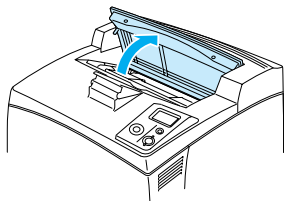


Megjegyzés:

Ha a kiegészítő Kötegelő telepítve van, akkor először emelje meg a Kötegelő adagolóját, majd nyissa ki az A jelű fedelet.

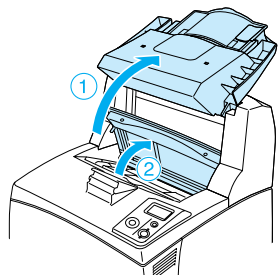


2

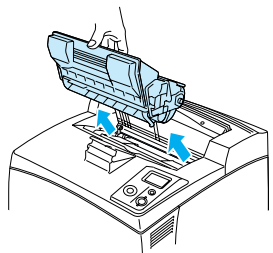

Megjegyzés:


Helyezze a kazettát vízszintes, sík felületre.

3

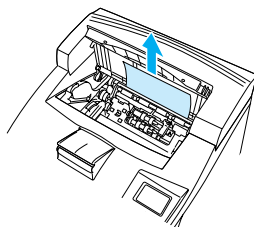


Megjegyzés:


Ha az elakadt papír nem távolítható el könnyedén, akkor használja a görgőt a papír meglazításához, majd húzza ki a papírt egyenesen.

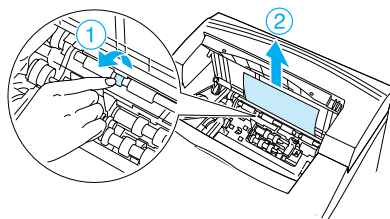


4

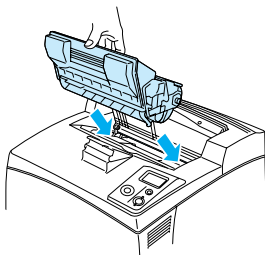


5

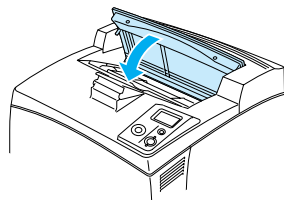

6

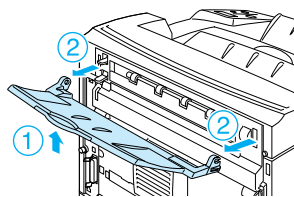

7

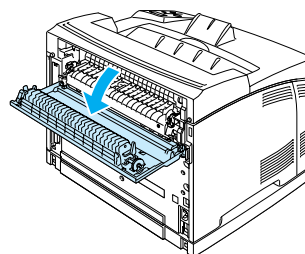

Megjegyzés:


Ha a kiegészítő Kétoldalas egység telepítve van, akkor nyissa ki a Kétoldalas egység fedelét a B jelű fedél kinyitása előtt.



Vigyázat!

Ne érjen hozzá a béégetőműhöz, amelyen a CAUTION HIGH TEMPERATURE felirat olvasható, hacsak ez az útmutató kifejezetten nem utasítja az ellenkezőjére. A béégetőmű környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a béégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak. Ha mindenképpen meg kell érintenie ezeket a részeket, akkor kapcsolja ki a nyomtatót és várjon 30 percet, hogy a készülék lehűljön.


8

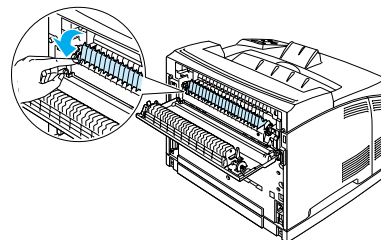


Vigyázat!

Ne érintse meg a görgőket a béégetőműben, mert felforrósodhatnak.

9

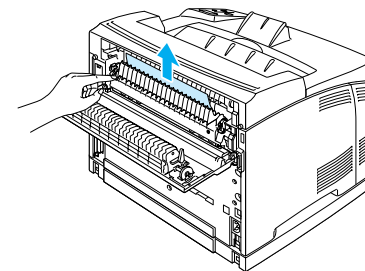


10

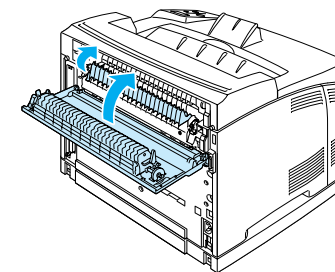



Megjegyzés:

Ha a kiegészítő Kétoldalas egység telepítve van, akkor zárja be a Kétoldalas egység fedelét a B jelű fedél bezárása után.

11

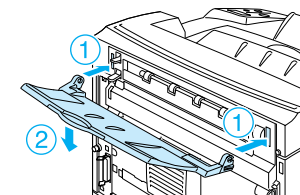


Papírelakadás: DM (Kétoldalas egység fedele)

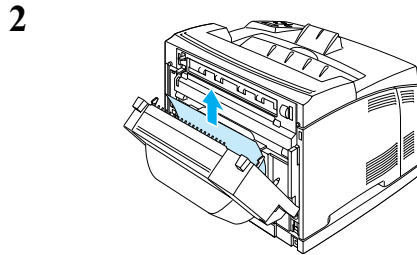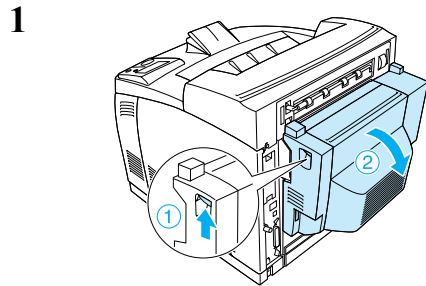

Megjegyzés:

- ❑ Ha a papír elszakadt, ügyeljen, hogy minden darabot eltávolítson.
- ❑ Ha nem tudja eltávolítani az elakadt papírt ezekkel a lépésekkel, akkor nyissa ki az A vagy a B jelű fedelet és távolítsa el az elakadt papírt a "Papírelakadás: A B (A vagy B jelű fedél)" című részben leírtak alapján.

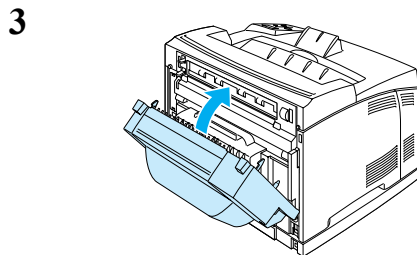

Megjegyzés:

Ha a fenti művelet elvégzése nem oldotta meg a problémát, akkor távolítsa el a Kétoldalas egységet a nyomtatóból, és ellenőrizze, hogy az elakadt papír nincs-e a nyomtató hátuljának alsó részén található nyílásnál.

Papírelakadás: STK

