

Stampante laser

EPSON AcuLaser M4000 Series

Guida degli inceppamenti della carta



Avvertenza Osservare attentamente per evitare danni personali.


Note Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

Quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio di errore Inceppamento XXX, scegliere la descrizione appropriata per rimuovere la carta inceppata.


Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente in linea.

Inceppamento MF A, Inceppamento C1 A, Inceppamento C2 A, Inceppamento C3 A (Tutti i cassette carta e coperchio A)

1

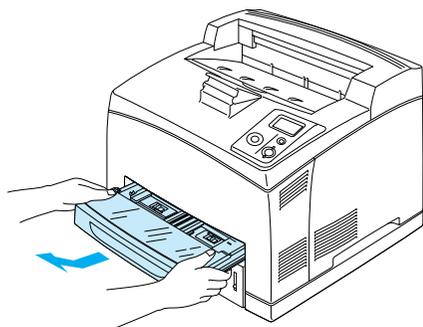


2

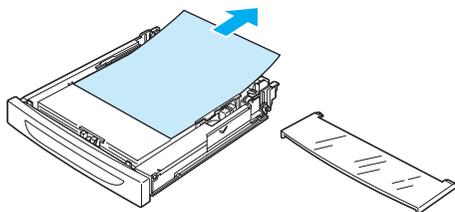

Se risulta installato uno o più cassette carta opzionali, ripetere i passaggi da 1 a 2 per estrarre tutti i cassette carta.


3

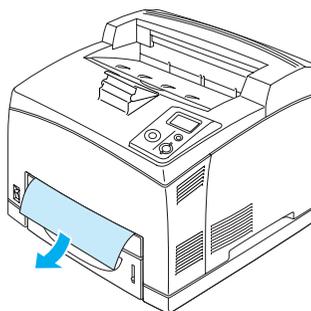

Nota:


Verificare che la carta inceppata non risieda ancora in profondità all'interno della stampante.

4

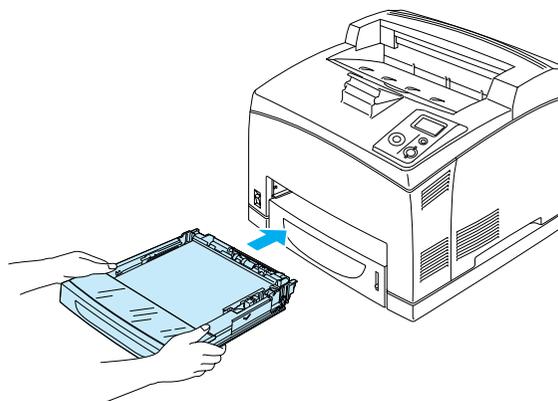


Se sono installate unità cassetto opzionali, reinserire tutti i cassette.

5

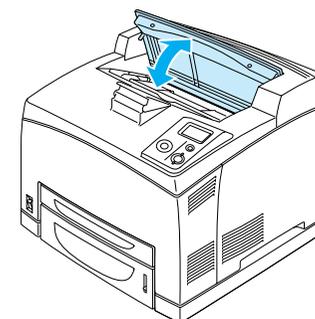


Inceppamento A (coperchio A)

1

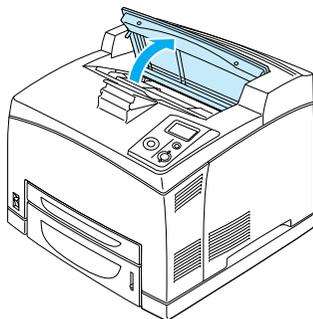


Nota:

Quando è installato l'impilatore opzionale, sollevare innanzitutto l'impilatore, quindi aprire il coperchio A.

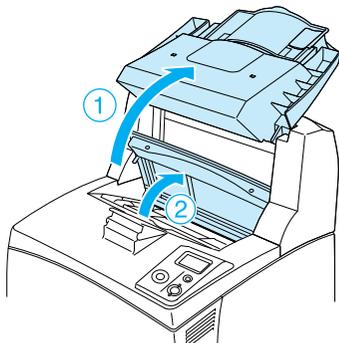


2

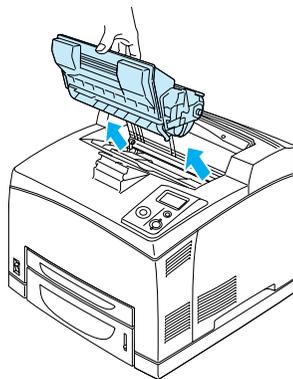

Nota:


Collocare la cartuccia su una superficie pulita e piana.

3

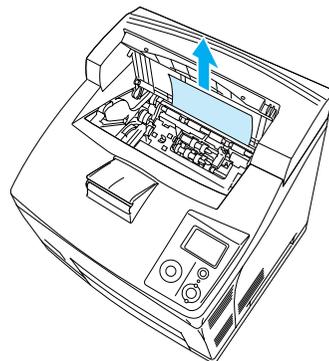


Nota:

Quando la carta inceppata non può essere rimossa agevolmente, ruotare il rullo per togliere tensione alla carta, quindi estrarla mantenendola in posizione verticale.

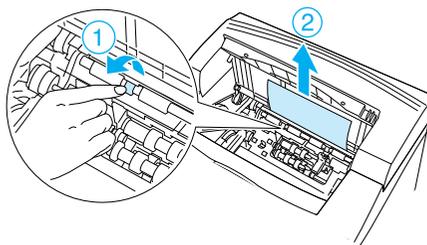


4

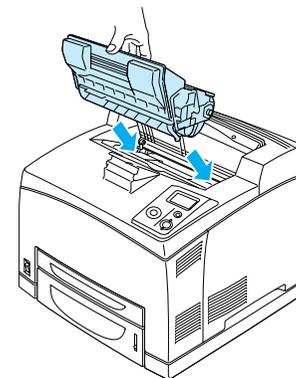

Nota:

Inserire la cartuccia con la freccia nella parte superiore della cartuccia di imaging rivolta verso il coperchio A.

5

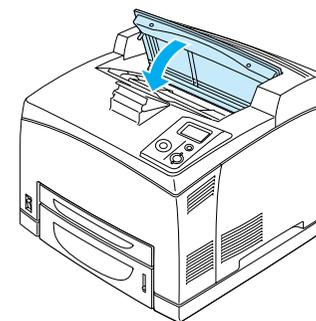


Nota:


Se la carta inceppata non è presente in corrispondenza del coperchio A, aprire il vassoio MF e il cassetto carta standard per verificare che non vi sia carta inceppata residua. Vedere "Inceppamento MF A, Inceppamento C1 A, Inceppamento C2 A, Inceppamento C3 A (Tutti i cassette carta e coperchio A)".

Inceppamento A B (Coperchio A o B)


1

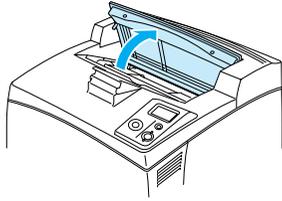

Nota:
Quando è installato l'impilatore opzionale, sollevare il vassoio dell'impilatore e quindi aprire il coperchio A.

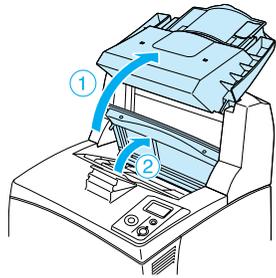


2

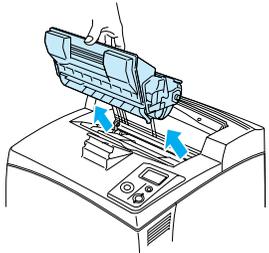


Nota:
Collocare la cartuccia su una superficie pulita e piana.


3

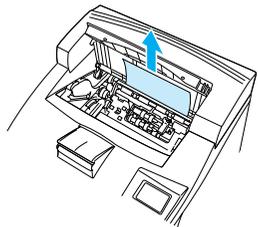


4

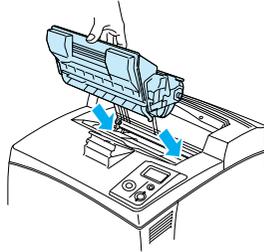

5

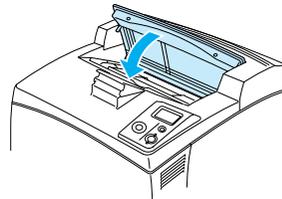


6

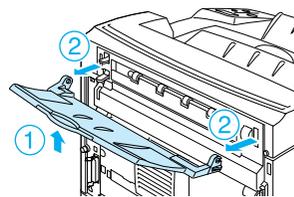


Nota:

Quando la carta inceppata non può essere rimossa agevolmente, ruotare il rullo per togliere tensione alla carta, quindi estrarla mantenendola in posizione verticale.

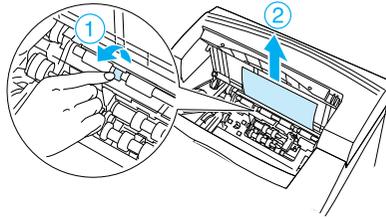

7

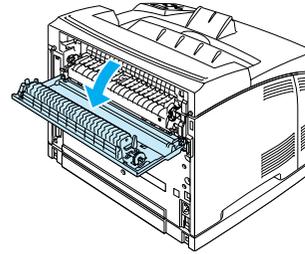

Nota:


Quando è installata l'unità fronte-retro opzionale, aprire il coperchio dell'unità fronte-retro prima di aprire il coperchio B.



Avvertenza:

Se non espressamente specificato in questa guida, fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta ATTENZIONE ALTA TEMPERATURA né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Se risulta necessario toccare una di tali aree, spegnere la stampante e attendere prima 30 minuti affinché il calore venga attenuato.


8

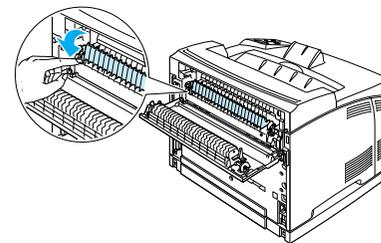


Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare i rulli nell'unità fusore, in quanto possono essere estremamente caldi.

9

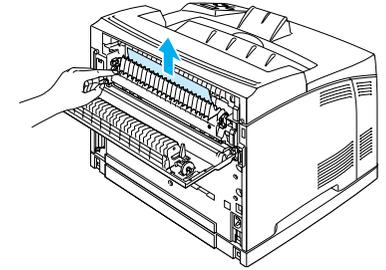


10

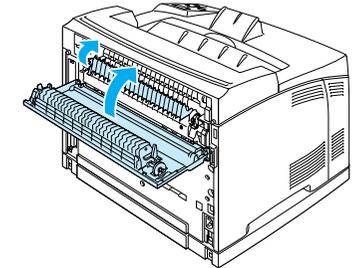



Nota:

Quando è installata l'unità fronte-retro opzionale, chiudere il coperchio dell'unità fronte-retro prima di chiudere il coperchio B.

11

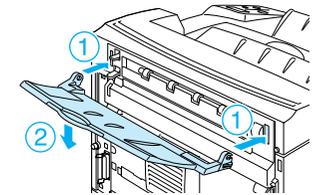


Inceppamento DM (Coperchio unità fronte-retro)

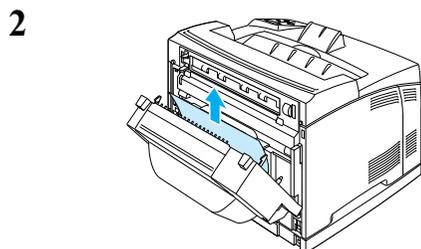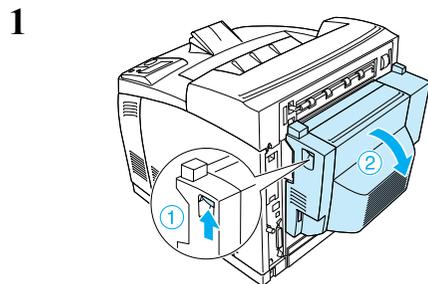

Nota:

- ❑ Se la carta è strappata, assicurarsi di rimuovere tutte le parti strappate.
- ❑ Se non risulta possibile rimuovere la carta inceppata tramite questa procedura, aprire il coperchio A o il coperchio B e rimuovere la carta inceppata come descritto in "Inceppamento A B (Coperchio A o B)".

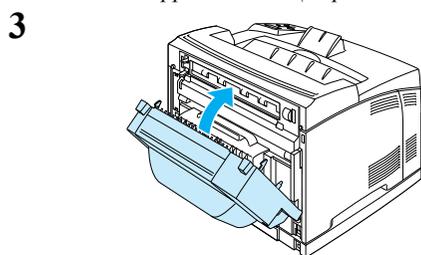

Nota:

Se l'errore non si risolve dopo aver eseguito la procedura sopra riportata, rimuovere l'unità fronte-retro dalla stampante e verificare l'eventuale presenza di un inceppamento carta in corrispondenza dell'apertura nella parte inferiore del retro della stampante.

Inceppamento STK

