

EPSON AcuLaser M4000 Series

Veiledning for papirstopp



Advarslar må følges nøye for å unngå personskade.


Merknader inneholder informasjon og nyttige tips om hvordan du bruker skriveren.

Når feilmeldingen Papirstopp XXX vises på LCD-skjermen, følger du gjeldende beskrivelse for å fjerne det fastkjørte papiret.


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken.

Papirstopp flerfunksjonsskuff A, Papirstopp C1 A, Papirstopp C2 A, Papirstopp C3 A (alle papirkassetter og deksel A)

1

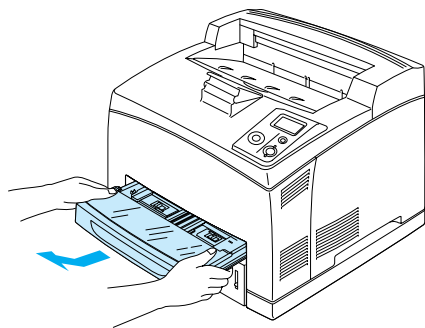


2

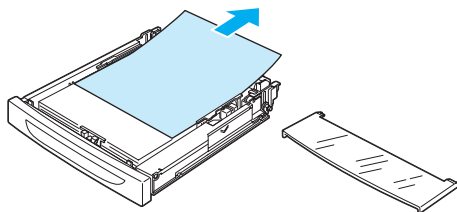

Hvis én eller flere valgfrie papirkassettenheter er installert, gjentar du trinn 1 og 2 for å trekke ut alle papirkassettenheter.


3

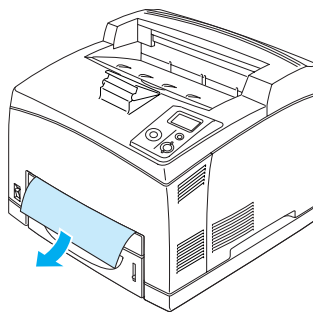

Obs!


Kontroller at det fastkjørte papiret ikke ligger igjen langt inne i skriveren.

4

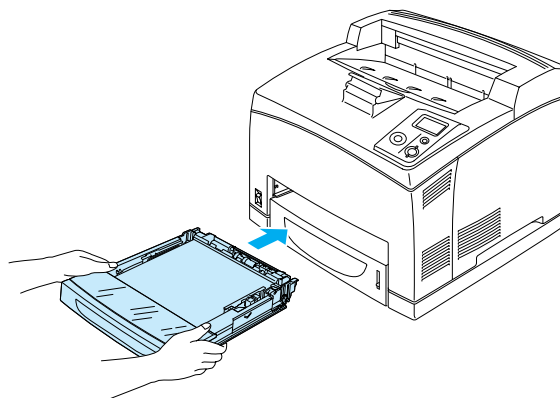


Hvis det er installert valgfrie kassettenheter, setter du inn igjen alle kassettenheter.

5

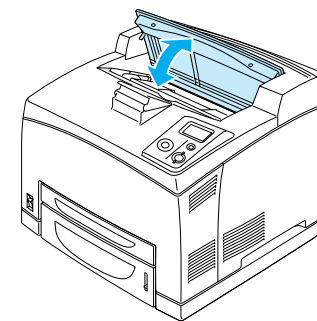


Papirstopp A (deksel A)

1

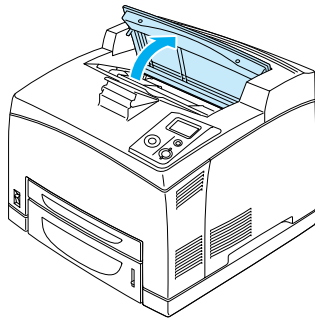


Obs!

Når den valgfrie stableren er installert, hever du først stableren, og deretter åpner du deksel A.

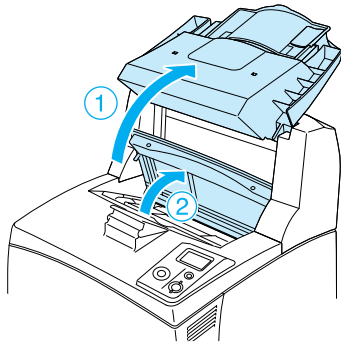


2

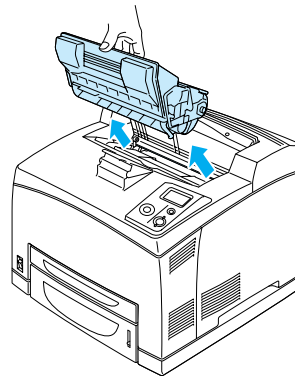

Obs!


Plasser patronen på en ren, jevn overflate.

3

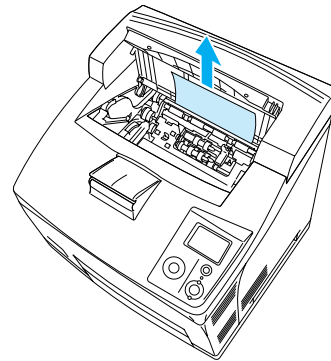


Obs!

Hvis det er vanskelig å fjerne det fastkjørte papiret, dreier du rullen for å slakke på papiret, og deretter trekker du det rett ut.

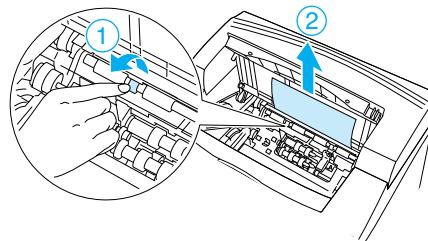


4

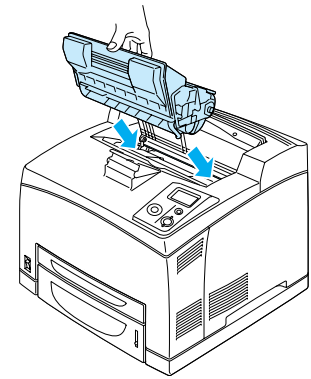

Obs!

Sett inn patronen med pilmerket øverst på bildepatronen vendt mot deksel A.

5

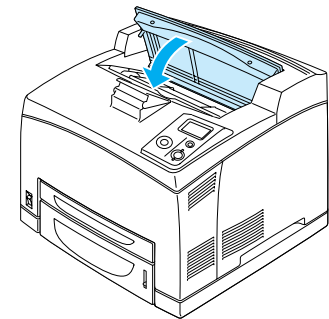


Obs!


Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret ved deksel A, åpner du flerfunksjonsskuffen og den standard papirkassetten for å kontrollere at det ikke ligger igjen noe fastkjørt papir. Se "Papirstopp flerfunksjonsskuff A, Papirstopp C1 A, Papirstopp C2 A, Papirstopp C3 A (alle papirkassetter og deksel A)".

Papirstopp A B (deksel A eller B)


1

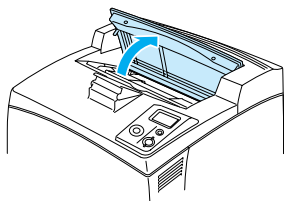

Obs!
Når den valgfrie stableren er installert, løfter du opp skuffen til stableren, og deretter åpner du deksel A.

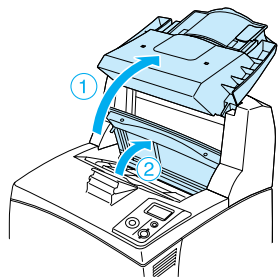


2

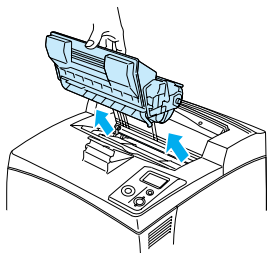


Obs!
Plasser patronen på en ren, jevn overflate.

3

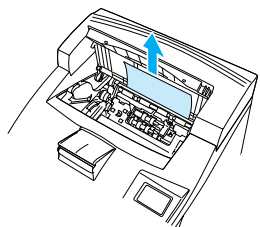


Obs!


Hvis det er vanskelig å fjerne det fastkjørte papiret, dreier du rullen for å slakke på papiret, og deretter trekker du det rett ut.

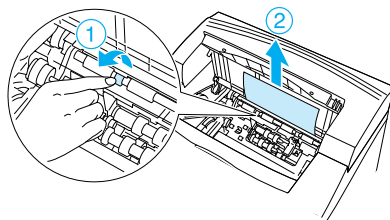


4

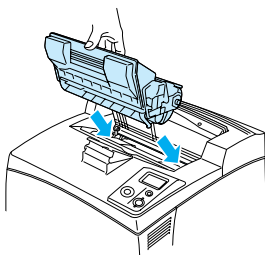


5

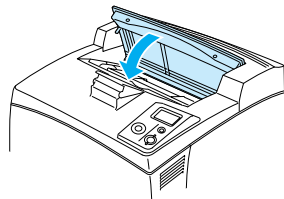

6

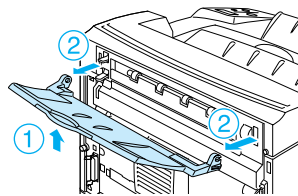

7

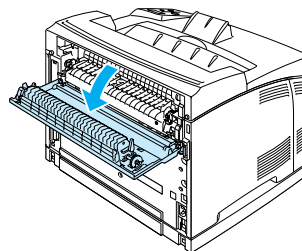

Obs!


Når den valgfrie dupleksenheten er installert, åpner du dekselet til dupleksenheten før du åpner deksel B.



Advarsel:

Med mindre det er spesifikt angitt i denne veiledningen, må du passe på at du ikke berører smelteenheten, som er merket med CAUTION HIGH TEMPERATURE, eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan smelteenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre ett av disse områdene, slår du av skriveren og venter i 30 minutter til varmen avtar.


8

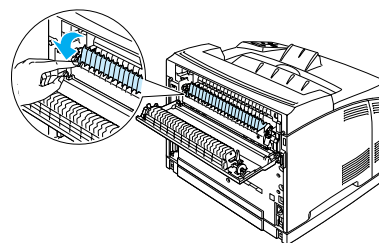


Advarsel:

Pass på at du ikke berører valsene i smelteenheten, for de kan være veldig varme.

9

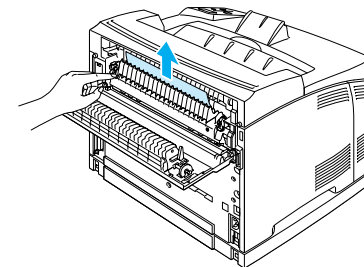


10

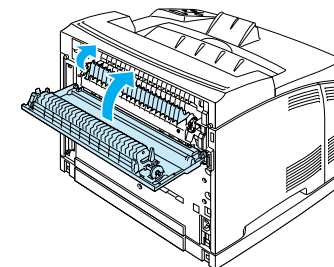



Obs!

Når den valgfrie dupleksenheten er installert, lukker du dekselet til dupleksenheten etter at du har lukket deksel B.

11

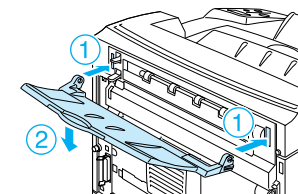


Papirstopp DM (deksel til dupleksenhet)

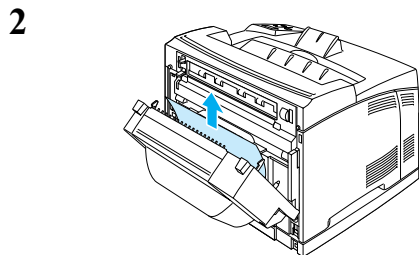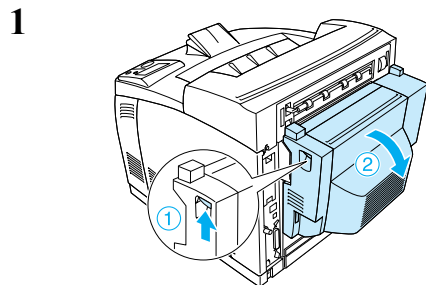

Obs!

- ❑ Hvis papiret er istykkerrevet, må du sørge for å fjerne alle bitene.
- ❑ Hvis du ikke kan fjerne fastkjørt papir på denne måten, åpner du deksel A eller deksel B, og fjerner det fastkjørte papiret som beskrevet i "Papirstopp A B (deksel A eller B)".

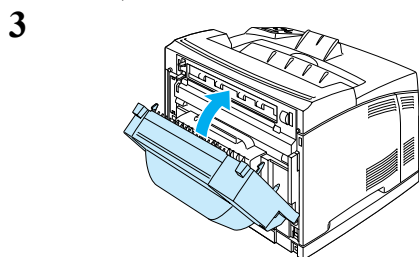

Obs!

Hvis feilen ikke rettes opp etter å ha fulgt fremgangsmåten ovenfor, tar du ut dupleksenheten fra skriveren, og kontrollerer om papiret sitter fast ved åpningen på den nedre delen bak på skriveren.

Papirstopp STK

