

EPSON AcuLaser M4000 Series

Руководство по извлечению застрявшей бумаги




Предупреждения надо соблюдать, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

Примечания содержат важные сведения и полезные советы по работе с принтером.


Если на ЖК-панели принтера появляется сообщение Paper Jam XXX (Замятие бумаги XXX), обратитесь к соответствующему разделу для извлечения застрявшей бумаги. Для получения дополнительной информации, смотрите Руководство пользователя.

Замятие бумаги MP A, Замятие бумаги C1 A, Замятие бумаги C2 A, Замятие бумаги C3 A (Все кассетные лотки и крышка A)

1

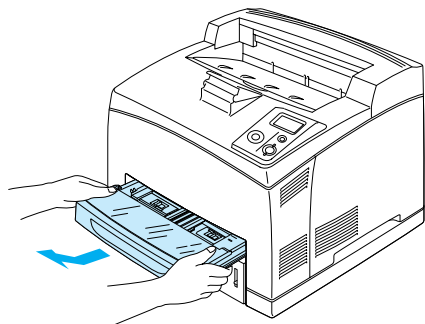


2

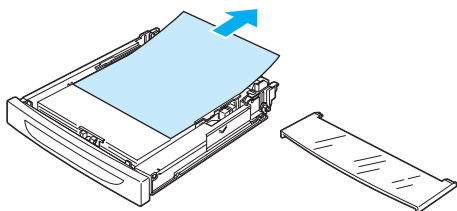

Если установлено один или более кассетных лотков, повторяйте шаги 1 и 2, чтобы вынуть все кассетные лотки.


3

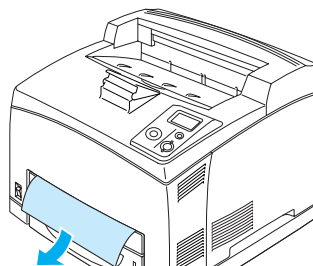

Примечание:


Убедитесь, что в принтере не осталось замятой бумаги.

4

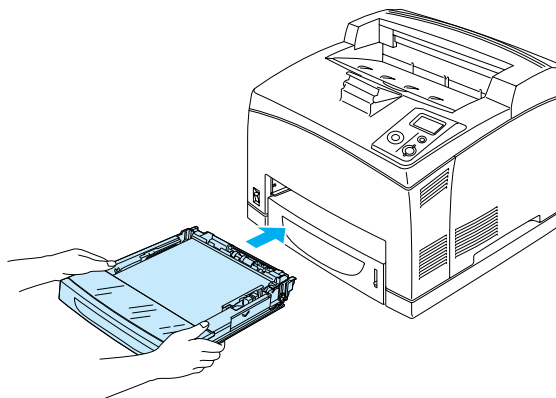


Если были установлены дополнительные кассетные лотки, вставьте их обратно в принтер.

5

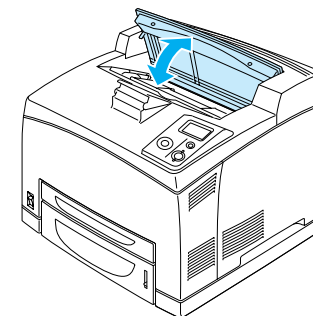


Замятие бумаги А (Крышка А)

1

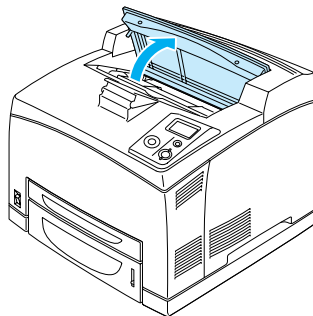


Примечание:

Если установлен дополнительный раскладчик, сначала поднимите его, а затем откройте крышку А.

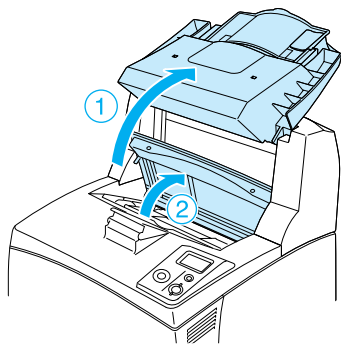


2

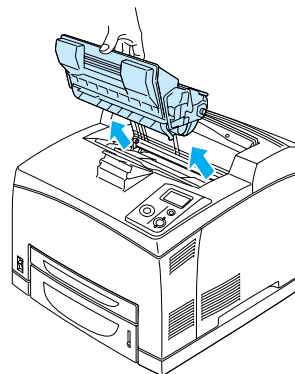

Примечание:


Положите картридж на чистую ровную поверхность.

3

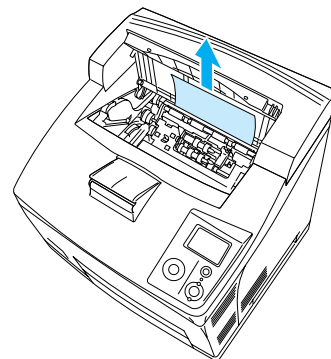


Примечание:

Если застрявшую бумагу не удастся вытащить способом, указанным выше, проверните ролик и затем вытяните бумагу из принтера.

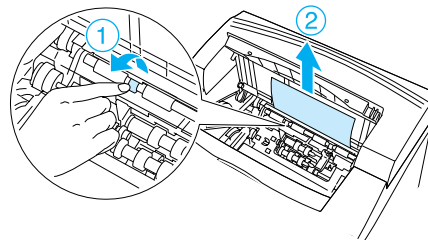


4

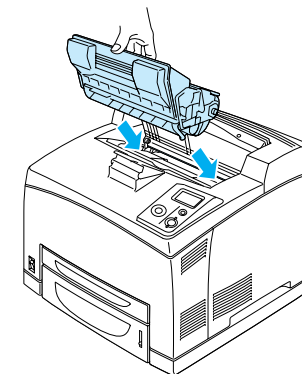

Примечание:

Вставьте картридж так, чтобы стрелка на верхней части картриджа была обращена к крышке А.

5

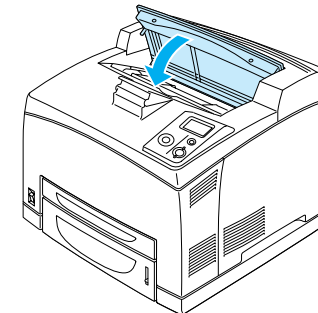


Примечание:

Если под крышкой А не видно замятой бумаги, откройте МЦ-лоток и стандартный кассетный лоток, чтобы убедиться, что застрявшей бумаги не осталось в принтере. См. “Замятие бумаги МР А, Замятие бумаги С1 А, Замятие бумаги С2 А, Замятие бумаги С3 А (все кассетные лотки и крышка А).”


Замятие бумаги А В (Крышка А или В)

1

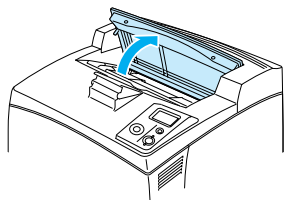


Примечание:

Если установлен дополнительный раскладчик, сначала поднимите его лоток, а затем откройте крышку А.

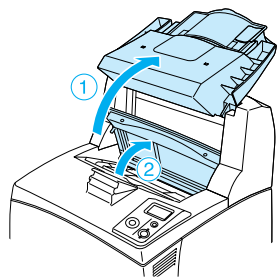


2

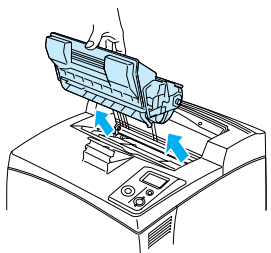

Примечание:


Положите картридж на чистую плоскую поверхность.

3

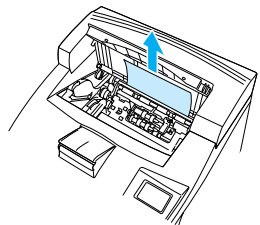


Примечание:


Если застрявшую бумагу не удастся вытащить способом, указанным выше, проверните ролик и затем вытяните бумагу из принтера.

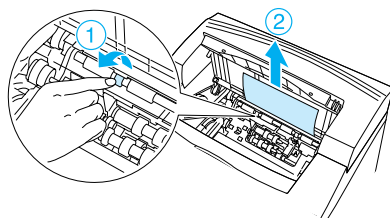


4

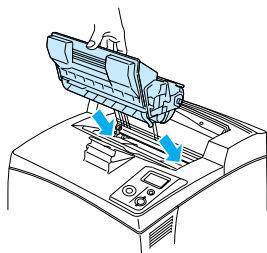


5

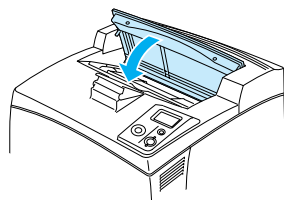

6

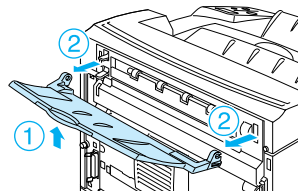

7

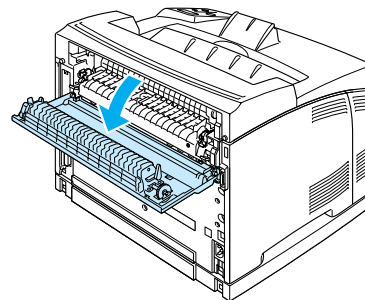

Примечание:


Если установлен дополнительный модуль двусторонней печати, откройте его крышку, перед тем как открыть крышку В.



Предупреждение:

Если иное не оговорено в этом руководстве, не прикасайтесь к блоку печки, на который нанесена метка CAUTION HIGH TEMPERATURE (Осторожно, высокая температура), и к соседним областям. Во время использования принтера эти области сильно нагреваются. Если необходимо к ним прикоснуться, подождите 30 минут, пока области не остынут.


8

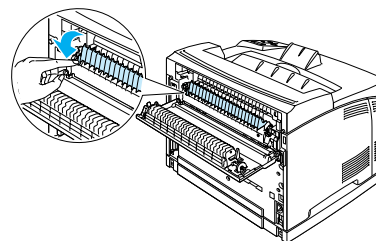


Предупреждение:

Будьте осторожны и не касайтесь роликов на блоке печки - вы можете обжечься.

9

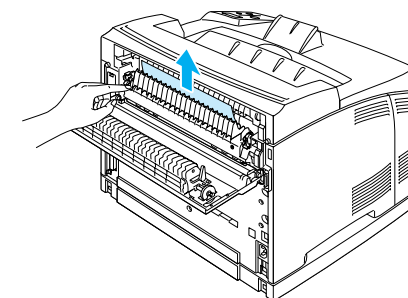


10

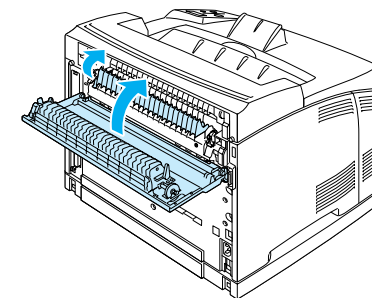

Примечание:


Если установлен дополнительный модуль двусторонней печати, закройте его крышку после того, как закрыли крышку В.

11

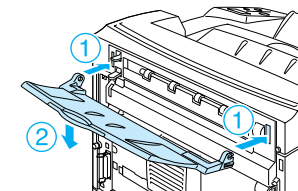


Замятие бумаги DM (Крышка дуплекса)

1

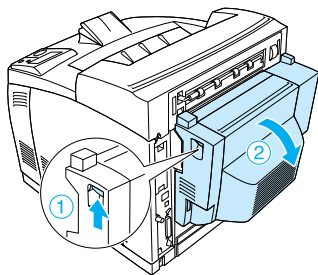


2

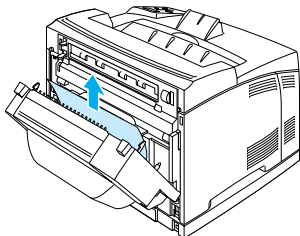

Примечание:

- ❑ Если бумага порвана, обязательно достаньте все оторванные части.
- ❑ Если вы не смогли вытащить всю застрявшую бумагу указанным способом, откройте крышки А и В и вытащите бумагу, следуя инструкциям из раздела “Замятие бумаги А В (Крышка А или В).”

3

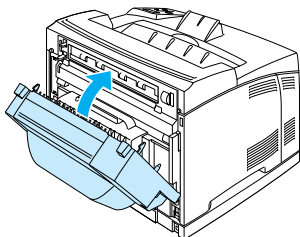


Примечание:


Если после выполнения описанной процедуры, сообщение об ошибке не исчезло, снимите модуль для двусторонней печати и проверьте, осталась ли бумага в нижней части тыльной стороны принтера.

Замятие бумаги STK

1

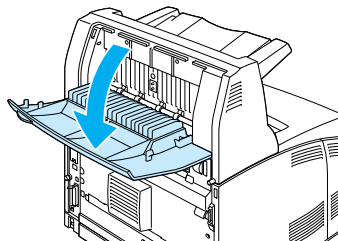

2

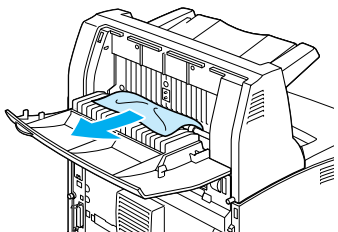

3

