

# EPSON AcuLaser M4000 Series

## Pappersstoppsguide




Varningar måste noga efterföljas för att undvika kroppsskador.

Anmärkningar innehåller viktig information och praktiska tips om hur du använder skrivaren.


När felmeddelandet Pappersstopp XXX visas på LCD-skärmen ska du ta bort papperet som fastnat genom att följa anvisningarna i tillämpligt avsnitt.  
Mer information finns i användarhandboken online.

### Pappersstopp kombifack A, pappersstopp C1 A, pappersstopp C2 A, pappersstopp C3 A (alla papperskassetter och lucka A)

1

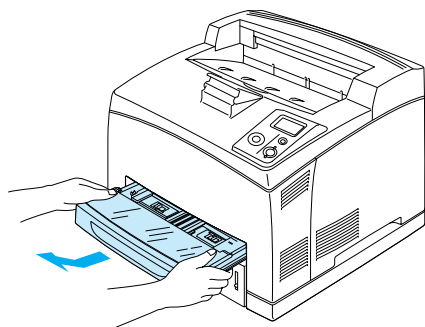


2

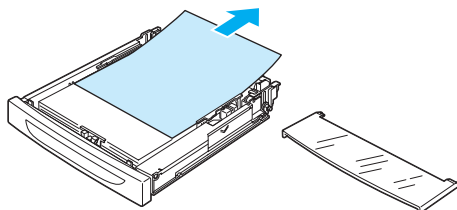

Dra ut alla papperskassetter genom att upprepa stegen 1 och 2 om en eller flera tillvalskassetter är monterade.


3

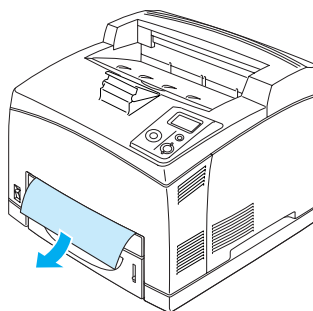

**Anm:**


Kontrollera att det inte finns kvar papper som fastnat långt inne i skrivaren.

4

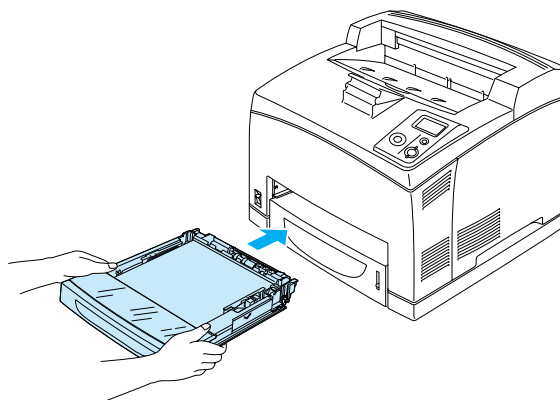


Sätt tillbaka alla kassetter om tillvalskassetter är installerade.

5

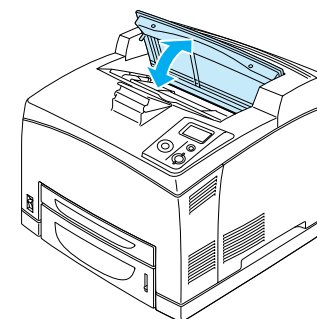


## Pappersstopp A (lucka A)

1

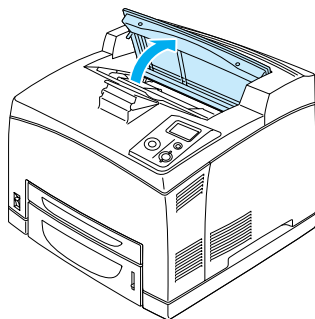


**Anm:**

När en staplingsenhet (tillval) är monterad ska du först lyfta upp staplingsenheten och sedan öppna lucka A.

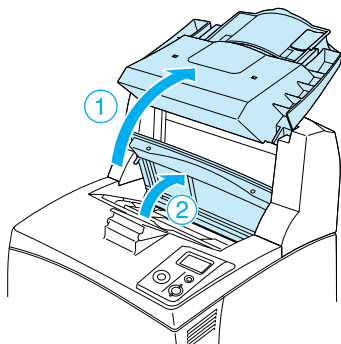


2

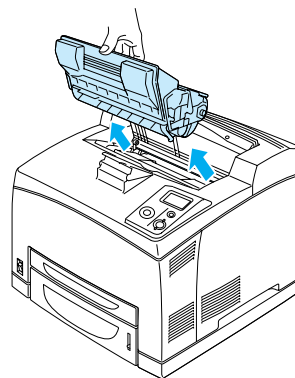

**Anm:**


Placera kassetten på en ren och plan yta.

3

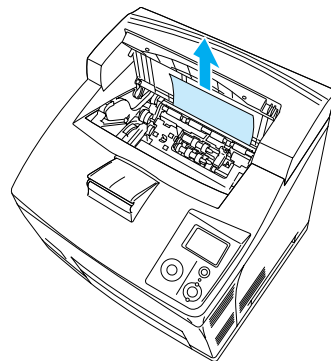


**Anm:**

Om det är svårt att få loss papperet som fastnat ska du lossa spänningen på papperet genom att vrida valsen och sedan dra papperet rakt ut.

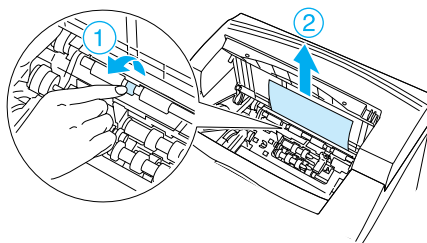


4

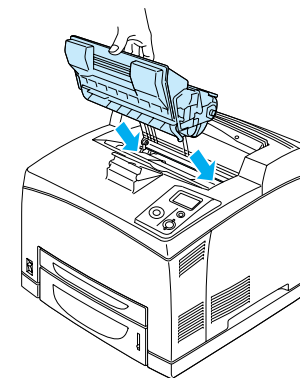

**Anm:**

För in bildkassetten med pilmarkeringen på kassetten ovansida riktad mot lucka A.

5

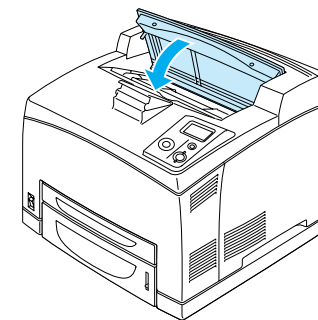


**Anm:**


Om papperet inte fastnat vid lucka A ska du öppna kombifacket och standardpapperskassetten och kontrollera att det inte finns kvar papper som fastnat. Se "Pappersstopp kombifack A, pappersstopp C1 A, pappersstopp C2 A, pappersstopp C3 A (alla papperskassetter och lucka A)".

## Pappersstopp A B (lucka A eller B)


1

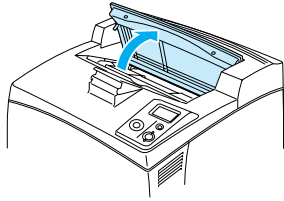

**Anm:**  
När staplingsenheten (tillval) är installerad ska du lyfta upp staplingsenhetens fack och sedan öppna lucka A.

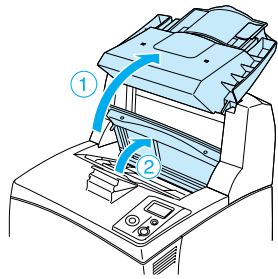


2

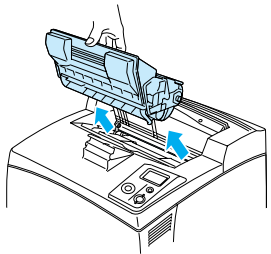


**Anm:**  
Placera kassetten på en ren och plan yta.


3

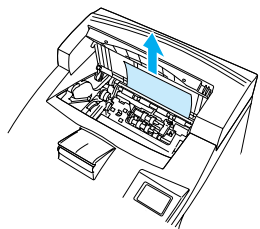


4

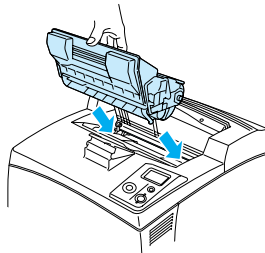

5

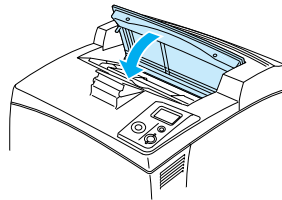


6

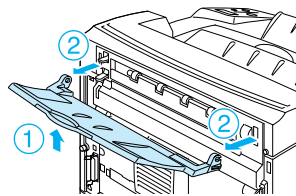


**Anm:**

Om det är svårt att få loss papperet som fastnat ska du lossa spänningen på papperet genom att vrida valsens och sedan dra papperet rakt ut.

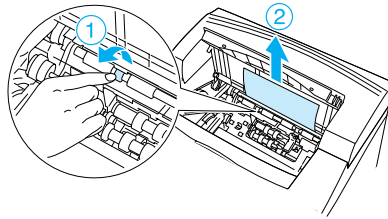

7

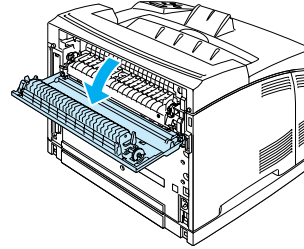

**Anm:**


När duplexenheten (tillval) är installerad ska du öppna duplexenhetens lucka innan du öppnar lucka B.



**Varning!**

Var försiktig så att du inte tar på fixeringsenheten som är markerad CAUTION HIGH TEMPERATURE och omgivande områden om du inte speciellt anvisas att göra det i den här guiden. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma. Om du måste röra områdena ska du stänga av skrivaren och vänta i 30 minuter så att temperaturen sjunker.


8

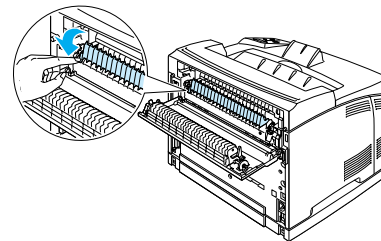


**Varning!**

Var försiktig så att du inte tar på valsarna i fixeringsenheten, de kan vara mycket heta.

9

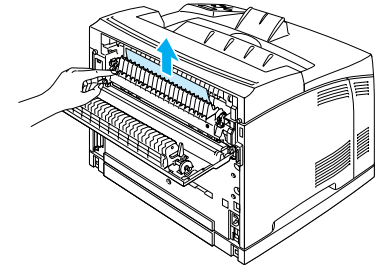


10

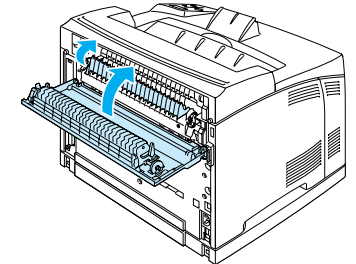



**Anm:**

När duplexenheten (tillval) är installerad ska du stänga duplexenhetens lucka när du har stängt lucka B.

11

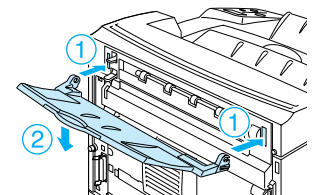


## Pappersstopp DM (Duplexenhetens lucka)

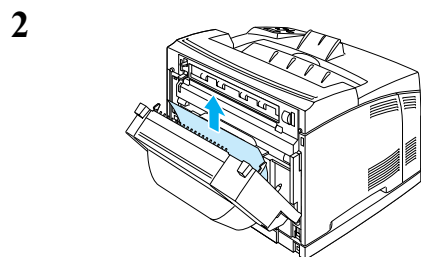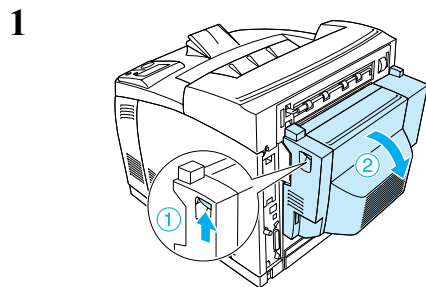

**Anm:**

- ❑ Om papperet har rivits sönder ska du se till att alla pappersrester tas bort.
- ❑ Om du inte kan ta bort papper som fastnat med den här proceduren ska du öppna lucka A eller B och ta bort papperet som fastnat så som beskrivs i "Pappersstopp A B (lucka A eller B)".

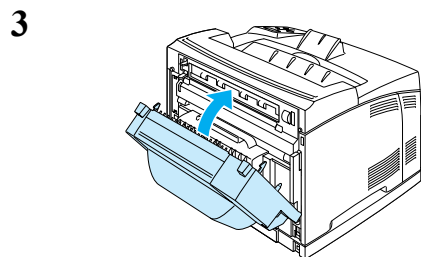

**Anm:**

Om felet kvarstår efter det att du utfört proceduren ovan ska du ta bort duplexenheten från skrivaren och kontrollera om pappersstoppet inträffat vid öppningen på den undre delen av skrivarens baksida.

## Pappersstopp STK

