

دليل الفاكس

إعداد الفاكس

- 3..... معلومات وحدة التغذية الكهربائية.....
3..... توصيل هاتف أو جهاز رد الي.....
4..... إعداد مزايا الفاكس.....

إرسال الصور الفوتوغرافية أو المستندات عبر الفاكس

- 10..... التعامل مع المستندات الأصلية.....
10..... التعامل مع الورق.....
10..... إرسال الفاكسات.....
12..... استلام الفاكسات.....
13..... تحديد إعدادات إرسال/استلام.....
14..... طباعة التقارير.....

حل المشكلات

- 16..... رسائل الخطأ.....
16..... المشكلات والحلول.....

الملحق

- 17..... تعليمات أمان هامة.....
18..... المعلومات الشخصية المخزنة في الذاكرة.....
19..... قائمة وضع فاكس.....

تحذيرات وتنبيهات وملاحظات

يُرجى اتباع هذه الإرشادات أثناء قراءة التعليمات:

تحذير: يجب الحرص على اتباع التحذيرات للحيلولة دون وقوع إصابات جسدية.

تنبيه: يجب مراعاة التنبيهات للحيلولة دون تعرض الجهاز للتلف.

ملاحظة: تحتوي الملاحظات على معلومات هامة حول الطابعة.

تنويه: تحتوي التنويهات على تلميحات بشأن استخدام الطابعة.

إشعار حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذه النشرة أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو بأية وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. تم إعداد المعلومات الواردة هنا للاستخدام فقط مع هذا المنتج. لا تتحمل شركة Epson مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أية طابعات أخرى.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا الجهاز أو أية أطراف خارجية عن أية أضرار أو خسائر أو نفقات أو مصاريف يتكبدها المشتري أو أطراف خارجية نتيجة للحوادث أو سوء استخدام أو استعمال هذا المنتج أو القيام بتعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج أو عدم الالتزام بشكل دقيق (باستثناء الولايات المتحدة) بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.


لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار أو مشكلات تنجم عن استخدام أي من الخيارات أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها على أنها Original Epson Products (منتجات أصلية لشركة Epson) أو Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار تنجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث من جراء استخدام أية كابلات للواجهة خلاف تلك المشار إليها على أنها Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

® EPSON هي علامة تجارية مسجلة و EPSON STYLUS™ و Exceed Your Vision علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Seiko Epson Corporation.


إشعار عام: أسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية مسجلة لصالح مالكيها المعنيين. تخلي شركة Epson مسؤوليتها عن كافة الحقوق المتعلقة بتلك العلامات.

توصيل خط الهاتف

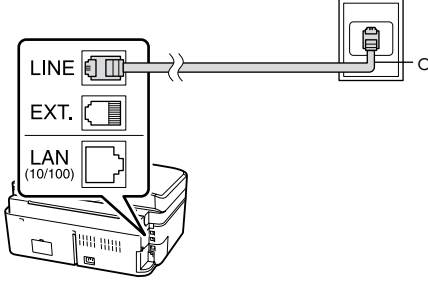

a مقبس الهاتف بالحائط

توصيل خط الهاتف بجهاز رد آلي

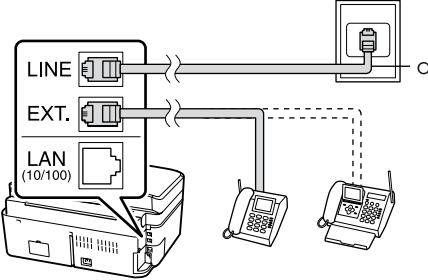

a مقبس الهاتف بالحائط

يسمح لك هذا المنتج بإرسال فاكسات عن طريق إدخال أرقام فاكسات، أو تحديد إدخالات من قائمة الاتصال السريع/الجماعي. يمكنك تخصيص معلومات عنوان الفاكس. وتحديد طباعة عدة تقارير وإعدادات الإرسال/الاستلام. يمكنك أيضاً إعداد المنتج لاستلام الفاكسات تلقائياً أو ضبطه لطلب تأكيد قبل استلام فاكس.

معلومات وحدة التغذية الكهربائية

إيقاف الطاقة

عند إيقاف الطاقة، يتم مسح البيانات التالية المخزنة في الذاكرة المؤقتة للطباعة.

- البيانات استلام الفاكسات
- البيانات المخزنة في Delayed Fax
- البنات التي يعاد طلبها

أيضاً، عند إيقاف الطاقة لفترات زمنية طويلة، قد يتم إعادة تعيين الساعة مما يؤدي إلى عدم الانتظام.. حقق من الساعة عند التشغيل.

وظيفة توفير الطاقة


بعد 13 دقيقة من عدم إجراء أية عملية تشغيل، تتحول الشاشة إلى اللون الأسود لتوفير الطاقة. اضغط على أي زر (باستثناء On) لعودة الشاشة إلى حالتها السابقة.

انظر أيضاً "إعادة التشغيل تلقائياً بعد حدوث انقطاع للكهرباء" في دليل التشغيل الأساسي.

توصيل هاتف أو جهاز رد آلي

اتبع هذه الخطوات لتوصيل المنتج بخط هاتف وتوصيل هاتف/خط ISDN بنفس خط الهاتف الهاتف/خط ISDN للاتقاط المكالمات الصوتية.

توصيل خط ISDN (اثنان من خطوط الهاتف)

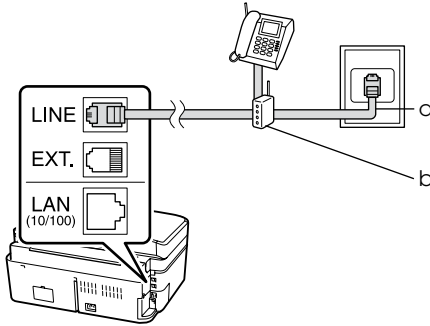

مقبس ISDN بالحائط	a
ISDN محول طرفي أو موجه	b

انظر الوثائق المرفقة بالمحول الطرفي أو موجه ISDN لديك.

إعداد مزايا الفاكس

قبل إرسال الفاكسات أو استلامها، قد ترغب في إنشاء عنوان فاكس. فحدد تفضيلات الفاكس. وقم بإعداد قائمة اتصال سريع/اتصال جماعي لأرقام الفاكسات المتكررة الاستخدام.


التحقق من المنطقة المحددة

قبل استخدام المنتج، تحتاج إلى تحديد المنطقة التي تستخدم فيها المنتج.

1. اضغط على **Setup** ثم اضغط على **OK**.
2. اضغط على **Printer Setup** ثم اضغط على **OK**.




توصيل جهاز DSL

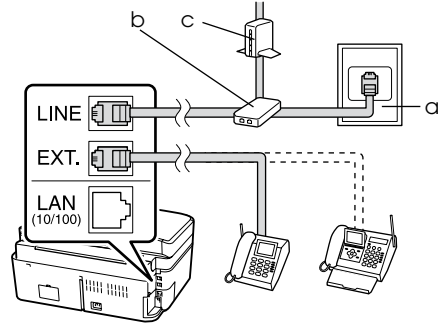

مقبس الهاتف بالحائط	a
جهاز الفصل	b
DSL مودم	c

انظر الوثائق المرفقة بمودم DSL لديك.

توصيل خط ISDN (خط هاتف واحد)

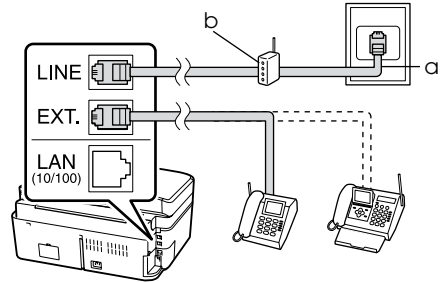

مقبس ISDN بالحائط	a
ISDN محول طرفي أو موجه	b

انظر الوثائق المرفقة بالمحول الطرفي أو موجه ISDN لديك.

عند الرد على الهاتف قبل الرنة الرابعة، أو عند رد جهاز الرد الآلي في الرنة الرابعة.

إذا كان الطرف الآخر "فاكسًا"، فسيقوم بالاتصال تلقائيًا بهذا المنتج ويبدأ في استلام الفاكس.
وإذا كان الطرف الآخر "متصلًا"، فيمكن استخدام الهاتف بالطريقة المعتادة أو ترك رسالة على جهاز الرد الآلي.

عند الاستمرار إلى الرنة الخامسة عندما يكون الهاتف المتصل لا يشتمل على جهاز رد آلي، أو عند إيقاف جهاز الرد الآلي

يقوم المنتج بالاتصال بخط الهاتف. إذا كان الطرف الآخر "فاكسًا"، فسيسبقتقبل الفاكس ويبدأ في طباعته.
يقوم المنتج بالاتصال بخط الهاتف. وإذا كان الطرف الآخر "متصلًا"، فسيسبقتقبل في وضع الفاكس.

ملاحظة:

- عند البدء تلقائيًا في استلام فاكس، يقوم الخط بالتبديل من الهاتف إلى المنتج، والهاتف مفصول. عند استلام فاكس، أعد السماع إلى مكانها وانتظر حتى تنتهي العملية.
- عند ضبط الوضع Auto Answer على Off، يمكنك استلام الفاكس يدويًا عن طريق رفع السماعة اليدوية. (← "استلام فاكسات يدويًا" في صفحة 13)

استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس

عند إدخال حروف وأرقام اتصال في وضع الفاكس، يمكنك استخدام الأزرار التالية بالإضافة إلى الأزرار الرقمية.

إدخال رقم اتصال

لتحريك المؤشر إلى اليمين أو اليسار.	▶◀
لإدراج مسافة أو لتحريك المؤشر حرفًا واحدًا إلى اليمين.	Auto Answer /Space
لحذف حرفًا أو لتحريك المؤشر مسافة واحدة إلى اليسار.	Speed Dial /BS /Backspace/Group Dial

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Country/Region، ثم اضغط على OK.

4. إذا كنت تريد تغيير المنطقة، فاستخدم ▲ أو ▼ لتحديد منطقتك.

5. اضغط على OK. يتم عرض شاشة معلومات.

6. حدد Yes لتغيير المنطقة ثم اضغط على OK.

ملاحظة:

لإلغاء تغيير المنطقة، حدد No ثم اضغط على OK.

عند تغيير المنطقة، يتم استعادة إعدادات الفاكس إلى الإعدادات الافتراضية.

7. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

تبديل وضع الاستلام

عند توصيل هاتف يشتمل على جهاز رد آلي، يمكنك ضبط وقت الرد للهاتف والمنتج. ويتم عمل اتصال بعد استجابة الطرف الآخر (فاكس أو متصل). إذا كان الطرف الآخر "فاكسًا"، فيمكنك ضبطه لبدء الاستلام تلقائيًا.

ملاحظة:

عدد مرات الرنين للرد متاحًا أو قد يختلف نطاق القيم حسب المنطقة.

1. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد لا Setup ثم اضغط على OK.

2. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Fax Setting، ثم اضغط على OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Communication، ثم اضغط على OK.

4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Rings to Answer، ثم اضغط على ▶.

5. اضغط على ▲ أو لضبط عدد الرنات قبل الرد. ثم اضغط على OK.

6. تأكد من تحديد عدد مرات الرنين قبل أن يرد جهاز الرد الآلي وفقًا لعدد رنات أقل من الإعداد Rings to Answer. انظر وثائق الهاتف لمعرفة طريقة الإعداد.


7. اضغط على Auto Answer (Space/Auto Answer)، وقم بتشغيل الوضع Auto Answer.

8. اضغط على OK.

9. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

على سبيل المثال، استخدم الإجراء التالي إذا تم ضبط Rings to Answer على خمسة، وضبط جهاز الرد الآلي على أربعة.

4. حدد Fax Header، ثم اضغط على OK. ستشاهد شاشة إدخال معلومات العنوان.

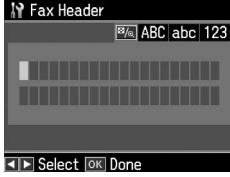


5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال معلومات العنوان (←) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (5). يمكنك إدخال حتى 40 حرفاً.
6. اضغط على OK. ستعود إلى Header.

إعداد رقم هاتفك

بعد إدخال معلومات العنوان، يمكنك ضبط أو تغيير إعدادات الهاتف.

1. اضغط على ▼ مرة واحد لتحديد Your Phone Number من قائمة Header، ثم اضغط على OK. ستشاهد شاشة إدخال رقم الهاتف.

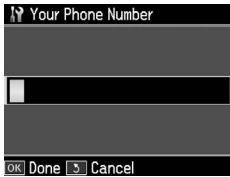

2. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال رقم هاتفك (←) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (5)، يمكنك إدخال حتى 20 رقماً.

ملاحظة:

- عند إدخال رقم هاتف، لا يعمل الزر **، ويعمل الزر *#* كزر ** (المكالمات الهاتفية الدولية).
3. اضغط على OK. ستعود إلى Header.
4. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

لإدراج فاصلة (-) وتحريك المؤشر حرفاً واحداً لليمين.	[Pause/Redial]
---	----------------

إدخال حروف

لتحريك المؤشر إلى اليمين أو اليسار.	▶ ◀
لإدراج مسافة أو تحريك المؤشر حرفاً واحداً إلى اليمين.	Auto [Space]
لحذف حرفاً أو لتحريك المؤشر مسافة واحدة إلى اليسار.	[Speed Dial] / [Backspace/Group Dial]

إنشاء معلومات عنوان

قبل إرسال أو استلام فاكسات، يمكنك إنشاء عنوان فاكس عن طريق إضافة معلومات مثل رقم هاتف أو اسم.

إدخال معلومات العنوان

1. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Setup ثم اضغط على OK.
2. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Fax Setting، ثم اضغط على OK.



3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Header، ثم اضغط على OK.

إعداد الوقت والتاريخ

إذا لم تقم بضبط التاريخ أو الوقت بعد، أو إذا كنت ترغب في تغيير أحد الإعدادات، فيمكنك تغييره باستخدام قائمة Printer Setup.

1. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Setup ثم اضغط على OK.
2. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Printer Setup ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Time/Date، ثم اضغط على OK.



4. استخدم ▲ أو ▼ لتحديد نوع عرض التاريخ، ثم اضغط على ▶.
5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتغيير التاريخ.
6. استخدم ▲ أو ▼ لتحديد عرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة، ثم اضغط على ▶.
7. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتغيير الوقت.
8. إذا حددت عرض بتنسيق 12h، فاستخدم ▲ أو ▼ لتحديد AM أو PM.
9. اضغط على OK. ستعود إلى Time/Date.
10. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

ملاحظة:


لتحديد التوقيت الصيفي، اضبط Daylight Saving Time على On.

إعداد قائمة الاتصال السريع

يمكنك إنشاء قائمة اتصال سريع تستوعب حتى 60 رقم فاكس بحيث يمكنك تحديدها بسرعة للإرسال عبر الفاكس. يمكنك أيضاً إضافة أسماء لتحديد المستلمين وطباعة قائمة الاتصال السريع.


إنشاء قائمة اتصال سريع جديدة

1. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Setup ثم اضغط على OK.
2. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Fax Setting، ثم اضغط على OK.

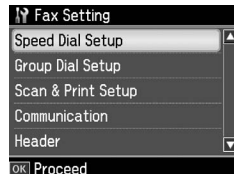

3. اضغط على OK لتحديد Speed Dial Setup.


4. حدد Create، ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المتاحة.

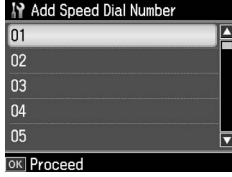

5. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله، يمكنك تسجيل حتى 60 إدخالاً.
6. اضغط على OK.
7. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال رقم هاتف (◀) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5، يمكنك إدخال حتى 64 رقماً.
8. اضغط على OK.
9. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال اسمًا لتحديد إدخال الاتصال السريع (◀) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5، يمكنك إدخال حتى 30 حرفاً.
10. اضغط على OK. ستعود إلى Create.
11. إذا كنت ترغب في إضافة إدخال اتصال سريع آخر، اضغط على OK وأعد الخطوات من 5 إلى 10.
12. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

تعديل إدخال اتصال سريع

1. حدد Edit من القائمة Speed Dial Setup ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المسجلة.

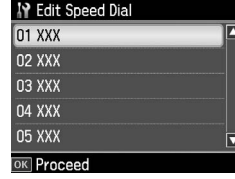

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تعديله. ثم اضغط على OK.

3. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لتعديل رقم الهاتف (←) استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (5).

4. اضغط على OK.


5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لتعديل اسم الاتصال السريع (←) استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (5).

6. اضغط على OK. ستعود إلى Speed Dial Setup.

7. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

حذف إدخال اتصال سريع

1. حدد Delete من القائمة Speed Dial Setup ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المسجلة.

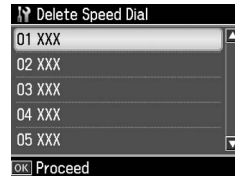

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد حذفه. ثم اضغط على OK.

3. سترى رسالة تأكيد. حدد Yes لحذف الإدخال ثم اضغط على OK. ستعود إلى Speed Dial Setup.

ملاحظة:

1. لإلغاء الإدخال. حدد No ثم اضغط على OK.
4. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.


إعداد قائمة الاتصال الجماعي

تسمح لك قائمة الاتصال الجماعي بسهولة إرسال نفس رسالة الفاكس إلى العديد من أرقام الفاكس.

قبل إنشاء إدخال اتصال جماعي. تحتاج إلى رقم فاكس بوصفه إدخال اتصال سريع. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 60 إدخالاً معاً بالإضافة إلى إدخال الاتصال السريع وإدخالات الاتصال الجماعي.

إنشاء قائمة اتصال جماعي جديدة

1. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Add Setup ثم اضغط على OK.
2. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد Fax Setting. ثم اضغط على OK.
3. اضغط على ▼ لتحديد Group Dial Setup. ثم اضغط على OK.
4. حدد Create. ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال الجماعي المتاحة.

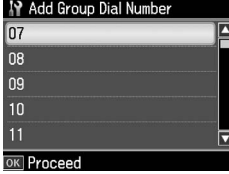

5. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال الجماعي الذي تريد تسجيله.

6. اضغط على OK. سوف تعرض الشاشة Enter Name.

7. اضغط على مفاتيح لوحة الأرقام لتدخل اسماً للإدخال الاتصال الجماعي (حتى 30 حرفاً). واستخدم لوحة الأرقام لإدخال الحروف من A إلى Z (بالنمط الكبير أو الصغير للحروف). والأرقام من 0 إلى 9. علاوة على العديد من الرموز.

8. اضغط على OK.

9. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله في قائمة الاتصال الجماعي.

10. اضغط على ▶ لإضافة إدخال الاتصال السريع إلى الاتصال الجماعي.

ملاحظة:

1. اضغط على ◀ لإلغاء إضافة إدخال الاتصال السريع الذي حدده.

11. كرر الخطوات من 9 إلى 10 لإضافة إدخال اتصال سريع أخرى إلى قائمة الاتصال الجماعي. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 30 إدخال اتصال سريع في قائمة الاتصال الجماعي.

12. اضغط على OK لإنهاء إنشاء قائمة اتصال جماعي.

13. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

تعديل إدخال اتصال جماعي

1. حدد Edit من القائمة Group Dial Setup ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال الجماعي المتاحة.

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال الجماعي الذي تريد تعديله.

3. أعد الخطوات من 6 إلى 13 في القسم السابق لتعديل قائمة الاتصال الجماعي.

حذف إدخال اتصال جماعي


1. حدد Delete من القائمة Group Dial Setup ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال الجماعي المتاحة.
2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال الجماعي الذي تريد حذفه. واضغط على OK.
3. سترى رسالة التأكيد. حدد Yes لحذف الإدخال ثم اضغط على OK.

ملاحظة:

4. لإلغاء الإدخال، حدد No ثم اضغط على OK.
- اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

إرسال الصور الفوتوغرافية أو المستندات عبر الفاكس

2. استخدم المفاتيح في لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم الفاكس. يمكنك إدخال حتى 64 عدداً كحد أقصى.

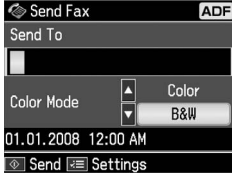

إذا رغبت في إعادة الاتصال بأخر رقم فاكس استخدمته. فاضغط على / بدلاً من إدخال رقم الفاكس. يتم عرض آخر رقم فاكس على شاشة LCD.

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في تغيير Color Mode. فاضغط على أو لتحديد Color أو B&W.

إذا كنت ترغب في تغيير الدقة أو التباين. فاضغط على وستشاهد Fax Send Setting ثم اضغط على OK. اضغط على أو لتحديد العنصر الذي تريد تغييره. ثم اضغط على يمكنك ضبط أو تغيير هذه الإعدادات.

يمكنك أيضاً ضبط الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه "موقت الإرسال" في الصفحة 12)

3. اضغط على OK. ستشاهد شاشة معلومات الإرسال.
4. اضغط على Start.

ملاحظة:

لا يمكن تخزين الفاكسات الملونة في الذاكرة. لذلك تقوم الطابعة بالاتصال برقم الفاكس وإرسال المستند عبر الفاكس في الوقت الفعلي.

إذا كان جهاز فاكس المستلم يطبع فقط بالأبيض والأسود. فسيتم إرسال بيانات الفاكس تلقائياً بالأبيض والأسود حتى إذا حددت Color أو B&W.

إذا أردت إلغاء الإرسال عبر الفاكس في أي وقت. فاضغط على Clear/Stop.

التعامل مع المستندات الأصلية

عند الإرسال عبر الفاكس. يمكنك تحديد وحدة التغذية التلقائية أو سطح المستندات. انظر "وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية" و "وضع المستندات الأصلية على سطح المستندات" في دليل التشغيل الأساسي.

التعامل مع الورق

قبل استلام فاكس. تأكد من وضع ورق عادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق. انظر "تحميل الورق" في دليل التشغيل الأساسي. تأكد أيضاً من ضبط الإعداد Automatic Reduction على On "تحديد إعدادات الإرسال/الاستلام" بالصفحة 1).

ملاحظة:

إذا كانت صفحات الفاكس الواردة أكبر من الحجم A4. فسيتم تقليل حجم الفاكس ليصبح مناسباً أو مطبوعاً على عدة صفحات. وذلك حسب إعداد Automatic Reduction الذي حددته.

إرسال الفاكسات

قبل إرسال فاكس. ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية أو على سطح المستندات. ثم أرسل الفاكس عن طريق إدخال رقم فاكس. وإعادة الاتصال برقم الفاكس السابق أو تحديد إدخالاً من قائمة الاتصال السريع.


إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال برقم فاكس

1. اضغط على Home لتحديد Fax. ثم اضغط على OK.

ملاحظة:

إذا وضعت المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية. سيتم عرض الرمز ADF.

5. إذا كنت تستخدم سطح المستندات، ستشاهد هذه الشاشة بعد مسح المستند الأصلي ضوئياً.

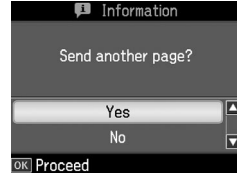

إذا كنت ترغب في إرسال صفحة أخرى عبر الفاكس، فاضغط على المفتاح ▲ أو ▼ لتحديد Yes، وافتح غطاء المستندات وقم بإخراج المستند الأول ثم ضع المستند الأصلي التالي وأغلق غطاء المستندات. ثم اضغط على OK لإرسال الصفحة التالية عبر الفاكس. أعد هذه الخطوات لإرسال أية صفحات أخرى.

إذا كنت لا تحتاج إلى إرسال صفحة أخرى بالفاكس، فاضغط على ▲ أو ▼ لتحديد No.

ملاحظة:

- إذا كان رقم الفاكس مشغولاً أو توجد مشكلات اتصال أخرى، فستظهر شاشة معلومات إعادة الاتصال ويقوم الجهاز بإعادة الاتصال بالرقم بعد دقيقة واحدة. انظر حتى تبدأ عملية إعادة الاتصال. أو اضغط على /Redial [Pause] أثناء العد التنازلي لإعادة الاتصال على الفور.
- سيتم إرسال المستندات الأصلية الممسوحة ضوئياً حتى هذه النقطة بعد 20 ثانية.

الاتصال السريع/الاتصال الجماعي بأرقام الفاكس

1. اضغط على Home لتحديد Fax، ثم اضغط على OK.
2. اضغط على /Speed Dial [Backspace] لتحديد Speed Dial أو Group Dial List.
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد رقم الإدخال الذي تريد إرساله ثم اضغط على OK.
4. اضغط على OK، ستشاهد شاشة معلومات الإرسال. أعد الخطوات من 4 إلى 5 في قسم الفاكس السابق.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم قائمة اتصال جماعي، يكون الزر B&W هو المتاح فقط.

إرسال البث

يسمح لك البث بسهولة إرسال نفس رسالة الفاكس إلى العديد من أرقام الفاكس باستخدام خاصية الاتصال السريع/الجماعي. أو من خلال إدخال رقم هاتف. يمكنك إرسال حتى 30 رقم هاتف.

1. اضغط على Home لتحديد Fax، ثم اضغط على OK.
2. اضغط على Menu.

3. اضغط على لتحديد Broadcast Fax، ثم اضغط على OK. إذا كنت لا ترغب في إدخال رقم الهاتف مباشرة، فانقل إلى الخطوة 6.

4. اضغط على لإضافة أرقام الهواتف باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.


5. اضغط على OK، إذا كنت ترغب في إضافة رقم هاتف آخر، فاضغط على ▼ ثم أعد الخطوات من 4 إلى 5.

6. اضغط على /Group Dial/Speed Dial [Backspace] لتحديد قائمة Speed Dial List. إذا كنت لا تحتاج إلى استخدام الاتصال السريع، فانقل إلى الخطوة 8.

7. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أي رقم إدخال، ثم اضغط على لإضافة أرقام هواتف. ستشاهد هذه الشاشة. أعد الخطوات التالية لإضافة إدخالاً جديداً.

ملاحظة:


لإلغاء إضافة إدخال، اضغط على .

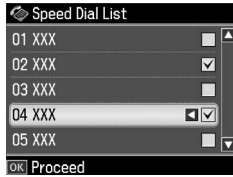

8. اضغط على /Group Dial/Speed Dial [Backspace] لتحديد قائمة Group Dial List. إذا كنت لا تحتاج إلى استخدام الاتصال الجماعي، فانقل إلى الخطوة 10.

9. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أي رقم إدخال، ثم اضغط على لإضافة أرقام هواتف. ستشاهد هذه الشاشة. أعد الخطوات التالية لإضافة إدخالاً جديداً.

6. ستعود إلى Fax Send Settings، ثم اضغط على OK.

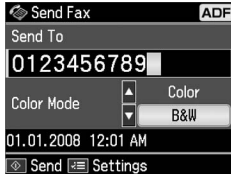

7. اضغط على Start لتخزين فاكس.

يتم إرسال الفاكس في الوقت الذي حددته، بمجرد الانتهاء من المسح الضوئي.


ملاحظة:

إذا أردت إلغاء الإرسال عبر الفاكس في الوقت المحدد، فاضغط على Clear/Stop.

إرسال فاكسات من الهاتف الموصل

إذا كان الهاتف موصلاً بالمنتج، فيمكنك إرسال بيانات الفاكس بعد عمل الاتصال.

1. ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية أو على سطح المستندات.
2. اتصل برقم من الهاتف المتصل بالطابعة. ستشاهد هذه الشاشة.

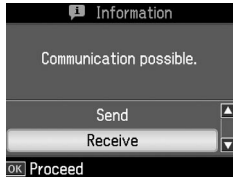

3. حدد Send، ثم اضغط على OK.

4. اتبع الخطوات من 4 حتى 5 من "إرسال فاكس" (إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 10).

5. ضع الهاتف على الحامل.

ملاحظة:


إذا أردت إلغاء الإرسال عبر الفاكس في أي وقت، فاضغط على Clear/Stop.

استلام الفاكسات


هناك ثلاث طرق لاستلام الفاكسات.

ملاحظة:

لإلغاء إضافة إدخال، اضغط على ◀.

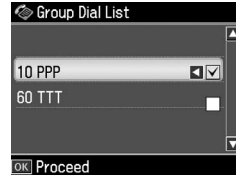

10. اضغط على OK، ستري رسالة تأكيد. إذا كنت ترغب في تغيير رقم الإدخال، فاضغط على Back وأعد الخطوات من 4 إلى 10.

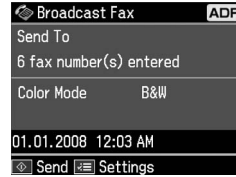

ملاحظة:

لا يمكنك تغيير وضع اللون عند استخدام إرسال البث.

11. نفذ الخطوات من 4 إلى 5 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 10.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم إرسال البث، يكون الزر B&W هو المتاح فقط.

موقت الإرسال

يمكنك تحديد الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه.

1. نفذ الخطوات من 1 إلى 2 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" (إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" بالصفحة 10). يمكنك أيضاً استخدام قوائم الاتصال السريع/الجماعي لتحديد أرقام الفاكس.


2. اضغط على Menu، لعرض Fax Send Settings، ثم اضغط على OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Delayed Fax، ثم اضغط على ▶.

4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد On، ثم اضغط على ▶.

5. اضبط الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه، ثم اضغط على OK.

4. اضغط على ▶ لتحديد Poll to Receive ثم اضغط على OK.

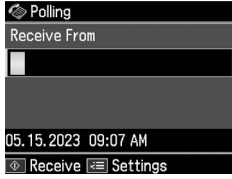

5. أدخل رقم فاكس الطرف الآخر. يمكنك أيضًا استخدام Speed Dial أو Redial لإدخال أرقام الفاكس.
6. اضغط على Start ⏏ لبدء النقل.

تحديد إعدادات إرسال/استلام

تم إعداد هذا الجهاز لإرسال الفاكسات واستلامها باستخدام الإعدادات الافتراضية التالية.

الوصف	الضبط والخيارات
Standard (افتراضي)، Photo .Fine	Resolution
يضبط الدقة عند قراءة المستندات وللمطبوعات.	
±0 (افتراضي)، +4 إلى -4	Contrast
يضبط التباين عند قراءة المستندات وللمطبوعات.	
On (افتراضي)، Off	Auto Reduction
يشير إلى تصغير حجم الفاكسات المستلمة الكبيرة لتناسب حجم الورق 4A أو المطبوعة بحجمها الأصلي على عدة صفحات.	

استلام الفاكسات تلقائيًا

يستقبل المنتج الفاكسات تلقائيًا ويطبعتها في وضع Auto Answer.

1. ضع الورق العادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق.
2. اضغط على [Space/Auto Answer] ^{Auto} وقم بتشغيل Auto Answer وضع.

استلام الفاكسات يدويًا

يمكنك استلام بيانات الفاكس بعد إنشاء الاتصال إذا كان الهاتف متصلًا بالمنتج وتم ضبط الوضع Auto Answer على Off.

1. ضع الورق العادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق.
2. عند رنين الهاتف، ارفع الهاتف المتصل بالطابعة. ستشاهد هذه الشاشة.



3. حدد Receive، ثم اضغط على OK.
4. اضغط على Start ⏏ لاستلام الفاكس ثم ضع الهاتف على الحامل مرة أخرى.
5. اضغط على OK لطباعة الفاكسات.

استلام الفاكسات من خدمة معلومات


الفاكسات (طلب استلام)


تستخدم هذه الوظيفة لجمع المعلومات المخزنة في آلة فاكس خاصة بطرف آخر يمتلك المنتج. ويتوفر ذلك فقط عندما تستخدم خدمة معلومات الفاكسات.

1. ضع الورق العادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق.
2. اضغط على Home ⏏ لتحديد FAX، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على Menu ⏏. ستشاهد Fax Send Settings.

الوصف	الضبط والخيارات
On (افتراضي). Off	V.34
يشير إلى سرعة إرسال الفاكسات واستلامها. On هو 33.6 كيلوبت في الثانية و Off هو 14.4 كيلوبت في الثانية.	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9	Rings to Answer
تختلف القيمة الافتراضية حسب المنطقة. قد لا يتم عرض هذا الإعداد أو قد يتغير نطاق القيم حسب المنطقة.	
يشير إلى عدد الرنات التي يجب أن تحدث قبل استلام المنتج لفاكس تلقائيًا.	
On (افتراضي). Off	Dial Tone Detection
عند الضبط على On، يقوم المنتج تلقائيًا بالطلب عند اكتشاف نغمة اتصال. قد يتعذر اكتشاف نغمة الاتصال عند توصيل PBX (مبادل خاص) أو TA (محول طرفي). في هذه الحالة، اضبط على Off.	

طباعة التقارير

1. ضع الورق العادي في وحدة تغذية الورق.
2. اضغط على Home لتحديد  Fax، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على  Menu.
4. اضغط على  أو  لتحديد Fax Report، ثم اضغط على OK.

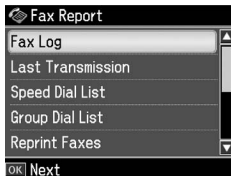

الوصف	الضبط والخيارات
On .Off Error On (افتراضي). On Send	Last Transmission Report
يشير إلى طباعة المنتج لتقرير فاكسات صادرة من عدمه أو موعد الطباعة. حدد Off لإيقاف تشغيل طباعة التقرير. أو حدد On Error لطباعة التقارير فقط عند حدوث خطأ. أو حدد On Send لطباعة تقارير لكل فاكس ترسله.	
Puls Tone (افتراضي).	Dial Mode
لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.	
يشير إلى نوع نظام الهاتف الذي قمت بتوصيل المنتج به.	
All (افتراضي). Double .Single .Triple .Triple	DRD
يكون هذا الخيار مضبوطاً على On أو Off حسب المنطقة.	
يشير إلى نوع نمط رنين الرد الذي تريد استخدامه لاستلام الفاكسات. يجب إعداد نظام هاتفك لاستخدام أنماط رنين مختلفة لتحديد خيار غير All (أو Off).	
On (افتراضي). Off	ECM
يشير إلى استخدام Error Correction Mode لطلب إعادة إرسال بيانات الفاكس المستلمة مع الأخطاء المكتشفة تلقائيًا من عدمه.	

5. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أحد الخيارات التالية:

Fax Log

Last Transmission

Speed Dial List

Group Dial List

Reprint Faxes

Protocol Trace

6. اضغط على OK.

7. إذا حددت أي شيء غير Fax Log، فانتقل إلى الخطوة 8.
8. اضغط على OK لطباعة Fax Log.

ملاحظة:

يمكنك أيضًا التحقق من Fax Log في لوحة LCD.
9. اضغط على ▼ لتحديد View. ثم اضغط على ◀ أو ▶ للتبديل بين السجلات.

8. اضغط على Start لطباعة التقرير الذي حددته.

9. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

Reset Network Settings

Fax Settings & Reset All except Network

Reset All Settings

4. اضغط على OK لاستعادة الإعدادات الافتراضية التي قمت بتخزينها.

5. اضغط على ▲ لتحديد Yes ثم اضغط على OK لاستعادة كل الإعدادات الافتراضية.

ملاحظة:

لإلغاء استعادة الإعدادات الافتراضية. حدد No ثم اضغط على OK.

6. اضغط على Home للعودة إلى الشاشة الأولية.

ارجع إلى دليل التشغيل الأساسي أو إلى دليل المستخدم الفوري للحصول على التعليمات حول استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر.

رسائل الخطأ

رسائل الخطأ	الحل
No Dial Tone Fax job incomplete	تأكد من توصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وتأكد من عمل خط الهاتف.

المشكلات والحلول

مشكلات الإرسال عبر الفاكس

إذا واجهت مشاكل في إرسال فاكس. فتأكد من توصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وتحقق من عمل خط الهاتف عن طريق توصيل الهاتف به. تأكد أيضاً من تشغيل وعمل جهاز فاكس المستلم.

إذا واجهت مشكلة في استلام فاكس. فتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح وتوصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وتأكد من عمل خط الهاتف.

في حالة توصيل المنتج بخط هاتف DSL، فيجب تثبيت فلتر DSL بالخط والإفلن تتمكن من الإرسال أو الاستلام عبر الفاكس. اتصل بموفر خدمة DSL للحصول على الفلتر اللازم.

إذا كان هناك تشويش أو مشكلات ضوضاء أخرى في خط الهاتف. أوقف تشغيل الإعداد 34 V. وحاول الإرسال عبر الفاكس مرة أخرى

◀ "تحديد إعدادات الإرسال/الاستلام" في الصفحة (13). إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل إعداد ECM (وضع تصحيح الأخطاء) وحاول الإرسال عبر الفاكس مرة أخرى.

استعادة الإعدادات الافتراضية

1. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد لا Setup ثم اضغط على OK.

2. اضغط على ▶ لتحديد Restore Default Settings ثم اضغط على OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أحد الخيارات التالية:

Receive Settings/Reset Fax Send

Reset Fax Data Settings

تعليمات أمان هامة

قبل استخدام هذه الطابعة، اقرأ تعليمات الأمان التالية واتبعها:

- استخدم فقط سلك التيار المرفق بالطابعة. فقد ينتج عن استخدام سلك تيار آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تستخدم السلك مع أي جهاز آخر.
- تأكد من توافق سلك التيار مع كافة معايير الأمان المحلية ذات الصلة.
- لا تستخدم إلا نوع مصدر التيار الموضح على الملصق.
- ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار بالحائط بحيث يمكن فصل سلك التيار بسهولة.
- لا تترك سلك التيار حتى يتلف أو يهترئ؛
- تأكد من أن معدل وحدات الأمبير الكلي للأجهزة الموصلة بسلك الإطالة أو منفذ التيار بالحائط لا يزيد عن حد معدل وحدات الأمبير.
- تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة، أو الصدمات أو الاهتزازات أو الأتربة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تسد الفتحات الموجودة في جسم الجهاز أو تغطها، أو تقم بإدخال أية أشياء في الفتحات.
- ضع الطابعة على سطح مستو ومستقر يمتد أسفل قاعدته في كل الاتجاهات. لن يعمل الجهاز بشكل ملائم إذا كان مائلاً أو تم وضعه بزاوية. تأكد من ترك مسافة 10 سم على الأقل بين الحائط والجزء الخلفي للطابعة لتوفير تهوية كافية.
- لا تفتح وحدة الماسح الضوئي أثناء النسخ أو الطباعة أو المسح الضوئي.
- لا تلمس الكابل المسطح الأبيض الموجود بداخل الطابعة.
- لا تسكب أي سائل على الطابعة.
- لا تستخدم منتجات الأيروسول التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- باستثناء ما تم توضيحه بصورة دقيقة في الوثائق الخاصة بك، لا تحاول القيام بأية أعمال صيانة للطابعة بنفسك.
- أفضل الطابعة واترك كل أمور الصيانة إلى أفراد الصيانة المؤهلين في الحالات التالية: في حالة تلف سلك التيار أو القابض، أو دخول سائل في الطابعة، أو سقوط الطابعة أو تلف الجسم الخارجي لها، أو في حالة عمل الطابعة بشكل اعتيادي، أو في حالة ظهور تغير واضح في الأداء.

- عند تخزين الطابعة أو نقلها، لا تقم بإمالتها أو وضعها على جانبها أو قلبها رأساً على عقب. وإلا، فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة.
- احرص على ألا نتحشر أصابعك عند إغلاق وحدة الماسح الضوئي.
- لا تضغط بقوة مفرطة على سطح المستندات عند وضع المستندات الأصلية.
- لا تضع أي شيء على وحدة التغذية التلقائية للمستندات باستثناء المستندات الأصلية.

تعليمات أمان تتعلق بجهاز الهاتف

عند استخدام جهاز الهاتف، يجب دائماً أن تتبع إجراءات السلامة الأساسية لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية أو وقوع إصابات شخصية. وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

- لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء.
- تجنب استخدام الهاتف أثناء العواصف الكهربائية. تنطوي هذه العواصف على خطورة وقوع صدمة كهربائية نتيجة البرق.
- لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن وجود تسرب غاز أثناء وجودك بالقرب من منطقة التسرب.
- احتفظ بدليل الإرشادات هذا في متناول الاستخدام كمرجع في المستقبل.

للمستخدمين في نيوزيلندا:

تحذير عام
يشير تخويل "Telepermit" لأي عنصر من الجهاز الطرفي إلى قبول "Telepermit" بأن هذا العنصر متوافق مع الحد الأدنى لشروط الاتصال بشبكتها. ولا يدل ذلك على مصادقة Telecom على المنتج ولا يوفر أي نوع من الضمانات. وعلاوة على ذلك، لا يوفر تأكيداً بأن أي عنصر سيعمل بشكل صحيح من كافة النواحي مع عنصر آخر من أجهزة Telepermitted من صناعة أو طراز مختلف. ولا يضمن توافق أي منتج مع خدمات شبكة Telecom.


المعلومات الشخصية المخزنة في الذاكرة

تتيح هذه الطابعة تخزين أسماء وأرقام هواتف في ذاكرتها. ويتم حفظها حتى عند إيقاف تشغيل الطابعة.


نوصي باستخدام الإجراء التالي لمسح الذاكرة إذا أعطيت الطابعة لشخص آخر أو عن عند التخلص من الطابعة.

مسح الذاكرة

1. اضغط على **Setup** ثم اضغط على **OK**.
2. اضغط على **Restore Default Settings** ثم اضغط على **OK**.

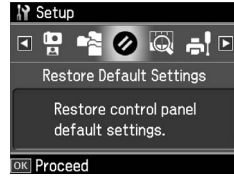

3. اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **Reset All Settings** ثم اضغط على **OK**.

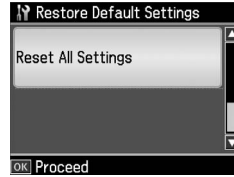

4. اضغط على **▲** لتحديد **Yes** ثم اضغط على **OK** لاستعادة كل الإعدادات.




ملاحظة:

لإلغاء الإدخال، حدد **No** ثم اضغط على **OK**.
تم مسح جميع البيانات المخزنة في الذاكرة.

قائمة وضع فاكس


قائمة Fax لوضع الفاكس و Fax Settings لوضع الإعداد.

وضع الفاكس

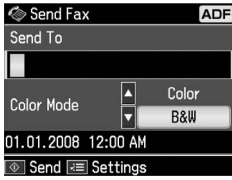


القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
Send To	.# .* 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -	أدخل أرقام الفاكس.
Color Mode	B&W ,Color	حدد الإرسال عبر الفاكس بالألوان أو أبيض وأسود.

Fax Send Settings لوضع الفاكس

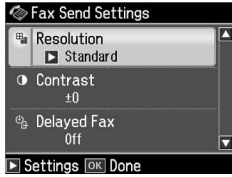



القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
Resolution	Photo .Fine .Standard	حدد هذا الخيار لتغيير الدقة لبيانات الفاكس التي تُرسلها.
Contrast	من -4 إلى +4	حدد هذا الخيار لتغيير التباين لبيانات الفاكس التي تُرسلها.
Delayed Fax	On ,Off (الوقت)	حدد هذا الخيار لضبط حجوزات النقل.

Broadcast Fax لوضع الفاكس

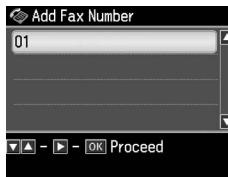


القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
Add Fax number	0,9,8,7,6,5,4,3,2,1▶ -.#,*	أدخل رقم الفاكس يدويًا.
Speed Dial List	▼▲▶◀	حدد هذا الخيار لإضافة رقم إدخال الاتصال السريع.
Group Dial List	▼▲▶◀	حدد هذا الخيار لإضافة رقم إدخال الاتصال الجماعي.

Poll to Receive لوضع الفاكس

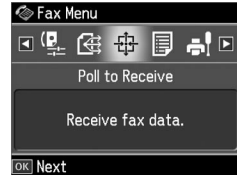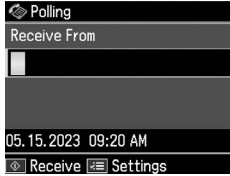

القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
Receive From	.#,*0,9,8,7,6,5,4,3,2,1 -	أدخل رقم فاكس الطرف الآخر.


Fax Report لوضع الفاكس

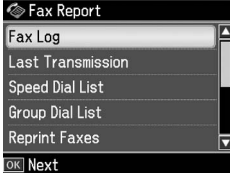

القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
Fax Log	View,Print	يطبع سجل الاتصال لكافة الاتصالات المسجلة أو يعرضها.
Last Transmission		يطبع أحدث اتصال في السجل (الإرسال وطلب استلام).
Speed Dial List		يطبع قائمة الاتصال السريع.
Group Dial List		يطبع قائمة الاتصال الجماعي.
Reprint Faxes		لإعادة طباعة الفاكسات المستلمة حتى الآن.
Protocol Trace		يطبع أحدث تعقب بروتوكول لاتصال واحد.

عنصر الإعداد	الوصف
Printer Setup	برجاء الرجوع إلى دليل التشغيل الأساسي.

Fax Setting لوضع الإعداد


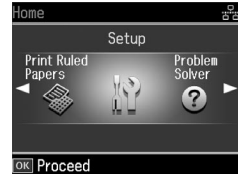


القائمة	الضبط والخيارات
Speed Dial Setup	Delete ,Edit ,Create
Group Dial Setup	Delete ,Edit ,Create
Scan & Print Setup	Photo ,Fine ,Standard
	من 4 إلى +4
	Contrast
	Off ,On
Communication	On Send ,On Error ,Off
	Last Transmission Report
	Pulse ,Tone
	Dial Mode *1
	Double&Triple *2 ,Triple ,Double ,Single ,All
	DRD
	Off ,On
	ECM
V.34	
Header	من 1 إلى 9
	Rings to Answer *1
	Off ,On
	Dial Tone Detection
	Fax Header
	Your Phone Number

1* قد لا يتم عرض هذا الإعداد أو قد يتغير نطاق القيم حسب المنطقة.

2* يختلف هذا الخيار On و Off حسب المنطقة.

Restore Default Settings لوضع الإعداد

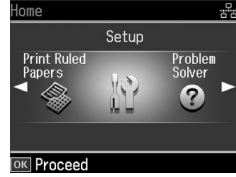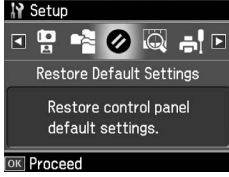

الوصف	القائمة
إعادة تعيين العناصر التالية على إعدادات المصنع الافتراضية: (Last Transmission Report/Auto Reduction/Contrast/Resolution) Print Setup & Scan (Dial Tone Detection/Rings to Answer/V.34/ECM/DRD/Dial Mode) Communication	Receive Settings/Reset Fax Send
إعادة تعيين العناصر التالية على إعدادات المصنع الافتراضية: Fax (Your Phone Number/Fax Header)Header ,Group Dial Setup ,Speed Dial Setup .Log	Reset Fax Data Settings
إعادة تعيين إعدادات الشبكة إلى إعدادات المصنع.	Reset Network Settings
إعادة تعيين الكل باستثناء إعدادات الشبكة والفاكس إلى إعدادات المصنع.	Reset All except Network & Fax Settings
إعادة تعيين كافة العناصر على إعدادات المصنع الافتراضية.	Reset All Settings

EPSON
EXCEED YOUR VISION