

# EPSON AcuLaser C9200 Series

## Οδηγός απεμπλοκής χαρτιού



Οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται με προσοχή για την αποφυγή τραυματισμών.


Οι σημειώσεις περιέχουν πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία του εκτυπωτή.

Όταν ο πίνακας LCD εμφανίσει το μήνυμα σφάλματος εμπλοκής χαρτιού XXX, επιλέξτε την κατάλληλη περιγραφή για την απεμπλοκή του χαρτιού.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη.

### Εμπλοκή χαρτιού A (Κάλυμμα A)

1

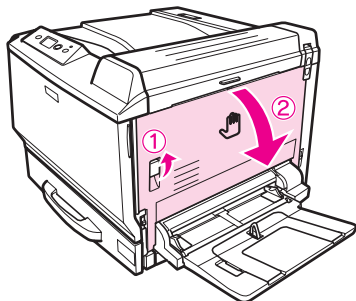


2

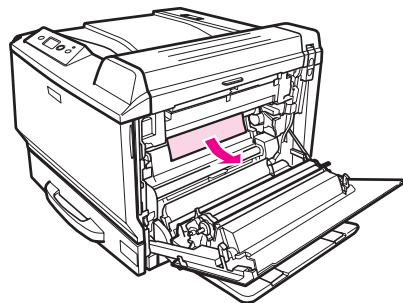

#### Σημείωση:


- ❑ Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί, ανοίξτε το κάλυμμα B ή το κάλυμμα H. Ανατρέξτε στην ενότητα “Εμπλοκή χαρτιού B H (Κάλυμμα B ή H)”.
- ❑ Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν βρίσκεται στο κάλυμμα A, ανοίξτε το κάλυμμα B, το κάλυμμα H και τη διαδρομή χαρτιού G για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει μπλοκαρισμένο χαρτί. Ανατρέξτε στις ενότητες “Εμπλοκή χαρτιού B H (Κάλυμμα B ή H)” και “Εμπλοκή χαρτιού G (Διαδρομή χαρτιού G)”.

3

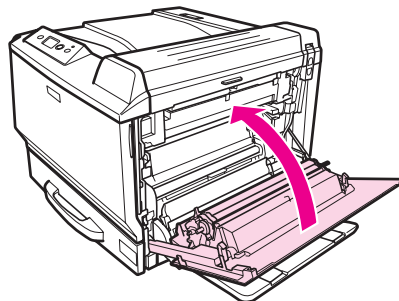


### Εμπλοκή χαρτιού D (Κάλυμμα μονάδας διπλής όψης)


1

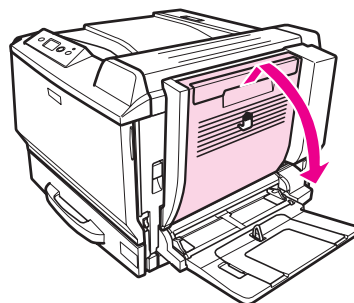


2

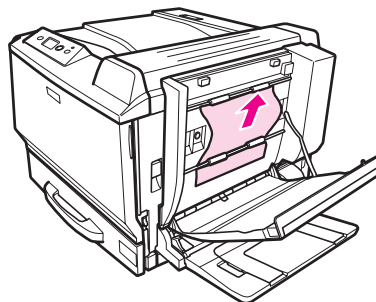


Αφαίρεση από το κάτω μέρος:

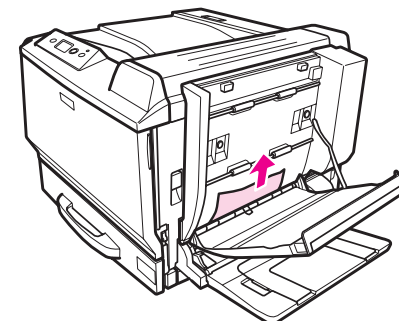

Αφαίρεση από το επάνω μέρος:

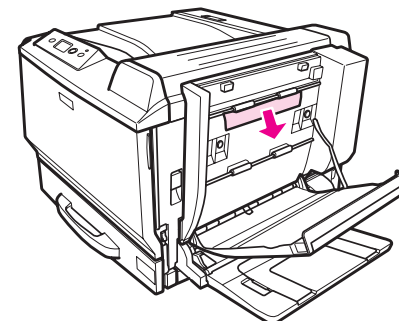


3

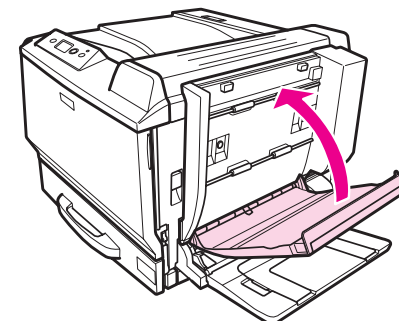


## Εμπλοκή χαρτιού Β Η (Κάλυμμα Β ή Η)


1

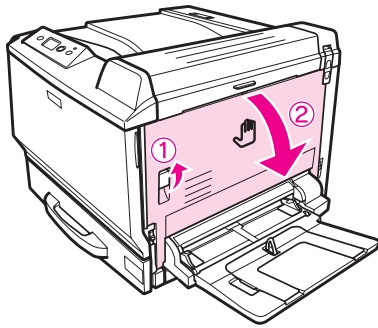

2

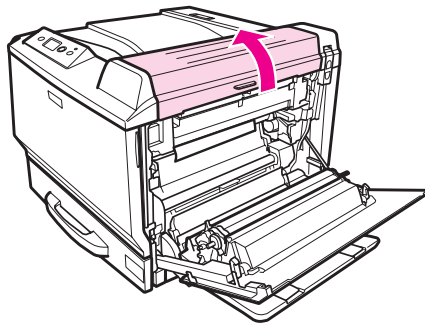

3

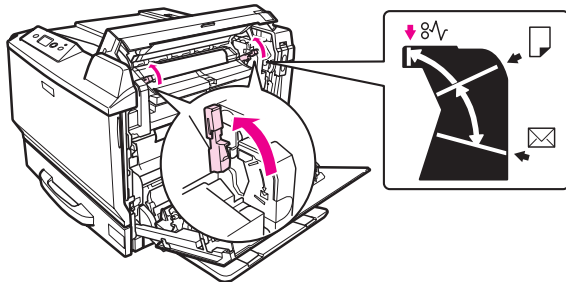


### Προειδοποίηση:


Εκτός αν σας έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στον οδηγό αυτό, προσέξτε να μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Εάν πρέπει να αγγίξετε κάποιο από αυτά τα μέρη, περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να υποχωρήσει η θερμότητα.

4


Αφαίρεση από το εσωτερικό:

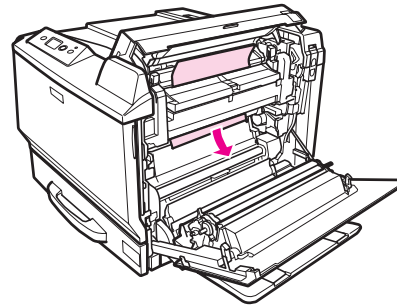


Αφαίρεση από την πλευρά της κασέτας εξόδου:

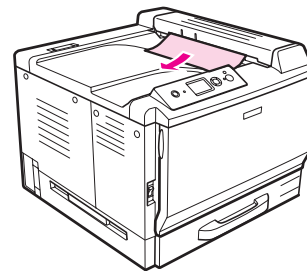


5

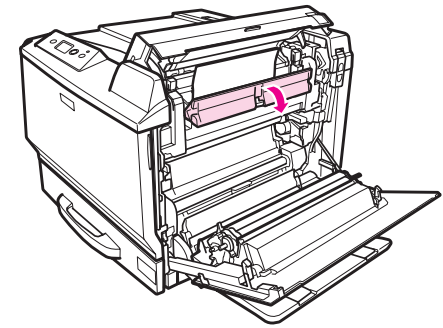

6

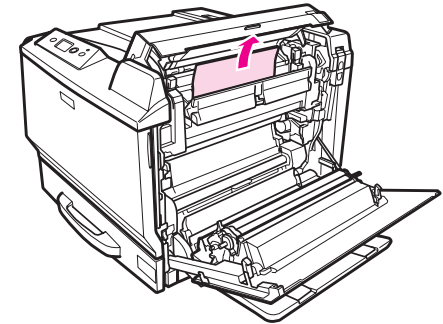

7

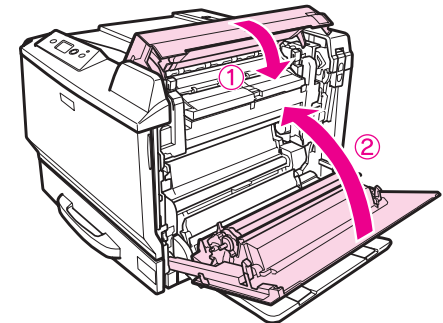


### Σημείωση:


Οι μοχλοί ελευθέρωσης επανέρχονται αυτόματα όταν κλείνετε το κάλυμμα Β.

**Εμπλοκή χαρτιού E2, Εμπλοκή χαρτιού E3, Εμπλοκή χαρτιού E4  
(Κάλυμμα E2, Κάλυμμα E3, Κάλυμμα E4)**


1

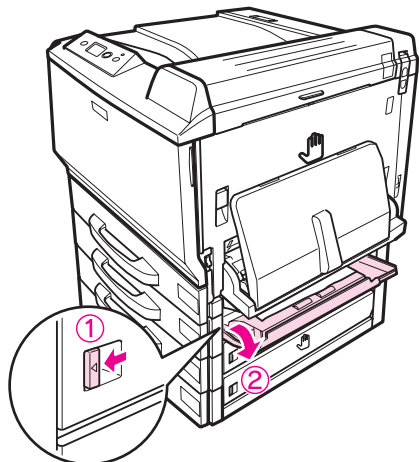


3

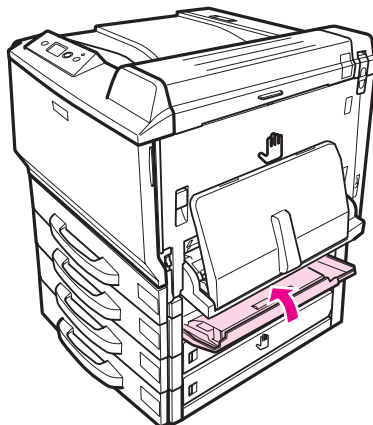


2

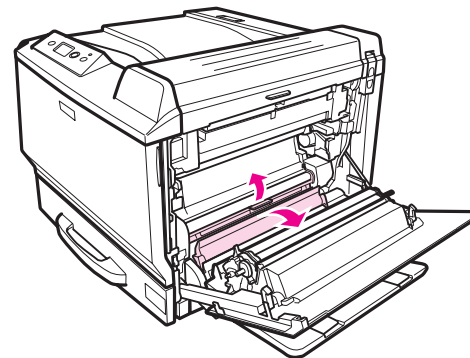

3

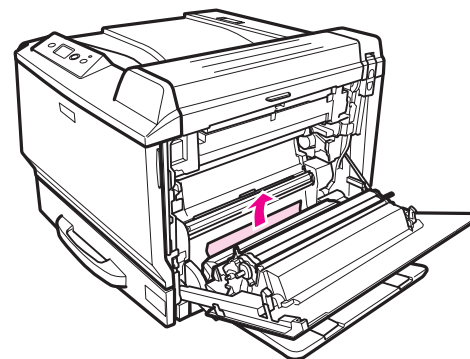


2

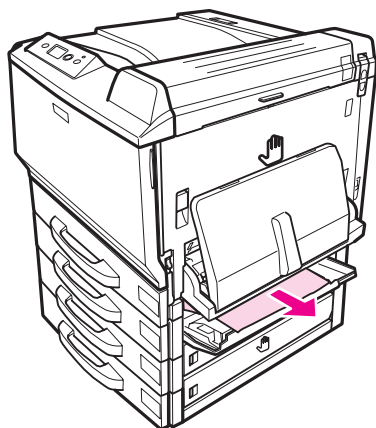

**Εμπλοκή χαρτιού G  
(Διαδρομή χαρτιού G)**

1

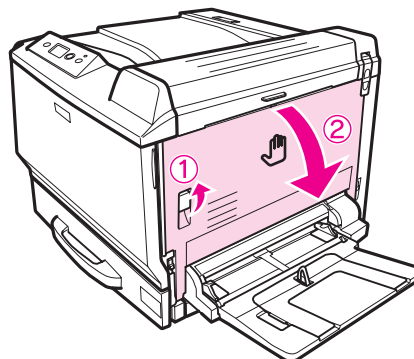

4

