

# EPSON AcuLaser C9200 Series

## Руководство по извлечению застрявшей бумаги




Предупреждения надо соблюдать, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

Примечания содержат важные сведения и полезные советы по работе с принтером.


Если на ЖК-панели принтера появляется сообщение Paper Jam XXX (Замятие бумаги XXX), обратитесь к соответствующему разделу для извлечения застрявшей бумаги. Для получения дополнительной информации, смотрите Руководство пользователя..

### Замятие бумаги А (Крышка А)


1

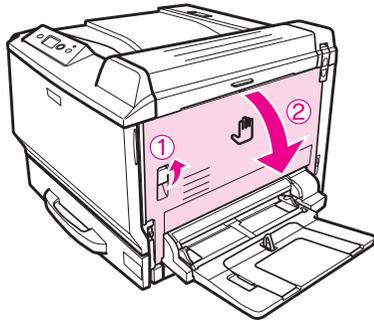


2

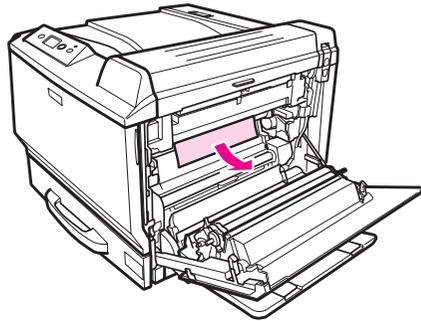


3

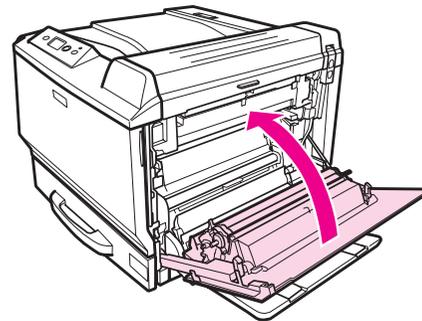

Как извлечь бумагу снизу:

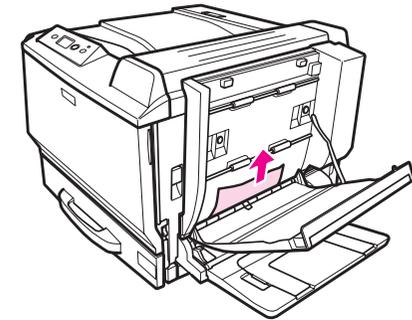


Как извлечь бумагу сверху:

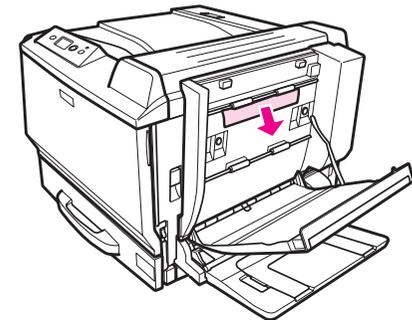


### Замятие бумаги D (Крышка дуплекса)


1

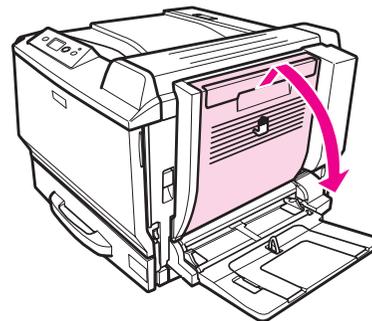

2

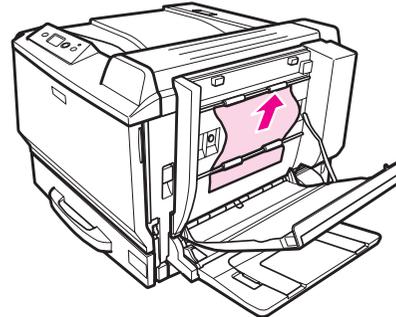

3

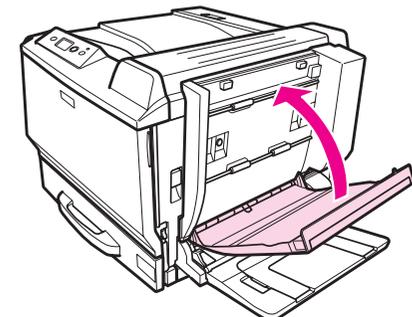


#### Примечание:


- ❑ Если невозможно достать бумагу, откройте крышку В или крышку Н. См. “Замятие бумаги В Н (Крышка В или Н).”
- ❑ Если под крышкой А не видно замятой бумаги, откройте крышку В, крышку Н и тракт бумаги G, чтобы убедиться, что застрявшей бумаги не осталось в принтере. См. “Замятие бумаги В Н (Крышка В или Н)” и “Замятие бумаги G (Крышка G).”

## Замятие бумаги В Н (Крышки В и Н)


1

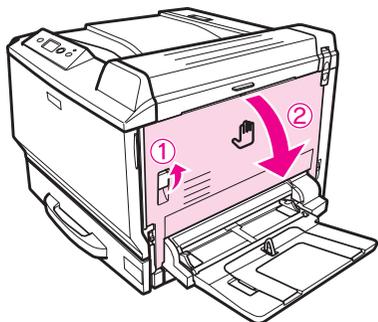

2

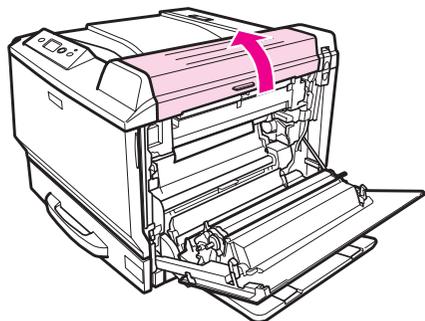

3

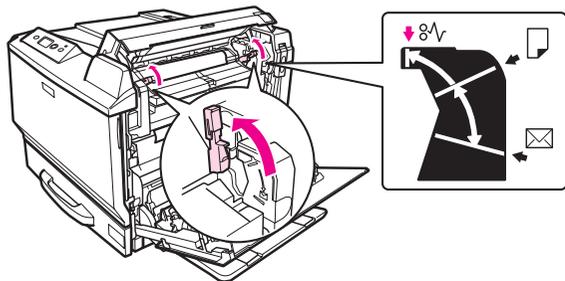


### Предупреждение:


Если иное не оговорено в этом руководстве, не прикасайтесь к блоку печки, на который нанесена метка CAUTION HIGH TEMPERATURE (Осторожно, высокая температура), и к соседним областям. Во время использования принтера эти области сильно нагреваются. Если необходимо к ним прикоснуться, подождите 30 минут, пока области не остынут.

4


Как извлечь бумагу изнутри:

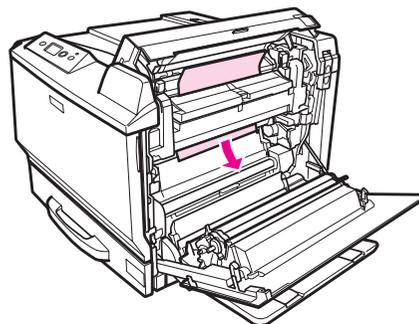


Как извлечь бумагу со стороны приемного лотка:

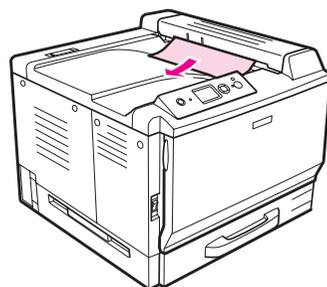


5

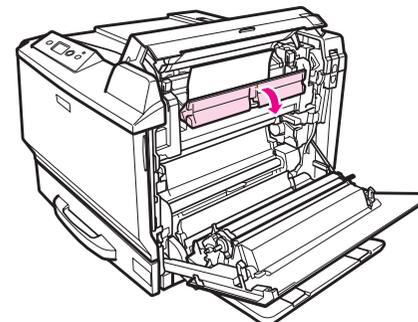

6

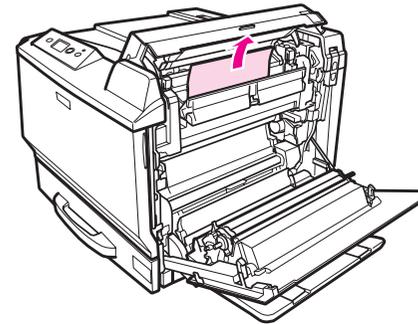

7

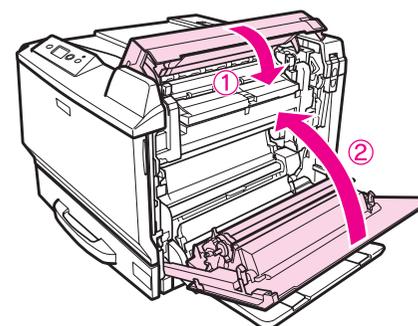


### Примечание:


При закрытии крышки В фиксаторы возвращаются на место автоматически.

# Замятие бумаги E2, Замятие бумаги E3, Замятие бумаги E4 (Крышка E2, Крышка E3, Крышка E4)


1

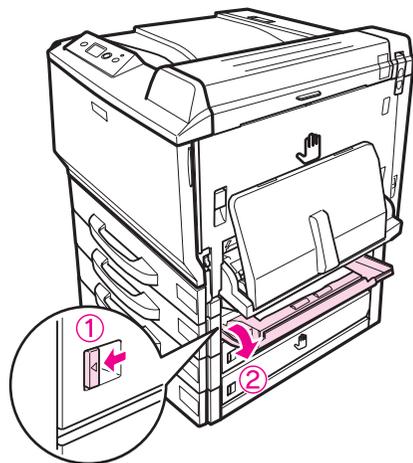


3

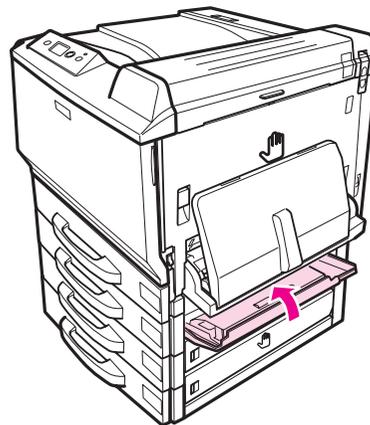


2

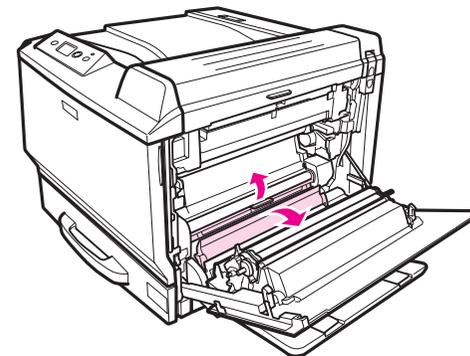

3

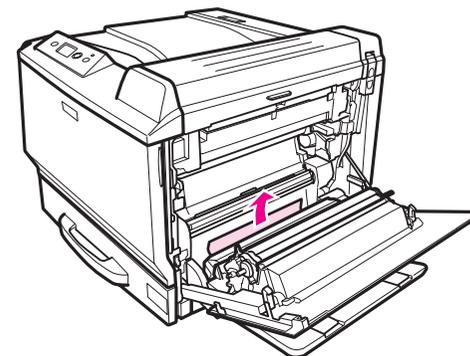


2

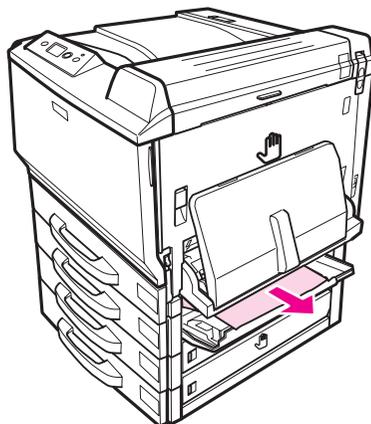

## Замятие бумаги G (Крышка G)

1

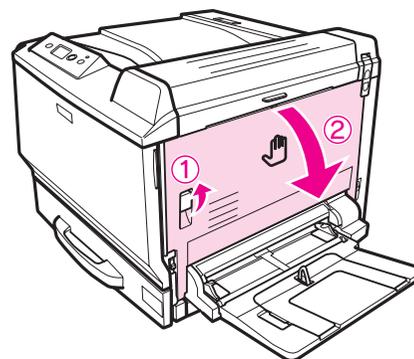

4

