

Faxhandleiding

Uw fax instellen

Informatie over de stroomtoevoer	3
Een telefoon of antwoordapparaat aansluiten	3
Faxfuncties instellen	4

Foto's of documenten faxen

Originelen hanteren	10
Papier hanteren	10
Faxen verzenden	10
Faxen ontvangen	12
Instellingen voor verzenden en ontvangen	13
Rapporten afdrukken	14

Problemen oplossen

Foutmeldingen	16
Problemen en oplossingen	16

Bijlage

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	18
Persoonlijke gegevens opgeslagen in het geheugen	19
Lijst met menu's in de faxmodus	20

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

Let bij het lezen van de instructies op de volgende aanduidingen:

⚠ Waarschuwing: Deze waarschuwingen moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.

🔍 Let op: Op deze voorzorgsmaatregelen moet u letten om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerking: Opmerkingen bevatten belangrijke informatie over de printer.

Tip: Tips bevatten handige aanwijzingen voor het gebruik van de printer.

Auteursrechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij dit apparaat. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de VS) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON[®] is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON STYLUS™ en Exceed Your Vision zijn handelsmerken van Seiko Epson Corporation.

Algemene kennisgeving: Andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5

Wanneer de lijst met snelkiestoetsen moet worden bewerkt of herschreven, kan de illustratie links worden gekopieerd en gebruikt.

Uw fax instellen

Met dit apparaat kunt u faxberichten verzenden door faxnummers in te voeren, nummers te selecteren uit een lijst met snelkies-/groepskiesnummers of een snelkiesstoets te gebruiken. U kunt de informatie in de faxkop aanpassen en verschillende instellingen selecteren voor het afdrukken van rapporten en voor verzending en ontvangst. U kunt het product ook zo instellen dat faxen automatisch worden ontvangen, of dat er om een bevestiging wordt gevraagd voordat er een fax wordt ontvangen.

Informatie over de stroomtoevoer

De stroom uitschakelen

Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, worden de volgende gegevens die in het tijdelijke geheugen van de printer zijn opgeslagen, gewist.

- Gegevens over ontvangen faxen
- Gegevens opgeslagen in **Delayed Fax (Geres. fax)**
- Gegevens die via nummerherhaling worden verzonden

Wanneer de stroom lange tijd uitgeschakeld blijft, kan bovendien de klok worden uitgeschakeld. Dit kan onregelmatigheden veroorzaken. Controleer de klok wanneer u de stroom weer inschakelt.

Energiebesparing

Na een inactiviteit van 13 minuten wordt in het het scherm alleen de klok weergegeven om energie te sparen.


Druk op een willekeurige knop (behalve **On**) om terug te keren naar het laatst weergegeven scherm.

Zie ook "Automatische inschakeling na een stroomuitval" in de *Basishandleiding*.

Een telefoon of antwoordapparaat aansluiten


Volg de onderstaande stappen om het apparaat op een telefoonlijn/ISDN-lijn aan te sluiten en om een telefoon/antwoordapparaat voor de ontvangst van normale telefoongesprekken op dezelfde telefoonlijn/ISDN-lijn aan te sluiten.

De telefoonlijn aansluiten

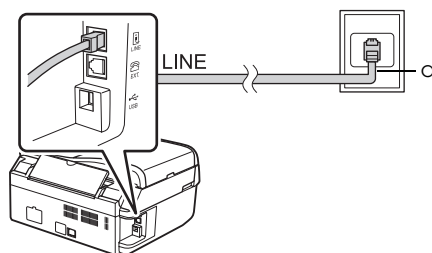


a Telefoonaansluiting aan de muur

De telefoon aansluiten op een antwoordapparaat

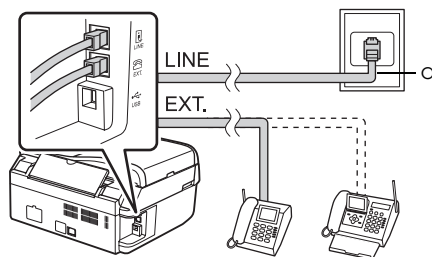

a Telefoonaansluiting aan de muur


DSL aansluiten

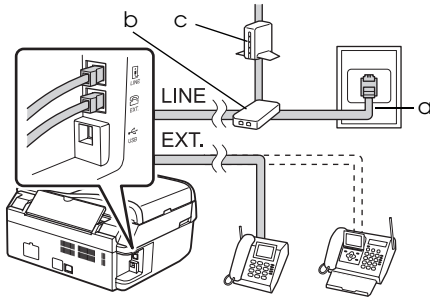

a	Telefoonaansluiting aan de muur
b	Splitter
c	DSL-modem

Raadpleeg de documentatie bij uw DSL-modem.


ISDN aansluiten (één telefoonnummer)

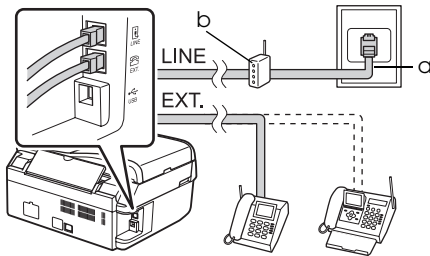

a	ISDN-aansluiting aan de muur
b	Terminaladapter of ISDN-router

Raadpleeg de documentatie bij uw terminaladapter of ISDN-router.

ISDN aansluiten (twee telefoonnummers)

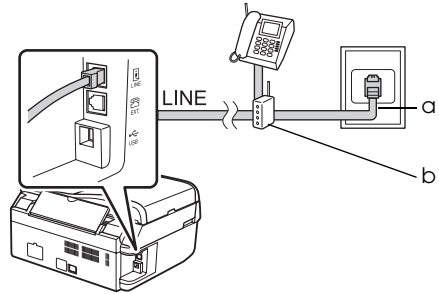

a	ISDN-aansluiting aan de muur
b	Terminaladapter of ISDN-router

Raadpleeg de documentatie bij uw terminaladapter of ISDN-router.

Faxfuncties instellen

Voordat u faxen gaat verzenden of ontvangen, kunt u een faxkop maken, uw faxvoorkeuren selecteren en een lijst instellen van snelkiesnummers/groepskiesnummers of van faxnummers die u regelmatig gebruikt.

De landselectie controleren

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u het land selecteren waar u het product gebruikt.

1. Druk op **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op **Menu**.
2. Druk op of om **7.Maintenance (Onderhoud)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

```
⊕ 7.Maintenance
Press OK.
```

3. Druk op of om **11.Country/Region (Land/regio)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Wanneer u het land wilt wijzigen, gebruikt u of om het land te selecteren.

- Druk op **OK**. Er verschijnt een informatiescherm.
- Druk op **1** (voor Ja) op het numerieke toetsenbord om het land te wijzigen.

Opmerking:

Wanneer u het land wijzigt, worden de faxinstellingen teruggezet op de standaardwaarden.

- Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

De ontvangstmodus omschakelen

Wanneer er een telefoon met een antwoordapparaat is aangesloten, kunt u de antwoordtijd voor de telefoon en het apparaat instellen en wordt er een verbinding tot stand gebracht nadat de andere partij (fax of beller) heeft gereageerd. Wanneer er een fax binnenkomt, kunt u het apparaat zo instellen dat deze automatisch wordt ontvangen.

Opmerking:

De instelling **Rings to Answer (Belsignalen)** is niet in alle regio's beschikbaar.

- Druk op **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op **≡ Menu**.
- Druk op **▲** of **▼** om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **▲** of **▼** om **5.Communication (Communicatie)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **▲** of **▼** om **4.Rings to Answer (Belsignalen)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking:

De instelling **5.Rings to Answer (Belsignalen)** is niet in alle regio's beschikbaar.

- Druk op **▲** of **▼** om het aantal belsignalen te wijzigen en druk vervolgens op **OK**.
- Stel het aantal belsignalen voordat het antwoordapparaat opneemt, in op een lagere waarde dan de instelling voor **Rings to Answer (Belsignalen)**.
- Zie de documentatie bij de telefoon voor de instelmethode.
- Druk op **Auto [Auto Answer/Space]** om de modus voor automatische beantwoording in te schakelen.

- Druk op **OK**.

- Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Gebruik bijvoorbeeld de volgende procedure als **Rings to Answer (Belsignalen)** is ingesteld op vijf, en het antwoordapparaat op vier.

Wanneer de telefoon vóór het vierde belsignaal wordt opgenomen, of wanneer het antwoordapparaat bij het vierde belsignaal opneemt

Als het signaal afkomstig is van een fax, wordt automatisch verbinding gemaakt met dit apparaat en wordt de fax ontvangen.

Als het signaal afkomstig is van een normale telefoon, kan de telefoon op normale wijze worden gebruikt of kan de beller een bericht inspreken op het antwoordapparaat.

Wanneer het vijfde belsignaal klinkt en de aangesloten telefoon geen antwoordapparaat heeft, of het antwoordapparaat is uitgeschakeld

Het apparaat brengt een verbinding tot stand met de telefoonlijn. Wanneer het signaal afkomstig is van een fax, wordt de fax ontvangen en afgedrukt.

Het apparaat brengt een verbinding tot stand met de telefoonlijn. Wanneer het signaal afkomstig is van een beller, wordt nog steeds de faxmodus ingeschakeld.


Opmerking:

- Wanneer wordt begonnen met de automatische ontvangst van een fax, wordt de lijn van de telefoon naar het apparaat overgeschakeld en wordt de telefoon uitgeschakeld. Leg bij ontvangst van een fax de haak weer op het toestel en wacht totdat de fax binnen is.
- Wanneer de modus voor automatische beantwoording is uitgeschakeld, kunt u handmatig faxen ontvangen door de telefoon op te nemen. (➔ "Handmatig faxen ontvangen" op pagina 12)
- De instelling **Rings to Answer (Belsignalen)** is niet in alle regio's beschikbaar.




Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus

Wanneer u faxnummers en tekens invoert in de faxmodus, kunt u behalve de cijfertoetsen ook de volgende toetsen gebruiken.

Faxnummer invoeren

	Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
 [Auto Answer/Space]	Hiermee voegt u een spatie in of verplaatst u de cursor één teken naar rechts.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Hiermee verwijdert u een teken of verplaatst u de cursor één plaats naar links.
 [Redial/Pause]	Hiermee voegt u een pauze (-) in en verplaatst u de cursor één teken naar rechts.





Tekens invoeren

	Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
 [Auto Answer/Space]	Hiermee voegt u een spatie in of verplaatst u de cursor één teken naar rechts.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Hiermee verwijdert u een teken of verplaatst u de cursor één plaats naar links.

Een faxkop maken



Voordat u faxen gaat verzenden of ontvangen, kunt u een faxkop maken door informatie toe te voegen zoals uw naam of telefoonnummer.

Faxkopgegevens invoeren

1. Druk op  **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
2. Druk op  of  om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

```

+5.Fax Setting
Press OK.
    
```

3. Druk op  of  om **6.Header (Kop)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer **1.Fax Header (Kopregel)** en druk vervolgens op **OK**. Het scherm voor invoer van de kopregel verschijnt.


```

Fax Header
    
```

5. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u de kopgegevens invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 40 tekens invoeren.
6. Druk op **OK**. U keert terug naar **1.Fax Header (Kopregel)**.

Uw telefoonnummer instellen

Na het invoeren van de kopregel kunt u de instellingen voor telefoonnummers configureren of wijzigen.

1. Druk eenmaal op  om **2.Your Phone Number (Uw telefoonnummer)** te selecteren in het menu Header (Kop) en druk vervolgens op **OK**. Het scherm voor invoer van het telefoonnummer verschijnt.

```

Your Phone Numbe
    
```

2. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u het telefoonnummer invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 20 tekens invoeren.

Opmerking:


Wanneer u uw telefoonnummer invoert, werkt de knop "*" niet en functioneert de knop "#" als "+" (voor internationale telefoongesprekken).

3. Druk op **OK**. U keert terug naar **2.Your Phone Number (Uw telefoonnummer)**.
4. Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Datum en tijd instellen

Als u de datum en tijd nog niet hebt ingesteld of als u de instellingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in het menu Maintenance (Onderhoud).

1. Druk op **☰ Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op **≡ Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om **7.Maintenance (Onderhoud)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om **9.Date/Time (Dat./tijd)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Date:
mm.dd.yyyy

4. Druk op **▲** of **▼** om de datumindeling te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Wijzig de datum met het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **▲** of **▼** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Wijzig de tijd met het numerieke toetsenbord.
8. Wanneer u de 12-uursindeling hebt geselecteerd, selecteert u nu AM of PM met **▲** of **▼**.
9. Druk op **OK**. U keert terug naar **9.Date/Time (Dat./tijd)**.
10. Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Opmerking:


Als u de zomertijd wilt selecteren, zet u **Daylight Saving Time (Zomertijd)** op **On (Aan)**.

De lijst met snelkiesnummers instellen

U kunt een lijst maken met maximaal 60 faxnummers die u als snelkiesnummers wilt instellen, zodat u deze snel kunt selecteren bij het faxen. U kunt ook de namen van de ontvangers toevoegen, en u kunt de lijst met snelkiesnummers afdrukken.


Een nieuwe lijst met snelkiesnummers maken

1. Druk op **☰ Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op **≡ Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



5.Fax Setting
Press OK.

3. Druk op **▲** of **▼** om **2.Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer **1.Create (Maken)** en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare snelkiesnummers.



[01]Speed Dial
01

5. Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt registreren. U kunt maximaal 60 nummers registreren.
6. Druk op **OK**.
7. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u een telefoonnummer invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 64 tekens invoeren.
8. Druk op **OK**.
9. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u een naam invoeren als aanduiding voor het snelkiesnummer (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 30 tekens invoeren.
10. Druk op **OK**. U keert terug naar **1.Create (Maken)**.

11. Druk op **OK** en herhaal stap 5 tot en met 10 als u nog een snelkiesnummer wilt instellen.
12. Druk op \equiv **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Snelkiesnummers bewerken

1. Selecteer **2.Edit (Bewerken)** in het menu Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.) en druk vervolgens op **OK**. De geregistreerde snelkiesnummers worden weergegeven.

```

# [01] Speed Dial
01 XXX
  
```

2. Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt bewerken en druk vervolgens op **OK**.
3. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u het telefoonnummer wijzigen (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6).
4. Druk op **OK**.
5. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u de naam voor het snelkiesnummer wijzigen (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6).
6. Druk op **OK**. U keert terug naar **2.Edit (Bewerken)**.
7. Druk op \equiv **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Snelkiesnummers verwijderen

1. Selecteer **3.Delete (Verwijderen)** in het menu Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.) en druk vervolgens op **OK**. De geregistreerde snelkiesnummers worden weergegeven.

```

# [01] Speed Dial
01 XXX
  
```

2. Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
3. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op **1** (voor Ja) om het item te verwijderen of druk op **2** (voor Nee) om te annuleren.
4. Druk op \equiv **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

De lijst met groeps kiesnummers instellen

Met de groeps kieslijst kunt u gemakkelijk hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers verzenden.

Voordat u een item in de groeps kieslijst maakt, moet u een faxnummer eerst registreren als snelkiesnummer. U kunt maximaal 60 nummers registreren als snelkiesnummers en groeps kiesnummers.

Een nieuwe lijst met groeps kiesnummers maken

1. Druk op \equiv **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op \equiv **Menu**.
2. Druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om **3.Group Dial Setup (Groepsk. inst.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer **1.Create (Maken)** en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare groeps kiesnummers.

```

# [04] Group Dial
04
  
```

5. Selecteer of typ het groeps kiesnummer dat u wilt registreren.
6. Druk op **OK**. Op het scherm wordt **Enter Name (Naam inv.)** weergegeven.
7. Druk op de toetsen op het numerieke toetsenbord om een naam voor het groeps kiesnummer in te voeren (maximaal 30 tekens). Gebruik de cijfertoetsen om letters van A tot Z (in hoofdletters of kleine letters), cijfers van 0 tot 9 en verschillende symbolen in te voeren.
8. Druk op **OK**.
9. Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt registreren in de groeps kieslijst.
10. Druk op ***** om het snelkiesnummer toe te voegen aan de groeps kieslijst.

Opmerking:

Druk nogmaals op ***** om het toevoegen van het geselecteerde snelkiesnummer te annuleren.

11. Herhaal stap 9 en 10 om nog meer snelkiesnummers aan de groeps kieslijst toe te voegen. U kunt maximaal 30 snelkiesnummers registreren in een groeps kieslijst.
12. Druk op **OK** om de groeps kieslijst te voltooien.
13. Druk op **☰ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Groeps kiesnummers bewerken

1. Selecteer **2.Edit (Bewerken)** in het menu Group Dial Setup (Groepsk. inst.) en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare groeps kiesnummers.
2. Selecteer of typ het groeps kiesnummer dat u wilt bewerken.
3. Herhaal stap 6 tot en met 13 in het vorige gedeelte om de groeps kieslijst te bewerken.

Groeps kiesnummers verwijderen

1. Selecteer **3.Delete (Verwijderen)** in het menu Group Dial Setup (Groepsk. inst.) en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare groeps kiesnummers.
2. Selecteer of typ het groeps kiesnummer dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
3. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op **1** (voor Ja) om het item te verwijderen of druk op **2** (voor Nee) om te annuleren.
4. Druk op **☰ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Foto's of documenten faxen

Originelen hanteren

Bij het faxen of kopiëren kunt u de automatische documenttoevoer of de glasplaat selecteren. Zie "Originelen in de automatische documententoevoer plaatsen" en "Originelen op de glasplaat plaatsen" in de *Basishandleiding*.

Papier hanteren

Zorg er voordat u faxen gaat ontvangen voor dat er gewoon papier van A4-formaat in de papierinvoer is geplaatst. Zie "Papier laden" in de *Basishandleiding*. Zorg er tevens voor dat de instelling Auto Reduction (Autom. verkl.) is ingesteld op **On (Aan)** (→ "Instellingen voor verzenden en ontvangen" op pagina 13).


Opmerking:


Wanneer de pagina's van het binnenkomende faxbericht groter zijn dan A4-formaat, wordt de fax ofwel verkleind zodat deze op de pagina past, ofwel op meerdere pagina's afgedrukt, afhankelijk van de instelling voor automatisch verkleinen.

Faxen verzenden


Leg voordat u een fax verzendt uw origineel in de automatische documenttoevoer of op de glasplaat. Verzend vervolgens de fax door een faxnummer in te voeren, het vorige faxnummer te herhalen of een nummer te selecteren in de snelkieslijst.



Een faxnummer invoeren of herhalen

1. Druk op  **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren.
2. Voer met de toetsen op het numerieke toetsenbord het faxnummer in. U kunt maximaal 64 cijfers invoeren.





Fax 10:12 AM

Druk op  **[Redial/Pause]** als u het laatst gebruikte faxnummer wilt herhalen. U hoeft dan geen faxnummer in te voeren. Het laatst gebruikte faxnummer wordt op het display weergegeven.

3. Druk op de knop  **[B&W]** of de knop  **[Color]**.

Opmerking:

- Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. De printer kiest het faxnummer en faxt het document in real-time.
 - Als het faxapparaat van de ontvanger alleen in zwart-wit afdrukt, worden de faxgegevens automatisch in zwart-wit verzonden, ongeacht of u **Color** of **B&W** hebt geselecteerd.
 - Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op  **Stop/Clear**.
4. Als u de glasplaat gebruikt, wordt dit scherm weergegeven nadat het origineel is gescand.




Send another page
1:Yes 2:No

Druk op **1** (voor Ja) als u nog een pagina wilt faxen. Open de documentkap, verwijder het eerste origineel, leg het volgende origineel op de glasplaat en sluit de documentkap. Druk vervolgens op **OK** om de volgende pagina te faxen. Herhaal deze stappen om nog meer pagina's te faxen.

Druk op **2** (voor Nee) als u geen pagina's meer hoeft te faxen.

Opmerking:

- Als het faxnummer bezet is of een ander probleem met de verbinding optreedt, wordt op het scherm informatie over de nummerherhaling weergegeven en kiest het apparaat het nummer na één minuut opnieuw. Wacht op de herhaling of druk op  **[Redial/Pause]** tijdens het aftellen voor de nummerherhaling om het nummer direct te herhalen.
- De documenten die tot zover zijn gescand, worden na 20 seconden verzonden.

Een faxnummer snelkiezen of groepskiezen


1. Druk op **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren.
2. Druk op **[Speed Dial/Group Dial/Backspace]**. De eerste naam of het eerste nummer uit de lijst voor snelkiezen/groepskiezen wordt weergegeven.
3. Druk op **OK** als u naar de eerste naam of het eerste nummer wilt faxen.
Als u een ander snelkiesnummer/groepskiesnummer wilt selecteren, drukt u op of om het nummer weer te geven of drukt u op de cijferstoets die overeenkomt met het snelkiesnummer/groepskiesnummer.
4. Herhaal stap 3 en 4 uit het vorige gedeelte om de fax te verzenden.

Opmerking:

Als u de groepskieslijst gebruikt, is alleen B&W beschikbaar.

Faxnummers kiezen met snelkiestoetsen

U kunt snel de nummers 1 tot en met 5 uit uw snelkieslijst/groepskieslijst kiezen met de snelkiestoetsen. Deze toetsen zijn alleen beschikbaar in de kopieer-/faxmodus.

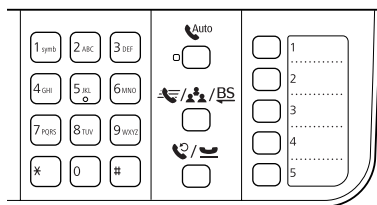

1. Druk op de snelkiestoets om het nummer uit de snelkieslijst/groepskieslijst te selecteren.
2. Voer stap 3 en 4 onder Een faxnummer invoeren of herhalen uit (➔ "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10).

Opmerking:

Als u de groepskieslijst gebruikt, is alleen B&W beschikbaar.

Verzenden naar meerdere nummers

U kunt gemakkelijk hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers verzenden via snelkiezen/groepskiezen, via nummerherhaling of door een telefoonnummer in voeren. U kunt naar maximaal 30 telefoonnummers verzenden.

1. Druk op **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren.
2. Voer een faxnummer in via snelkiezen, groepskiezen, met een snelkiestoets, via nummerherhaling of door een nummer rechtstreeks in te voeren via het numerieke toetsenbord.
3. Druk op **OK**. Het onderstaande scherm verschijnt.

```
Enter another nu
1:Yes 2:No
```

4. Druk op **1** (voor Ja) om nog een telefoonnummer in te voeren en herhaal stap 2 en 3.
- Druk op **2** (voor Nee) als u geen faxnummers meer hoeft in te voeren.
5. Voer stap 3 en 4 onder "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10 uit.

Opmerking:

Als u de groepskieslijst gebruikt, is alleen B&W beschikbaar.

Verzendtimer

U kunt opgeven op welk tijdstip u de fax wilt verzenden.

1. Voer stap 1 en 2 onder Een faxnummer invoeren of herhalen uit (➔ "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10). U kunt ook de snelkies-/groepslijst of snelkiestoetsen gebruiken om faxnummers te selecteren.
2. Druk op **Menu**, druk op of om **3.Delayed Fax (Geres. fax)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op of om **On (Aan)** te selecteren en druk vervolgens op .

4. Stel het tijdstip in waarop u de fax wilt verzenden en druk vervolgens op **OK**.

3.Delayed Fax
[11:00#PM]

5. Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.
6. Druk op **◆ [B&W]**.

Opmerking:

Kleur is niet beschikbaar voor de verzendtimer.

Wanneer de fax is gescand, wordt deze op het door u opgegeven tijdstip verzonden.

Opmerking:

Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op **⊗ Stop/Clear**.

Faxen verzenden met het aangesloten telefoontoestel

Wanneer uw telefoontoestel op het apparaat is aangesloten, kunt u faxen verzenden nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

1. Leg uw origineel in de automatische documenttoevoer of op de glasplaat.
2. Kies een nummer via het telefoontoestel dat op de printer is aangesloten. Het onderstaande scherm verschijnt.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. Druk op **1** (voor Verzenden).
4. Voer stap 3 en 4 onder Een fax verzenden uit (➔ "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10).
5. Leg de hoorn van het telefoontoestel op de haak.

Opmerking:

Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op **⊗ Stop/Clear**.

Faxen ontvangen

U kunt op drie manieren faxen ontvangen.

Automatisch faxen ontvangen

In de modus Automatisch beantwoorden ontvangt het apparaat automatisch faxberichten en drukt deze af.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de papiertoevoer.
2. Druk op **☎ [Auto Answer/Space]** om de modus voor automatische beantwoording in te schakelen.

Handmatig faxen ontvangen

Wanneer uw telefoontoestel op het apparaat is aangesloten en de modus voor automatische beantwoording is uitgeschakeld, kunt u faxgegevens ontvangen nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de papiertoevoer.
2. Wanneer de telefoon overgaat, neemt u de hoorn op van het toestel dat op de printer is aangesloten. Het onderstaande scherm verschijnt.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. Druk op **2** (voor Ontvangen).
4. Druk op **1** (voor Ja) als u de fax wilt ontvangen.
5. Leg de hoorn weer op de haak als het bovenstaande scherm verschijnt.
6. Druk op **OK** om de fax na ontvangst van de gegevens af te drukken.

Faxen ontvangen via een faxinformatieservice (Polling)

Deze functie wordt gebruikt om informatie op te halen die is opgeslagen op de faxmachine van derden. De functie is uitsluitend beschikbaar wanneer u de faxinformatieservice gebruikt.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de papiertoevoer.
2. Druk op **☎ Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op **≡ Menu**.

- Druk op ▲ of ▼ om **4.Fax Mode (Faxmodus)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om **Poll to Receive (Polling)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ☰ **Menu**. Het onderstaande scherm verschijnt.

Receive From

- Voer het faxnummer van de andere partij in.
- Druk op ◊ ● **[B&W]** of ◊ 0000 **[Color]** om de transmissie te starten.

Instellingen voor verzenden en ontvangen

Dit apparaat is ingesteld voor verzending en ontvangst van faxen met de volgende standaardinstellingen.







Instelling en opties	Beschrijving
Resolution (Resolutie)	Standard (Standaard) (standaardinstelling), Fine (Fijn), Photo (Foto)
	Hiermee wordt de resolutie ingesteld voor het lezen van documenten.
Contrast	±0 (standaardinstelling), +4 tot -4
	Hiermee wordt het contrast ingesteld voor het lezen van documenten en voor afdrukken.

Instelling en opties	Beschrijving
Auto Reduction (Autom. verkl.)	On (Aan) (standaardinstelling), Off (Uit)
	Geeft aan of grote binnenkomende faxen worden verkleind zodat ze op papier van A4-formaat passen, of dat ze op het oorspronkelijke formaat op meerdere vellen worden afgedrukt.
Last Transmission Report (Rapport laatste verz.)	Off (Uit), On Error (Bij fout) (standaardinstelling), On Send (Bij vrz)
	Geeft aan of het apparaat wel of geen rapport afdrukt voor uitgaande faxberichten, en wanneer dit wordt afgedrukt. Selecteer Off (Uit) om geen rapporten af te drukken, selecteer On Error (Bij fout) om alleen rapporten af te drukken als er een fout optreedt, of selecteer On Send (Bij vrz) om een rapport af te drukken voor elke fax die u verzendt.
Dial Mode (Kiesmodus)	Tone (Toon) (standaardinstelling), Pulse (Puls) Mogelijk wordt deze instelling niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de regio.
	Hier wordt het type telefoonsysteem aangeduid waarop u het apparaat hebt aangesloten.

Instelling en opties	Beschrijving
DRD	All (standaardinstelling), Single (Eén) , Double (Twee) , Triple (Drie) , Double & Triple (Twee/drie) Deze optie varieert tussen On (Aan) en Off (Uit) , afhankelijk van de regio.
	Hier wordt aangegeven welk type belpatroon u wilt gebruiken voor de ontvangst van faxberichten. Als u een andere optie wilt selecteren dan All (of Off (Uit)) moet uw telefoonsysteem zijn ingesteld voor gebruik van verschillende belpatronen.
ECM	On (Aan) (standaardinstelling), Off (Uit)
	Geeft aan of de modus voor foutcorrectie wordt gebruikt en er automatisch wordt gevraagd een fax opnieuw te laten verzenden als er bij de ontvangst fouten zijn gedetecteerd.
V.34	On (Aan) (standaardinstelling), Off (Uit)
	De snelheid waarmee faxen worden verzonden en ontvangen. On (Aan) is 33,6 Kbps en Off (Uit) is 14,4 Kbps.

Instelling en opties	Beschrijving
Rings to Answer (Belsignalen)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 De standaardwaarde is afhankelijk van de regio. Mogelijk wordt deze instelling niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de regio.
	Het aantal belsignalen waarna het apparaat automatisch een fax ontvangt.
Dial Tone Detection (Kiestoondetectie)	On (Aan) (standaardinstelling), Off (Uit)
	Wanneer u deze instelling op On (Aan) zet, kiest het apparaat automatisch als het een kiestoon waarneemt. Het apparaat kan mogelijk geen kiestoon waarnemen wanneer er een PBX (Private Branch Exchange) of TA (Terminal Adaptor) op is aangesloten. Zet deze instelling in dat geval Off (Uit) .

Rapporten afdrukken

- Plaats gewoon papier in de papiertoevoer.
- Druk op  **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
- Druk op  of  om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Zorg ervoor dat **1.Print Report (Rapp. afdr.)** wordt weergegeven en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op  of  om een van de volgende opties weer te geven:
 - 1.Fax Log (Faxlog)
 - 2.Last Transmission (Laatste verz.)
 - 3.Speed Dial List (Snelkiezen)
 - 4.Group Dial List (Groepsk.)

- 5.Reprint Faxes (Opnieuw afdr.)
 - 6.Protocol Trace (Protocol)
6. Als u een andere optie dan **1.Fax Log (Faxlog)** selecteert, gaat u naar stap 7. Als u **1.Fax Log (Faxlog)** selecteert, drukt u op **OK** en vervolgens opnieuw op **OK**.
 7. Druk op **0** **◇** [**B&W**] of **0000** **◇** [**Color**] om het geselecteerde rapport af te drukken.
 8. Druk op **≡** **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Menu	Beschrijving
Fax Log (Faxlog)	Hiermee drukt u het communicatielog af voor alle vastgelegde communicatie.
Last Transmission (Laatste verz.)	Hiermee drukt u de laatste communicatie in het log af (verzending en ontvangst met polling).
Speed Dial List (Snelkiezen)	Hiermee drukt u de snelkieslijst af.
Group Dial List (Groepsk.)	Hiermee drukt u de groepskieslijst af.
Reprint Faxes (Opnieuw afdr.)	Hiermee drukt u de faxen die u tot nu toe hebt ontvangen, opnieuw af.
Protocol Trace (Protocol)	Hiermee drukt u het laatste protocol voor één communicatie af.

Problemen oplossen

Zie de *Basishandleiding* of de *online-gebruikershandleiding* voor meer informatie over het gebruik van de printer in combinatie met een computer.

Foutmeldingen

Foutmeldingen	Oplossing
No dial tone (Geen kiest.) Fax job incomplete (Faxen niet voltooid)	Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt.

Problemen en oplossingen

Faxproblemen

- Wanneer u problemen ondervindt bij het verzenden van een fax, controleer dan of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt door er een telefoon op aan te sluiten. Controleer ook of het faxapparaat van de ontvanger is ingeschakeld en functioneert.
- Wanneer u problemen ondervindt bij het ontvangen van een fax, controleer dan of het papier goed is geplaatst, of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt.
- Wanneer u het apparaat op een DSL-telefoonlijn hebt aangesloten, moet u een DSL-filter op de lijn installeren. Anders kunt u niet faxen. Neem contact op met uw DSL-leverancier voor het benodigde filter.
- Wanneer u gekraak of andere ruis op de telefoonlijn hoort, schakelt u de instelling **V.34** en probeer vervolgens opnieuw te faxen (➔ "Instellingen voor verzenden en ontvangen" op pagina 13). Als het probleem niet is opgelost, schakelt u de instelling **ECM** (foutcorrectiemodus) uit en probeert u opnieuw te faxen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

1. Druk op  **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
2. Druk op  of  om **6.Restore Default Settings (Fabrieksinstellingen)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op  of  om een van de volgende opties weer te geven:
 - 1.Reset Fax Send/Receive Settings (Instellingen verzenden/ontvangen fax resetten)
 - 2.Reset Fax Data Settings (Instellingen faxgegevens herstellen)
 - 3.Reset Settings, excluding Fax (Instellingen resetten behalve fax)
 - 4.Reset All Settings (Alle instellingen resetten)
4. Druk op **OK** om de geselecteerde standaardinstellingen terug te zetten.
5. Druk op **1** (voor Ja) om de standaardinstellingen terug te zetten.
6. Druk op  **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Menu	Beschrijving
Reset Fax Send/Receive Settings (Instellingen verzenden/ontvangen fax resetten)	Hiermee zet u de volgende instellingen terug op de fabrieksinstellingen: Scan & Print Setup (Scannen/afdr. inst) (Resolutie) (Resolutie)/Contrast/Auto Reduction (Autom. verkl.)/Last Transmission Report (Rapport laatste verz.), Communication (Communicatie) (Dial Mode (Kiesmodus)/DRD/ECM/V. 34/Rings to Answer (Besignalen)/Dial Tone Detection (Kiestoondetectie))
Reset Fax Data Settings (Instellingen faxgegevens herstellen)	Hiermee zet u de volgende instellingen terug op de fabrieksinstellingen: Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.), Group Dial Setup (Groepsk. inst.), Header (Kop) (Fax Header (Kopregel)/Your Phone Number (Uw telefoonnummer)), Fax Log (Faxlog)
Reset Settings, excluding Fax (Instellingen resetten behalve fax)	Hiermee worden alle standaardinstellingen teruggezet, behalve de faxinstellingen.
Reset All Settings (Alle instellingen resetten)	Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u de printer in gebruik neemt:

- Gebruik alleen het netsnoer dat bij de printer is geleverd. Gebruik van een ander snoer kan leiden tot brand of schokken veroorzaken. Gebruik het snoer niet voor andere apparatuur.
- Controleer of het netsnoer voldoet aan alle relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- Gebruik alleen het type stroombron dat op het label is aangegeven.
- Zet de printer in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit kunt trekken.
- Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
- Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op een verlengsnoer of wandstopcontact niet hoger is dan de toegestane maximumwaarde.
- Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan snelle wisselingen in temperatuur of luchtvochtigheid, schokken en trillingen, of waar het stoffig is. Zet de printer niet in de volle zon.
- De openingen in de behuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Steek geen voorwerpen door de openingen in het apparaat.
- Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die rondom groter is dan het apparaat. Het apparaat werkt niet goed als het scheef staat. Zet het apparaat met de achterkant minimaal 10 cm van de muur voor een goede ventilatie.
- Open de scannereenheid nooit tijdens het kopiëren, afdrukken of scannen.
- Raak de witte, platte kabel binnen in de printer niet aan.
- Mors geen vloeistof op de printer.
- Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in of in de buurt van de printer. Dit kan brand veroorzaken.
- Probeer de printer niet zelf te repareren, tenzij in de documentatie uitdrukkelijk wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.
- Haal in de volgende gevallen de stekker van de printer uit het stopcontact en laat onderhoud uitvoeren door deskundig onderhoudspersoneel: als het netsnoer of de stekker is beschadigd; als er vloeistof in de printer is gekomen; als de printer is gevallen of de behuizing is beschadigd; als de printer niet normaal functioneert; of als er een duidelijke verandering in de prestaties optreedt.
- Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat het apparaat niet wordt gekanteld, op de zijkant geplaatst of ondersteboven wordt gehouden. Anders kan er inkt uit de cartridge lekken.
- Pas bij het sluiten van de scannereenheid op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
- Druk niet te hard op de glasplaat bij het plaatsen van de originelen.
- Plaats uitsluitend originelen in de automatische documenttoevoer.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot telefoonapparatuur

Neem bij gebruik van telefoonapparatuur altijd algemeen geldende veiligheidsmaatregelen in acht om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verkleinen. Let onder meer op het volgende:

- Gebruik het product niet bij water.
- Gebruik geen telefoons als het onweert. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
- Gebruik als u een gaslek moet melden, geen telefoon in de buurt van het lek.
- Houd deze instructiehandleiding bij de hand, zodat u deze later kunt raadplegen.

Voor gebruikers in Europa:

Hierbij verklaart Seiko Epson Corporation dat dit toestel, model C362A, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Alleen te gebruiken in: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Letland, Litouwen, Estland, Slovenië, Griekenland, Roemenië, Bulgarije.

Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland:

Algemene waarschuwing



De toekenning van een Telepermit label voor een product dat op een netwerk kan worden aangesloten, geeft alleen aan dat Telecom erkent dat het product in overeenstemming is met de minimumvereisten voor aansluiting op haar netwerk. Het geeft niet aan dat Telecom het product goedkeurt en mag ook niet worden opgevat als garantie van welke aard dan ook. Bovendien geeft het geen garantie dat een product in alle opzichten correct werkt met een ander apparaat met een Telepermit label van een ander merk of model, en impliceert het niet dat een product compatibel is met alle netwerkdiensten van Telecom.



Persoonlijke gegevens opgeslagen in het geheugen


U kunt in het geheugen van deze printer namen en telefoonnummers opslaan. Deze blijven opgeslagen, zelfs als de stroom wordt uitgeschakeld.

We raden u aan het geheugen met de volgende procedure te wissen als u de printer aan iemand anders geeft of weggooit.



Het geheugen wissen


1. Druk op  **Mode [Copy/Fax]** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.

2. Druk op  of  om **6.Restore Default Settings (Fabrieksinstellingen)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




6.Restore Default Settings
Press OK.

3. Druk op  of  om **4.Reset All Settings (Alle instellingen resetten)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



4.Reset All Settings
Press OK.

4. Druk op de toets **1** (voor Ja) om alle instellingen terug te zetten.



Do you want to reset?
1:Yes 2:No

Alle gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen, worden gewist.

Lijst met menu's in de faxmodus

Instellingen faxmodus en menu Fax

Menu	Instelling en opties		
Resolution (Resolutie)	Standard, Fine, Photo (Standaard, Fijn, Foto)		
Contrast	-4 t/m +4		
Delayed Fax (Geres. fax)	Off (Uit), On (Aan)		
Fax Mode (Faxmodus)	Sending, Poll to Receive (Verz, Polling)		
Fax Setting (Faxinstell.)	Print Report (Rapp. afdr.)	Fax Log (Faxlog)	Print, View (Afdr., Weergeven)
		Last Transmission (Laatste verz.)	
		Speed Dial List (Snelkiezen)	
		Group Dial List (Groepsk.)	
		Reprint Faxes (Opnieuw afdr.)	
		Protocol Trace (Protocol)	
	Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.)	Create (Maken)	
		Edit (Bewerken)	
		Delete (Verwijderen)	
	Group Dial Setup (Groepsk. inst.)	Create (Maken)	
		Edit (Bewerken)	
		Delete (Verwijderen)	

Menu	Instelling en opties		
Fax Setting (Faxinstell.)	Scan & Print Setup (Scannen/afdr. inst.)	Resolution (Resolutie)	Standard, Fine, Photo (Standaard, Fijn, Foto)
		Contrast	-4 t/m +4
		Auto Reduction (Autom. verkl.)	On (Aan), Off (Uit)
		Last Transmission Report (Rapport laatste verz.)	Off, On Error, On Send (Uit, Bij fout, Bij vrz)
	Communication (Communicatie)	Dial Mode (Kiesmodus) * ¹	Tone, Pulse (Toon, Puls)
		DRD	All, Single, Double, Triple, Double&Triple (Alle, Eén, Twee, Drie, Twee/drie) * ²
		ECM	On (Aan), Off (Uit)
		V.34	On (Aan), Off (Uit)
		Rings to Answer (Besignalen) * ¹	1 t/m 9
		Dial Tone Detection (Kiestoondetectie)	On (Aan), Off (Uit)
	Header (Kop)	Fax Header (Kopregel)	
		Your Phone Number (Uw telefoonnummer)	
Restore Default Settings (Fabrieks- instellingen)	Reset Fax Send/Receive Settings (Instellingen verzenden/ontvangen fax resetten)		
	Reset Fax Data Settings (Instellingen faxgegevens herstellen)		
	Reset Settings, excluding Fax (Instellingen resetten behalve fax)		
	Reset All Settings (Alle instellingen resetten)		
Maintenance (Onderhoud)	Raadpleeg de basishandleiding.		

*1 Mogelijk wordt deze instelling niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de regio.

*2 Deze optie varieert tussen **On (Aan)** en **Off (Uit)**, afhankelijk van de regio.

EPSON
EXCEED YOUR VISION