

PL Wi-Fi/Przewodnik ustawienia sieci


CS Příručka pro konfiguraci sítě/Wi-Fi

HU Wi-Fi/hálózat beállítási útmutató

SK Sprievodca inštaláciou bezdrôtovej siete/siete ethernet



Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

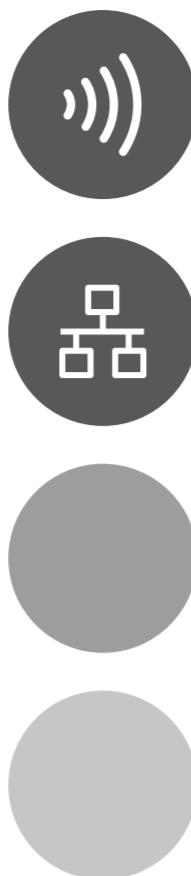

Tryb konfiguracji
Metoda konfigurace
A beállítás módja
Spôsob inštalácie

1

- Y** Tak
Ano
Igen
Áno
N Nie
Ne
Nem
Nie

Windows Vista






- Wybierz Start > Panel Sterowania > Wyświetl stan sieci i zadania.
- Naciśnij Zarządzaj połączaniami sieciowymi.
- W wyświetlonym oknie odpowiedź na pytanie **Q1**.
- Wybierz Start > Ovládací panely > Zobrazit stav sítě a úlohy.
- Klepněte na Správa síťových připojení.
- V zobrazeném okně odpovězte na otázkou **Q1**.
- Válassza ki az alábbiakat: Start > Vezérlőpult > Hálózati és megszűnt központ.
- Kattintson a Hálózati kapcsolatok kezelése linkre.
- A megjelenő ablakban válasszon a kérésre **Q1**.
- Válassza ki az alábbiakat: Start > Vezérlőpult > Hálózati és megszűnt központ.
- Kattintson a Hálózati kapcsolatok linkre.
- A megjelenő ablakban válasszon a kérésre **Q1**.
- Vyberte možnost Štart > Ovládací panel > Zobrazit stav sítě a úlohy.
- Klikněte na možnost Spravovat připojenia sítě.
- V zobrazeném okně odpovězte na otázkou **Q1**.

Windows XP





- Wybierz Start > Panel Sterowania > Połączenia sieciowe i internetowe.
- Naciśnij Połączenia sieciowe.
- W wyświetlonym oknie odpowiedź na pytanie **Q1**.
- Wybierz Start > Ovládací panely > Připojení k sítí a k Internetu.
- Klepněte na Sítová připojení.
- V zobrazeném okně odpovězte na otázkou **Q1**.
- Válassza ki az alábbiakat: Start > Vezérlőpult > Hálózati és megszűnt központ.
- Kattintson a Hálózati kapcsolatok linkre.
- A megjelenő ablakban válasszon a kérésre **Q1**.
- Vyberte možnost Štart > Ovládací panel > Připojenia sítě a k sítí internet.
- Klikněte na možnost Sítové připojenia.
- V zobrazeném okně odpovězte na otázkou **Q1**.

Mac OS X

- Z menu Apple wybierz pozycję Właściwości systemu.
- Naciśnij ikonę Sieć.
- W wyświetlonym oknie wybierz **B**.
- Wybierz Preference systemu w nabidze Apple.
- Klepnęte na ikonu Sít.
- V zobrazeném okně přejděte na **B**.
- Válassza a Rendszer beállítások lehetőséget az Apple menüből.
- Kattintson a Hálózat ikonra.
- A megjelenő ablakban lépjön tovább ide: **B**.
- Z ponuky Apple vyberte možnosť Systémové nastavenia.
- Kliknite na ikonu Sít.
- V zobrazenom okne pokračujte na **B**.

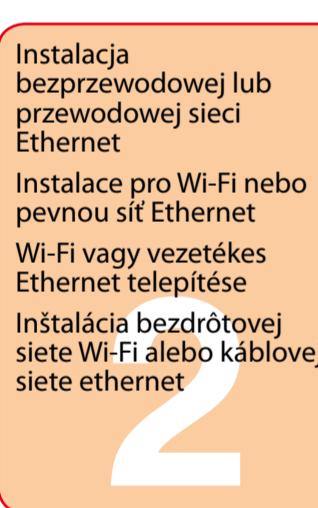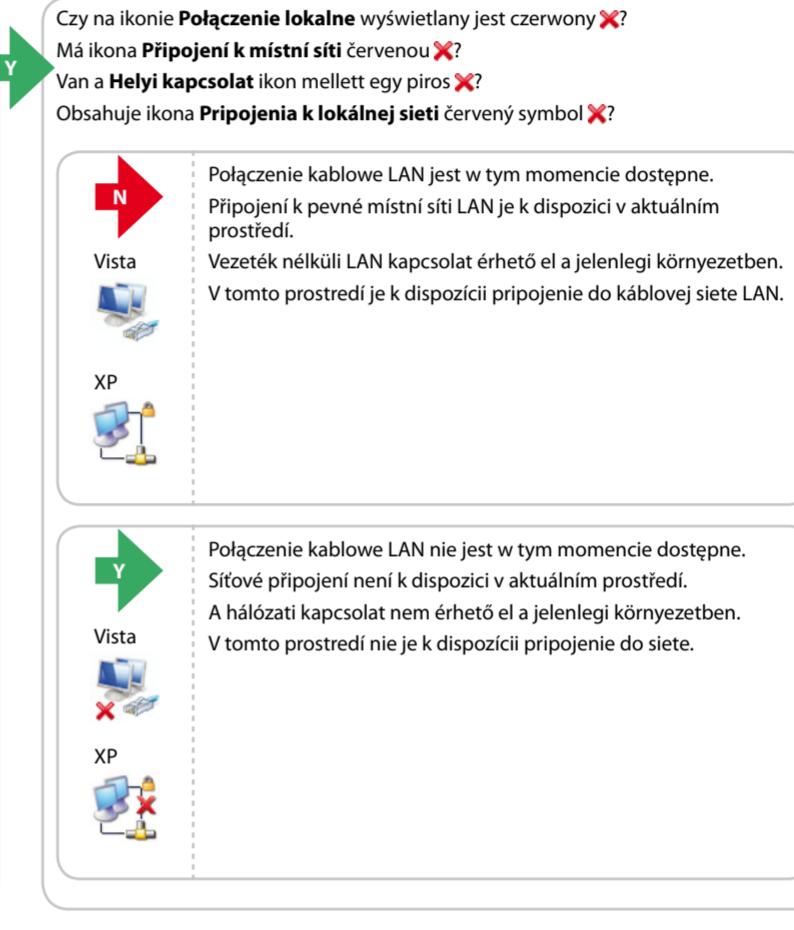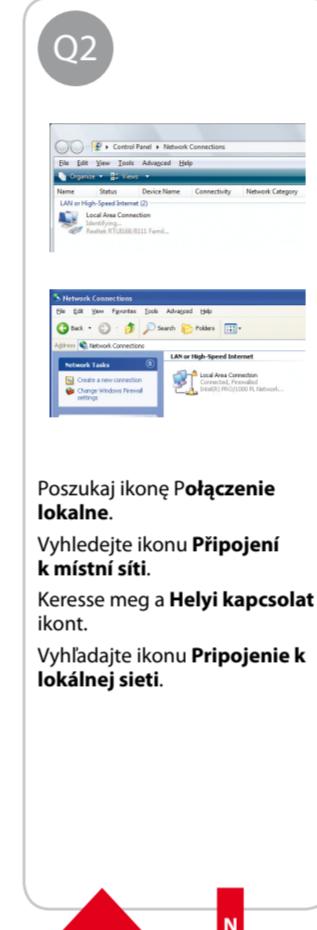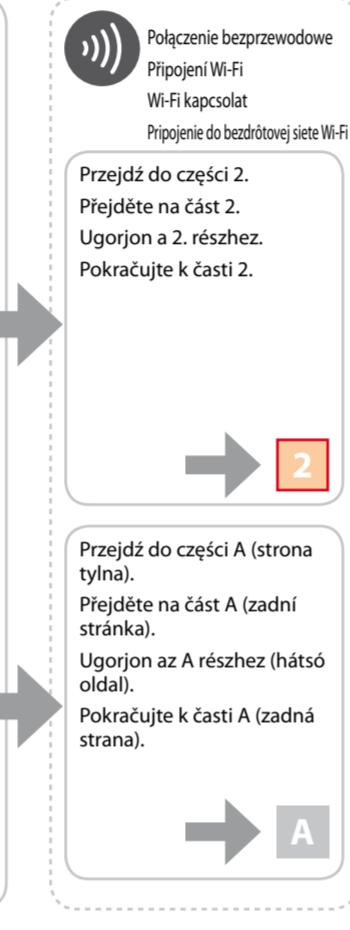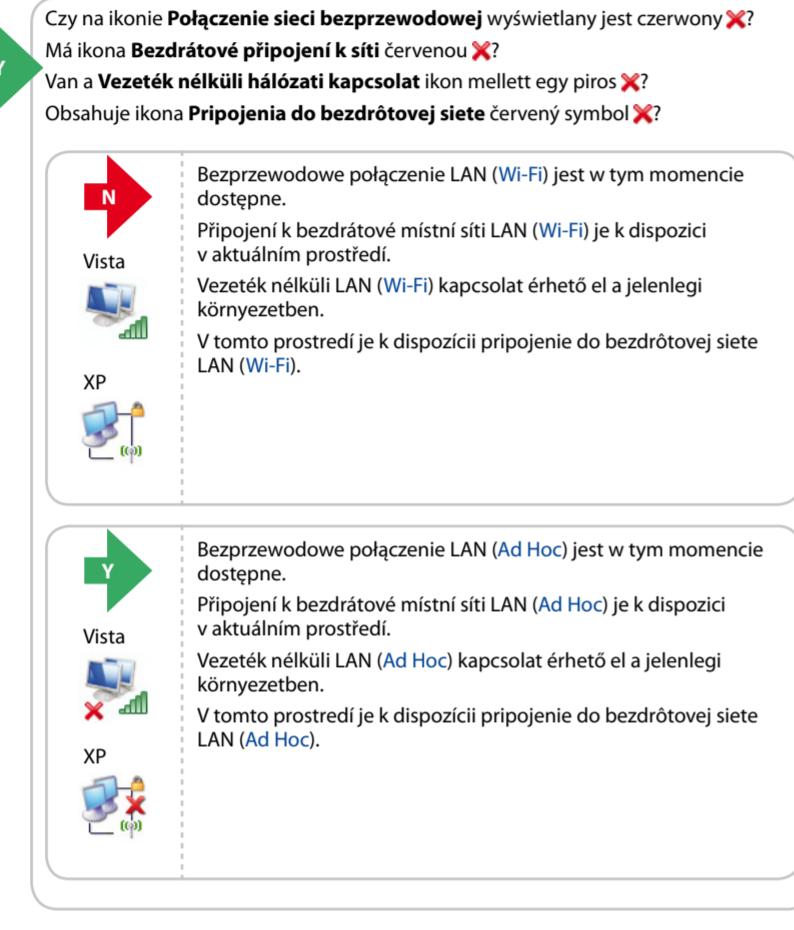

W przypadku wyświetlenia ostrzeżenia Zapory należy zezwolić na dostęp dla aplikacji Epson.
Jestliže se zobrazí varování brány firewall, povolte přístup pro aplikaci Epson.
Ha a túfar figyelmeztető üzenet megjelenik, engedélyezze a hozzáférést az Epson alkalmazásoknak.
Ak sa zobrazí upozornenie brány firewall, povolte prístup pre aplikáciu Epson.

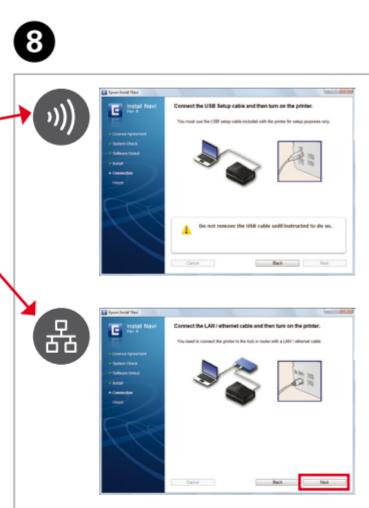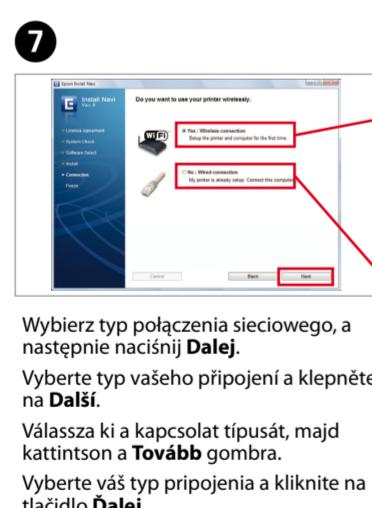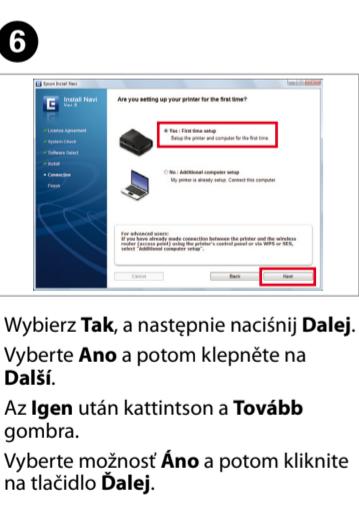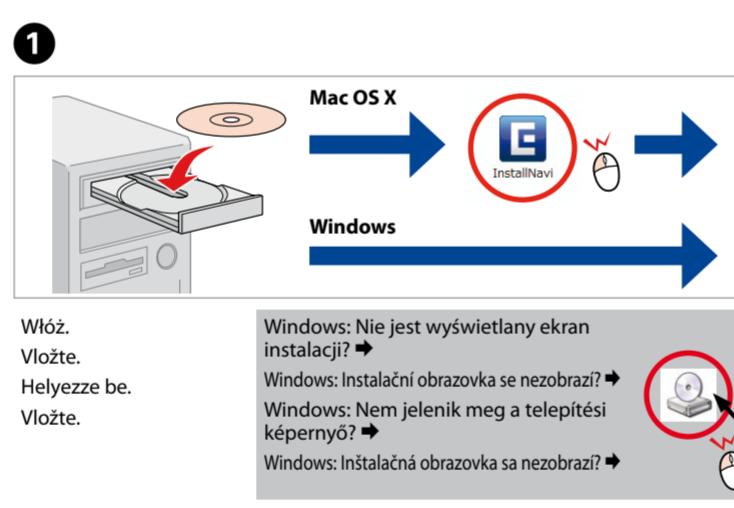


W przypadku połączenia bezprzewodowego WiFi (także dla typu Ad Hoc) podłącz **Przewod USB**.
V případě Wi-Fi (včetně Ad Hoc) pripojte **kabel USB**.
A WiFi (Ad Hoc) je beállításához csatlakoztasson egy **USB kábel**.
Pri bezdrôtovej siete WiFi (vrátane režimu Ad Hoc) pripojte **kábel USB**.

W przypadku połączenia przewodowego LAN podłącz **Przewod LAN**.
V případě pevné místní sítě Ethernet LAN pripojte **kabel místní sítě LAN**.
Ethernet alapú vezeték hálózati kapcsolathoz csatlakoztasson egy **LAN kábel**.
Pri káblejovej siete ethernet pripojte **sítový kábel**.






Naciśnij **Dalej**.
Klepněte na **Další**.
Kattintson a **Tovább** gombra.
Kliknite na tlačidlo **Dalej**.

W przypadku połączenia LAN przejdź do **10**.
V případě pevného připojení k místní sítě Ethernet LAN přejděte na **10**.
Vezeték ethernet hálózati kapcsolathoz ugorjon ide: **10**.
Pre pripojenie prostredníctvom káblejovej siete ethernet preskočte ku kroku **10**.


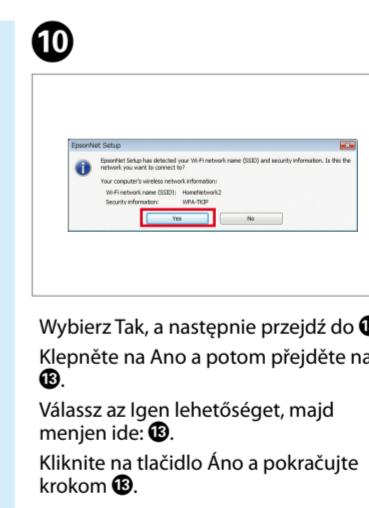


Wybierz **Tak**, a następnie przejdź do **10**.
Klepněte na **Ano** a potom přejděte na **10**.
Válassz a Igen lehetőséget, majd menjen id: **10**.
Kliknite na tlačidlo **Ano** a pokračujte krokem **10**.

Jeżeli okno przedstawione po lewej stronie nie zostanie wyświetlane, należy wykonać kroki **1** oraz **12**.
Jestliže se okno vlevo nezobrazí, je nezbytné provést kroky **1** a **12**.
Ha a bal oldali ablak nem jelenik meg, a **1** és **12** lépések tegye meg.
Ak sa nezobrazí okno naľavo, musíte vykonať kroky **1** a **12**.

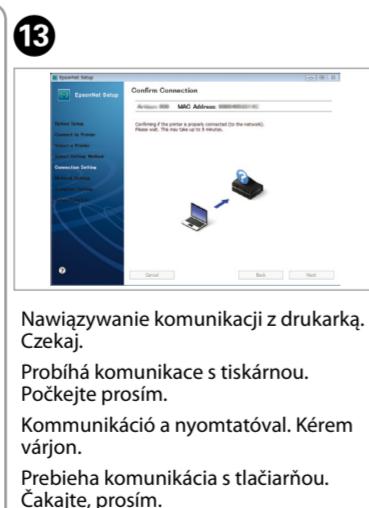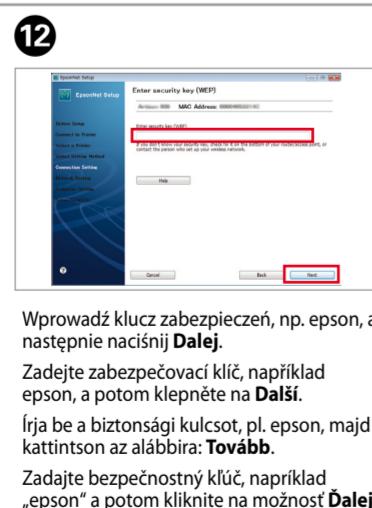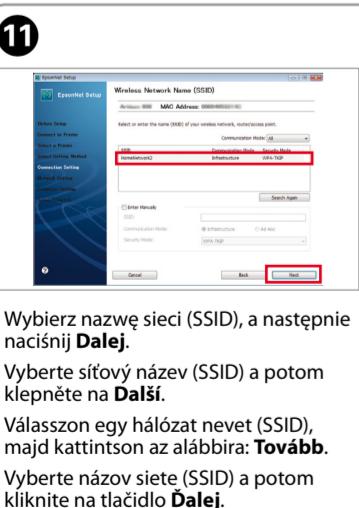

Nawiązywanie komunikacji z drukarką. Czekaj.
Probhá komunikace s tiskárnou. Počkejte prosím.
Komunikáciu a nyomtatóval. Kérem várjon.
Prebieha komunikácia s tlačiarňou. Čakajte, prosím.

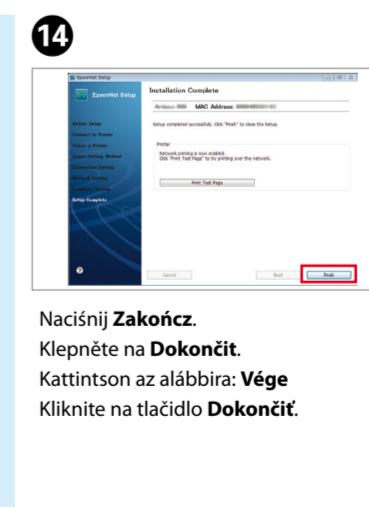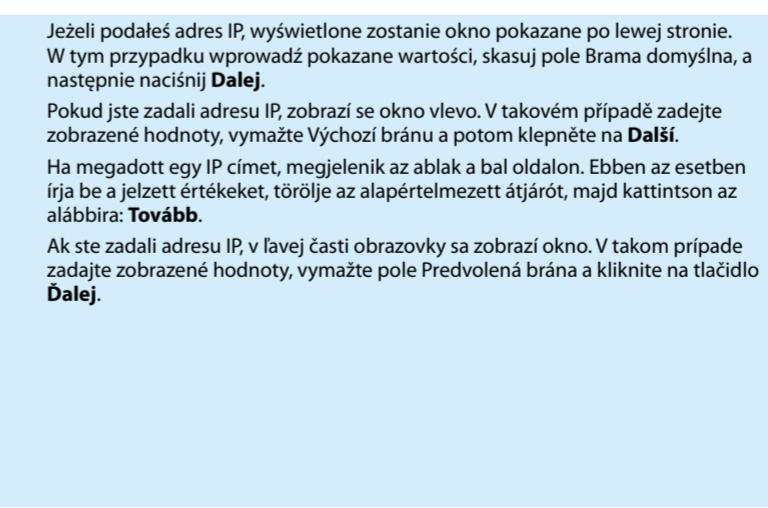


Instalacja została ukończona.
Konfigurace je dokončena.
A beállítás befejeződött.
Inštalácia je dokončená.

Jeżeli w kroku **1** nie znasz nazwy sieci (SSID) lub klucza bezpieczeństwa/hasła w kroku **12**, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci lub Twoim sprzedawcą, lub sprawdź instrukcję użytkownika bezprzewodowego routera lub adaptera sieci bezprzewodowej.
Jestliže neznáte síťový název (SSID) v **1** nebo zabezpečovací klíč/heslo v **12**, obratte se na osobu, která prováděla nastavení sítě nebo na prodejce nebo si přečtěte příručku pro bezdrátové směrovací/bezdrátové adaptér.
Ha nem ismeri a hálózat nevét (SSID) a **1** vagy a biztonsági kulcsot/jelszót a **12** pontokban, vegye fel a kapcsolatot a hálózat beállítását végző személyel vagy a kereskedővel, vagy nézze meg a kézikönyvet a vezeték nélküli router/vezeték nélküli adapter részről.
Ak nepoznáte názov siete (SSID) v **1** alebo bezpečnostný klíč/heslo v **12**, obratte sa na osobu, ktorá vykonala nastavenia siete, alebo na predajcu, prípadne si prečítajte príručku k väšmu bezdrôtovému smerovaču/adaptérovi.

Jeśli nie używasz znaków ASCII, nazwa sieci (SSID) wyświetlna zostanie w liście. Wybierz **Podaj ręcznie**, a następnie wprowadź bezpośrednio nazwę sieci.
Jestliže používáte jiné znaky, než ASCII, síťový název (SSID) se nezobrazí v seznamu. Vyberte **Zadat ručně** a potom zadajte síťový název přímo.
Ha nem ASCII karaktereket használ, a hálózat neve (SSID), nem fog megjelenni a listában. Válassza a **Kézi beírás** lehetőséget és írja be a hálózat nevét követlenül.
Ak používate iné znaky ako znaky ASCII, názov siete (SSID) sa v zozname nezobrazí. Vyberte možnosť **Zadat ručne** a zadajte názov siete priamo.

Jeżeli nie zostanie wyświetlona żadna nazwa sieci (SSID), patrz Pomoc.
Pokud se nezobrazí žádný síťový název (SSID), viz Návod.
Ha nem jelenik meg a hálózat neve (SSID), nézzen utána a Súgóban.
Ak sa nezobrazí žiadny názov siete (SSID), prečítajte si Pomocnika.

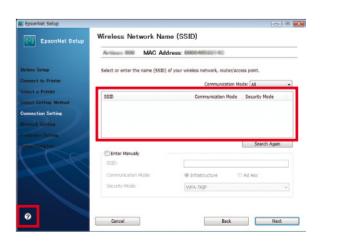

Ustawienia trybu Ad Hoc w komputerze

Nastavenie Ad Hoc v počítači

Ad Hoc beállítások a számítógépen

Nastavenia režimu Ad Hoc na počítači

A

Procedura ustawienia trybu Ad Hoc w komputerze zależy od używanego systemu operacyjnego oraz producenta urządzenia bezprzewodowego. Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji urządzenia bezprzewodowego lub udzielone mogą zostać przez dział obsługi klienta producenta urządzenia. Poniższy opis dotyczy instalacji dla standardowych ustawień Windows XP oraz Windows Vista.

Postup konfigurowania Ad Hoc w počítači zależy na operacím systému, na počítači a na výrobci vašich bezdrátových zařízení. Podrobnosti viz dokumentace k bezdrátovým zařízením nebo se obrátte na zákaznickou podporu výrobce. V následující části je popsána konfigurace standardních nastavení operačního systému Windows XP nebo Vista.

A számítógépes Ad Hoc beállítás műveletek függ az operációs rendszertől, a számítógéptől, a vezeték nélküli eszköz gyártótól. Részletes információért olvassa el a vezeték nélküli eszköz kézikönyvt vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártó vevőszolgálatával. A következő rész a Windows XP vagy Vista alatti beállításokat mutatja be.

Postup nastavenia režimu Ad Hoc na počítači zależy od operačného systému, počítača a výrobca bezdrátových zařízení. Podrobnosti nájdete v dokumentaci k bezdrátovým zařízeniam, alebo sa obrátte na podporu zákazníkov daného výrobca. Nasledujúca časť popisuje inštalačiu pri štandardných nastaveniach operačného systému Windows XP alebo Vista.


Nawet w przypadku bezprzewodowego połączenia sieciowego, po skonfigurowaniu ustawień Ad Hoc opisanych w tej części komunikacja pomiędzy drukarką a komputerem może nie być możliwa. Połączenie Ad Hoc należy skonfigurować jedynie w przypadku korzystania z bezpośredniego bezprzewodowego połączenia pomiędzy drukarką a komputerem.

I když máte k dispozici bezdrátové sítové připojení, po provedení nastavení Ad Hoc popsaných v této části tiskárna a počítač nemusí ve vašem prostředí komunikovat. Připojení Ad Hoc nakonfigurujte pouze, pokud používáte přímo bezdrátovou komunikací mezi tiskárnou a počítačem.

Még ha van is vezeték nélküli kapcsolata, a nyomtató és számítógép nem feltétlenül tud kommunikálni egymással az adott környezetben, amikor az itt bemutatott leírás szerint elvégzi az Ad Hoc beállításokat. Csak akkor végezzen Ad Hoc beállítást, ha a nyomtató és a számítógép között közvetlen vezeték nélküli kommunikációt használ.

Aj v pripade, že používate bezdrátové pripojenie, tlačiareň a počítač nemusia v pripade nastavenia režimu Ad Hoc opisanom komunikáciu medzi tlačiarňou a počítačom.

Windows Vista

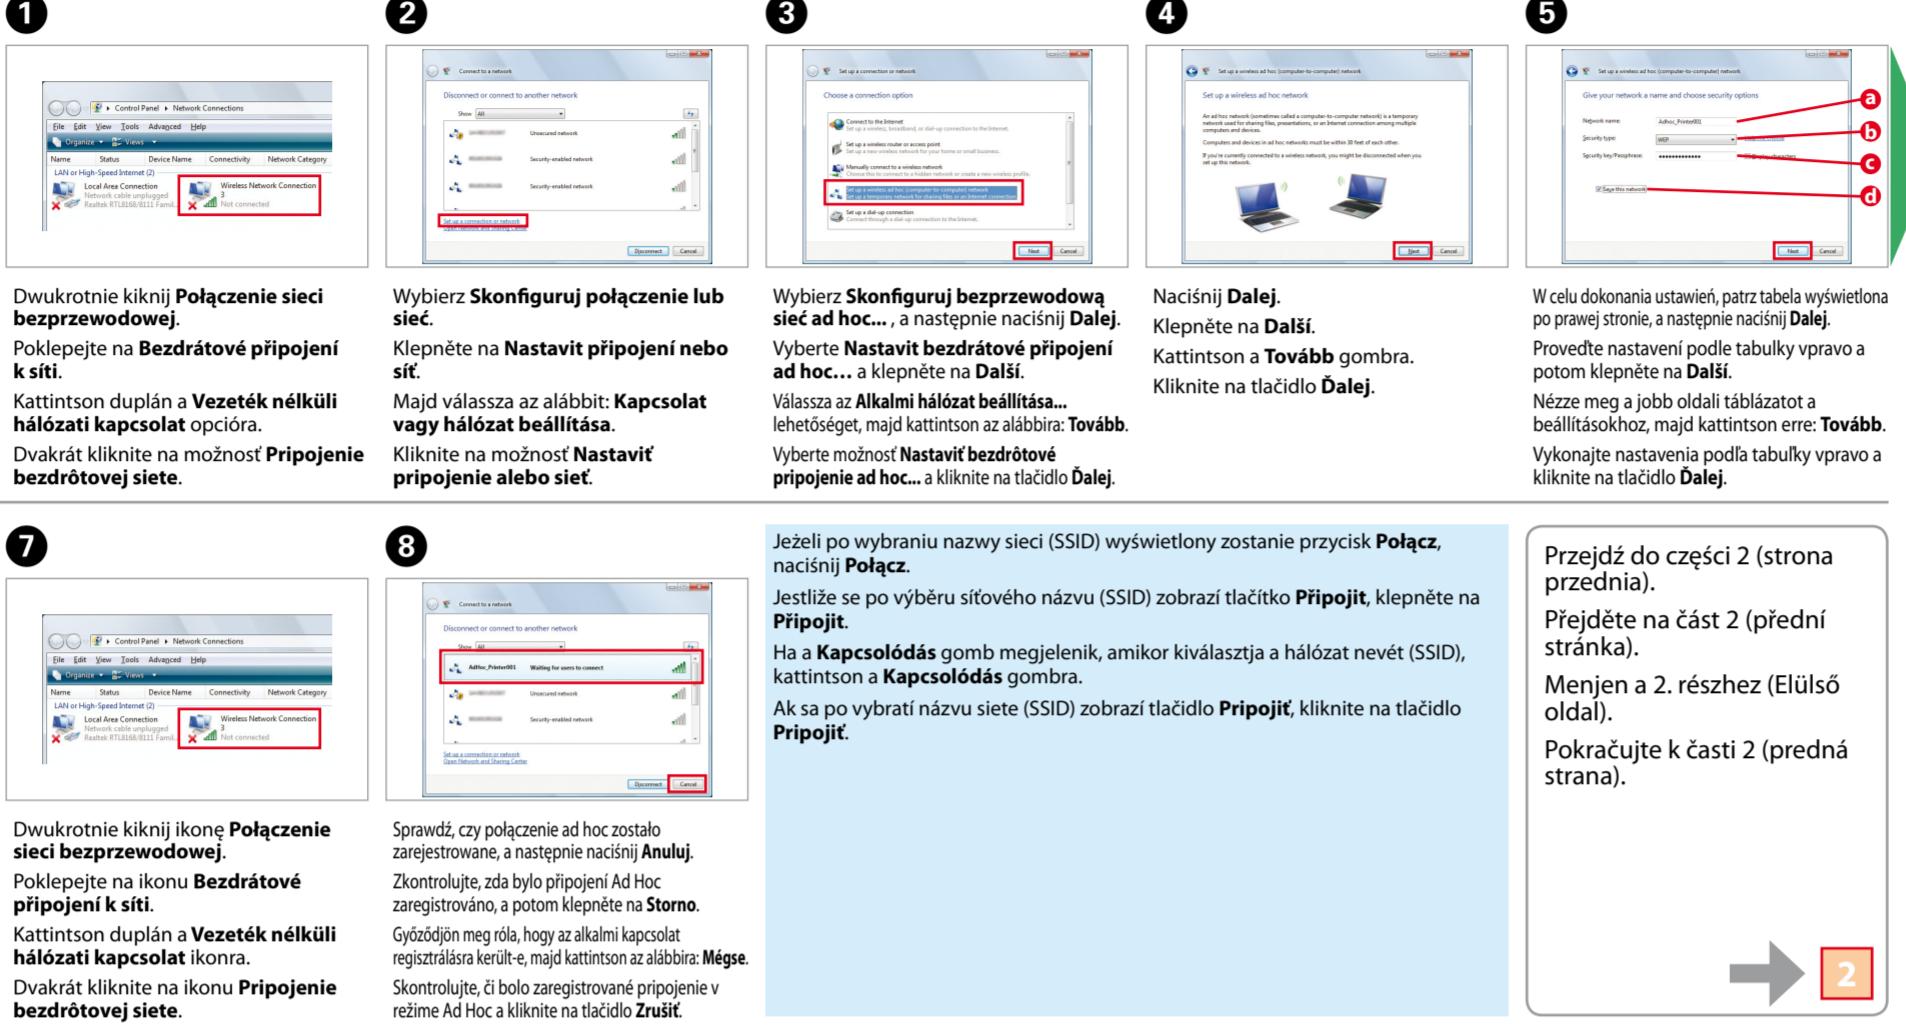

a	Nazwa sieci: (SSID) Wprowadź nazwę używając dowolnych znaków podanych po prawej stronie. Sítový název: (SSID) Zadejte název za použití znaků vpravo. Hálózat neve: (SSID) Adj meg egy nevet a jobb oldali karaktereket használva. Názov siete: (SSID) Zadajte názov pomocou kterychkolvek znaków napravo.
b	Typ zabezpieczeń: Wybierz WEP. Typ zabezpečení : Vyberte WEP. Biztonság típusa : Válaszon WEP-et. Typ zabezpečenia : Vyberte WEP.
c	Klucz zabezpieczeń: Wprowadź słowo o długości od 5 do 13 znaków (np. epson). Zabezpečovací klíč : Zadejte slovo za použití 5 nebo 13 znaků (například epson). Biztonság kulcs : Írjon be 5 vagy 13 karakterből álló szót (pl. epson). Bezpečnostný klúč : Zadajte slovo s dĺžkou 5 až 13 znakov (napr. epson).
d	(Windows Vista) Zapisz tą sieć : Zaznacz to pole. Uložit tuto síť : Zaškrtnete toto políčko. Hálózat mentése : Válassza ezt a kijelölőnégyzetet. Uložit túto siet : Začarknite toto políčko.
e	(Windows XP) Klucz zostanie mi dostarczony automatycznie : Wyma to pole, aby wprowadzić klucz zabezpieczeń. Klíč je poskytovaný automaticky : Zrušte zaškrtnutí toho políčka, aby było możliwe zadat zabezpečovací klíč. Automatikum kúlcikosztás : Vegye ki a jelét, hogy megadha a biztonsági kulcsot. Klúč mi bol poskytnutý automaticky : Zrušte zaškrtnutie tohto políčka, aby ste mohli zadat bezpečnostný klúč.

Windows XP

W zależności od konfiguracji, zastosowanie funkcji automatycznego przydzielania adresu IP może nie być możliwe. W takim przypadku należy użyć stałego adresu IP. Szczególnie, patrz dokumentacja komputera lub urządzenia bezprzewodowego. W zależności na waszym prostrediu nemusisz być mógłne poużycie funkcji automatycznego przydzielania adresu IP. W takowym przypadku musisz nastawić staticzką adresu IP. Podrobnosci viz dokumentacie k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezettel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stať, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stać, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stać, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stać, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stać, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stać, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kiosztása funkció működik. Ebben az esetben statikus IP címet kell beállítani. Tovább részletek a számítógép és a vezeték nélküli eszköz dokumentácójában.

Vzávodnosti od vásvoj prostredia sa môže stać, že nebude možné použiť funkciu automatického získania adresy IP. V takom prípade musíte nastaviť statickú adresu IP. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vásemu počítaču alebo bezdrátovemu zariadeniu.

A hálózati környezetel függően nem biztos, hogy az IP cím automatikus kios