

Faxhandleiding

Uw fax instellen

Inleiding FAX Utility (alleen Windows)	3
Informatie over de stroomtoevoer	3
Een telefoon of antwoordapparaat aansluiten	3
De faxverbinding controleren	5
Faxfuncties instellen	5

Foto's of documenten faxen

Originelen hanteren	10
Papier hanteren	10
Faxen verzenden	10
Faxen ontvangen	12
Instellingen voor verzenden en ontvangen.....	13
Rapporten afdrukken	14

Problemen oplossen



Foutmeldingen	16
Problemen en oplossingen	16

Bijlage

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	18
Persoonlijke gegevens opgeslagen in het geheugen	19
Lijst met menu's in de faxmodus	20

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

Let bij het lezen van de instructies op de volgende aanduidingen:

-  **Waarschuwing:** Deze waarschuwingen moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.
-  **Vorzorgsmaatregelen:** Deze voorzorgsmaatregelen moet u in acht nemen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Opmerking:** Opmerkingen bevatten belangrijke informatie over de printer.
- Tip:** Tips bevatten handige aanwijzingen voor het gebruik van de printer.

Auteursrechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij dit apparaat. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of door derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de VS) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® en EPSON STYLUS® zijn gedeponeerde handelsmerken en Exceed Your Vision is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Algemene kennisgeving: Andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5

Wanneer de lijst met snelkiestoetsen moet worden bewerkt of herschreven, kan de illustratie links worden gekopieerd en gebruikt.

Uw fax instellen

Met dit apparaat kunt u faxberichten verzenden door faxnummers in te voeren, nummers te selecteren uit een lijst met snelkies-/groepsnummers of een snelkiesstoets te gebruiken. U kunt de informatie in de faxkop aanpassen en verschillende instellingen selecteren voor het afdrukken van rapporten en voor verzending en ontvangst. U kunt het product ook zo instellen dat faxen automatisch worden ontvangen, of dat er om een bevestiging wordt gevraagd voordat er een fax wordt ontvangen.

Inleiding FAX Utility (alleen Windows)

FAX Utility is een softwaretoepassing met functies zoals faxverzending, beheer van adresgegevens en printer/faxinstellingen.

Opmerking:

Zie de online Help van FAX Utility voor meer informatie.

Informatie over de stroomtoevoer

De stroom uitschakelen

Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, worden de volgende gegevens die in het tijdelijke geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, gewist.

- Gegevens over ontvangen faxen
- Gegevens opgeslagen in **Delayed Fax (Geres. fax)**
- Gegevens die via nummerherhaling worden verzonden

Wanneer de stroom lange tijd uitgeschakeld blijft, kan bovendien de klok worden uitgeschakeld. Dit kan onregelmatigheden veroorzaken. Controleer de klok wanneer u de stroom weer inschakelt.

Energiebesparing


Na een inactiviteit van 13 minuten wordt in het scherm alleen de klok weergegeven om energie te sparen.

Druk op een willekeurige knop (behalve **On**) om terug te keren naar het laatst weergegeven scherm.

Zie ook "Automatische inschakeling na een stroomuitval" in de *Basishandleiding*.

Een telefoon of antwoordapparaat aansluiten



1. Sluit de telefoonkabel vanaf de telefoonaansluiting aan de muur aan op de **LINE**-poort achter op het apparaat.

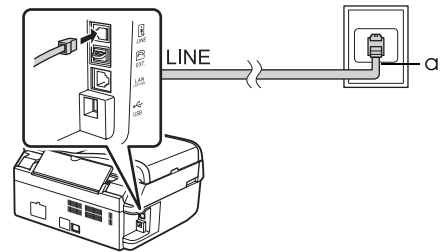

a


Telefoonaansluiting aan de muur

2. Verwijder het connectorklepje van de EXT.-poort voordat u een telefoon of antwoordapparaat aansluit.

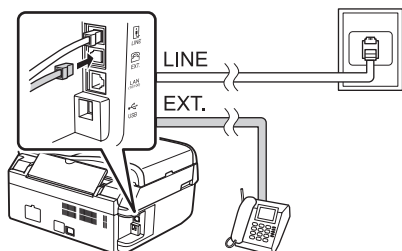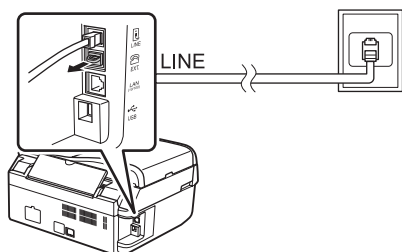

Andere manieren om een telefoon of antwoordapparaat aan te sluiten


DSL aansluiten

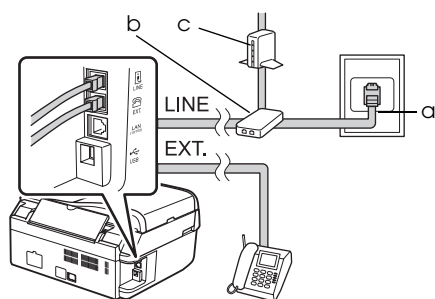

a	Telefoonaansluiting aan de muur
b	Splitter
c	DSL-modem

Raadpleeg de documentatie bij uw DSL-modem.


ISDN aansluiten (één telefoonnummer)

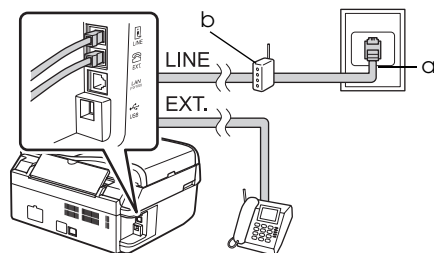

a	ISDN-aansluiting aan de muur
b	Terminaladapter of ISDN-router

Raadpleeg de documentatie bij uw terminaladapter of ISDN-router.

ISDN aansluiten (twee telefoonnummers)

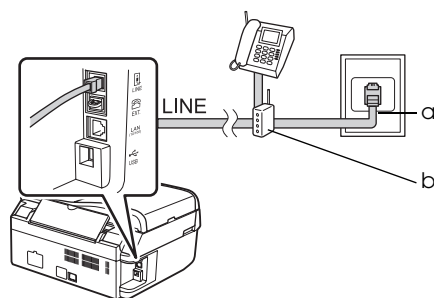











a	ISDN-aansluiting aan de muur
b	Terminaladapter of ISDN-router

Raadpleeg de documentatie bij uw terminaladapter of ISDN-router.

De faxverbinding controleren

U kunt de status van uw faxverbinding controleren in het menu **Check Fax Connection (Faxverbinding controleren)**.





1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de papiertoevoer.
2. Druk op  **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
3. Druk op  of  om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op  of  om **6.Check Fax Connection (Faxverbinding controleren)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op   **[B&W]** of **0000**  **[Color]** om het rapport af te drukken.
6. Druk op  **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.


Faxfuncties instellen





Voordat u faxen gaat verzenden of ontvangen, kunt u een faxkop maken, uw faxvoorkeuren selecteren en een lijst instellen van snelkiesnummers/groepskiesnummers of van faxnummers die u regelmatig gebruikt.

De landselectie controleren

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u het land selecteren waar u het product gebruikt.

1. Druk op  **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
2. Druk op  of  om **9.Maintenance (Onderhoud)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




3. Druk op  of  om **11.Country/Region (Land/regio)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Wanneer u het land wilt wijzigen, gebruikt u  of  om het land te selecteren.
5. Druk op **OK**. Er verschijnt een informatiescherm.

6. Druk op **1** (voor Ja) op het numerieke toetsenbord om het land te wijzigen.

Opmerking:

Wanneer u het land wijzigt, worden de faxinstellingen teruggezet op de standaardwaarden.









7. Druk op  **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Automatische ontvangst van faxen instellen

Wanneer een antwoordapparaat is aangesloten, moet u ervoor zorgen dat de antwoordtijd voor het antwoordapparaat en het faxapparaat juist is ingesteld. Als het antwoordapparaat is ingesteld om bij het vierde belsignaal te worden opgenomen, moet u het faxapparaat instellen om bij het vijfde belsignaal of later op te nemen.





Opmerking:

De instelling **Rings to Answer (Belsignalen)** is niet in alle regio's beschikbaar.

1. Druk op  **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
2. Druk op  of  om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op  of  om **5.Communication (Communicatie)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4.  of  om **4. Rings to Answer (Belsignalen)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking:

De instelling **5.Rings to Answer (Belsignalen)** is niet in alle regio's beschikbaar.

5. Druk op  of  om het aantal belsignalen te wijzigen en druk vervolgens op **OK**. Selecteer een hoger aantal belsignalen dan voor het antwoordapparaat.
6. Zie de documentatie bij de telefoon voor de instelmethode.
7. Druk op  **[Auto Answer/Space]** om de modus voor automatische beantwoording in te schakelen.
8. Druk op **OK**.
9. Druk op  **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Wanneer een oproep binnenkomt die afkomstig is van een faxapparaat en u de

telefoon opneemt of het antwoordapparaat laat opnemen, wordt de transmissie van de fax automatisch gestart. Als het signaal afkomstig is van een normale telefoon, kan de telefoon op normale wijze worden gebruikt of kan de beller een bericht inspreken op het antwoordapparaat.


Opmerking:


Wanneer de modus voor automatische beantwoording is uitgeschakeld, kunt u handmatig faxen ontvangen door de telefoon op te nemen. (➔ "Handmatig faxen ontvangen" op pagina 12)

Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus

Gebruik de volgende richtlijnen voor het invoeren van cijfers en tekens.

- De cursor verplaatsen, een spatie toevoegen of een teken verwijderen





	Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
 [Auto Answer/Space]	Hiermee voegt u een spatie in of verplaatst u de cursor één teken naar rechts.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Hiermee verwijdert u een teken of verplaatst u de cursor één plaats naar links.


- Gebruik het numerieke toetsenbord om een faxnummer in te voeren. Druk op  [Redial/Pause] om een pauzeteken (-) in te voeren wanneer tijdens het kiezen een korte pauze vereist is. Gebruik de knop # om het +-tekens te typen wanneer u een telefoonnummer voor internationale verbinding invoert.



- Druk bij het invoeren van tekens herhaaldelijk op een cijfertoets om te schakelen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.
Druk op **1 symb** om de volgende tekens in te voeren: ! # % & ' () * + , - . / : ; = ? @ _ ~

Een faxkop maken


Voordat u faxen gaat verzenden of ontvangen, kunt u een faxkop maken door informatie toe te voegen, zoals uw naam of telefoonnummer.

1. Druk op  **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
2. Druk op  of  om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

 **5.Fax Setting**
Press OK.

3. Druk op  of  om **7.Header (Kop)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer **1.Fax Header (Kopregel)** en druk vervolgens op **OK**. Het scherm voor invoer van de kopregel verschijnt.

Fax Header

5. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u de kopgegevens invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 40 tekens invoeren.
6. Druk op **OK**. U keert terug naar **1.Fax Header (Kopregel)**.
7. Druk eenmaal op  om **2.Your Phone Number (Uw telefoonnummer)** te selecteren in het menu Header (Kop) en druk vervolgens op **OK**. Het scherm voor invoer van het telefoonnummer verschijnt.

Your Phone Number

8. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u het telefoonnummer invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 20 tekens invoeren.

Opmerking:


Wanneer u uw telefoonnummer invoert, werkt de knop "*" niet en functioneert de knop "#" als "+" (voor internationale telefoongesprekken).

9. Druk op **OK**. U keert terug naar **2.Your Phone Number (Uw telefoonnummer)**.
10. Druk op **☰ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Datum en tijd instellen

Als u de datum en tijd nog niet hebt ingesteld of als u de instellingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in het menu Maintenance (Onderhoud).

1. Druk op **☒ Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op **☰ Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om **9.Maintenance (Onderhoud)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om **9.Date/Time (Dat./tijd)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Date:
mm. dd. yyyy

4. Druk op **▲** of **▼** om de datumindeling te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Wijzig de datum met het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **▲** of **▼** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Wijzig de tijd met het numerieke toetsenbord.
8. Wanneer u de 12-uursindeling hebt geselecteerd, selecteert u nu AM of PM met **▲** of **▼**.
9. Druk op **OK**. U keert terug naar **9.Date/Time (Dat./tijd)**.
10. Druk op **☰ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Opmerking:


Als u de zomertijd wilt selecteren, zet u **Daylight Saving Time (Zomertijd)** op **On (Aan)**.

De lijst met snelkiesnummers instellen

U kunt een lijst maken met maximaal 60 faxnummers die u als snelkiesnummers wilt instellen, zodat u deze snel kunt selecteren bij het faxen. U kunt ook de namen van de ontvangers toevoegen, en u kunt de lijst met snelkiesnummers afdrukken.


Een nieuwe lijst met snelkiesnummers maken

1. Druk op **☒ Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op **☰ Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



5.Fax Setting
Press OK.

3. Druk op **▲** of **▼** om **2.Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer **1.Create (Maken)** en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare snelkiesnummers.




[01] Speed Dial List
01

5. Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt registreren. U kunt maximaal 60 nummers registreren.
6. Druk op **OK**.
7. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u een telefoonnummer invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 64 tekens invoeren.
8. Druk op **OK**.
9. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u een naam invoeren als aanduiding voor het snelkiesnummer (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 30 tekens invoeren.

- Druk op **OK**. U keert terug naar **1.Create (Maken)**.
- Druk op **OK** en herhaal stap 5 tot en met 10 als u nog een snelkiesnummer wilt instellen.
- Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Snelkiesnummers bewerken


- Selecteer **2.Edit (Bewerken)** in het menu Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.) en druk vervolgens op **OK**. De geregistreerde snelkiesnummers worden weergegeven.



- Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt bewerken en druk vervolgens op **OK**.
- Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u het telefoonnummer wijzigen (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6).
- Druk op **OK**.
- Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u de naam voor het snelkiesnummer wijzigen (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6).
- Druk op **OK**. U keert terug naar **2.Edit (Bewerken)**.
- Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Snelkiesnummers verwijderen

- Selecteer **3.Delete (Verwijderen)** in het menu Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.) en druk vervolgens op **OK**. De geregistreerde snelkiesnummers worden weergegeven.



- Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
- Er verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op **1** (voor Ja) om het item te verwijderen of druk op **2** (voor Nee) om te annuleren.

- Druk op **≡ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.


De lijst met groeps kiesnummers instellen

Met de groeps kieslijst kunt u gemakkelijk hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers verzenden.

Voordat u een item in de groeps kieslijst maakt, moet u een faxnummer eerst registreren als snelkiesnummer. U kunt maximaal 60 nummers registreren als snelkiesnummers en groeps kiesnummers.

Een nieuwe lijst met groeps kiesnummers maken

- Druk op **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op **≡ Menu**.
- Druk op **▲** of **▼** om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **▲** of **▼** om **3.Group Dial Setup (Groepsk. inst.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer **1.Create (Maken)** en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare groeps kiesnummers.



- Selecteer of typ het groeps kiesnummer dat u wilt registreren.
- Druk op **OK**. Op het scherm wordt **Enter Name (Naam inv.)** weergegeven.
- Druk op de toetsen op het numerieke toetsenbord om een naam voor het groeps kiesnummer in te voeren (maximaal 30 tekens). Gebruik de cijfertoetsen om letters van A tot Z (in hoofdletters of kleine letters), cijfers van 0 tot 9 en verschillende symbolen in te voeren.
- Druk op **OK**.
- Selecteer of typ het snelkiesnummer dat u wilt registreren in de groeps kieslijst.
- Druk op ***** om het snelkiesnummer toe te voegen aan de groeps kieslijst.

Opmerking:

Druk nogmaals op ***** om het toevoegen van het geselecteerde snelkiesnummer te annuleren.

11. Herhaal stap 9 en 10 om nog meer snelkiesnummers aan de groeps kieslijst toe te voegen. U kunt maximaal 30 snelkiesnummers registreren in een groeps kieslijst.
12. Druk op **OK** om de groeps kieslijst te voltooien.
13. Druk op **☰ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Groeps kiesnummers bewerken

1. Selecteer **2.Edit (Bewerken)** in het menu Group Dial Setup (Groepsk. inst.) en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare groeps kiesnummers.
2. Selecteer of typ het groeps kiesnummer dat u wilt bewerken.
3. Herhaal stap 6 tot en met 13 in het vorige gedeelte om de groeps kieslijst te bewerken.

Groeps kiesnummers verwijderen

1. Selecteer **3.Delete (Verwijderen)** in het menu Group Dial Setup (Groepsk. inst.) en druk vervolgens op **OK**. U ziet de beschikbare groeps kiesnummers.
2. Selecteer of typ het groeps kiesnummer dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
3. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op **1** (voor Ja) om het item te verwijderen of druk op **2** (voor Nee) om te annuleren.
4. Druk op **☰ Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Foto's of documenten faxen

Originelen hanteren

Bij het faxen of kopiëren kunt u de automatische documenttoevoer of de glasplaat selecteren. Zie "Originelen plaatsen" in de *Basishandleiding*.

Papier hanteren

Zorg er voordat u faxen gaat ontvangen voor dat er gewoon papier van A4-formaat in de papierinvoer is geplaatst. Zie "Papier laden" in de *Basishandleiding*. Zorg er tevens voor dat de instelling Auto Reduction (Autom. verkl.) is ingesteld op **On (Aan)** (→ "Instellingen voor verzenden en ontvangen" op pagina 13).


Opmerking:


Wanneer de pagina's van het binnenkomende faxbericht groter zijn dan A4-formaat, wordt de fax ofwel verkleind zodat deze op de pagina past, ofwel op meerdere pagina's afgedrukt, afhankelijk van de instelling voor automatisch verkleinen.

Faxen verzenden


Leg voordat u een fax verzendt uw origineel in de automatische documenttoevoer of op de glasplaat. Verzond vervolgens de fax door een faxnummer in te voeren, het vorige faxnummer te herhalen of een nummer te selecteren in de snelkieslijst.



Een faxnummer invoeren of herhalen

1. Druk op  **Fax** om de faxmodus te selecteren.
2. Voer met de toetsen op het numerieke toetsenbord het faxnummer in. U kunt maximaal 64 cijfers invoeren.





Fax 10:12 AM

Druk op  **[Redial/Pause]** als u het laatst gebruikte faxnummer wilt herhalen. U hoeft dan geen faxnummer in te voeren. Het laatst gebruikte faxnummer wordt op het display weergegeven.

3. Druk op de knop  **[B&W]** of de knop **0000**  **[Color]**.

Opmerking:

- Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. De printer kiest het faxnummer en faxt het document in real-time.
 - Als het faxapparaat van de ontvanger alleen in zwart-wit afdrukt, worden de faxgegevens automatisch in zwart-wit verzonden, ongeacht of u **Color** of **B&W** hebt geselecteerd.
 - Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op  **Stop/Clear**.
4. Als u de glasplaat gebruikt, wordt dit scherm weergegeven nadat het origineel is gescand.




Send another page
1:Yes 2:No

Druk op **1** (voor Ja) als u nog een pagina wilt faxen. Open de documentkap, verwijder het eerste origineel, leg het volgende origineel op de glasplaat en sluit de documentkap. Druk vervolgens op **OK** om de volgende pagina te faxen. Herhaal deze stappen om nog meer pagina's te faxen.

Druk op **2** (voor Nee) als u geen pagina's meer hoeft te faxen.

Opmerking:

- Als het faxnummer bezet is of een ander probleem met de verbinding optreedt, wordt op het scherm informatie over nummerherhaling weergegeven en kiest het apparaat het nummer na één minuut opnieuw. Wacht op de herhaling of druk op  **[Redial/Pause]** tijdens het aftellen voor de nummerherhaling om het nummer direct te herhalen.
- De documenten die tot zover zijn gescand, worden na 20 seconden verzonden.

Een faxnummer snelkiezen of groepskiezen


1. Druk op Fax om de faxmodus te selecteren.
2. Druk op [Speed Dial/Group Dial/Backspace]. De eerste naam of het eerste nummer uit de lijst voor snelkiezen/groepskiezen wordt weergegeven.
3. Druk op **OK** als u naar de eerste naam of het eerste nummer wilt faxen.
Als u een ander snelkiesnummer/groepskiesnummer wilt selecteren, drukt u op of om het nummer weer te geven of drukt u op de cijfertoeets die overeenkomt met het snelkiesnummer/groepskiesnummer.
4. Herhaal stap 3 en 4 uit het vorige gedeelte om de fax te verzenden.

Opmerking:

Als u de groepskieslijst gebruikt, is alleen B&W beschikbaar.

Faxnummers kiezen met snelkiestoetsen

U kunt snel de nummers 1 tot en met 5 uit uw snelkieslijst/groepskieslijst kiezen met de snelkiestoetsen. Deze toetsen zijn alleen beschikbaar in de kopieer-/fax-/scanmodus.

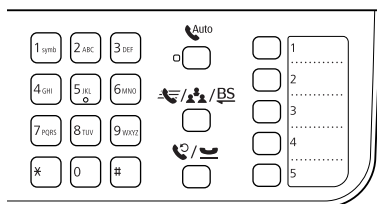

1. Druk op de snelkiestoets om het nummer uit de snelkieslijst/groepskieslijst te selecteren.
2. Voer stap 3 en 4 onder Een faxnummer invoeren of herhalen uit ("Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10).

Opmerking:

Als u de groepskieslijst gebruikt, is alleen B&W beschikbaar.

Verzenden naar meerdere nummers

U kunt gemakkelijk hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers verzenden via snelkiezen/groepskiezen, via nummerherhaling of door een telefoonnummer in voeren. U kunt naar maximaal 30 telefoonnummers verzenden.

1. Druk op Fax om de faxmodus te selecteren.
2. Voer een faxnummer in via snelkiezen, groepskiezen, met een snelkiestoets, via nummerherhaling of door een nummer rechtstreeks in te voeren via het numerieke toetsenbord.
3. Druk op **OK**. Het onderstaande scherm verschijnt.

Enter another numk
1:Yes 2:No

4. Druk op **1** (voor Ja) om nog een telefoonnummer in te voeren en herhaal stap 2 en 3.
Druk op **2** (voor Nee) als u geen faxnummers meer hoeft in te voeren.
5. Voer stap 3 en 4 onder "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10 uit.

Opmerking:

Als u de groepskieslijst gebruikt, is alleen B&W beschikbaar.

Verzendtimer

U kunt opgeven op welk tijdstip u de fax wilt verzenden.

1. Voer stap 1 en 2 onder Een faxnummer invoeren of herhalen uit (➔ "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10). U kunt ook de snelkies-/groepskieslijst of snelkiesoetsen gebruiken om faxnummers te selecteren.
2. Druk op \equiv **Menu**, druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om **3.Delayed Fax (Geres. fax)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om **On (Aan)** te selecteren en druk vervolgens op \blacktriangleright .
4. Stel het tijdstip in waarop u de fax wilt verzenden en druk vervolgens op **OK**.



3.Delayed Fax
[11:00AM]

5. Druk op \equiv **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.
6. Druk op \bullet \diamond [**B&W**].

Opmerking:

Kleur is niet beschikbaar voor de verzendtimer.

Wanneer de fax is gescand, wordt deze op het door u opgegeven tijdstip verzonden.


Opmerking:

Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op \odot **Stop/Clear**.

Faxen verzenden met het aangesloten telefoontoestel

Wanneer uw telefoontoestel op het apparaat is aangesloten, kunt u faxen verzenden nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

1. Leg uw origineel in de automatische documenttoevoer of op de glasplaat.
2. Kies een nummer via het telefoontoestel dat op de printer is aangesloten. Het onderstaande scherm verschijnt.



Communication pose
1:Send 2:Receive

3. Druk op **1** (voor Send (Verzenden)).

4. Voer stap 3 en 4 onder Een fax verzenden uit (➔ "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10).
5. Leg de hoorn van het telefoontoestel op de haak.

Opmerking:

Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op \odot **Stop/Clear**.

Faxen ontvangen

U kunt op drie manieren faxen ontvangen.

Automatisch faxen ontvangen


In de modus voor automatische beantwoording ontvangt het apparaat automatisch faxberichten en drukt deze af.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de papiertoevoer.
2. Druk op Auto [**Auto Answer/Space**] om de modus voor automatische beantwoording in te schakelen.

Handmatig faxen ontvangen

Wanneer uw telefoontoestel op het apparaat is aangesloten en de modus voor automatische beantwoording is uitgeschakeld, kunt u faxgegevens ontvangen nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de papiertoevoer.
2. Wanneer de telefoon overgaat, neemt u de hoorn op van het toestel dat op de printer is aangesloten. Het onderstaande scherm verschijnt.










Communication pose
1:Send 2:Receive



3. Druk op **2** (voor ontvangen).
4. Druk op **1** (voor Ja) en leg de hoorn weer op de haak.
5. Druk op **OK** om de fax na ontvangst van de gegevens af te drukken.

Faxen ontvangen via een faxinformatieservice (Polling)

Deze functie wordt gebruikt om informatie op te halen die is opgeslagen op de faxmachine van derden.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de papiertoevoer.
2. Druk op  Fax om de faxmodus te selecteren en druk op  Menu.
3. Druk op  of  om **4.Fax Mode (Faxmodus)** te selecteren en druk vervolgens op OK.
4. Druk op  of  om **Poll to Receive (Polling)** te selecteren en druk vervolgens op OK.
5. Druk op  Menu. Het onderstaande scherm verschijnt.

Receive From

6. Voer het faxnummer van de andere partij in.
7. Druk op  [B&W] of  0000 [Color] om de transmissie te starten.

Instellingen voor verzenden en ontvangen

Opmerking:

Specificaties zijn afhankelijk van de regio en de waarden die in het scherm worden weergegeven, kunnen afwijken van de waarden in de volgende lijst.










Instelling en opties	Beschrijving
Resolution (Resolutie)	Standard (Standaard), Fine (Fijn), Photo (Foto)
	Hiermee wordt de resolutie ingesteld voor het lezen van documenten.
Contrast	+4 t/m -4
	Hiermee wordt het contrast ingesteld voor het lezen van documenten en voor afdrukken.

Instelling en opties	Beschrijving
Auto Reduction (Autom. verkl.)	On (Aan), Off (Uit)
	Geeft aan of grote binnenkomende faxen worden verkleind zodat ze op papier van A4-formaat passen, of dat ze op het oorspronkelijke formaat op meerdere vellen worden afgedrukt.
Last Transmission Report (Rapport laatste verz.)	Off (Uit), On Error (Bij fout), On Send (Bij vrz)
	Geeft aan of het apparaat wel of geen rapport afdruckt voor uitgaande faxberichten, en wanneer dit wordt afgedrukt. Selecteer Off (Uit) om geen rapporten af te drukken, selecteer On Error (Bij fout) om alleen rapporten af te drukken als er een fout optreedt, of selecteer On Send (Bij vrz) om een rapport af te drukken voor elke fax die u verzendt.
Dial Mode (Kiesmodus)	Tone (Toon), Pulse (Puls) Mogelijk wordt deze instelling niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de regio.
	Hier wordt het type telefoonsysteem aangeduid waarop u het apparaat hebt aangesloten.

Instelling en opties	Beschrijving
DRD	All (Alle), Single (Eén), Double (Twee), Triple (Drie), Double & Triple (Twee/drie) Deze optie varieert tussen On (Aan) en Off (Uit) , afhankelijk van de regio.
	Hier wordt aangegeven welk type belpatroon u wilt gebruiken voor de ontvangst van faxberichten. Als u een andere optie wilt selecteren dan All (Alle) (of Off (Uit)) moet uw telefoonsysteem zijn ingesteld voor gebruik van verschillende belpatronen.
ECM	On (Aan), Off (Uit)
	Geeft aan of de modus voor foutcorrectie wordt gebruikt en er automatisch wordt gevraagd een fax opnieuw te laten verzenden als er bij de ontvangst fouten zijn gedetecteerd.
V.34	On (Aan), Off (Uit)
	De snelheid waarmee faxen worden verzonden en ontvangen. On (Aan) is 33,6 Kbps en Off (Uit) is 14,4 Kbps.
Rings to Answer (Belsignalen)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 De standaardwaarde is afhankelijk van de regio. Mogelijk wordt deze instelling niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de regio.
	Het aantal belsignalen waarna het apparaat automatisch een fax ontvangt.

Instelling en opties	Beschrijving
Dial Tone Detection (Kiestoondetectie)	On (Aan), Off (Uit)
	Wanneer u deze instelling op On (Aan) zet, kiest het apparaat automatisch als het een kiestoon waarneemt. Het apparaat kan mogelijk geen kiestoon waarnemen wanneer er een PBX (Private Branch Exchange) of TA (Terminal Adapter) op is aangesloten. Zet deze instelling in dat geval Off (Uit) .

Rapporten afdrukken

1. Plaats gewoon papier in de papiertoevoer.
2. Druk op  **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
3. Druk op  of  om **5.Fax Setting (Faxinstell.)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Zorg ervoor dat **1.Print Report (Rapp. afdr.)** wordt weergegeven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op  of  om een van de volgende opties weer te geven:
 - 1.Fax Log (Faxlog)
 - 2.Last Transmission (Laatste verz.)
 - 3.Speed Dial List (Snelkiezen)
 - 4.Group Dial List (Groepsk.)
 - 5.Reprint Faxes (Opnieuw afdr.)
 - 6.Protocol Trace (Protocol)
6. Als u een andere instelling dan **1.Fax Log (Faxlog)** selecteert, gaat u verder met 7. Als u **1.Fax Log (Faxlog)** selecteert, drukt u op **OK** en dan nogmaals op **OK**.
7. Druk op  **[B&W]** of  **[Color]** om het geselecteerde rapport af te drukken.
8. Druk op  **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Menu	Beschrijving
Fax Log (Faxlog)	Hiermee drukt u het communicatielog af voor alle vastgelegde communicatie.
Last Transmission (Laatste verz.)	Hiermee drukt u de laatste communicatie in het log af (verzending en ontvangst met polling).
Speed Dial List (Snelkiezen)	Hiermee drukt u de snelkieslijst af.
Group Dial List (Groepsk.)	Hiermee drukt u de groepskieslijst af.
Reprint Faxes (Opnieuw afdr.)	Hiermee drukt u de faxen die u tot nu toe hebt ontvangen, opnieuw af.
Protocol Trace (Protocol)	Hiermee drukt u het laatste protocol voor één communicatie af.

Problemen oplossen

Zie de *Basishandleiding* of de online *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het gebruik van de printer in combinatie met een computer.

Foutmeldingen

Foutmeldingen	Oplossing
No dial tone (Geen kiest.) Fax job incomplete (Faxen niet voltooid)	Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt.

Gebruik het menu **Check Fax Connection (Faxverbinding controleren)** om de status van uw faxverbinding te controleren (➔ "De faxverbinding controleren" op pagina 5).

Problemen en oplossingen

Faxproblemen

- Wanneer u problemen ondervindt bij het verzenden van een fax, controleer dan of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt door er een telefoon op aan te sluiten. Controleer ook of het faxapparaat van de ontvanger is ingeschakeld en functioneert.
 - Wanneer u problemen ondervindt bij het ontvangen van een fax, controleer dan of het papier goed is geplaatst, of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt.
 - Wanneer u het apparaat op een DSL-telefoonlijn hebt aangesloten, moet u een DSL-filter op de lijn installeren. Anders kunt u niet faxen. Neem contact op met uw DSL-leverancier voor het benodigde filter.
- Wanneer u gekraak of andere ruis op de telefoonlijn hoort, schakelt u de instelling **V.34** uit en probeert u opnieuw te faxen (➔ "Instellingen voor verzenden en ontvangen" op pagina 13). Als het probleem niet is opgelost, schakelt u de instelling **ECM (foutcorrectiemodus)** uit en probeert u opnieuw te faxen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

1. Druk op **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op **Menu**.
2. Druk op of om **6.Restore Default Settings (Fabrieksinstellingen)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op of om een van de volgende opties weer te geven:
 - 1.Reset Fax Send/Receive Settings (Instellingen verzenden/ontvangen fax resetten)
 - 2.Reset Fax Data Settings (Instellingen faxgegevens herstellen)
 - 3.Reset Network Settings (Netwerkinstellingen resetten)
 - 4.Reset All except Network & Fax Settings (Alles behalve netwerk- en faxinstellingen resetten)
 - 5.Reset All Settings (Alle instellingen resetten)
4. Druk op **OK** om de geselecteerde standaardinstellingen terug te zetten.
5. Druk op **1** (voor Ja) om de standaardinstellingen terug te zetten en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Menu** om terug te keren naar het eerste scherm in de faxmodus.

Menu	Beschrijving
Reset Fax Send/Receive Settings (Instellingen verzenden/ontvangen fax resetten)	Hiermee zet u de volgende instellingen terug op de fabrieksinstellingen: Scan & Print Setup (Scannen/afdr. inst) (Resolution (Resolutie)/Contrast/Auto Reduction (Autom. verkl.)/ Last Transmission Report (Rapport laatste verz.)), Communication (Communicatie) (Dial Mode (Kiesmodus)/DRD/ECM/ V.34/Rings to Answer (Besignalen)/ Dial Tone Detection (Kiestoondetectie))
Reset Fax Data Settings (Instellingen faxgegevens herstellen)	Hiermee zet u de volgende instellingen terug op de fabrieksinstellingen: Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.), Group Dial Setup (Groepsk. inst.), Header (Kop) (Fax Header (Kopregel)/Your Phone Number (Uw telefoonnummer)), Fax Log (Faxlog)
Reset Network Settings (Netwerkinstellingen resetten)	Hiermee zet u alle netwerkinstellingen terug op de fabrieksinstellingen.
Reset All except Network & Fax Settings (Alles behalve netwerk- en faxinstellingen resetten)	Hiermee worden alle standaardinstellingen teruggezet, behalve de netwerk- en faxinstellingen.
Reset All Settings (Alle instellingen resetten)	Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u de printer in gebruik neemt:

- Gebruik alleen het netsnoer dat bij de printer is geleverd. Gebruik van een ander snoer kan leiden tot brand of schokken veroorzaken. Gebruik het snoer niet voor andere apparatuur.
- Controleer of het netsnoer voldoet aan alle relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- Gebruik alleen het type stroombron dat op het label is aangegeven.
- Zet de printer in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit kunt trekken.
- Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
- Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op een verlengsnoer of wandstopcontact niet hoger is dan de toegestane maximumwaarde.
- Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan snelle wisselingen in temperatuur of luchtvochtigheid, schokken en trillingen, of waar het stoffig is. Zet de printer niet in de volle zon.
- De openingen in de behuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Steek geen voorwerpen door de openingen in het apparaat.
- Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die rondom groter is dan het apparaat. Het apparaat werkt niet goed als het scheef staat. Zet het apparaat met de achterkant minimaal 10 cm van de muur voor een goede ventilatie.
- Open de scannereenheid nooit tijdens het kopiëren, afdrukken of scannen.
- Raak de witte, platte kabel binnen in de printer niet aan.
- Mors geen vloeistof op de printer.
- Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in of in de buurt van de printer. Dit kan brand veroorzaken.
- Probeer de printer niet zelf te repareren, tenzij in de documentatie uitdrukkelijk wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.
- Haal in de volgende gevallen de stekker van de printer uit het stopcontact en laat onderhoud uitvoeren door deskundig onderhoudspersoneel: als het netsnoer of de stekker is beschadigd; als er vloeistof in de printer is gekomen; als de printer is gevallen of de behuizing is beschadigd; als de printer niet normaal functioneert; of als er een duidelijke verandering in de prestaties optreedt.
- Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat het apparaat niet wordt gekanteld, op de zijkant geplaatst of ondersteboven wordt gehouden. Anders kan er inkt uit de cartridge lekken.
- Pas bij het sluiten van de scannereenheid op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
- Druk niet te hard op de glasplaat bij het plaatsen van de originelen.
- Plaats uitsluitend originelen in de automatische documenttoevoer.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot telefoonapparatuur

Neem bij gebruik van telefoonapparatuur altijd algemeen geldende veiligheidsmaatregelen in acht om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verkleinen. Let onder meer op het volgende:

- Gebruik het product niet bij water.
- Gebruik geen telefoons als het onweert. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
- Gebruik indien een gaslek moet worden gemeld geen telefoon in de buurt van het lek.
- Houd deze instructiehandleiding bij de hand, zodat u deze later kunt raadplegen.

Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland:

Algemene waarschuwing





De toekenning van een Telepermit-label voor een product dat op een netwerk kan worden aangesloten, geeft alleen aan dat Telecom erkent dat het product in overeenstemming is met de minimumvereisten voor aansluiting op haar netwerk. Het geeft niet aan dat Telecom het product goedkeurt en mag ook niet worden opgevat als garantie van welke aard dan ook. Bovendien geeft het geen garantie dat een product in alle opzichten correct werkt met een ander apparaat met een Telepermit-label van een ander merk of model, en impliceert het niet dat een product compatibel is met alle netwerkdiensten van Telecom.


Persoonlijke gegevens opgeslagen in het geheugen

U kunt in het geheugen van dit apparaat namen en telefoonnummers opslaan. Deze blijven opgeslagen, zelfs als de stroom wordt uitgeschakeld.



We raden u aan het geheugen aan de hand van de volgende procedure te wissen als u het apparaat aan iemand anders geeft of weggooit.


Het geheugen wissen

1. Druk op  **Fax** om de faxmodus te selecteren en druk op  **Menu**.
2. Druk op  of  om **6.Restore Default Settings (Fabrieksinstellingen)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




```
6.Restore Default
Press OK.
```

3. Druk op  of  om **5.Reset All Settings (Alle instellingen resetten)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




```
5.Reset All Settin
Press OK.
```

4. Druk op de toets **1** (voor Ja) om alle instellingen terug te zetten.



```
Restore all setting
1:Yes 2:No
```

5. Druk nogmaals op de toets **1** (voor Ja) ter bevestiging.



```
Network settings w
1:Yes 2:No
```

Alle gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen, worden gewist.

Lijst met menu's in de faxmodus

Instellingen faxmodus en menu Fax

Menu	Instelling en opties		
Resolution (Resolutie)	Standard (Standaard), Fine (Fijn), Photo (Foto)		
Contrast	-4 t/m +4		
Delayed Fax (Geres. fax)	Off (Uit), On (Aan)		
Fax Mode (Faxmodus)	Sending, Poll to Receive (Verz, Polling)		
Fax Setting (Faxinstell.)	Print Report (Rapp. afdr.)	Fax Log (Faxlog)	Print, View (Afdr., Weergeven)
		Last Transmission (Laatste verz.)	
		Speed Dial List (Snelkiezen)	
		Group Dial List (Groepsk.)	
		Reprint Faxes (Opnieuw afdr.)	
		Protocol Trace (Protocol)	
	Speed Dial Setup (Snelkiezen inst.)	Create (Maken)	
		Edit (Bewerken)	
		Delete (Verwijderen)	
	Group Dial Setup (Groepsk. inst.)	Create (Maken)	
		Edit (Bewerken)	
		Delete (Verwijderen)	

Menu	Instelling en opties		
Fax Setting (Faxinstell.)	Scan & Print Setup (Scannen/afdr. inst.)	Resolution (Resolutie)	Standard (Standaard), Fine (Fijn), Photo (Foto)
		Contrast	-4 t/m +4
		Auto Reduction (Autom. verkl.)	On (Aan), Off (Uit)
		Last Transmission Report (Rapport laatste verz.)	Off (Uit), On Error (Bij fout), On Send (Bij vrz)
	Communication (Communicatie)	Dial Mode (Kiesmodus) * ¹	Tone (Toon), Pulse (Puls)
		DRD	All, Single, Double, Triple, Double&Triple (Alle, Eén, ² Twee, Drie, Twee/drie) * ²
		ECM	On (Aan), Off (Uit)
		V.34	On (Aan), Off (Uit)
		Rings to Answer (Belsignalen) * ¹	1 t/m 9
		Dial Tone Detection (Kiestoondetectie)	On (Aan), Off (Uit)
	Check Fax Connection (Faxverbinding controleren)		
Header (Kop)	Fax Header (Kopregel)		
	Your Phone Number (Uw telefoonnummer)		
Restore Default Settings (Fabrieksinstellingen)	Reset Fax Send/Receive Settings (Instellingen verzenden/ontvangen fax resetten)		
	Reset Fax Data Settings (Instellingen faxgegevens herstellen)		
	Reset Network Settings (Netwerkinstellingen resetten)		
	Reset All except Network & Fax Settings (Alles behalve netwerk- en faxinstellingen resetten)		
	Reset All Settings (Alle instellingen resetten)		
Confirm Network Settings (Netwerkinstellingen bevestigen)	Dit menu toont informatie voor de huidige netwerkinstellingen.		
Print Network Status Sheet (Netwerkstatusvel afdrukken)	-		
Maintenance (Onderhoud)	Raadpleeg de Basishandleiding.		

*¹ Mogelijk wordt deze instelling niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de regio.

*² Deze optie varieert tussen **On (Aan)** en **Off (Uit)**, afhankelijk van de regio.

EPSON
EXCEED YOUR VISION