

دليل الفاكس

إعداد الفاكس

- 3..... تقديم أداة FAX (فقط Windows)
- 3..... معلومات وحدة التغذية الكهربائية
- 3..... توصيل هاتف أو جهاز رد آلي
- 5..... التحقق من وصلة الفاكس الخاصة بك
- 5..... إعداد ميزات الفاكس

إرسال الصور الفوتوغرافية أو المستندات عبر الفاكس

- 9..... التعامل مع المستندات الأصلية
- 9..... التعامل مع الورق
- 9..... إرسال الفاكسات
- 11..... استلام الفاكسات
- 21..... تحديد إعدادات إرسال / استلام
- 31..... طباعة التقارير

حل المشكلات

- 41..... رسائل الخطأ
- 41..... المشكلات والحلول

ملحق

- 61..... تعليمات أمان هامة
- 71..... المعلومات الشخصية المخزنة في الذاكرة
- 81..... قائمة وضع الفاكس

تحذيرات وتنبيهات وملاحظات

يُرجى اتباع هذه الإرشادات أثناء قراءة التعليمات:

تحذير: يجب الحرص على اتباع التحذيرات للحيلولة دون وقوع إصابات جسدية.

تنبيه: يجب مراعاة التنبيهات للحيلولة دون تعرض الجهاز للتلوث.

ملاحظة: تحتوي الملاحظات على معلومات هامة حول الطابعة.

تنويه: تحتوي التنويهات على تلميحات بشأن استخدام الطابعة.

إشعار حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذه النشرة أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بآلة وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو بآلة وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. تم إعداد المعلومات الواردة هنا للاستخدام فقط مع هذا المنتج. لا تتحمل شركة Epson مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أية طابعات أخرى.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا الجهاز أو أية أطراف خارجية عن أية أضرار أو خسائر أو نفقات أو مصاريف بتكديدها للمشتري أو أطراف خارجية نتيجة للحوادث أو سوء استخدام أو استعمال هذا المنتج أو القيام بتعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج أو عدم الالتزام بشكل دقيق (باستثناء الولايات المتحدة) بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار أو مشكلات تنجم عن استخدام أي من الخيارات أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها على أنها Original Epson Products (منتجات أصلية لشركة Epson) أو Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار تنجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث من جراء استخدام أية كابلات للواجهة خلاف تلك المشار إليها على أنها Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

®EPSON و®EPSON STYLUS هما علامتان تجاريتان مسجلتان. وExceed Your Vision هي علامة تجارية مسجلة لشركة Seiko Epson Corporation.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية مسجلة لصالح مالكيها المعنيين. تخلي شركة Epson مسؤوليتها عن كافة الحقوق المتعلقة بتلك العلامات.

عندما نحتاج إلى تحرير أو إعادة طنابرة ورقة الاتصال بلمسة واحدة، لديك حرية نسخ واستخدام الشكل التوضيحي الموجود إلى اليسار.

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5


وظيفة توفير الطاقة

بعد 13 دقيقة من عدم إجراء أية عملية تشغيل. لا تعرض الشاشة إلا الساعة لتوفير الطاقة. اضغط على أي زر (باستثناء On) لإعادة الشاشة إلى حالتها السابقة.

انظر أيضاً "إعادة التشغيل تلقائيًا بعد حدوث انقطاع للكهرباء" في دليل التشغيل الأساسي.

توصيل هاتف أو جهاز رد آلي

1. وصل كابيل الهاتف الخارج من مقبس الحائط الخاص بالهاتف بمنفذ LINE الموجود في الجزء الخلفي من المنتج.

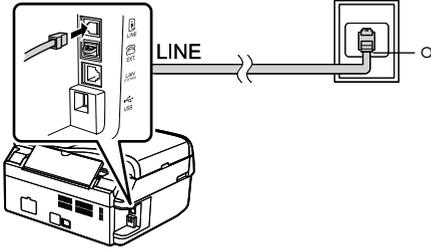

مقبس الهاتف بالحائط

a

يسمح هذا المنتج بإرسال فاكسات عن طريق إدخال أرقام فاكسات. أو تحديد إخطالات من قائمة الاتصال السريع. أو باستخدام زر الاتصال بلمسة واحدة. يمكنك تخصيص معلومات عنوان الفاكس. وتحديد طباعة عدة تقارير وإعدادات الإرسال / الاستلام. يمكنك أيضاً إعداد المنتج لاستلام الفاكسات تلقائيًا أو ضبطه لطلب تأكيد قبل استلام فاكس.

تقديم أداة FAX (فقط Windows)

أداة FAX هي تطبيق برامج يحتوي على وظائف مثل إرسال الفاكس وإدارة معلومات المرسل إليه وإعدادات فاكس الطباعة (المنتج).

ملاحظة:

للمزيد من التفاصيل. راجع المساعدة على الإنترنت للتعرف على أداة FAX.

معلومات وحدة التغذية الكهربائية


إيقاف الطاقة

عند إيقاف الطاقة. يتم مسح البيانات التالية المخزنة في الذاكرة المؤقتة للمنتج.

- بيانات استلام الفاكسات
- البيانات المخزنة في Delayed Fax (فاكس مؤجل)
- البيانات التي يُعاد طلبها

أيضاً عند إيقاف الطاقة لفترات زمنية طويلة. قد يتم إعادة تعيين الساعة ما يؤدي إلى عدم الانتظام. تحقق من الساعة عند التشغيل.


توصيل خط ISDN (خط هاتف واحد)

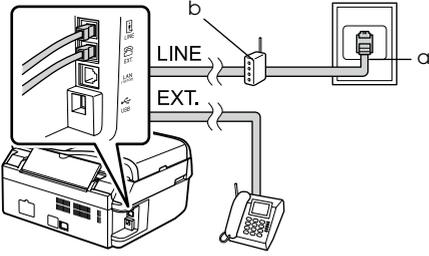

a	مقبس ISDN بالحائط
b	محول طرفي أو موجه ISDN

انظر الوثائق المرفقة بالمحول الطرفي أو موجه ISDN لديك.



توصيل خط ISDN (خطين هاتف)

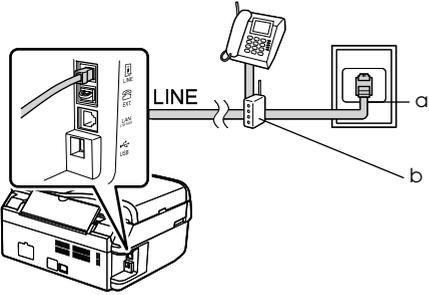


a	مقبس ISDN بالحائط
b	محول طرفي أو موجه ISDN

انظر الوثائق المرفقة بالمحول الطرفي أو موجه ISDN لديك.

2. إنزع غطاء الموصل من منفذ EXT. قبل توصيل الهاتف أو آلة الرد.

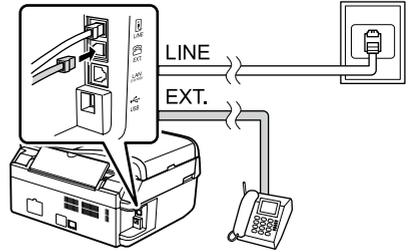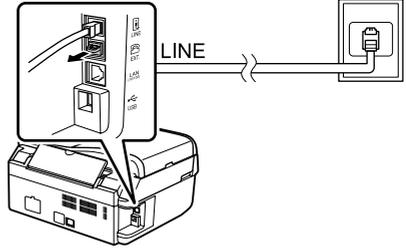

الطرق الأخرى لتوصيل الهاتف أو آلة الرد توصيل جهاز DSL

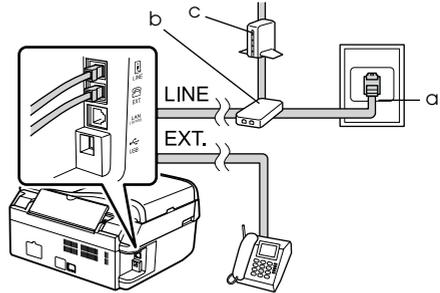

a	مقبس الهاتف بالحائط
b	جهاز الفصل
c	مودم DSL

انظر الوثائق المرفقة بمودم DSL لديك.

التحقق من وصلة الفاكس الخاصة بك

- تسمح لك قائمة Check Fax Connection (فحص اتصال الفاكس) بالتحقق من وصلة الفاكس الخاصة بك.
1. ضع الورقة العادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق.
 2. اضغط على Fax لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على Menu.
 3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 5. Fax Setting (إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK (موافق).
 4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 6. Check Fax Connection (فحص اتصال الفاكس). ثم اضغط على OK (موافق).
 5. اضغط على [Color] أو [B&W] أو 0000 لطباعة التقرير.
 6. اضغط على Menu للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (الفاكس).

إعداد ميزات الفاكس

قبل إرسال الفاكسات أو استلامها. قد ترغب في إنشاء عنوان فاكس. فحدد تفضيلات الفاكس. وقم بإعداد قائمة اتصال سريع / اتصال جماعي لأرقام الفاكسات المتكررة الاستخدام.

التحقق من المنطقة المحددة

- قبل استخدام المنتج. تحتاج إلى تحديد المنطقة التي تستخدم فيها المنتج.
1. اضغط على Fax لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على Menu.
 2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد وضع Maintenance (الصيانة). ثم اضغط على OK (موافق).

9. Maintenance
Press OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 11. Country/Region (البلد/المنطقة). ثم اضغط على OK (موافق).
4. إذا كنت تريد تغيير المنطقة. فاستخدم ▲ أو ▼ لتحديد منطقتك.
5. اضغط على OK (موافق). يتم عرض شاشة معلومات.
6. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم) في لوحة الأرقام لتغيير المنطقة.

ملاحظة:

عند تغيير المنطقة. يتم استعادة إعدادات الفاكس إلى الإعدادات الافتراضية.

7. اضغط على Menu للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

إعداد الاستلام التلقائي للفاكس

عند توصيل آلة رد. تأكد من الضبط الصحيح لوقت الرد الخاص بالآلة الرد والمنتج. وإذا كانت آلة الرد الخاصة بك مضبوطة على الرد بعد الرنة الرابعة. يجب عليك ضبط المنتج على الرد بعد الرنة الخامسة أو بعد ذلك.

ملاحظة:

قد لا يكون الإعداد Rings to Answer (الرنين للرد) متاحاً على حسب المنطقة.

1. اضغط على Fax لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على Menu.
2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 5. Fax Setting (إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK (موافق).
3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد وضع 5. Communication (اتصال). ثم اضغط على OK (موافق).
4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 4. Rings to Answer (الرنين للرد). ثم اضغط على OK (موافق).

ملاحظة:

قد لا يتم عرض الإعداد 5. Rings to Answer (الرنين للرد) حسب المنطقة.

5. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد الرنات. ثم اضغط على OK (موافق). حدد أكثر من عدد الرنات المطلوبة لقيام آلة الرد بالرد.
6. انظر وثائق الهاتف لمعرفة طريقة الإعداد.
7. اضغط على  [Auto Answer/Space]. وقم بتشغيل الوضع Auto Answer (رد تلقائي).
8. اضغط على OK (موافق).
9. اضغط على Menu للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

عند استكمال اتصال. إذا كان الطرف الآخر هو فاكس وقمت برفع سماعة الهاتف أو إذا قامت آلة الرد بالرد. يبدأ المنتج تلقائياً في استقبال الإرسال. وإذا كان الطرف الآخر "متصلاً". فيمكن استخدام الهاتف بالطريقة المعتادة أو ترك رسالة على جهاز الرد الآلي.

ملاحظة:

عند ضبط الوضع Auto Answer (الرد التلقائي) على Off (إيقاف التشغيل). يمكنك استلام الفاكس يدوياً عن طريق رفع السماعة اليدوية. ► "استلام فاكسات يدوياً" في صفحة (9)

استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس

استخدم المبادئ التوجيهية لإدخال الأرقام والرموز.

☐ لتحريك المؤشر أو إضافة مسافة أو حذف أحد الرموز

← ▶ لتحريك المؤشر إلى اليمين أو اليسار.	
إدراج مسافة أو لتحريك المؤشر حرفاً واحداً إلى اليمين.	[Auto Answer] / [Space]
لحذف حرفاً أو لتحريك المؤشر مسافة واحدة إلى اليسار.	[Speed Dial] / [Group Dial] / [Backspace]

☐ لإدخال رقم فاكس. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية.

اضغط على [Redial/Pause] لإدخال رمز

الإيقاف المؤقت (-) إلى كانت هناك ضرورة إلى إيقاف

المؤقت أثناء الاتصال. استخدم الزر # لكتابة الرمز + عند

إدخال رقم الهاتف في صيغة الاتصال الدولية.

☐ لإدخال الرموز. اضغط على أحد أرقام لوحة المفاتيح

بشكل متكرر للتحويل ما بين الأحرف الكبيرة أو الأحرف

الصغيرة أو الأرقام.

اضغط على symb لإدخال الرموز التالية: ! % &

() + , / ; : ~ _ @ ? =

إنشاء معلومات عنوان

قبل إرسال أو استلام فاكسات. يمكنك إنشاء عنوان فاكس عن

طريق إضافة معلومات مثل رقم هاتف أو اسم.

1. اضغط على Fax لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط

على Menu.

2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 5.Fax Setting (إعداد

الفاكس). ثم اضغط على OK (موافق).

5.Fax Setting
Press OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 7.Header (رأس). ثم

اضغط على OK (موافق).

4. حدد 1.Fax Header (رأس الفاكس). ثم اضغط على

OK (موافق). ستشاهد شاشة إدخال معلومات

العنوان.

Fax Header

5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال معلومات العنوان (▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (6). يمكنك إدخال حتى 40 رمزاً.

6. اضغط على OK (موافق). ستعود إلى Fax.1 Header (رأس الفاكس).

7. اضغط على d مرة واحدة لتحديد 2.Your Phone Number (قم الهاتف الخاص بك) من قائمة العنوان. ثم اضغط على OK (موافق). ستشاهد شاشة إدخال رقم الهاتف.

Your Phone Number

8. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال رقم هاتفك

(▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (6). يمكنك إدخال حتى 20 رقماً.

ملاحظة:

عند إدخال رقم هاتف. لا يعمل الزر "*" . ويعمل الزر "# " كزر "+" (الكلمات الهاتفية الدولية).

9. اضغط على OK (موافق). ستعود إلى 2.Your Phone Number (رقم الهاتف الخاص بك).

10. اضغط على Menu ≡ للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

إعداد الوقت والتاريخ

إذا لم تكن قد قمت بضبط الوقت أو التاريخ بعد. أو إذا كانت الساعة خاطئة. يمكنك ضبطها باستخدام قائمة الصيانة.

1. اضغط على Fax لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على Menu ≡.

2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد وضع

9.Maintenance (الصيانة). ثم اضغط على OK (موافق).

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Date/Time.9 (التاريخ/الوقت). ثم اضغط على OK (موافق).

Date:
mm.dd.yyyy

4. استخدم ▲ أو ▼ لتحديد نوع عرض التاريخ. ثم اضغط على OK (موافق).

5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتغيير التاريخ. ثم اضغط على OK (موافق).

6. استخدم ▲ أو ▼ لتحديد العرض بتنسيق 12 ساعة أو بتنسيق 24 ساعة. ثم اضغط على OK (موافق).

7. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتغيير الوقت.

8. إذا حددت عرض بتنسيق 12 ساعة، فاستخدم ▲ أو ▼ لتحديد AM (صباحًا) أو PM (مساءً).

9. اضغط على OK (موافق). ستعود إلى

Date/Time.9 (التاريخ/الوقت).

10. اضغط على Menu ⏏، للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

ملاحظة:

لتحديد التوقيت الصيفي. اضغط Daylight Saving Time (التوقيت الصيفي) على On (تشغيل).

إعداد قائمة الاتصال السريع

يمكنك إنشاء قائمة اتصال سريع تستوعب حتى 60 رقم فاكس بحيث يمكنك خديدها بسرعة للإرسال عبر الفاكس. يمكنك أيضًا إضافة أسماء لتحديد المستلمين وطباعة قائمة الاتصال السريع.

إنشاء قائمة اتصال سريع جديدة

1. اضغط على Fax ⓧ لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على Menu ⏏.

2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد 5.Fax Setting (إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK (موافق).

5.Fax Setting
Press OK.

3. استخدم ▲ أو ▼ لتحديد 2.Speed Dial Setup (إعداد الاتصال السريع). ثم اضغط على OK (موافق).

4. حدد 1.Create (إنشاء). ثم اضغط على OK (موافق). ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المتاحة.

[01] Speed Dial Lis
01

5. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله. يمكنك تسجيل حتى 60 إدخالًا.

6. اضغط على OK (موافق).

7. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال رقم الهاتف (▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (6). يمكنك إدخال حتى 64 رقمًا.

8. اضغط على OK (موافق).

9. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال اسمًا لتحديد إدخال الاتصال السريع (▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (6). يمكنك إدخال حتى 30 رمزًا.

10. اضغط على OK (موافق). ستعود إلى 1.Create (إنشاء).

11. إذا كنت ترغب في إضافة إدخال اتصال سريع آخر.

10. اضغط على OK (موافق) وأعد الخطوات من 5 إلى 10.

12. اضغط على Menu ⏏، للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

تعديل إدخال اتصال سريع

1. حدد 2.Edit (تحرير) من القائمة Speed Dial

Setup (إعداد الاتصال السريع). ثم اضغط على OK (موافق). ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المسجلة.

[01] Speed Dial Lis
01 XXX

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تعديله. ثم اضغط على OK (موافق).

3. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لتحرير رقم الهاتف (▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (6).

4. اضغط على OK (موافق).

5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لتعديل اسم الاتصال السريع

(▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة (6).

6. اضغط على OK (موافق). ستعود إلى 2.Edit (تحرير).

7. اضغط على Menu ⏏، للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

حذف إدخال اتصال سريع

1. حدد 3.Delete (حذف) من القائمة Speed Dial Setup (إعداد الاتصال السريع). ثم اضغط على OK (موافق). ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المسجلة.

[01] Speed Dial Lis
01 XXX

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد حذفه. ثم اضغط على OK (موافق).

11. كرر الخطوات من 9 إلى 10 لإضافة إدخلات اتصال سريع أخرى إلى قائمة الاتصال الجماعي. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 30 إدخلات اتصال سريع في قائمة الاتصال الجماعي.
12. اضغط على **OK (موافق)** لإنهاء إنشاء قائمة اتصال جماعي.
13. اضغط على **Menu** للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

تعديل إدخلات اتصال جماعي

1. حدد **Edit.2** (تحرير) من قائمة **Group Dial Setup** (إعداد الاتصال الجماعي). ثم اضغط على **OK (موافق)**. ستشاهد أرقام إدخلات الاتصال الجماعي المتاحة.
2. حدد أو اكتب رقم إدخلات الاتصال الجماعي الذي تريد تحريره.
3. كرر الخطوات من 6 إلى 13 في القسم السابق لتحرير قائمة الاتصال الجماعي.

حذف إدخلات اتصال جماعي

1. حدد **Delete.3** (حذف) من قائمة **Group Dial Setup** (إعداد الاتصال الجماعي). ثم اضغط على **OK (موافق)**. ستشاهد أرقام إدخلات الاتصال الجماعي المتاحة.
2. حدد أو اكتب رقم إدخلات الاتصال الجماعي الذي تريد حذفه، واضغط على **OK (موافق)**.
3. ستري رسالة التأكيد. اضغط على المفتاح **1** (الخاص بنعم) لحذف الإدخل. أو اضغط على المفتاح **2** (الخاص بلا) للإلغاء.
4. اضغط على **Menu** للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

3. ستري رسالة تأكيد. اضغط على المفتاح **1** (الخاص بنعم) لحذف الإدخل. أو اضغط على المفتاح **2** (الخاص بلا) للإلغاء.
4. اضغط على **Menu** للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

إعداد قائمة الاتصال الجماعي

تسمح لك قائمة الاتصال الجماعي بسهولة إرسال نفس رسالة الفاكس إلى العديد من أرقام الفاكس.

قبل إنشاء إدخلات اتصال جماعي. تحتاج إلى رقم فاكس بوصفه إدخلات اتصال سريع. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 60 إدخلات معاً بالإضافة إلى إدخلات الاتصال السريع وإدخلات الاتصال الجماعي.

إنشاء قائمة اتصال جماعي جديدة

1. اضغط على **Fax** لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على **Menu**.
2. اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **Fax Setting.5** (إعدادات الفاكس). ثم اضغط على **OK (موافق)**.
3. اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **Group Dial.3 Setup** (إعداد الاتصال الجماعي). ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد **1.Create** (إنشاء). ثم اضغط على **OK (موافق)**. ستشاهد أرقام إدخلات الاتصال الجماعي المتاحة.

[04] Group Dial Lis
04

5. حدد أو اكتب رقم إدخلات الاتصال الجماعي الذي تريد تسجيله.
6. اضغط على **OK (موافق)**. سوف تعرض الشاشة **Enter Name** (أدخل الاسم).
7. اضغط على مفاتيح لوحة الأرقام لتدخل اسماً لإدخلات الاتصال الجماعي (حتى 30 حرفاً). واستخدم لوحة الأرقام لإدخلات الحروف من **A** إلى **Z** (بالنمط الكبير أو الصغير للحروف). والأرقام من **0** إلى **9**. علاوة على العديد من الرموز.
8. اضغط على **OK (موافق)**.
9. حدد أو اكتب رقم إدخلات الاتصال السريع الذي تريد تسجيله في قائمة الاتصال الجماعي.
10. اضغط على * لإضافة إدخلات الاتصال السريع إلى الاتصال الجماعي.

ملاحظة:

اضغط على * مرة أخرى لإلغاء إضافة إدخلات الاتصال السريع الذي حددته.

إرسال الصور الفوتوغرافية أو المستندات عبر الفاكس

- إذا كان جهاز فاكس المستلم يطبع فقط بالأبيض والأسود. فسيتم إرسال بيانات الفاكس تلقائيًا بالأبيض والأسود حتى إذا حددت **Color** أو **B&W**.
- إذا أردت إلغاء الإرسال عبر الفاكس في أي وقت. اضغط على **Stop/Clear**.

4. إذا كنت تستخدم سطح المستندات، ستشاهد هذه الشاشة بعد المسح الضوئي للمستند الأصلي.

Send another page
1:Yes 2:No

إذا كنت ترغب في إرسال صفحة أخرى عبر الفاكس. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم). وافتح غطاء المستندات وقم بإخراج المستند الأصلي الأول ثم ضع المستند الأصلي التالي وأغلق غطاء المستندات. ثم اضغط على **OK** (موافق) لإرسال الصفحة التالية عبر الفاكس. كرر هذه الخطوات لإرسال أي صفحات أخرى عبر الفاكس.

وإذا لم تكن ترغب في إرسال أي صفحات أخرى عبر الفاكس. اضغط على المفتاح 2 (الخاص بلا).

ملاحظة:

- إذا كان رقم الفاكس مشغولاً أو توجد مشكلات اتصال أخرى. فستظهر شاشة معلومات إعادة الاتصال ويقوم الجهاز بإعادة الاتصال بالرقم بعد دقيقة واحدة. انتظر حتى تبدأ عملية إعادة الاتصال. أو اضغط على **Redial/Pause** أثناء العد التنازلي لإعادة الاتصال على الفور.
- سيتم إرسال المستندات الأصلية المسوحة ضوئياً حتى هذه النقطة بعد 20 ثانية.

التعامل مع المستندات الأصلية

عند الإرسال عبر الفاكس. يمكنك تحديد وحدة التغذية التلقائية أو سطح المستندات. انظر "وضع المستندات الأصلية" في دليل التشغيل الأساسي.

التعامل مع الورق

قبل استلام فاكس. تأكد من وضع ورق عادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق. انظر "تحميل الورق" في دليل التشغيل الأساسي. تأكد أيضاً من ضبط الإعداد **Auto Reduction** (تصغير تلقائي) على **On** (تشغيل) (تحديد إعدادات الإرسال / الاستلام "بالصفحة 12).

ملاحظة:

إذا كانت صفحات الفاكس الواردة أكبر من الحجم A4. فسيتم تقليل حجم الفاكس ليصبح مناسباً أو مطبوعاً على عدة صفحات. وذلك حسب إعداد **Auto Reduction** (تصغير تلقائي) الذي حددته.

إرسال الفاكسات

قبل إرسال فاكس. ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية أو على سطح المستندات. ثم أرسل الفاكس عن طريق إدخال رقم فاكس. وإعادة الاتصال برقم الفاكس السابق أو تحديد إدخالاً من قائمة الاتصال السريع.

إدخال أو إعادة الاتصال ب

رقم فاكس

1. اضغط على **Fax** لتحديد وضع الفاكس.
2. استخدم المفاتيح في لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم الفاكس. يمكنك إدخال حتى 64 رمزاً كحد أقصى.

Fax 10:12 AM

إذا كنت ترغب في إعادة الاتصال بأخر رقم فاكس مسيئراً. اضغط على **Redial/Pause** بدلاً من إدخال رقم فاكس. يتم عرض آخر رقم فاكس على شاشة LCD.

3. اضغط على الزر **B&W** أو الزر **Color**.

ملاحظة:

نظراً لأنه لا يمكن تخزين الفاكسات الملونة في الذاكرة. تقوم الطابعة بالاتصال برقم الفاكس وإرسال المستند عبر الفاكس في الوقت الفعلي.

الاتصال السريع/الاتصال الجماعي بأرقام الفاكس

- يسمح لك البث بسهولة إرسال نفس رسالة الفاكس إلى العديد من أرقام الفاكس باستخدام خاصية الاتصال السريع /الجماعي. أو إعادة الطلب. أو من خلال إدخال رقم هاتف. يمكنك إرسال حتى 30 رقم هاتف.
1. اضغط على **Fax** لتحديد وضع الفاكس.
 2. أدخل رقم فاكس باستخدام خاصية الاتصال السريع أو الاتصال الجماعي أو زر الاتصال بلمسة واحدة. أو إعادة الطلب. أو بإدخال رقم مباشرة باستخدام لوحة مفاتيح الأرقام.
 3. اضغط على **OK (موافق)**. ستشاهد هذه الشاشة.

Enter another numk
1:Yes 2:No

4. اضغط على المفتاح **1** (الخاص بنعم) لإضافة رقم آخر. ثم كرر الخطوات من 1 إلى 3.
2. إذا كنت لا ترغب في إضافة رقم فاكس آخر. اضغط على المفتاح **2**.
5. نفذ الخطوات من 3 إلى 4 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 9.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم قائمة اتصال جماعي. يكون الزر **B&W** هو المتاح فقط.

موقت الإرسال

يمكنك تحديد الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه.

1. نفذ الخطوات من 1 إلى 2 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" ➔ "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 9. يمكنك أيضاً استخدام قوائم الاتصال السريع /الجماعي أو الاتصال بلمسة واحدة لتحديد أرقام الفاكس.
2. اضغط على **Menu** أو اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **Delayed Fax.3** (فاكس مؤجل). ثم اضغط على **OK (موافق)**.
3. اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **On (تشغيل)**. ثم اضغط على **▶**.
4. اضبط الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه. ثم اضغط على **OK (موافق)**.

3.Delayed Fax
[11:00AM]

5. اضغط على **Menu** للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.
6. اضغط على **[B&W]** .


1. اضغط على **Fax** لتحديد وضع الفاكس.
2. اضغط على **Speed Dial/Group** أو **[Dial/Backspace]**. يتم عرض اسم أو رقم أول إدخال للاتصال السريع /الجماعي من قائمة الاتصال السريع الخاصة بك.
3. للإرسال عبر الفاكس إلى أو إدخال اتصال سريع /جماعي. اضغط على **OK (موافق)**.
4. كرر الخطوات من 3 إلى 4 في القسم السابق للإرسال عبر الفاكس.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم قائمة اتصال جماعي. يكون الزر **B&W** هو المتاح فقط.

الاتصال بأرقام الفاكس بلمسة واحدة

يمكنك الوصول سريعاً إلى الإدخالات من رقم 1 إلى رقم 5 في قائمة الاتصال السريع /الجماعي باستخدام أزرار الاتصال بلمسة واحدة. تتوفر هذه الأزرار في أي من أوضاع نسخ أو فاكس أو المسح.

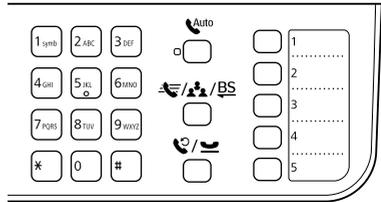

1. اضغط على أحد أزرار الاتصال بلمسة واحدة لتحديد إدخال الاتصال السريع /الجماعي.
2. نفذ الخطوات من 3 إلى 4 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" ➔ "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 9.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم قائمة اتصال جماعي. يكون الزر **B&W** هو المتاح فقط.

تحديد إعدادات إرسال/استلام

ملاحظة:

تختلف المواصفات وفقاً للمنطقة ويمكن أن تختلف القيم المعروضة على الشاشة عن القائمة التالية.

الوصف	الضبط والخيارات
<p>All (الكل) و Single (فردية) و Double (ثنائي) و Triple (ثلاثي وثلاثي)</p> <p>قد يكون هذا الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف) على حسب المنطقة.</p>	<p>DRD (اكتشاف نغمة الاتصال)</p>
<p>يشير إلى نوع نمط زرين الرد الذي تريد استخدامه لاستلام الفاكسات. يجب إعداد نظام هاتفك لاستخدام أنماط زرين مختلفة لتحديد خيار غير All (الكل) (أو Off (إيقاف)).</p>	<p>Resolution (الدقة)</p> <p>Fine (قياسية), Standard (ناعم), Photo (صورة)</p> <p>يضبط الدقة عند قراءة المستندات.</p>
<p>On (تشغيل), Off (إيقاف)</p>	<p>Contrast (التباين)</p> <p>من +4 إلى -4</p> <p>يضبط التباين عند قراءة المستندات وللمطبوعات.</p>
<p>يشير إلى استخدام Error Correction Mode (وضع تصحيح الأخطاء) لإعادة إرسال بيانات الفاكس المستلمة مع الأخطاء المكتشفة تلقائياً من عدمه.</p>	<p>ECM (وضع تصحيح الأخطاء)</p> <p>On (تشغيل), Off (إيقاف)</p>
<p>On (تشغيل), Off (إيقاف)</p>	<p>Auto Reduction (التقليل التلقائي)</p> <p>يشير إلى تصغير حجم الفاكسات المستلمة الكبيرة لتناسب حجم الورق A4 أو المطبوعة بحجمها الأصلي على عدة صفحات.</p>
<p>On (تشغيل), Off (إيقاف)</p>	<p>Last Transmission Report (آخر تقرير إرسال)</p> <p>Off (إيقاف), On Error (خطأ عند التشغيل), On Send (إرسال عند التشغيل)</p>
<p>يشير إلى سرعة إرسال الفاكسات واستلامها.</p> <p>On (تشغيل) هو 33,6 كيلوبت في الثانية Off (إيقاف) 14,4 كيلوبت في الثانية.</p>	<p>V.34</p>
<p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</p> <p>تختلف القيمة الافتراضية حسب المنطقة، قد لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.</p>	<p>Rings to Answer (الرنين للرد)</p>
<p>يشير إلى عدد الرنات التي يجب أن تحدث قبل استلام المنتج لفاكس تلقائياً.</p>	<p>Tone (نغمة), Pulse (نبضة)</p> <p>قد لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.</p>
<p>On (تشغيل), Off (إيقاف)</p>	<p>Dial Mode (وضع الاتصال)</p>
<p>عند الضبط على On (تشغيل) يقوم المنتج تلقائياً بالطلب عند اكتشاف نغمة اتصال.</p> <p>قد يتعذر اكتشاف نغمة الاتصال عند توصيل PBX (مبادل خاص) أو TA (محول طرفي). في هذه الحالة، اضبط على Off (إيقاف).</p>	<p>يشير إلى نوع نظام الهاتف الذي قمت بتوصيل المنتج به.</p>

الوصف	الضبط والخيارات
<p>Fine (قياسية), Standard (ناعم), Photo (صورة)</p> <p>يضبط الدقة عند قراءة المستندات.</p>	<p>Resolution (الدقة)</p>
<p>من +4 إلى -4</p> <p>يضبط التباين عند قراءة المستندات وللمطبوعات.</p>	<p>Contrast (التباين)</p>
<p>On (تشغيل), Off (إيقاف)</p>	<p>Auto Reduction (التقليل التلقائي)</p> <p>يشير إلى تصغير حجم الفاكسات المستلمة الكبيرة لتناسب حجم الورق A4 أو المطبوعة بحجمها الأصلي على عدة صفحات.</p>
<p>Off (إيقاف), On Error (خطأ عند التشغيل), On Send (إرسال عند التشغيل)</p>	<p>Last Transmission Report (آخر تقرير إرسال)</p>
<p>يشير إلى طباعة المنتج لتقرير فاكسات صادرة من عدمه أو موعد الطباعة. حدد Off (إيقاف) لإيقاف تشغيل طباعة التقرير، أو حدد On Error (خطأ عند التشغيل) لطباعة التقارير فقط عند حدوث خطأ، أو حدد On Send (إرسال) عند التشغيل لطباعة تقارير لكل فاكس ترسله.</p>	<p>Auto Reduction (التقليل التلقائي)</p>
<p>Tone (نغمة), Pulse (نبضة)</p> <p>قد لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.</p>	<p>Dial Mode (وضع الاتصال)</p>
<p>يشير إلى نوع نظام الهاتف الذي قمت بتوصيل المنتج به.</p>	<p>Dial Mode (وضع الاتصال)</p>

طباعة التقارير

1. ضع الورق العادي في وحدة تغذية الورق.
2. اضغط على **Fax** لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على **Menu**.
3. اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **Fax Setting.5** (إعداد الفاكس). ثم اضغط على **OK** (موافق).
4. تأكد من عرض **Print Report.1** (طباعة تقرير). ثم اضغط على **OK** (موافق).
5. اضغط على **▲** أو **▼** لعرض أحد الخيارات التالية:
 - Fax Log.1** (سجل الفاكس)
 - Last Transmission.2** (آخر إرسال)
 - Speed Dial List.3** (قائمة الاتصال السريع)
 - Group Dial List.4** (قائمة الاتصال الجماعي)
 - Reprint Faxes.5** (إعادة طباعة رسائل الفاكس)
 - Protocol Trace.6** (تتبع البروتوكول)
6. إذا قمت بتحديد أي شيء غير **Fax Log.1** (سجل الفاكس). انتقل إلى الخطوة 7. وإذا قمت بتحديد **Fax Log.1** (سجل الفاكس). اضغط على **OK** (موافق). ثم اضغط على **OK** (موافق) مرة أخرى.
7. اضغط على **[B&W]** أو **[Color]** أو **0000** لطباعة التقرير الذي حددته.
8. اضغط على **Menu** للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

الوصف	القائمة
يطبع سجل الاتصال لكافة الاتصالات المسجلة.	Fax Log (سجل الفاكس)
يطبع أحدث معاملة في السجل (الإرسال وطلب استلام).	Last Transmission (تاريخ آخر إرسال)
يطبع قائمة الاتصال السريع.	Speed Dial List (قائمة الاتصال السريع)
يطبع قائمة الاتصال الجماعي.	Group Dial List (قائمة الاتصال الجماعي)
إعادة طباعة الفاكسات المستلمة حتى الآن.	Reprint Faxes (إعادة طباعة رسائل الفاكس)
يطبع أحدث تعقب بروتوكول لاتصال واحد.	Protocol Trace (تتبع البروتوكول)

2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد **Restore Default.6** Settings (استعادة الإعدادات الافتراضية). ثم اضغط على **OK** (موافق).
3. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض أحد هذه الخيارات:
 1. **Reset Fax Send/Receive Settings** (إعادة تعيين إعدادات إرسال/استلام الفاكس)
 2. **Reset Fax Data Settings** (إعادة تعيين إعدادات بيانات الفاكس)
 3. **Reset Network Settings** (إعادة تعيين إعدادات الشبكة)
 4. **Reset All except Network & Fax.4** Settings (إعادة ضبط الكل باستثناء إعدادات الشبكة والفاكس)
 5. **Reset All Settings** (إعادة ضبط جميع الإعدادات)
4. اضغط على **OK** (موافق) لاستعادة الإعدادات الافتراضية التي قمت بتحديثها.
5. اضغط على المفتاح **1** (الخاص بنعم) لاستعادة الإعدادات الافتراضية. ثم اضغط على **OK** (موافق).
6. اضغط على **Menu** ≡ للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع الفاكس.

القائمة	الوصف
Reset Fax Send/Receive Settings (إعادة إعدادات إعدادات الفاكس)	إعادة تعيين العناصر التالية على إعدادات المصنع الافتراضية: Scan & Print Setup (إعداد المسح الضوئي والطباعة) Resolution (الدقة) Contrast (التباين) Auto/Reduction Last Transmission Report (تاريخ آخر تقرير إرسال) Communication ((اتصال) Dial Mode) (وضع الاتصال) DRD/ECM/V.34/(الرنين) Rings to Answer (اكتشاف طنين الاتصال) /Dial Tone Detection (اكتشاف طنين الاتصال)

ارجع إلى دليل التشغيل الأساسي أو دليل المستخدم الفوري عبر الإنترنت للمساعدة حول استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر.

رسائل الخطأ

رسائل الخطأ	الحل
لا توجد نغمة اتصال عدم اكتمال مهمة الفاكس	تأكد من توصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وتأكد من عمل خط الهاتف.

استخدم قائمة **Check Fax Connection** (فحص اتصال الفاكس) للتحقق من حالة وصلة الفاكس الخاصة بك (→) للتحقق من وصلة الفاكس الخاصة بك" في صفحة 5).

المشكلات والحلول

مشكلات الإرسال عبر الفاكس

- إذا واجهت مشاكل في إرسال فاكس، تأكد من توصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وحقن من عمل خط الهاتف عن طريق توصيل الهاتف به. تأكد أيضًا من تشغيل وعمل جهاز فاكس المستلم.
- إذا واجهت مشكلة في استلام فاكس، فتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح وتوصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وتأكد من عمل خط الهاتف.
- في حالة توصيل المنتج بخط هاتف DSL، فيجب تثبيت فلتر DSL بالخط وإلا فلن تتمكن من الإرسال أو الاستلام عبر الفاكس. اتصل بموفر خدمة DSL للحصول على الفلتر اللازم.
- إذا كان هناك تشويش أو مشكلات ضوءاء أخرى في خط الهاتف، أوقف تشغيل الإعدادات V.34 وحاول الإرسال عبر الفاكس مرة أخرى (→ "تخديد إعدادات الإرسال / الاستلام" في الصفحة 9). إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل إعداد (وضع تصحيح الأخطاء) وحاول الإرسال عبر الفاكس مرة أخرى.

استعادة الإعدادات الافتراضية

1. اضغط على **Fax** لتحديد وضع الفاكس، ثم اضغط على **Menu** ≡.

القائمة	الوصف
Reset Fax Data Settings (إعادة تعيين إعدادات بيانات الفاكس)	إعادة تعيين العناصر التالية على إعدادات المصنع الافتراضية: Speed Dial Setup (إعداد الاتصال السريع). Group Dial Setup (إعداد الاتصال الجماعي). Header (رأس) (رأس Fax). Header (رأس الفاكس)/Your (رقم Phone Number). Fax Log ((الهاتف الخاص بك) (سجل الفاكس)
Reset Network Settings (إعادة تعيين إعدادات الشبكة)	الإعادة ضبط إعدادات الشبكة على إعدادات المصنع الافتراضية.
Reset All except Network & Fax Settings (إعادة تعيين كل الإعدادات باستثناء إعدادات الشبكة والفاكس)	يعيد تعيين كافة العناصر فيما عدا إعدادات الشبكة والفاكس إلى الإعدادات الافتراضية.
Reset All Settings (إعادة تعيين كافة الإعدادات)	يعيد تعيين كافة العناصر على إعدادات المصنع الافتراضية.

تعليمات أمان هامة

قبل استخدام هذه الطابعة، اقرأ تعليمات الأمان التالية واتبعها:

- ❑ استخدم فقط سلك التيار المرفق بالطابعة. فقد ينتج عن استخدام سلك تيار آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تستخدم السلك مع أي جهاز آخر.
- ❑ تأكد من توافق سلك التيار مع كافة معايير الأمان المحلية ذات الصلة.
- ❑ لا تستخدم إلا نوع مصدر التيار الموضح على الملصق.
- ❑ ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار بالخائط بحيث يمكن فصل سلك التيار بسهولة.
- ❑ لا تترك سلك التيار حتى يتلف أو يهترئ؛
- ❑ تأكد من أن معدل وحدات الأمبير الكلي للأجهزة الموصلة بسلك الإطالة أو منفذ التيار بالخائط لا يزيد عن حد معدل وحدات الأمبير.
- ❑ تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة، أو الصدمات أو الاهتزازات أو الأتربة أو أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ لا تسد الفتحات الموجودة في جسم الجهاز أو تغطها. أو تقم بإدخال أية أشياء في الفتحات.
- ❑ ضع الطابعة على سطح مستو ومستقر يمتد أسفل قاعدته في كل الاتجاهات. لن يعمل الجهاز بشكل ملائم إذا كان مائلاً أو تم وضعه بزواوية. تأكد من ترك مسافة 10 سم على الأقل بين الخائط والجزء الخلفي للطابعة لتوفير تهوية كافية.
- ❑ لا تفتح وحدة المساح الضوئي أثناء النسخ أو الطباعة أو المسح الضوئي.
- ❑ لا تلمس الكابل المسطح الأبيض الموجود بداخل الطابعة.
- ❑ لا تسكب أي سائل على الطابعة.
- ❑ لا تستخدم منتجات الأيروسول التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- ❑ باستثناء ما تم توضيحه بصورة دقيقة في الوثائق الخاصة بك، لا تحاول القيام بأية أعمال صيانة للطابعة بنفسك.
- ❑ أفضل الطابعة عن التيار الكهربائي وقم بإسناد أعمال الخدمة إلى فني خدمة مؤهل تحت الشروط التالية: إذا كان هناك تلف في سلك التيار أو القابس، إذا تسرب السائل إلى داخل الطابعة، إلى سقطت الطابعة أو في حالة تلف الهيكل الخارجي. إذا لم تكن الطابعة تعمل بالشكل الطبيعي أو إذا كان هناك تغير ملحوظ في الأداء.

- ❑ عند تخزين الطابعة أو نقلها، لا تقم بإمالتها أو وضعها على جانبها أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة.
- ❑ احرص على ألا تنحشر أصابعك عند إغلاق وحدة المساح الضوئي.
- ❑ لا تضغط بقوة مفرطة على سطح المستندات عند وضع المستندات الأصلية.
- ❑ لا تضع أي شيء على وحدة التغذية التلقائية للمستندات باستثناء المستندات الأصلية.

تعليمات للأمان متعلقة بجهاز الهاتف

عند استخدام جهاز الهاتف. يجب دائمًا أن تتبع إجراءات السلامة الأساسية لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية أو وقوع إصابات شخصية. وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

- لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء.
 - تجنب استخدام الهاتف أثناء العواصف الكهربائية. تنطوي هذه العواصف على خطورة وقوع صدمة كهربائية نتيجة البرق.
 - لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن وجود تسرب غاز أثناء وجودك بالقرب من منطقة التسرب.
 - احتفظ بدليل الإرشادات هذا في متناول الاستخدام كمرجع في المستقبل.
- للمستخدمين في نيوزيلندا:

تحذير عام

يشير تحويل "Telepermit" لأي عنصر من الجهاز الطرفي إلى قبول "Telepermit" بأن هذا العنصر متوافق مع الحد الأدنى لشرط الاتصال بشبكتها. ولا يدل ذلك على مصادقة Telecom على المنتج ولا يوفر أي نوع من الضمانات. وعلاوة على ذلك، لا يوفر تأكيدًا بأن أي عنصر سيعمل بشكل صحيح من كافة النواحي مع عنصر آخر من أجهزة Telepermitted من صناعة أو طراز مختلف. ولا يضمن توافق أي منتج مع خدمات شبكة Telecom.

المعلومات الشخصية المخزنة في الذاكرة

يُتيح لك هذا المنتج إمكانية تخزين أسماء وأرقام هواتف في الذاكرة. ويتم حفظها حتى عند إيقاف التشغيل. نوصي باستخدام الإجراء التالي لمسح الذاكرة إذا أعطيت المنتج لنشخص آخر أو عن عند التخلص من المنتج.

مسح الذاكرة

1. اضغط على **Fax**  لتحديد وضع الفاكس. ثم اضغط على **Menu** .
2. اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **Restore Default.6** **Settings** (استعادة الإعدادات الافتراضية). ثم اضغط على **OK** (موافق).

6. Restore Default
Press OK.

3. اضغط على **▲** أو **▼** لتحديد **Reset All.5** **Settings** (إعادة ضبط جميع الإعدادات). ثم اضغط على **OK** (موافق).

5. Reset All Settin
Press OK.

4. اضغط على المفتاح **1** (الخاص بنعم) لاستعادة جميع الإعدادات.

Restore all setting
1:Yes 2:No

5. اضغط على المفتاح **1** (الخاص بنعم) مرة أخرى كإكناكيد نهائي.

Network settings w
1:Yes 2:No

تم مسح جميع البيانات المخزنة في الذاكرة.

قائمة وضع الفاكس

إعدادات وضع فاكس وقائمة Fax (فاكس)

القائمة		الضبط والخيارات
Resolution (الدقة)		Standard (قياسية), Fine (ناعم), Photo (صورة)
Contrast (التباين)		من -4 إلى +4
Delayed Fax (فاكس متأخر)		Off, On (إيقاف تشغيل, تشغيل)
Fax Mode (وضع الفاكس)		Sending, Poll to Receive (إرسال, طلب استلام)
Fax Setting (إعداد الفاكس)	Print Report (طباعة التقرير)	View (عرض), Print (طباعة)
		Fax Log (سجل الفاكس)
		Last Transmission (آخر إرسال)
		Speed Dial List (الاتصال السريع)
		Group Dial List (قائمة الاتصال الجماعي)
		Reprint Faxes (إعادة طباعة رسائل الفاكس)
	Speed Dial Setup (إعداد الاتصال السريع)	Create (إنشاء)
		Edit (تعديل)
		Delete (حذف)
	Group Dial Setup (إعداد الاتصال الجماعي)	Create (إنشاء)
		Edit (تعديل)
		Delete (حذف)
	Protocol Trace (تتبع البروتوكول)	

القائمة		الضبط والخيارات	
Fax Setting (إعداد الفاكس)	Scan & Print Setup (إعداد الطباعة والمسح الضوئي)	Resolution (الدقة) Standard (قياسية). Fine (ناعم). Photo (صورة)	
		Contrast (التباين) من -4 إلى +4	
		Auto Reduction (التقليل النلقائي) On (تشغيل). Off (إيقاف)	
		Last Transmission Report (تاريخ آخر تقرير إرسال) Off (إيقاف). On Error (خطأ عند التشغيل). On Send (إرسال عند التشغيل)	
Communication (الاتصال)	Dial Mode (وضع الطلب) ^{1*}	Pulse (نغمة). Tone (ذبذبة)	
		DRD (اكتشاف طنين الاتصال) All (الكل). Single (فردى). Double (ثنائي). Triple (ثلاثي). Double & Triple (ثنائي وثلاثي) ^{2*}	
		ECM (وضع تصحيح الأخطاء) On (تشغيل). Off (إيقاف)	
		V.34 On (تشغيل). Off (إيقاف)	
		Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد) ^{1*} من 1 إلى 9	
		Dial Tone Detection (اكتشاف نغمة الاتصال) On (تشغيل). Off (إيقاف)	
		Check Fax Connection (إفحص توصيل الفاكس)	
		Header (عنوان)	Fax Header (عنوان الفاكس)
		Your Phone Number (رقم الهاتف الخاص بك)	
Restore Default Settings (استعادة الإعدادات الافتراضية)	Reset Fax Send/Receive Settings (إعادة تعيين إعدادات إرسال/استلام الفاكس)		
	Reset Fax Data Settings (إعادة تعيين إعدادات بيانات الفاكس)		
	Reset Network Settings (إعادة تعيين إعدادات الشبكة)		
	Reset All except Network & Fax Settings (إعادة تعيين كل الإعدادات باستثناء إعدادات الشبكة والفاكس)		
	Reset All Settings (إعادة تعيين كافة الإعدادات)		
Confirm Network Settings (التأكيد على إعدادات الشبكة)	تحتوي هذه القائمة على معلومات عن إعدادات الشبكة الحالية.		
Print Network Status Sheet (طباعة ورقة حالة الشبكة)	-		
Maintenance (الصيانة)	يرجاء الرجوع إلى دليل التشغيل الأساسي		

*1 قد لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.

*2 يختلف هذا الخيار **On** (تشغيل) و **Off** (إيقاف) حسب المنطقة.

EPSON
EXCEED YOUR VISION