

# Faxhandleiding

## **Uw fax instellen**

Introductie van FAX Utility (alleen Windows) .....	3
Informatie over de stroomtoevoer .....	3
Een telefoon of antwoordapparaat aansluiten .....	3
Faxverbinding controleren .....	5
Faxfuncties instellen .....	5

## **Foto's of documenten faxen**

Originelen hanteren .....	10
Papier hanteren .....	10
Faxen verzenden .....	10
Faxen ontvangen .....	13
Instellingen voor verzenden en ontvangen .....	14
Rapporten afdrukken .....	15

## **Problemen oplossen**


Foutmeldingen .....	16
Problemen en oplossingen .....	16


## **Bijlage**

Belangrijke veiligheidsvoorschriften .....	17
Persoonlijke gegevens opgeslagen in het geheugen .....	18
Lijst met menu's in de faxmodus .....	19

## Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

Let bij het lezen van de instructies op de volgende aanduidingen:

 **Waarschuwing:** waarschuwingen moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.

 **Let op:** op voorzorgsmaatregelen moet u letten om schade aan het apparaat te voorkomen.

**Opmerking:** opmerkingen bevatten belangrijke informatie over de printer.

**Tip:** tips bevatten handige aanwijzingen voor het gebruik van de printer.

## Auteursrechten

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij dit apparaat. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen, reparaties of veranderingen aan dit product, of (met uitzondering van de VS) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON<sup>®</sup> en EPSON STYLUS<sup>®</sup> zijn gedeponeerde handelsmerken en Exceed Your Vision is een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

**Algemene kennisgeving:** andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

## Vorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het aanraakscherm

 **Let op:**

- Druk voorzichtig met de punt van uw vinger op het aanraakscherm. Druk niet te hard en tik er niet op met uw nagels.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen, zoals een balpen of scherp potlood.
- Het aanraakscherm is afgedekt met glas. Dit kan breken als het te zwaar wordt belast. Neem contact op met Epson als het glas schade oploopt. Raak het kapotte glas niet aan en probeer het niet zelf te verwijderen.

# Uw fax instellen

Met dit product kunt u faxberichten verzenden door faxnummers in te voeren of nummers te selecteren van een snelkieslijst/groepskieslijst. U kunt de informatie in de faxkop aanpassen en verschillende instellingen selecteren voor het afdrucken van rapporten en voor verzending en ontvangst. U kunt het product ook zo instellen dat faxen automatisch worden ontvangen, of dat er om een bevestiging wordt gevraagd voordat er een fax wordt ontvangen.

## Introductie van FAX Utility (alleen Windows)

FAX Utility is een programma met functies voor bijvoorbeeld het verzenden van faxberichten, het beheer van adresgegevens en het opgeven van faxinstellingen voor het apparaat.

### Opmerking:

Zie de online-Help van Fax Utility voor meer informatie.

## Informatie over de stroomtoevoer

### De stroom uitschakelen

Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, worden de volgende gegevens die in het tijdelijke geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, gewist.

- Gegevens over ontvangen faxen
- Gegevens opgeslagen in **Fax later verz.**
- Gegevens die via nummerherhaling worden verzonden

Wanneer de stroom lange tijd uitgeschakeld blijft, kan bovendien de klok worden uitgeschakeld. Dit kan onregelmatigheden veroorzaken. Controleer de klok wanneer u de stroom weer inschakelt.

## Energiebesparing


Na 13 minuten inactiviteit wordt het scherm zwart om energie te besparen.

Raak scherm aan om terug te keren naar het laatst weergegeven scherm.

Zie ook "Automatische inschakeling na een stroomuitval" in de *Basishandleiding*.

## Een telefoon of antwoordapparaat aansluiten



1. Sluit de telefoonkabel aan tussen de telefoonwandcontactdoos en de met **LINE** aangegeven poort achter op het apparaat.

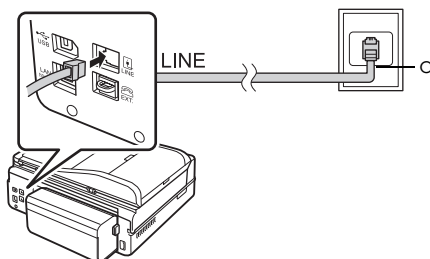

a


Telefoonaansluiting aan de muur

2. Verwijder het dopje uit de poort EXT. voordat u een telefoon of antwoordapparaat aansluit.

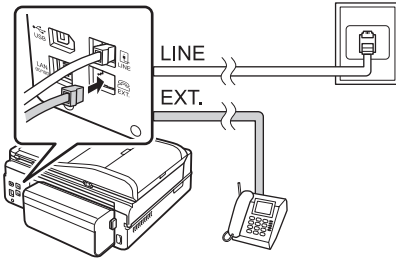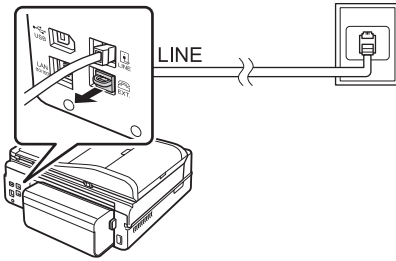

## Andere manieren om een telefoon of antwoordapparaat aan te sluiten


### DSL aansluiten

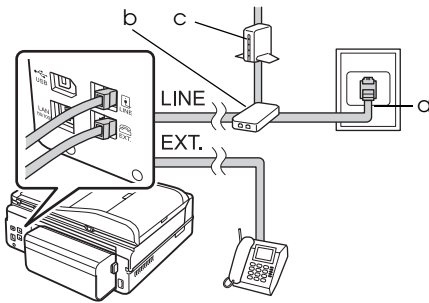

a	Telefoonaansluiting aan de muur
b	Splitter
c	DSL-modem

Raadpleeg de documentatie bij uw DSL-modem.


## ISDN aansluiten (één telefoonnummer)

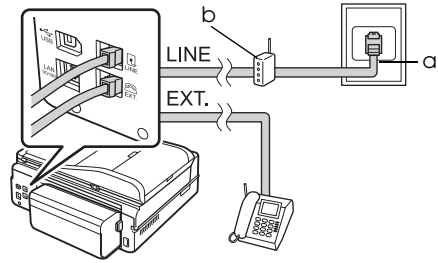

a	ISDN-aansluiting aan de muur
b	Terminaladapter of ISDN-router

Raadpleeg de documentatie bij uw terminaladapter of ISDN-router.

## ISDN aansluiten (twee telefoonnummers)

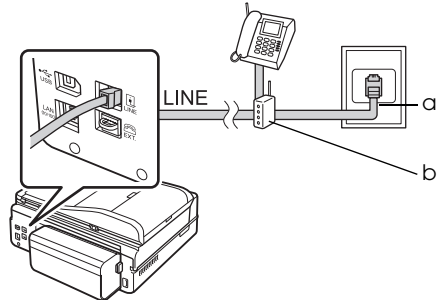

a	ISDN-aansluiting aan de muur
b	Terminaladapter of ISDN-router

Raadpleeg de documentatie bij uw terminaladapter of ISDN-router.

## Faxverbinding controleren

Via het menu **Faxverbinding contr.** kunt u de status van de faxverbinding controleren.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de hoofdlade.
2. Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
3. Druk op **►** en druk vervolgens op **Faxinstell.**
4. Druk op **►** en druk vervolgens op **Faxverbinding contr.**
5. Druk op **◇ Start** om het rapport af te drukken.
6. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.


## Faxfuncties instellen

Voordat u faxen gaat verzenden of ontvangen, kunt u een faxkop maken, uw faxvoorkeuren selecteren en een lijst instellen van snelkiesnummers/groepskiesnummers of van faxnummers die u regelmatig gebruikt.

### De landselectie controleren

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u het land selecteren waar u het product gebruikt.

1. Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
2. Druk op **Printer inst.**

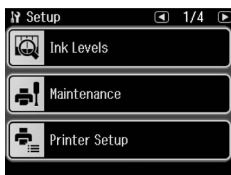

3. Druk tweemaal op **◀** en druk vervolgens op **Land**.
4. Wanneer u het land wilt wijzigen, kunt u met **◀** of **►** het land selecteren. Er verschijnt een informatiescherm.
5. Druk op **Ja** om het land te wijzigen.

### Opmerking:

- Druk op **Neer** om de wijziging van het land te annuleren.
  - Wanneer u het land wijzigt, worden de faxinstellingen teruggezet op de standaardwaarden.
6. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

## Automatische faxontvangst instellen

Wanneer u een antwoordapparaat aansluit, zorg er dan voor dat het aantal keren overgaan van het antwoordapparaat en het product goed zijn ingesteld. Als het antwoordapparaat bij de vierde keer overgaan opneemt, moet u het apparaat instellen op vijf keer of meer.

### Opmerking:

**Belsignalen** is mogelijk niet beschikbaar of heeft een ander waardenbereik, afhankelijk van het land.

1. Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
2. Druk op **►** en druk vervolgens op **Faxinstell.**
3. Druk op **◀** en druk vervolgens op **Communicatie**.
4. Druk op **Belsignalen**.
5. Druk op **▲** of **▼** om het aantal belsignalen te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Selecteer een hoger aantal dan dat van het antwoordapparaat.
6. Zie de documentatie bij de telefoon voor de instelmethode.
7. Druk op **Auto** om de modus voor automatische beantwoording in te schakelen.
8. Druk op **OK**.
9. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

Wanneer u wordt gebeld door een faxapparaat en u of het antwoordapparaat neemt de oproep aan, dan wordt de fax automatisch door het apparaat ontvangen. Als u wordt gebeld door een normale telefoon, kan de telefoon op normale wijze worden gebruikt of kan de beller een bericht inspreken op het antwoordapparaat.





## Opmerking:


Wanneer de modus Auto Answer op Off (Uit) staat, kunt u handmatig faxen ontvangen door de telefoon op te nemen. (➔ "Handmatig faxen ontvangen" op pagina 13)

## Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus

Voer cijfers en letters in aan de hand van de volgende aanwijzingen.



- ❑ Cursor verplaatsen, spatie toevoegen en teken verwijderen


	Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
	Hiermee verwijdert u een teken of verplaatst u de cursor één teken naar links.
	Hiermee voegt u een pauze (-) in en verplaatst u de cursor één teken naar rechts.
	Hiermee voegt u een spatie in of verplaatst u de cursor één teken naar rechts.


- ❑ Voer een faxnummer in met het numerieke toetsenbord. Druk op  om een pauze (-) in te voegen, wanneer een kleine onderbreking nodig is tijdens het kiezen van het nummer. Voer met het hekje (#) het plusteken (+) in voor een telefoonnummer in internationale notatie.
- ❑ Voor tekens drukt u herhaaldelijk op de cijfertoets om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers. Druk op **1 symb** voor invoer van deze tekens: ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; = ? @ \_ ~


## Een faxkop maken

Voordat u faxen gaat verzenden of ontvangen, kunt u een faxkop maken door informatie toe te voegen zoals uw naam of telefoonnummer.

1. Selecteer  **Inst.** in het menu **Home**.
2. Druk op  en druk vervolgens op **Faxinstell.**

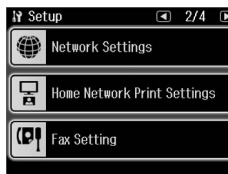

3. Druk op  en druk vervolgens op **Kop**.
4. Druk op **Kopregel**. Het scherm voor invoer van de kopregel verschijnt.

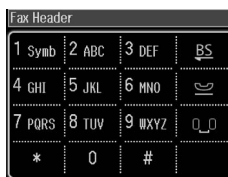

5. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u de kopgegevens invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 40 tekens invoeren.
6. Druk op **OK**. U keert terug naar het menu **Kop**.
7. Druk op **Uw telefoonnummer**. Het scherm voor invoer van het telefoonnummer verschijnt.



8. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u het telefoonnummer invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 20 tekens invoeren.

#### Opmerking:

Wanneer u uw telefoonnummer invoert, werkt de knop "\*" niet en functioneren de knoppen "≡" als "+" (voor internationale telefoongesprekken).

9. Druk op **OK**. U keert terug naar het menu **Kop**.
10. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

### Datum en tijd instellen

Als u de datum en tijd nog niet hebt ingesteld of als de klok verkeerd staat, kunt u dit aanpassen in het menu **Printer inst.**

1. Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
2. Druk op **Printer inst.**
3. Druk tweemaal op **▶** en druk vervolgens op **Dat./tijd**.



4. Druk op het soort datum dat u wilt weergegeven.
5. Wijzig de datum met het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op **OK**.
6. Selecteer een 12-uurs- of 24-uursindeling door erop te drukken.
7. Wijzig de tijd met het numerieke toetsenbord.
8. Wanneer u de 12-uursindeling hebt geselecteerd, selecteert u nu **AM** of **PM**.
9. Druk op **OK**. U keert terug naar het menu **Printer inst.**

#### Opmerking:

Als u de zomertijd wilt selecteren, zet u **Zomertijd** op **Aan**.


10. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

### De lijst met snelkiesnummers instellen


U kunt een lijst maken met maximaal 60 faxnummers die u als snelkiesnummers wilt instellen, zodat u deze snel kunt selecteren bij het faxen. U kunt ook de namen van de ontvangers toevoegen en u kunt de lijst met snelkiesnummers afdrukken.

### Een nieuwe lijst met snelkiesnummers maken

1. Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
2. Druk op **▶** en druk vervolgens op **Faxinstell.**

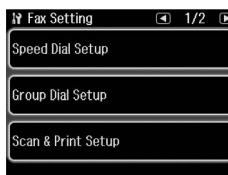

3. Druk op **Snelkiezen inst.**
4. Druk op **Maken**. U ziet de beschikbare snelkiesnummers.

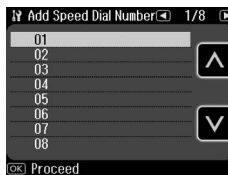


5. Druk op **▲** of **▼** om het snelkiesnummer te selecteren dat u wilt registreren. U kunt maximaal 60 nummers registreren.
6. Druk op **OK**.
7. Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u een telefoonnummer invoeren (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 64 tekens invoeren.
8. Druk op **OK**.

- Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u een naam invoeren als aanduiding voor het snelkiesnummer (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6). U kunt maximaal 30 tekens invoeren.
- Druk op **OK**. U keert terug naar het menu Snelkiezen inst.
- Herhaal stap 4 tot en met 10 als u nog een snelkiesnummer wilt instellen.
- Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

## Snelkiesnummers bewerken


- Druk op **Bew.** in het menu Snelkiezen inst. De geregistreerde snelkiesnummers worden weergegeven.

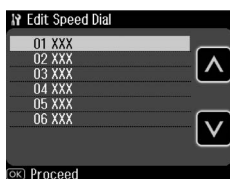

- Druk op **▲** of **▼** om het snelkiesnummer te selecteren dat u wilt bewerken en druk vervolgens op **OK**.
- Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u het telefoonnummer wijzigen (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6).
- Druk op **OK**.
- Met het numerieke toetsenbord en andere knoppen op het bedieningspaneel kunt u de naam voor het snelkiesnummer wijzigen (➔ "Gebruik van het bedieningspaneel in de faxmodus" op pagina 6).
- Druk op **OK**. U keert terug naar het menu Snelkiezen inst.
- Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

## Snelkiesnummers verwijderen

- Druk op **Verw.** in het menu Snelkiezen inst. De geregistreerde snelkiesnummers worden weergegeven.

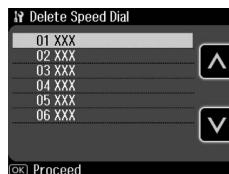

- Druk op **▲** of **▼** om het snelkiesnummer te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
- Er verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op **Ja** om het nummer te verwijderen. U keert terug naar het menu Snelkiezen inst.

### Opmerking:

Druk op **Nee** om het verwijderen van het nummer te annuleren.

- Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

## De lijst met groeps kiesnummers instellen

Met de groeps kieslijst kunt u gemakkelijk hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers verzenden.


Voordat u een groeps kiesnummer maakt, moet u een faxnummer eerst registreren als snelkiesnummer. U kunt maximaal 60 nummers registreren als snelkiesnummers en groeps kiesnummers.

## Een nieuwe lijst met groeps kiesnummers maken


- Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
- Druk op **▶** en druk vervolgens op **Faxinstell.**
- Druk op **Groeps kiezen inst.**



4. Druk op **Maken**. U ziet de beschikbare groeps kiesnummers.

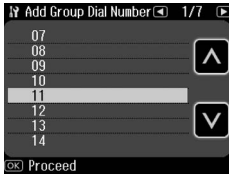

5. Druk op **▲** of **▼** om het groeps kiesnummer te selecteren dat u wilt registreren.
6. Druk op **OK**. Op het scherm wordt **Naam inv.** weergegeven.
7. Druk op de toetsen op het numerieke toetsenbord om een naam voor het groeps kiesnummer in te voeren (maximaal 30 tekens). Gebruik de cijfertoeetsen om letters van A tot Z (in hoofdletters of kleine letters), cijfers van 0 tot 9 en verschillende symbolen in te voeren.
8. Druk op **OK**.
9. Druk op **▲** of **▼** om het snelkiesnummer te selecteren dat u in de groeps kieslijst wilt registreren.

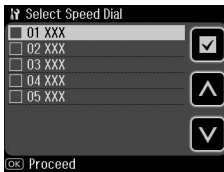

10. Druk op  om het snelkiesnummer toe te voegen aan de groeps kieslijst.

#### **Opmerking:**

Druk nogmaals op  om het toevoegen van het geselecteerde snelkiesnummer te annuleren.

11. Herhaal stap 9 en 10 om nog meer snelkiesnummers aan de groeps kieslijst toe te voegen. U kunt maximaal 30 snelkiesnummers registreren in een groeps kieslijst.
12. Druk op **OK** om de groeps kieslijst te voltooien.
13. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

## **Groeps kiesnummers bewerken**

1. Druk op **Bew.** in het menu Groeps kiezen inst. U ziet de geregistreeerde groeps kiesnummers.
2. Druk op **▲** of **▼** om het groeps kiesnummer te selecteren dat u wilt bewerken.
3. Herhaal stap 6 tot en met 13 in het vorige gedeelte om de groeps kieslijst te bewerken.

## **Groeps kiesnummers verwijderen**

1. Druk op **Verw.** in het menu Groeps kiezen inst. U ziet de geregistreeerde groeps kiesnummers.
2. Druk op **▲** of **▼** om het groeps kiesnummer te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
3. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op **Ja** om het nummer te verwijderen.

#### **Opmerking:**

- Druk op **Neer** om het verwijderen van het nummer te annuleren.
4. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

# Foto's of documenten faxen

## Originelen hanteren

Bij het faxen kunt u de automatische documenttoevoer of de glasplaat selecteren. Zie "Originelen plaatsen" in de *Basishandleiding*.

## Papier hanteren

Zorg er voordat u faxen gaat ontvangen voor dat er gewoon papier van A4-formaat in de hoofdlade is geplaatst. Zie "Papier laden" in de *Basishandleiding*. Zorg er ook voor dat de instelling Auto Reduction (Autom. verkl.) is ingesteld op **Aan** (➔ "Instellingen voor verzenden en ontvangen" op pagina 14).


### Opmerking:

Wanneer de pagina's van het binnenkomende faxbericht groter zijn dan A4-formaat, wordt de fax ofwel verkleind zodat deze op de pagina past, ofwel op meerdere pagina's afgedrukt, afhankelijk van de instelling voor Auto Reduction (Autom. verkl.).


## Faxen verzenden

Leg voordat u een fax verzendt uw origineel in de automatische documenttoevoer of op de glasplaat. Verzend vervolgens de fax door een faxnummer in te voeren, het vorige faxnummer te herhalen of een nummer te selecteren in de snelkieslijst.

### **Een faxnummer invoeren of herhalen**


1. Selecteer  **Fax** in het menu **Home**.

### Opmerking:

Wanneer u uw origineel in de automatische documenttoevoer legt, verschijnt het pictogram .




2. Druk op **123** als u een faxnummer wilt invoeren. Het numerieke toetsenbord wordt op het display weergegeven.
3. Voer met de toetsen op het numerieke toetsenbord het faxnummer in en druk vervolgens op **OK**. U kunt maximaal 64 cijfers invoeren.

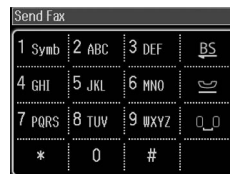

Druk op **Opnieuw** als u het laatst gebruikte faxnummer wilt herhalen. U hoeft dan geen faxnummer in te voeren. Het laatst gebruikte faxnummer wordt op het display weergegeven.

### Opmerking:


- Wanneer u de Kleurmodus wilt wijzigen, selecteert u **Kleur** of **Z/W**.
  - Wanneer u de resolutie of het contrast wilt wijzigen, drukt u op  **Menu**. Vervolgens drukt u op **Faxverzendinst**. Selecteer het item dat u wilt wijzigen. U kunt deze instellingen instellen of wijzigen.
  - U kunt ook de tijd instellen waarop u uw fax wilt verzenden (➔ "Verzendtimer" op pagina 12)
4. Druk op **OK**. U ziet het scherm Faxinst. bevestiging.

5. Druk op **Start**.

**Opmerking:**

- Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. De printer kiest het faxnummer en faxt het document in real-time.
- Als het faxapparaat van de ontvanger alleen in zwart-wit afdrukt, worden de faxgegevens automatisch in zwart-wit verzonden, ongeacht of u **Kleur** of **ZW** hebt geselecteerd.
- Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op **Annul**.

6. Als u de glasplaat gebruikt, wordt dit scherm weergegeven nadat het origineel is gescand.

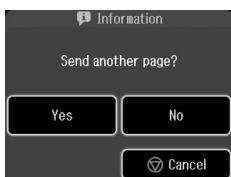

Druk op **Ja** als u nog een pagina wilt faxen. Open de documentkap, verwijder het eerste origineel, leg het volgende origineel op de glasplaat en sluit de documentkap. Druk vervolgens op **OK** om de volgende pagina te faxen. Herhaal deze stappen om nog meer pagina's te faxen.

Druk op **Nee** als u geen pagina's meer hoeft te faxen.

**Opmerking:**

- Als het faxnummer bezet is of er een ander probleem met de verbinding optreedt, wordt op het scherm informatie over de nummerherhaling weergegeven en kiest het apparaat het nummer na één minuut opnieuw. Wacht op de herhaling of druk op **Opnieuw** tijdens het aftellen voor de nummerherhaling om het nummer direct te herhalen.
- De documenten die tot zover zijn gescand, worden na 20 seconden verzonden.

## Een faxnummer snelkiezen of groepskiezen

1. Selecteer **Fax** in het menu **Home**.
2. Druk op **Snelkiezen** of **Groepskiezen**.

3. Selecteer het nummer waarnaar u wilt verzenden.

Als er meerdere pagina's zijn, drukt u op **◀** of **▶** om door de verschillende pagina's te bladeren.

4. Druk op **OK**. U ziet het scherm Faxinst. bevestigen.

5. Herhaal stap 5 en 6 uit het vorige gedeelte om de fax te verzenden.

**Opmerking:**

Als u een nummer uit de groepskieslijst gebruikt, is alleen Z/W beschikbaar.

## Verzenden naar meerdere nummers

U kunt gemakkelijk hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers verzenden via snelkiezen/groepskiezen of door een telefoonnummer in voeren. U kunt naar maximaal 30 telefoonnummers verzenden.

1. Selecteer **Fax** in het menu **Home** en druk vervolgens op **Menu**.
2. Druk op **Groepsfax**.
3. Wanneer u de snelkieslijst niet wilt gebruiken, gaat u naar stap 5. Druk anders op **Snelkiezen**.
4. Druk op **▲** of **▼** om het nummer te selecteren en druk vervolgens op **✓**.

**Opmerking:**

Druk opnieuw op **✓** om het toevoegen van het snelkiesnummer te annuleren.




5. Wanneer u de groepskieslijst niet wilt gebruiken, gaat u naar stap 7. Druk anders op **Groepskiezen**.
6. Druk op **▲** of **▼** om het nummer te selecteren en druk vervolgens op **✓**.

## Opmerking:

Druk opnieuw op  om het toevoegen van het snelkiesnummer te annuleren.



7. Wanneer u het telefoonnummer niet rechtstreeks hoeft in te voeren, gaat u naar stap 10. Druk anders op **Nr. invoeren**.
8. Druk op **123** om een telefoonnummer in te voeren.
9. Voer rechtstreeks een telefoonnummer in met het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op **OK**. Wanneer u nog een telefoonnummer wilt toevoegen, drukt u op **V** en herhaalt u vervolgens stap 8 tot 9.
10. Druk op **OK**. Er verschijnt een bevestigingsbericht.

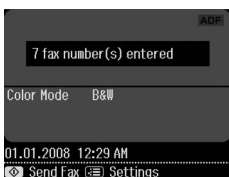

## Opmerking:

- U kunt de kleurenmodus niet wijzigen wanneer u groepsfaxen verzendt.
  - Druk op **3 Back** en herhaal stap 3 tot 10 wanneer u het ingevoerde nummer wilt wijzigen.
11. Voer stap 5 en 6 onder "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10 uit.

## Opmerking:

Wanneer u groepsfaxen verzendt, is alleen Z/W beschikbaar.

## Verzendtimer

U kunt opgeven op welk tijdstip u de fax wilt verzenden.

1. Voer stap 1 en 3 onder Een faxnummer invoeren of herhalen uit (➔ "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10). U kunt ook faxnummers selecteren met snelkieslijsten of groepskieslijsten.
2. Druk op **≡ Menu** en druk vervolgens op **Faxverzendinst.**
3. Druk op **Fax later verz.** en druk vervolgens op **Aan**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de uren, minuten of AM/PM te selecteren en druk vervolgens op **◀** of **▶** om de cursor te verplaatsen.
5. Stel het tijdstip in waarop u de fax wilt verzenden en druk vervolgens op **OK**.
6. U keert terug naar Faxverzendinst. en drukt vervolgens op **OK**.



7. Druk op **◇ Start** om een fax te reserveren.

## Opmerking:

Wanneer u Fax later verz. gebruikt, is alleen Z/W beschikbaar.

Wanneer de fax is gescand, wordt deze op het door u opgegeven tijdstip verzonden.

## Opmerking:


Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op **⊗ Annul**.

## Faxen verzenden met het aangesloten telefoontoestel

Wanneer uw telefoontoestel op het apparaat is aangesloten, kunt u faxen verzenden nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

1. Leg uw origineel in de automatische documenttoevoer of op de glasplaat.

2. Kies een nummer via het telefoontoestel dat op de printer is aangesloten. Het onderstaande scherm verschijnt.

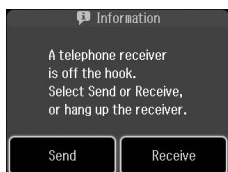

3. Druk op **Verz.**
4. Voer stap 5 en 6 onder Faxen verzenden uit (➔ "Een faxnummer invoeren of herhalen" op pagina 10).
5. Leg de hoorn van het telefoontoestel op de haak.

**Opmerking:**

Als u het faxen wilt annuleren, drukt u op **Annul.**

## Faxen ontvangen

U kunt op drie manieren faxen ontvangen.

### **Automatisch faxen ontvangen**

In de modus Auto Answer ontvangt het apparaat automatisch faxberichten en drukt deze af.


1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de hoofdlade.
2. Druk op **Auto** om de modus voor automatische beantwoording in te schakelen.

### **Handmatig faxen ontvangen**

Wanneer uw telefoontoestel op het apparaat is aangesloten en de modus Auto Answer is uitgeschakeld, kunt u faxgegevens ontvangen nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de hoofdlade.

2. Wanneer de telefoon overgaat, neemt u de hoorn op van het toestel dat op de printer is aangesloten. Het onderstaande scherm verschijnt.

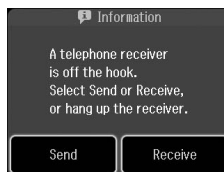

3. Druk op **Ontv.**
4. Druk op **Start** om faxen te ontvangen.
5. Leg de hoorn weer op de haak als het bovenstaande scherm verschijnt.
6. Druk op **OK** om faxen af te drukken.

### **Faxen ontvangen via een faxinformatieservice (Polling)**

Deze functie wordt gebruikt om informatie op te halen die is opgeslagen op de faxmachine van derden.

1. Plaats gewoon papier van A4-formaat in de hoofdlade.
2. Selecteer **Fax** in het menu **Home** en druk vervolgens op **Menu**.
3. Druk op **Polling**.



4. Druk op **123** en voer het faxnummer van de andere partij in. U kunt ook faxnummers invoeren met **Snelkiezen** of **Opnieuw**.
5. Druk op **Start** om de transmissie te starten.

# Instellingen voor verzenden en ontvangen

## Opmerking:

Specificaties kunnen per land verschillen. De waarden op het scherm kunnen afwijken van de volgende lijst.

Instelling en opties	Beschrijving
<b>Resolutie</b>	<b>Standaard, Fijn, Foto</b>
	Hiermee wordt de resolutie ingesteld voor het lezen van documenten.
<b>Contrast</b>	<b>+4 t/m -4</b>
	Hiermee wordt het contrast ingesteld voor het lezen van documenten.
<b>Autom. verkl.</b>	<b>Aan, Uit</b>
	Geeft aan of grote binnenkomende faxen worden verkleind zodat ze op A4-formaat passen, of dat ze op het oorspronkelijke formaat op meerdere vellen worden afgedrukt.
<b>Rapport laatste verz.</b>	<b>Uit, Bij fout, Bij vrz</b>
	Geeft aan of het apparaat wel of geen rapport afdrukt voor uitgaande faxberichten, en wanneer dit wordt afgedrukt. Selecteer <b>Uit</b> om geen rapporten af te drukken, selecteer <b>Bij fout</b> om alleen rapporten af te drukken als er een fout optreedt, of selecteer <b>Bij vrz</b> om een rapport af te drukken voor elke fax die u verzendt.

Instelling en opties	Beschrijving
<b>Kiesmodus</b>	<b>Toon, Puls</b>
	Hier wordt het type telefoonsysteem aangeduid waarop u het apparaat hebt aangesloten.
<b>DRD</b>	<b>All, Eén, Twee, Drie, Twee/drie</b> Deze optie varieert tussen <b>Aan</b> en <b>Uit</b> , afhankelijk van het land.
	Hier wordt aangegeven welk type belpatroon u wilt gebruiken voor de ontvangst van faxberichten. Als u een andere optie wilt selecteren dan <b>All</b> (of <b>Uit</b> ) moet uw telefoonsysteem zijn ingesteld voor gebruik van verschillende belpatronen.
<b>ECM</b>	<b>Aan, Uit</b>
	Geeft aan of de foutcorrectiemodus wordt gebruikt en er automatisch wordt gevraagd een fax opnieuw te laten verzenden als er bij de ontvangst fouten zijn gedetecteerd.
<b>V.34</b>	<b>Aan, Uit</b>
	De snelheid waarmee faxen worden verzonden en ontvangen. <b>Aan</b> is 33,6 kbps en <b>Uit</b> is 14,4 kbps.
<b>Belsignalen</b>	<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Het aantal belsignalen waarna het apparaat automatisch een fax ontvangt.

Instelling en opties	Beschrijving
Kiestoondetectie	<b>Aan, Uit</b>
	<p>Wanneer u deze instelling op <b>Aan</b> zet, kiest het apparaat automatisch als het een kiestoon waarneemt.</p> <p>Het apparaat kan mogelijk geen kiestoon waarnemen wanneer er een PBX (Private Branch Exchange) of TA (Terminal Adaptor) op is aangesloten. Zet deze instelling in dat geval <b>Uit</b>.</p>

## Rapporten afdrukken

1. Plaats gewoon papier in de hoofdlade.
2. Selecteer **Fax** in het menu **Home** en druk vervolgens op **Menu**.
3. Druk op **►** en druk vervolgens op **Faxrapport**.



4. Druk op **◀** of **▶** om door de verschillende pagina's te bladeren en druk vervolgens op een van deze opties:
  - Faxlog
  - Laatste verz.
  - Snelkieslijst
  - Groepskieslijst
  - Opnieuw afdr.
  - Protocol
5. Ga naar stap 6 wanneer u iets anders selecteert dan **Faxlog**. Druk op **Afdr.** om het Faxlog af te drukken.

### Opmerking:

U kunt het Faxlog ook zien op het display. Druk op **Weerg.** en vervolgens op **◀** of **▶** om van record te wisselen.

6. Druk op **◆ Start** om het rapport af te drukken dat u hebt geselecteerd.
7. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.

# Problemen oplossen

---

Zie de *Basishandleiding* of de online *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het gebruik van de printer in combinatie met een computer.

## Foutmeldingen

Foutmeldingen	Oplossing
Geen kiest. Faxen niet voltooid.	Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt.

Gebruik het menu **Faxverbinding contr.** om de status van de faxverbinding te controleren (➔ "Faxverbinding controleren" op pagina 5).

## Problemen en oplossingen

### Faxproblemen

- Wanneer u problemen ondervindt bij het verzenden van een fax, controleer dan of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt door er een telefoon op aan te sluiten. Controleer ook of het faxapparaat van de ontvanger is ingeschakeld en functioneert.
- Wanneer u problemen ondervindt bij het ontvangen van een fax, controleer dan of het papier goed is geplaatst, of de telefoonkabel goed is aangesloten en of de telefoonlijn werkt.
- Wanneer u het apparaat op een DSL-telefoonlijn hebt aangesloten, moet u een DSL-filter op de lijn installeren. Anders kunt u niet faxen. Neem contact op met uw DSL-leverancier voor het benodigde filter.

- Wanneer u gekraak of andere ruis op de telefoonlijn hoort, schakelt u de instelling **V.34** uit en probeert u vervolgens opnieuw te faxen (➔ "Instellingen voor verzenden en ontvangen" op pagina 14). Als het probleem niet is opgelost, schakelt u de instelling **ECM** (foutcorrectiemodus) uit en probeert u opnieuw te faxen.

### Fabrieksinstellingen terugzetten

1. Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
2. Druk op **◀** en druk vervolgens op **Inst. terughalen**.
3. Druk op **◀** of **▶** om door de verschillende pagina's te bladeren en druk vervolgens op een van deze opties:
  - Inst. fax verz./ontv. herstellen
  - Faxgegevens resetten
  - Netwerkinst. herstellen
  - Alles behalve netwerk en fax resetten
  - Alle inst. herstellen
4. Druk op **Ja** om de standaardinstellingen terug te zetten.

#### Opmerking:

- Druk op **Nee** om het terugzetten van de standaardinstellingen te annuleren.
5. Druk op **Home** om terug te keren naar het eerste scherm.



## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u de printer in gebruik neemt:

- Gebruik alleen het netsnoer dat bij de printer is geleverd. Gebruik van een ander snoer kan leiden tot brand of schokken. Gebruik het snoer niet voor andere apparatuur.
- Controleer of het netsnoer voldoet aan alle relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- Gebruik alleen het type stroombron dat op het label is aangegeven.
- Zet de printer in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit kunt trekken.
- Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
- Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op een verlengsnoer of wandstopcontact niet hoger is dan de toegestane maximumwaarde.
- Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan snelle wisselingen in temperatuur of luchtvochtigheid, schokken en trillingen, of waar het stoffig is. Zet de printer niet in de volle zon.
- De openingen in de behuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Steek geen voorwerpen door de openingen in het apparaat.
- Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die rondom groter is dan het apparaat. Het apparaat werkt niet goed als het scheef staat. Zet het apparaat met de achterkant minimaal 10 cm van de muur voor een goede ventilatie.
- Open de scannereenheid nooit tijdens het kopiëren, afdrukken of scannen.
- Raak de witte, platte kabel binnen in de printer niet aan.
- Mors geen vloeistof op de printer.
- Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in of in de buurt van de printer. Dit kan brand veroorzaken.
- Probeer de printer niet zelf te repareren, tenzij in de documentatie uitdrukkelijk wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.
- In de volgende situaties haalt u de stekker van de printer uit het stopcontact en laat u reparaties uitvoeren door erkend onderhoudspersoneel: wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de printer is gekomen, wanneer de printer is gevallen of de behuizing is beschadigd, wanneer de printer niet normaal functioneert of een opvallend verschil in prestaties vertoont.
- Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat het apparaat niet wordt gekanteld, op de zijkant wordt geplaatst of ondersteboven wordt gehouden. Anders kan er inkt uit de cartridge lekken.
- Pas bij het sluiten van de scannereenheid op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
- Druk niet te hard op de glasplaat bij het plaatsen van de originelen.
- Plaats uitsluitend originelen in de automatische documenttoevoer.

## Veiligheidsinstructies met betrekking tot telefoonapparatuur

Neem bij gebruik van telefoonapparatuur altijd algemeen geldende veiligheidsmaatregelen in acht om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verkleinen. Let onder meer op het volgende:

- Gebruik het product niet bij water.
- Gebruik geen telefoons als het onweert. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
- Gebruik als u een gaslek moet melden, geen telefoon in de buurt van het lek.
- Houd deze instructiehandleiding bij de hand, zodat u deze later kunt raadplegen.

### Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland:

Algemene waarschuwing  
De toekenning van een Telepermit label voor een product dat op een netwerk kan worden aangesloten, geeft alleen aan dat Telecom erkent dat het product in overeenstemming is met de minimumvereisten voor aansluiting op haar netwerk. Het geeft niet aan dat Telecom het product goedkeurt en mag ook niet worden opgevat als garantie van welke aard dan ook. Bovendien geeft het geen garantie dat een product in alle opzichten correct werkt met een ander apparaat met een Telepermit label van een ander merk of model, en impliceert het niet dat een product compatibel is met alle netwerkdiensten van Telecom.

## Persoonlijke gegevens opgeslagen in het geheugen

U kunt in het geheugen van dit apparaat namen en telefoonnummers opslaan. Deze blijven opgeslagen, zelfs als de stroom wordt uitgeschakeld.


We raden u aan het geheugen met de volgende procedure te wissen als u het apparaat aan iemand anders geeft of weggooit.

## Het geheugen wissen


1. Selecteer **Inst.** in het menu **Home**.
2. Druk op **◀** en druk vervolgens op **Inst. terughalen**.




3. Druk op **◀** en druk vervolgens op **Alle inst. herstellen**.

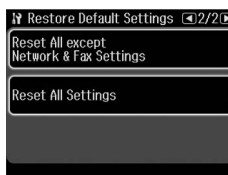

4. Selecteer **Ja** om alle instellingen terug te zetten.

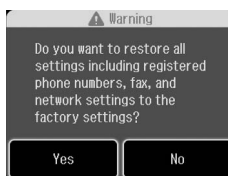

5. Druk op **Ja** en druk vervolgens op **OK** als definitieve bevestiging.

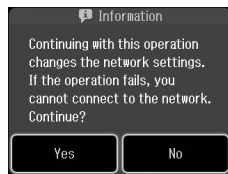

Alle gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen, worden gewist.

# Lijst met menu's in de faxmodus

Fax menu (Faxen) voor de faxmodus en Fax Settings (Faxinstell.) voor de instelmodus.


## Faxmodus



Menu	Instelling	Beschrijving
Fax verz.	Snelkiezen	Selecteer een faxnummer uit de snelkieslijst.
	Groepskiezen	Selecteer een faxnummer uit de groepskieslijst.
	Opnieuw	Verzend een fax naar het eerder gekozen nummer.
	1 2 3	Voer een faxnummer in met het numerieke toetsenbord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS, ☺, ☹
Kleurmodus	Kleur, Z/W	Selectie van faxen in kleur of in zwart-wit.



Nederlands

## Faxverzendingst. voor de faxmodus

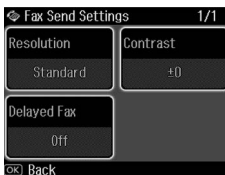


Menu	Instelling	Beschrijving
Resolutie	Standaard, Fijn, Foto	Selecteer deze optie om de resolutie te wijzigen voor de faxgegevens die u verzendt.
Contrast	-4 t/m +4	Selecteer deze optie om het contrast te wijzigen voor de faxgegevens die u verzendt.
Fax later verz.	Uit, Aan (Tijd)	Selecteer deze optie om verzendreserveringen in te stellen.

## Broadcast Fax (Groepsfax) voor faxmodus

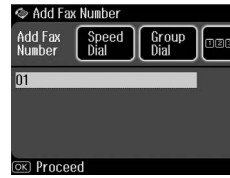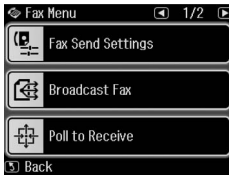


Menu	Instelling	Beschrijving
Faxnr. toev.	Snelkiezen	Selecteer een faxnummer uit de snelkieslijst. ☑ ▲ ▼
	Groepskiezen	Selecteer een faxnummer uit de groepskieslijst. ☑ ▲ ▼
	1 2 3	Voer een faxnummer in met het numerieke toetsenbord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS, ☺, 0_0

## Poll to Receive (Polling) voor faxmodus

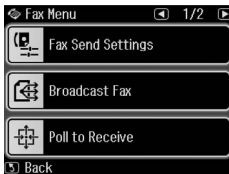

Menu	Instelling	Beschrijving
Polling	Snelkiezen	Selecteer een faxnummer uit de snelkieslijst.
	Opnieuw	Ontvang een fax van het vorige faxnummer.
	1 2 3	Voer met het numerieke toetsenbord het faxnummer van de andere partij in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS, ☺, 0_0

## Fax Report (Faxrapport) voor faxmodus

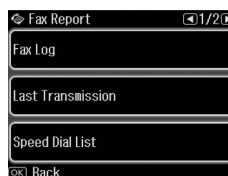


Menu	Instelling	Beschrijving
Faxlog	Afdr., Weerg.	Hiermee kunt u het communicatielog voor alle vastgelegde communicatie afdrukken of bekijken.
Laatste verz.		Hiermee drukt u de laatste communicatie in het log af (verzending en ontvangst met polling).
Snelkieslijst		Hiermee drukt u de snelkieslijst af.
Groepskieslijst		Hiermee drukt u de groepskieslijst af.
Opnieuw afdr.		Hiermee drukt u de faxen die u tot nu toe hebt ontvangen, opnieuw af.
Protocol		Hiermee drukt u het laatste protocol voor één communicatie af.

Nederlands

## Instelmodus

Instelling	Beschrijving
Printer inst.	Raadpleeg de Basishandleiding.

## Fax Setting (Faxinstell.) voor instelmodus

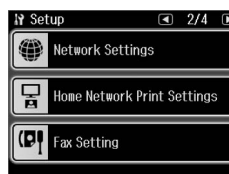

Menu	Instelling en opties	
Snelkiezen inst.	Maken, Bew., Verw.	
Groepskiezen inst.	Maken, Bew., Verw.	
Scannen/afdr. inst	Resolutie	Standaard, Fijn, Foto
	Contrast	-4 t/m +4
	Autom. verkl.	Aan, Uit
	Rapport laatste verz.	Uit, Bij fout, Bij vrz
Communicatie	Kiesmodus	Toon, Puls
	DRD	All, Eén, Twee, Drie, Twee/drie (Deze optie varieert tussen <b>Aan</b> en <b>Uit</b> , afhankelijk van het land.)
	ECM	Aan, Uit
	V.34	Aan, Uit
	Besignalen	1 t/m 9
	Kiestoondetectie	Aan, Uit
Faxverbinding contr.	Hiermee controleert u de status van de faxverbinding.	
Kop	Kopregel	
	Uw telefoonnummer	

### Opmerking:

Specificaties kunnen per land verschillen. De waarden op het scherm kunnen afwijken van de bovenstaande lijst.

## Restore Default Settings (Inst. terughalen) voor instelmodus



Menu	Beschrijving
Inst. fax verz./ontv. herstellen	Hiermee zet u de volgende instellingen terug op de fabrieksinstellingen: Scannen/afdr. inst (Resolutie/Contrast/Autom. verkl./Rapport laatste verz.), Communicatie (Kiesmodus/DRD/ECM/V.34/Besignalen/Kiestoondetectie).
Faxgegevens resetten	Hiermee zet u de volgende instellingen terug op de fabrieksinstellingen: Snelkiezen inst., Groepskiezen inst., Kop (Kopregel/Uw telefoonnummer), Faxlog.
Netwerkinst. herstellen	Hiermee zet u de netwerkinstellingen terug op de fabrieksinstellingen.
Alles behalve netwerk en fax resetten	Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen behalve de netwerk- en faxinstellingen.
Alle inst. herstellen	Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION