

Faks Kılavuzu

Faksın Kurulması

FAX Utility'ye Giriş (Sadece Windows).....	3
Güç Kaynağı Bilgileri	3
Telefon veya Telesekreterin Bağlanması	3
Faks Bağlantınızın Kontrolü	4
Faks Özelliklerinin Ayarlanması	5

Fotoğraf veya Belge Fakslama

Orijinalerin Kullanılması	10
Kağıt Kullanımı	10
Faks Gönderme.....	10
Faks Alma.....	12
Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi.....	13
Rapor Yazdırma	15

Sorun Giderme

Hata Mesajları	16
Sorunlar ve Çözümleri	16

Ek

Önemli Güvenlik Talimatları	17
Bellekte Saklanan Kişisel Bilgiler.....	18
Faks modu Menü Listesi.....	19

Uyarılar, Dikkat Notları ve Notlar

Talimatları okurken bu rehber niteliğindeki bu kuralları dikkate alın:

- Uyarı:** Yaralanmalardan kaçınmak için uyarılara dikkatle uyulması gereklidir.
- Dikkat:** Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için dikkat notlarının gözetilmesi gereklidir.
- Not:** Notlar yazıcı ile ilgili önemli bilgiler içerir.
- Öneri:** Öneriler yazıcının kullanımı ile ilgili ipuçları içerir.

Telif Hakkı Uyarısı

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin başka yazıcılar için kullanılmasından Epson sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş isteğe bağlı parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON® ve EPSON STYLUS® tescilli ticari markalar olup, Exceed Your Vision ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markasıdır.

Genel Bildirim: İşbu belgede yer alan diğer ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

Dokunmatik Panel Kullanımına İlişkin Talimatlar

Dikkat:

- Dokunmatik panele parmağınızın ucuyla hafifçe dokununuz. Çok sert bastırmayın ya da tırnaklarınızı kullanmayın.
- Tükenmez veya kurşun kalemler, vb. gibi ucu sivri cisimlerle çalışma yapmayın.
- Dokunmatik panelin kapağı camdan yapılmıştır ve sert bir darbe aldığı anda kırılabilir. Camın kırılması veya parçalanması durumunda Epson destek ile irtibata geçin ve kırık cama dokunmayın veya çıkarmaya çalışmayın.

Faksın Kurulması

Bu ürün, faks numaralarını girerek ya da bir hızlı arama/grup olarak arama listesinden giriş seçerek faks göndermenizi sağlamaktadır. Faks başlığı bilgilerini özelleştirebilir ve çeşitli rapor yazdırma ve gönderme/alma ayarlarını seçebilirsiniz. Ayrıca ürünü, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayabilir veya bir faks almadan önce onay soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

FAX Utility'ye Giriş (Sadece Windows)

FAX Utility, faks iletimi, adres bilgisi yönetimi ve yazıcı (ürün) faks ayarları fonksiyonlarını içeren bir yazılım uygulamasıdır.

Not:

Daha detaylı bilgi için Fax Utility çevrim içi yardım dosyalarına başvurun.

Güç Kaynağı Bilgileri

Gücü Kapatma

Güç kapatıldığında, ürünün geçici belleğinde saklanan aşağıdaki veriler silinir.

- Faks alım verileri
- Ertelenen Faks** seçeneğinde saklanan veriler
- Yeniden aranmakta olan veriler

Ayrıca güç uzun süreler boyunca kapalı bırakıldığında, saat sıfırlanarak düzensizliklere neden olabilir. Gücü açtığınızda saati kontrol edin.

Güç tasarrufu fonksiyonu


13 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda ekran güç tasarrufu yapabilmek için kapanır.

Önceki durumuna döndürmek için ekrana dokununuz.

Ayrıca *Temel Kullanım Kılavuzu* yer alan "Bir güç kesintisinden sonra otomatik olarak yeniden başlatma" bölümüne bakınız.

Telefon veya Telesekreterin Bağlanması



1. Telefon duvar prizinden gelen telefon kablosunu ürünün arkasında bulunan **LINE** bağlantı noktasına takınız.

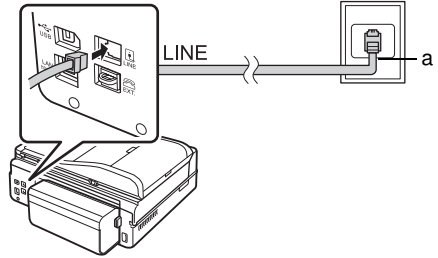

a


Duvar telefon jaktı

2. Bir telefon veya telesekreter bağlamadan önce konektör kapağını EXT. bağlantı noktasından çıkarın.

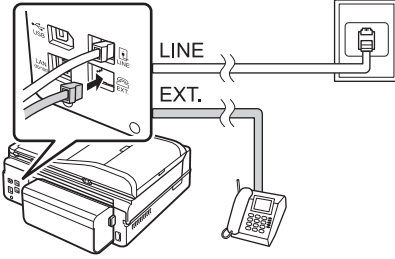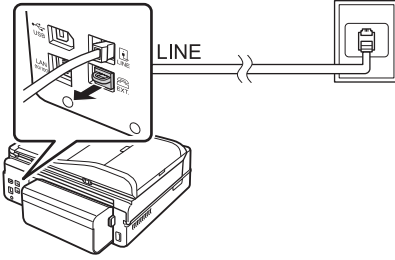

Bir telefon veya telesekreter bağlamanın farklı yolları


DSL bağlanması

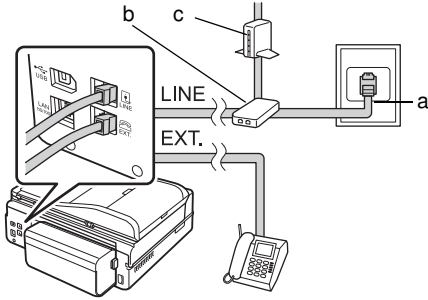

a	Duvar telefon jakı
b	Ayırıcı
c	DSL modem

DSL modeminizle verilen belgelere bakın.


ISDN bağlanması (tek telefon numarası)

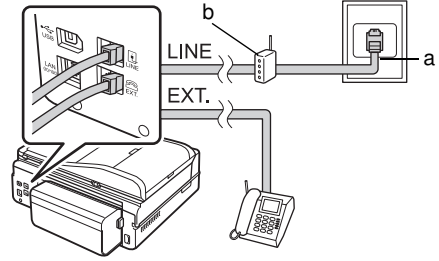

a	Duvar ISDN jakı
b	Terminal adaptörü veya ISDN yönlendirici

Terminal adaptörünüz veya ISDN yönlendiricinizle verilen belgelere bakın.

ISDN bağlanması (iki telefon numarası)

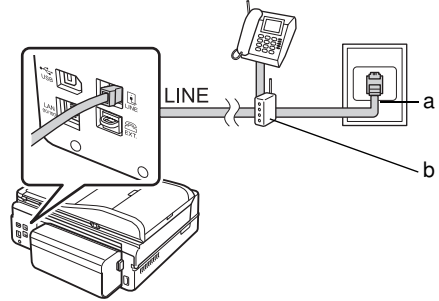

a	Duvar ISDN jakı
b	Terminal adaptörü veya ISDN yönlendirici

Terminal adaptörünüz veya ISDN yönlendiricinizle verilen belgelere bakın.

Faks Bağlantınızın Kontrolü

Faks Bağlantısını Kontrol edin menüsü faks

bağlantınızın durumunu kontrol edebilmenize imkan sağlar.

1. Ana tepsiye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. **Ana** menüden **AYAR** ögesini seçin.
3. **▶** ve ardından **Faks Ayarı** ögesine basın.
4. **▶** ögesine ve ardından **Faks Bağlantısını Kontrol edin** ögesine basın.
5. Rapor yazdırmak için **◆ Start** ögesine basın.
6. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.


Faks Özelliklerinin Ayarlanması

Faks göndermeden veya almadan önce, bir faks başlığı oluşturmak, faks tercihlerinizi seçmek ve sık kullanılan faks numaralarından bir hızlı arama/grup olarak arama listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

Seçilmiş bölgenizi kontrol etme

Ürünü kullanmadan önce, ürünü kullandığınız bölgeyi seçmeniz gerekir.

1. **Ana** menüden **AYAR** ögesini seçin.
2. **Yazıcı Ayarı** seçeneğine basın.

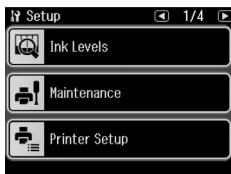

3. **◀** düğmesine iki kez basın ve ardından **Ülke/Bölge** ögesine basın.
4. Bölgeyi değiştirmeniz gerekiyorsa, bölgenizi seçmek için **◀** ya da **▶** tuşlarını kullanın. Bir bilgi ekranı görüntülenir.
5. Bölgeyi değiştirmek için **Evt** ögesine basın.

Not:

- Bölge değişimini iptal etmek için **Hy** ögesine basın.
 - Bölgeyi değiştirdiğinizde, faks ayarları varsayılan ayarlarına geri döner.
6. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Otomatik Faks Alım Ayarı

Bir telesekreter bağlandığında, telesekreter cevaplama süresinin ve ürünün doğru şekilde ayarlandıklarından emin olun. Telesekreteriniz dördüncü çalmanın ardından cevaplayacak şekilde ayarlandıysa, ürünü beşinci veya daha sonraki çalmalarda cevaplayacak şekilde ayarlamalısınız.

Not:

Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak **Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)** kullanılamayabilir veya değer aralığı değişebilir.

1. **Ana** menüden **AYAR** ögesini seçin.
2. **▶** ve ardından **Faks Ayarı** ögesine basın.
3. **◀** ve ardından **İletişim** ögesine basın.
4. **Cvplm. Zilleri** ögesine basın.
5. Çalma sayısını ayarlamak için **▲** veya **▼** öğelerine ve ardından **OK**'e basın. Telesekreterin cevaplama için gereken çalma sayısından daha fazla bir sayı belirleyin.
6. Ayar yöntemi için telefonunuzun belgelerine bakın.
7. **☒** düğmesine basın ve Oto Cevaplama modunu açın.
8. **OK** düğmesine basın.
9. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Bir çağrı aldığınızda, karşı taraf bir faks ise ve siz telefonu cevapladıysanız veya telesekreter cevapladıysa, ürün otomatik olarak veri alımına başlar. Karşı taraf normal bir arayan ise, telefon normal olarak kullanılabilir veya telesekretere bir mesaj bırakılabilir.

Not:

Auto Answer (Otomatik Cevaplama) modu Off (Kapalı) olarak ayarlandığında, ahizeyi kaldırarak faksı elle alabilirsiniz. (▶ Faksları elle alma sayfa 13)

Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma

Rakam ve karakter girmek için aşağıdaki rehberleri kullanın.

- İmleci hareket ettirmek için bir boşluk girin veya bir karakter silin.


◀ ▶	İmleci sola veya sağa hareket ettirir.
BS	Bir karakter siler veya imleci bir boşluk sola hareket ettirir.
⏸	Bir durak (-) ekler ve imleci bir karakter sağa hareket ettirir.
□_□	Bir boşluk ekler veya imleci bir karakter sağa hareket ettirir.

- ❑ Bir faks numarası girmek için, nümerik tuş takımını kullanın. Arama sırasında kısa bir duraklama gerekli olduğunda duraklama sembolü (-) girmek için ⏸ öğesine basın. Uluslararası arama formatında bir telefon numarası girmek için + sembolünü girmek üzere # düğmesini kullanın.
- ❑ Karakter girmek için, büyük harf, küçük harf veya rakam arasında geçiş yapmak üzere ard arda tuş takımı üzerinde bulunan rakamlara basın. Şu karakterleri girmek için **1 symb** tuşuna basın: ! # % & ' () * + , - . / : ; = ? @ _ ~

Başlık bilgileri oluşturma


Faks göndermeden veya almadan önce, bir telefon numarası veya isim gibi bilgiler ekleyerek bir faks başlığı oluşturabilirsiniz.

1. **Ana** menüden **⚙ Ayar** öğesini seçin.
2. ▶ ve ardından **Faks Ayarı** öğesine basın.

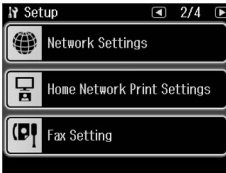

3. ◀ ve ardından **Başlık** öğesine basın.

4. **Faks Başlığı** öğesine basın. Başlık bilgileri giriş ekranını göreceksiniz.

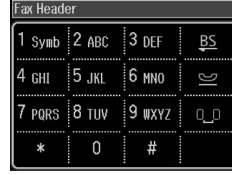

5. Başlık bilgilerini girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (▶ Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma sayfa 5). En çok 40 karakter girebilirsiniz.
6. **OK** düğmesine basın. Başlık menüsüne geri dönersiniz.
7. **Tel. Numaranız** öğesine basın. Telefon numarası giriş ekranını göreceksiniz.



8. Telefon numaranızı girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (▶ Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma sayfa 5). En çok 20 hane girebilirsiniz.

Not:

Telefon numaranızı girerken, "*" ve ~ düğmeleri çalışmaz ve "#" düğmesi "+" (uluslararası telefon çağrıları) düğmesi olarak işler.

9. **OK** düğmesine basın. Başlık menüsüne geri dönersiniz.
10. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih veya saati ayarlamadıysanız veya saat yalnızca Yazıcı Ayarı menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana** menüden **⚙ Ayar** öğesini seçin.
2. **Yazıcı Ayarı** seçeneğine basın.

3. ► düğmesine iki kez basın ve ardından **Tarih/Saat** öğesine basın.



4. Göstermek istediğiniz tarihin tipine basın.
5. Tarihi değiştirmek için sayısal tuş takımını kullanın ve ardından **OK** düğmesine basın.
6. 12-saat veya 24-saat gösterime basın.
7. Saati değiştirmek için sayısal tuş takımını kullanın.
8. 12s seçtiyseniz, **AM** ya da **PM** öğesine basın.
9. **OK** düğmesine basın. Yazıcı Ayarı menüsüne geri dönersiniz.

Not:

Yaz saatini seçmek için **Yaz Saati** öğesini **On** olarak ayarlayın.


10. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Hızlı arama listesini ayarlama

Fakslamak için kolayca seçebilmek amacıyla, en çok 60 faks numarasından bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz. Alıcıları belirlemek ve hızlı arama listesini yazdırmak için isimler de ekleyebilirsiniz.


Yeni bir hızlı arama listesi oluşturma

1. **Ana** menüden **Ayar** öğesini seçin.
2. ► ve ardından **Faks Ayarı** öğesine basın.

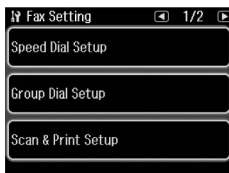

3. **Hızlı Ara. Ayr.** öğesine basın.


4. **Oluştur** öğesine basın. Kullanılabilen hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.

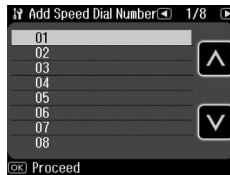

5. Kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın. En çok 60 giriş kaydedebilirsiniz.
6. **OK** düğmesine basın.
7. Telefon numarası girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (► Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma sayfa 5). En çok 64 hane girebilirsiniz.
8. **OK** düğmesine basın.
9. Hızlı arama girişini belirtmek amacıyla bir isim girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (► Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma sayfa 5). En çok 30 karakter girebilirsiniz.
10. **OK** düğmesine basın. Hızlı Ara. Ayr. menüsüne geri dönersiniz.
11. Başka bir hızlı arama girişi eklemek isterseniz, 4 ila 10 numaralı adımları tekrarlayın.
12. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Bir hızlı arama girişini düzenleme


1. Hızlı Ara. Ayr. menüsünden **Düzn** öğesini seçin. Kaydedilmiş hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.

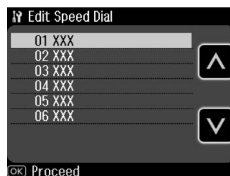

2. Düzenlemek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. Telefon numarasını düzenlemek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma sayfa 5).
4. **OK** düğmesine basın.
5. Hızlı arama girişinin ismini düzenlemek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma sayfa 5).
6. **OK** düğmesine basın. Hızlı Ara. Ayr. menüsüne dönersiniz.
7. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Bir hızlı arama girişini silme

1. Hızlı Ara. Ayr. menüsünden **Sil** ögesini seçin. Kaydedilmiş hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.

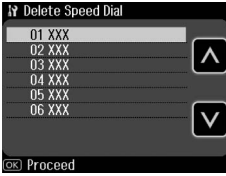

2. Silmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. Bir onay mesajı göreceksiniz. Girişi silmek için **Evt** ögesine basın. Hızlı Ara. Ayr. menüsüne dönersiniz.

Not:

Girişi silmeyi iptal etmek için **Hy** ögesine basın.

4. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.


Grup olarak arama listesini ayarlama

Grup olarak arama listesi aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına göndermenize imkan verir.


Grup olarak arama girişi oluşturmadan önce hızlı arama girişi olarak bir faks numarası kaydetmeniz gerekmektedir. Hızlı arama girişleri ve grup olarak arama girişleri için birlikte en fazla 60 giriş kaydedebilirsiniz.

Yeni bir grup olarak arama listesi oluşturma

1. **Ana** menüden **Hy Ayar** ögesini seçin.
2. **►** ve ardından **Faks Ayarı** ögesine basın.
3. **Grup Arama Ayarı** ögesine basın.
4. **Olştur** ögesine basın. Kullanılabilen grup olarak arama girişi numaralarını göreceksiniz.

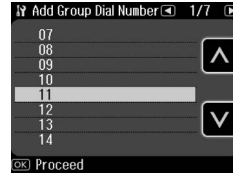

5. Kaydetmek istediğiniz grup arama girişi numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
6. **OK** düğmesine basın. Ekranda **Enter Name (İsim Gir)** görüntülenir.
7. Sayısal tuş takımındaki tuşlara basarak grup olarak arama girişi için bir isim girin (en fazla 30 karakter). A ile Z arasında harf (büyük veya küçük harf), 0 ile 9 arasında rakam veya çeşitli semboller girmek için sayısal tuşları kullanın.
8. **OK** düğmesine basın.
9. Grup arama listesine kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını **▲** ya da **▼** tuşlarına basarak seçin.

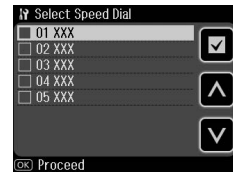

10. Grup aramaya hızlı arama girişi eklemek için **■** tuşuna basın.

Not:

Seçtiğiniz hızlı arama girişini eklemeyi iptal etmek için **■** tuşuna yeniden basın.

11. Grup olarak arama listesine başka hızlı arama girişleri eklemek için 9 ila 10 numaralı adımları tekrarlayın. Bir grup olarak arama listesine en fazla 30 hızlı arama girişi kaydedebilirsiniz.
12. Grup olarak arama listesi oluşturmayı tamamlamak için **OK** düğmesine basın.
13. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Bir grup olarak arama girişini düzenleme

1. Grup Arama Ayarı menüsünden **Düzn** ögesine basın. Kayıtlı grup olarak arama girişini numaralarını göreceksiniz.
2. Düzenlemek istediğiniz grup arama girişi numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
3. Grup olarak arama listesini düzenlemek için önceki bölümdeki 6 ila 13 numaralı adımları tekrarlayın.

Bir grup olarak arama girişini silme

1. Grup Arama Ayarı menüsünden **Sil** ögesine basın. Kayıtlı grup olarak arama girişini numaralarını göreceksiniz.
2. Silmek istediğiniz grup arama girişi numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. Bir onay mesajı göreceksiniz. Girişi silmek için **Evt** ögesine basın.

Not:

- Girişi silmeyi iptal etmek için **Hy** ögesine basın.
4. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Fotoğraf veya Belge Faksalama

Orijinallerin Kullanılması

Faks çekerken otomatik belge besleyici veya belge tablasını seçebilirsiniz. *Temel Kullanım Kılavuzu*'nda "Orijinalleri Yerleştirme" başlığına bakın.

Kağıt Kullanımı

Faks almadan önce ana tepsiye A4 boyutunda düz kağıt yüklemeyi unutmayın. *Temel Kullanım Kılavuzu* yer alan "Kağıt Yükleme" bölümüne bakın. Ayrıca Auto Reduction (Oto Redüksiyon) ayarının **On** olarak ayarlandığını kontrol edin (➔ Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi sayfa 13).

Not:

Gelen faks sayfaları, A4 boyutundan daha büyükse, faks boyutu, seçtiğiniz Auto Reduction (Oto Redüksiyon) ayarına bağlı olarak sıkıca şekilde küçültülür veya birden çok sayfaya yazdırılır.


Faks Gönderme


Faks göndermeden önce, orijinalinizi otomatik belge besleyiciye veya belge tablasına yerleştirin. Ardından bir faks numarası girerek, önceki faks numarasını yeniden çevirerek veya hızlı arama listenizden bir giriş seçerek faksınızı gönderin.


Faks numarasını girme veya yeniden çevirme


1. **Ana** menüden  **Fks** öğesini seçin.

Not:

Orijinalinizi otomatik belge besleyiciye yerleştirirseniz  simgesi görüntülenir.

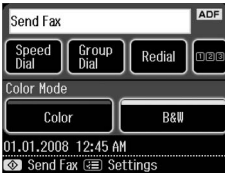



2. Bir faks numarası girmek istiyorsanız,  öğesine basın. Sayısal tuş takımı LCD ekran üzerinde gösterilir.
3. Faks numarasını girmek için sayısal tuş takımındaki tuşları kullanın ve ardından **OK** tuşuna basın. Maksimum 64 basamak girebilirsiniz.

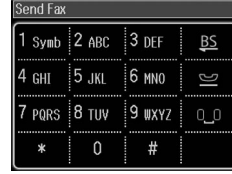

Kullandığınız en son faks numarasını yeniden aramak istiyorsanız, bir faks numarası girmek yerine **Yeniden Ara** düğmesine basın. Son faks numarası LCD ekranda görüntülenir.


Not:

- Renk modunu değiştirmek istiyorsanız **Renk** veya **S&B** öğesini seçin.
 - Çözünürlük veya kontrastı değiştirmek isterseniz,  Menu düğmesine ve ardından **Faks Gdr Ayarları** seçeneğine basın. Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin. Bu ayarları yapabilir veya değiştirebilirsiniz.
 - Faksınızı göndermek istediğiniz saati de ayarlayabilirsiniz (➔ İletim zamanlayıcısı sayfa 16).
4. **OK** düğmesine basın. Faks Ayarlarını Onaylayın ekranını görebilirsiniz.
 5.  **Start** düğmesine basın.

Not:

- Renkli fakslar hafızada saklanmadığından dolayı yazıcı faks numarasını çevirir ve belgenizi gerçek zamanlı olarak fakslar.
- Alıcının faks makinesi sadece siyah-beyaz yazdırıyorsa, **Renk** veya **S&B** seçeneğini seçerseniz bile, faks verileriniz otomatik olarak siyah-beyaz gönderilir.

- Faks göndermeyi herhangi bir zamanda iptal etmeniz gerekiyorsa, **İptal** düğmesine basın.
6. Belge tablasını kullanırsanız orijinal nüsha tarandıktan sonra bu ekranı görürsünüz.

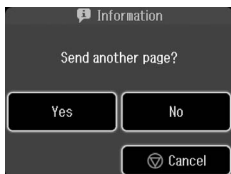

Başka bir sayfa fakslamanız gerekiyorsa **Evt** tuşuna basın, belge kapağını açın, ilk orijinal sayfanızı çıkarın, sonraki orijinal sayfanızı yerleştirin ve belge kapağını kapatın. Ardından sonraki sayfayı fakslamak için **OK** düğmesine basın. Başka sayfaları fakslamak için bu adımları tekrarlayın.

Başka bir sayfayı fakslamanız gerekmiyorsa, **Hy** düğmesine basın.

Not:

- Faks numarası meşgulse veya başka bir bağlantı sorunu varsa, bir tekrar arama bilgi ekranı görüntülenir ve bir dakika sonra ürün, numarayı tekrar arar. Tekrar aramayı bekleyin veya hemen tekrar arama için tekrar arama geri sayımı sırasında **Yeniden Ara** düğmesine basın.
- Bu noktaya kadar taranmış olan belgeler 20 saniye sonra iletilir.

Faks numaralarını Hızlı arama/Grup olarak arama

1. **Ana** menüden **Fks** öğesini seçin.
2. **Hızlı Arama** ya da **Grup Arama** öğesine basın.
3. Göndermek istediğiniz giriş numarasını seçin.
Birden fazla sayfa varsa, sayfalar arasında dolaşmak için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
4. **OK** düğmesine basın. Faks Ayarlarını Onaylayın ekranını görebilirsiniz.
5. Fakslamak için, önceki bölümdeki 5 ile 6 numaralı adımları tekrarlayın.

Not:

Grup arama listesinden bir numara kullanıyorsanız, sadece S&B kullanılabilir.

Yayma amaçlı gönderme

Yayma, aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına hızlı arama/grup olarak arama özelliğini kullanarak ya da telefon numarasını tuşlayarak kolayca göndermenize izin verir. 30'a kadar telefon numarasına gönderebilirsiniz.

1. **Ana** menüden **Fks** öğesini seçin ve ardından **Menu** düğmesine basın.
2. **Faks Yayın** seçeneğine basın.
3. Hızlı arama kullanmanız gerekmiyorsa, Adım 5'e gidin; aksi durumda **Hızlı Arama** öğesine basın.
4. Giriş numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **■** seçeneğine basın.

Not:

Giriş eklemeyi iptal etmek için tekrar **■** tuşuna basın.



5. Grup arama kullanmanız gerekmiyorsa, Adım 7'ye gidin; aksi durumda **Grup Arama** öğesine basın.
6. Giriş numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **■** seçeneğine basın.

Not:

Giriş eklemeyi iptal etmek için **■** tuşuna tekrar basın.



7. Telefon numarasını doğrudan girmeniz gerekmiyorsa 10 numaralı adıma gidin; aksi durumda, **No. Gir** seçeneğine basın.
8. Bir telefon numarası girmek için **123** tuşuna basın.

9. Sayısal tuş takımı ile doğrudan bir telefon numarası girin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Başka bir telefon numarası eklemek isterseniz, **V** tuşuna basın ve ardından 8 ile 9 numaralı adımları tekrarlayın.
10. **OK** düğmesine basın. Bir onay mesajı göreceksiniz.



Not:

- Yayma amaçlı gönderme yaparken renk modunu değiştiremezsiniz.
- Girilen numarayı değiştirmek isterseniz, **3** **Back** düğmesine basın ve 3 ile 10 numaralı adımları tekrarlayın.

11. Faks numarasını girme veya yeniden çevirme sayfa 10'da verilen 5 ile 6 numaralı adımları tekrarlayın.

Not:

Yayma amaçlı gönderme yaparken sadece S&B kullanılabilir.

İletim zamanlayıcısı

Faksınızı göndermek istediğiniz saati belirtebilirsiniz.

1. Faks numarasını girme veya yeniden çevirme bölümündeki 1 ile 3 numaralı adımları tekrarlayın (➔ Faks numarasını girme veya yeniden çevirme sayfa 10). Faks numaralarını seçmek için hızlı arama veya grup olarak arama listelerini kullanabilirsiniz.
2. **Menu** düğmesine ve ardından **Faks Gdr Ayarları** ögesine basın.
3. **Faksı Snra Gdr** ve ardından **On** ögesine basın.
4. Saat, dakika veya AM/PM ayarını seçmek için **A** veya **V** düğmesine ve ardından imleci hareket ettirmek için **◀** veya **▶** düğmelerine basın.
5. Faksı göndermek istediğiniz zamanı ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

6. Faks Gdr Ayarları menüsüne döndüğünüzde **OK** düğmesine basın.



7. Faksı sonra göndermek üzere saklamak için **Start** düğmesine basın.

Not:

Faksı Snra Gdr seçeneğini kullanırsanız sadece S&B kullanılabilir.

Tarandıktan sonra, faks belirttiğiniz zamanda iletilir.


Not:

Faks göndermeyi herhangi bir anda iptal etmeniz gerekiyorsa, **Iptal** düğmesine basın.

Bağlı telefonda faks gönderme

Telefonunuz ürüne bağlıysa, bağlantı kurulduktan sonra faks verisi gönderebilirsiniz.

1. Orijinalinizi otomatik belge besleyiciye veya belge tablasına yerleştirin.
2. Yazıcıya bağlı telefonda bir numara çevirin. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

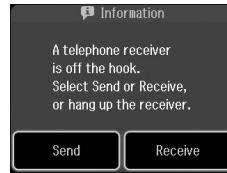

3. **Gndr** seçeneğine basın.
4. Faks Gönderme bölümündeki 5 ile 6 numaralı adımları takip edin (➔ Faks numarasını girme veya yeniden çevirme sayfa 10).
5. Telefonu yerine koyun.

Not:


Faks göndermeyi herhangi bir zamanda iptal etmeniz gerekiyorsa, **Iptal** düğmesine basın.

Faks Alma

Faks almanın üç yolu bulunmaktadır.

Faksları otomatik olarak alma


Ürün, Auto Answer modunda faksları otomatik olarak alır ve yazdırır.

1. Ana tepsiye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2.  düğmesine basın ve Oto Cevaplama modunu açın.

Faksları elle alma

Telefonunuz ürüne bağlıysa ve Auto Answer (Oto. Cvpılma) modu Off (Kapalı) olarak ayarlanmışsa, bağlantı kurulduktan sonra faks verisi alabilirsiniz.



1. Ana tepsiye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. Telefon çaldığında, yazıcıya bağlı telefonu kaldırın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

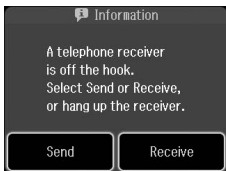

3. **Al** öğesine basın.
4. Faksları almak için **Start** düğmesine basın.
5. Önceki ekranı görürseniz, telefonu geri yerine koyun.
6. Faksları yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Faksların faks bilgi servisinden alınması (Alınacak Seçme)

Bu işlev karşı tarafın faks makinesinde saklı bilgileri toplamak için kullanılır.

1. Ana tepsiye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. **Ana** menüden  **Fks** öğesini seçin ve ardından  **Menu** düğmesine basın.

3. **Alım Yeri** seçeneğine basın.



4. **1|2|3** öğesine basın ve karşı tarafın faks numarasını girin. Faks numaralarını girmek için **Speed Dial** veya **Redial** öğelerini de kullanabilirsiniz.
5. İletimi başlatmak için **Start** düğmesine basın.

Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi

Not:

Teknik özellikler, bölgeye göre değişir ve ekranda gösterilen değerler aşağıdaki listeden farklı olabilir.

Ayar ve Seçenekler	Açıklama
Resolution (Çözünürlük)	Standart, İyi, Foto
	Belgeler okunurken çözünürlüğü ayarlar.
Contrast (Kontrast)	+4'ten -4'e kadar
	Belgeler okunurken kontrastı ayarlar.
Auto Reduction (Oto Redüksiyon)	On, Off
	Alınan büyük faksların boyutunun A4 boyutuna sığacak şekilde küçültüleceğini mi, yoksa birden çok sayfaya orijinal boyutlarında yazdırılacağını mı belirtir.

Ayar ve Seçenekler	Açıklama
Last Transmission Report (Son İletişim Raporu)	Off, On htsı., On Gndrm.
	Ürünün, giden fakslar için bir raporu yazdırıp yazdırmayacağını veya ne zaman yazdıracağını belirtir. Rapor yazdırmayı kapatmak için Off seçeneğini, sadece bir hata oluştuğunda raporları yazdırmak için On Error (On htsı.) seçeneğini veya gönderdiğiniz her faks için rapor yazdırmak için On Send (On Gndrm.) seçeneğini seçin.
Dial Mode (Ara. Modu)	Ton, Vrşlu
	Ürünü bağladığınız telefon sisteminin tipini gösterir.
DRD	Hps, Teğ, İkili, Üçlü, İkili ve Üçlü Bu seçenek, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak On veya Off olabilir.
	Faks almakta kullanmak istediğiniz cevaplama zili biçimi türünü belirtir. All (Hps) (veya Off) dışında bir seçenek seçmek için telefon sisteminizi farklı zil biçimlerini kullanmaya ayarlamış olmanız gerekir.
ECM	On, Off
	Hatalar saptanarak alınan faks verilerinin yeniden iletilmesini otomatik olarak istemek için Error Correction Mode'u (Hata Düzeltme Modu) kullanıp kullanmadığınızı belirtir.

Ayar ve Seçenekler	Açıklama
V.34	On, Off
	Faks iletme ve alma hızınızı belirtir. On 33,6 Kbps ve Off 14,4 Kbps hızı belirtir.
Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Ürün, bir fakası otomatik olarak almadan önce çalması gereken zil sayısını belirtir.
Dial Tone Detection (Arama Tonu Birleme.)	On, Off
	Bu, On olarak ayarlandığında, ürün, bir çevir sesi belirlendiğinde otomatik olarak aramaya başlar. Bir PBX (Özel Aktarmalı Hat Grubu) veya bir TA (Terminal Adaptör) bağlı olduğunda, ürün, çevir sesini belirleyemeyebilir. Bu durumda, Off olarak ayarlayın.

Rapor Yazdırma

1. Ana tepsiye düz kağıt yükleyin.
2. **Ana** menüden **Fks** ögesini seçin ve ardından **Menu** düğmesine basın.
3. **►** ve ardından **Faks Rporu** ögesine basın.



4. Sayfalar arasında gezinmek için **◀** veya **►** düğmesine ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birine basın:
 - Fax Log (Fks Gnl)
 - Last Transmission (Son İletim)
 - Speed Dial List (Hızlı Ara. List)
 - Group Dial List (Grup Ar. List.)
 - Reprint Faxes (Fks.Yndn.Bas)
 - Protocol Trace (Protokol İzlm.)
5. **Fks Gnl** dışında bir seçenek seçerseniz 6 numaralı adıma gidin. Fks Gnl yazdırmak için **Bas** düğmesine basın.

Not:

Fks Gnl'ü LCD ekrandan da kontrol edebilirsiniz.

Grnm ögesini seçin ve ardından kayıtlar arasında geçiş yapmak için **◀** ya da **►** tuşlarına basın.

6. Seçtiğiniz raporu yazdırmak için **Start** düğmesine basın.
7. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Sorun Giderme

Yazıcıyı bilgisayarla kullanma konusunda yardım için *Temel Kullanım Kılavuzu* veya çevrimiçi *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Hata Mesajları

Hata Mesajları	Çözüm
No Dial Tone (Çvr.ses.yok) Fax job incomplete. (Faks tamlımdı.)	Telefon kablosunun düzgün bağlandığını ve telefon hattının çalıştığını kontrol edin.

Faks bağlantınızın durumunu kontrol etmek için **Faks Bağlantısını Kontrol edin** menüsünü kullanın (➔ Faks Bağlantınızın Kontrolü sayfa 4).

Sorunlar ve Çözümleri

Faks çekme sorunları

- Faks göndermede sorunlar yaşıyorsanız, telefon kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun ve bir telefon bağlayarak telefon hattının çalıştığını doğrulayın. Ayrıca alıcınızın faks makinesinin açık olduğundan ve çalıştığından emin olun.
- Faks almada sorunlar yaşıyorsanız, kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden, telefon kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve telefon hattının çalıştığından emin olun.
- Ürünü bir DSL telefon hattına bağladıysanız, hatta bir DSL filtresi takmanız gerekir, aksi takdirde faks çekemezsiniz. Gerekli filtre için DSL sağlayıcınıza başvurun.

- Telefon hattınızda statik veya gürültü sorunları varsa, **V.34** ayarını kapatın ve yeniden fakslamayı deneyin (➔ Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi sayfa 13). Sorun devam ederse **ECM** (Hata Düzeltme Modu) ayarını kapatın ve yeniden fakslamayı deneyin.

Varsayılan ayarları geri yükleyin

1. **Ana** menüden **İY Ayar** ögesini seçin.
2. **◀** ve ardından **Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.** seçeneğine basın.
3. Sayfalar arasında gezinmek için **◀** veya **▶** düğmesine ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birine basın:
 - Reset Fax Send/Receive Settings** (Fax Gönder/Al Ayarlarını Sıfırla)
 - Reset Fax Data Settings** (Faks Veri Ayarlarını Sfırla)
 - Reset Network Settings** (Ağ Ayarlarını Geri Al)
 - Reset All except Network & Fax Settings** (Ağ ve Faks Ayarları hariç Tümünü Sıfırla)
 - Reset All Settings** (Tüm Ayarları Geri Al)
4. Varsayılan ayarları geri yüklemek için **Evt** ögesine basın.
Not:
Varsayılan ayarları geri yüklemeyi iptal etmek için **Hy** ögesine basın.
5. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın:

- ❑ Yalnızca yazıcıyla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Başka kabloların kullanılması yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir donanımla birlikte kullanmayın.
- ❑ Elektrik kablosunun bütün ilgili yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun.
- ❑ Sadece etikette belirtilen türde bir güç kaynağı kullanın.
- ❑ Yazıcıyı, elektrik kablosunun kolayca çıkarılabileceği prize yakın bir yere koyun.
- ❑ Elektrik kablosunun hasar görmesine veya yıpranmasına neden olacak durumlardan kaçının.
- ❑ Uzatma kablosuna ya da prize takılan cihazların toplam amper değerinin, amper değeri sınırını aşmadığından emin olun.
- ❑ Ürünü, hızlı ısı veya nem değişikliklerine, darbe ve titreşime veya toza ya da direk güneş ışığına maruz kalan yerlere kurmaktan kaçının.
- ❑ Kasadaki açıklıkları hiçbir biçimde kapamayın ya da örtmeyin veya deliklerin içine herhangi bir nesne sokmayın.
- ❑ Yazıcıyı düz, sağlam ve ürünün taban alanından daha geniş boyuta sahip bir zemine yerleştirin. Bu ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz. Ve yeterli havalandırma sağlanması için yazıcının arkasının, duvardan en az 10 cm uzakta olmasına dikkat edin.
- ❑ Kopyalama, tarama ya da yazdırma işlemi sırasında tarayıcı birimini açmayın.
- ❑ Yazıcının içindeki beyaz düz kabloya dokunmayın.
- ❑ Yazıcının üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.

- ❑ Yazıcının içinde veya etrafında yanıcı gazlar içerebilecek sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
- ❑ Belgelerinizde özellikle belirtilmedikçe yazıcıya kendiniz bakım yapmayı denemeyin.
- ❑ Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde; yazıcıya herhangi bir sıvı girdiğinde; yazıcı düşürüldüğünde veya kasası hasar gördüğünde; yazıcının normal olarak çalışmadığı durumlarda veya çalışma performansında gözle görülür bir değişim söz konusu olduğunda yazıcının fişini çekin ve servis işlemlerini kalifiye servis çalışanlarının yapmalarını sağlayın.
- ❑ Yazıcıyı bir yere kaldırırken veya taşırken sarsmayın, yan tarafı üzerine veya ters çevirerek koymayın; aksi takdirde kartuştaki mürekkep dışarı sızabilir.
- ❑ Tarayıcı birimini kapatırken parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Orijinal nüshaları yerleştirirken belge tablasına çok sert bir biçimde bastırmayın.
- ❑ Otomatik belge besleyiciye orijinal nüshalardan başka bir şey yerleştirmeyin.

Telefon Donanımı Güvenlik Talimatları

Telefon donanımını kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakilerin de dahil olduğu temel güvenlik önlemlerini her zaman izlemeniz gerekir:

- ❑ Ürünü, su yakınında kullanmayın.
- ❑ Yıldırım ve şimşekli bir fırtına sırasında telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpmasına ilişkin düşük bir risk olabilir.
- ❑ Bir gaz sızıntısını bildirmek için, telefonu sızıntının yakınlarında kullanmayın.
- ❑ Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere hazır bulundurun.

Yeni Zelandalı kullanıcılar için:

Genel uyarı

Terminal donanımın herhangi bir ögesi için bir Telepermit verilmesi, sadece Telecom'un ilgili ögenin, kendi ağına bağlantı için minimum koşullara uyduğunu kabul ettiğini gösterir. Bu, ürünün Telecom tarafından herhangi bir şekilde onaylandığı anlamına gelmez ve herhangi bir türden garanti sağlamaz. Her şeyden önce, herhangi bir ögenin, Telepermit almış farklı bir marka veya modelde donanımın başka bir ögesiyle her bakımdan doğru şekilde çalışacağına ilişkin bir güvence sağlamaz, ayrıca herhangi bir ürünün Telecom ağ hizmetlerinin hepsiyle uyumlu olduğunu belirtmez.

Bellekte Saklanan Kişisel Bilgiler

Bu ürün, elektrik bağlantısı kesildiğinde bile kayıtlı kalan, isimleri ve telefon numaralarını kendi belleğinde saklamanıza izin verir.


Ürünü başka bir kişiye verirsiniz veya ürünü elden çıkarırsanız, aşağıdaki prosedürü kullanarak belleği silmenizi öneririz.

Belleği silme

1. Ana menüsünden **Ayar** ögesini seçin.
2. **◀** ve ardından **Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.** seçeneğine basın.




3. **◀** ve ardından **Tüm Ayrırlı Geri Ykle** seçeneğine basın.

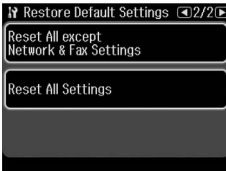

4. Tüm ayarları geri yüklemek için **Evt** ögesini seçin.



5. **Evt** ögesine ve ardından son onay olarak **OK** ögesine basın.

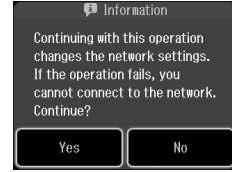

Bellekte saklanan tüm veriler silinir.

Faks modu Menü Listesi



Faks modu için Fax menu (Fks Menü) ve Ayar Modu için Fax Settings (Faks Ayarlr)

Faks Modu




Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Faks Gdr	Hızlı Arama	Hızlı Ara. Listesinden bir faks numarası seçin.
	Grup Arama	Grup arama listesinden bir faks numarası seçin.
	Yeniden Ara	Aranan önceki faks numarasına bir faks gönderin.
	1 2 3	Sayısal tuş takımını kullanarak bir faks numarası girin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS, ☺, ☹
Color Mode (Renkli Mod)	Renk, S&B	Renkli veya siyah beyaz faks çekimini seçin.

Faks modu için Fax Send Settings (Faks Gön. Ayarları)

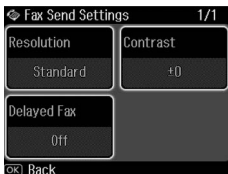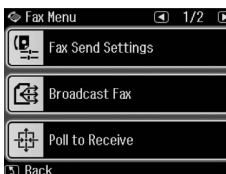



Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Resolution (Çözünürlük)	Standard (Standart), Fine (lyi), Photo (Foto)	Gönderdiğiniz faks verisinin çözünürlüğünü değiştirmek için bu seçeneği seçin.
Contrast (Kontrast)	-4'ten +4'e kadar	Gönderdiğiniz faks verisinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği seçin.
Delayed Fax (Faksı Snr Gön.)	Off, On (Saat)	Gönderim rezervasyonları için bu seçeneği seçin.

Faks modu için Broadcast Fax (Faks Yayınla)

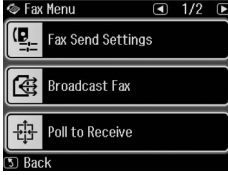

Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Faks No Ekle	Hızlı Arama	Hızlı Ara. Listesinden bir faks numarası seçin. <input checked="" type="checkbox"/> ▲ ▼
	Grup Arama	Grup arama listesinden bir faks numarası seçin. <input checked="" type="checkbox"/> ▲ ▼
	1 2 3	Sayısal tuş takımını kullanarak bir faks numarası girin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS, ☺, 0_0

Faks modu için Poll to Receive (Alınacak Seç.)

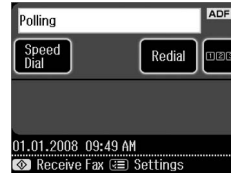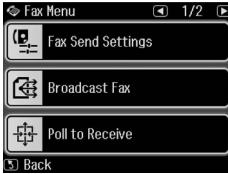

Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Sçyr.	Hızlı Arama	Hızlı Ara. Listesinden bir faks numarası seçin.
	Yeniden Ara	Önceki faks numarasından faks alın.
	1 2 3	Karşı tarafın faks numarasını tuş takımı ile girin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS, ☺, 0_0

Faks modu için Fax Report (Faks Rap.)




Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Fax Log (Fks Gnl)	Print (Bas), View (Gör.)	Kaydedilmiş tüm iletişimler için iletişim günlüğünü yazdırır veya görüntüler.
Last Transmission (Son İletim)		Günlükteki en son iletişimi (iletim ve seçme alma) yazdırır.
Speed Dial List (Hızlı Ara. List)		Hızlı arama listesini yazdırır.
Group Dial List (Grup Ar. List.)		Grup olarak arama listesini yazdırır.
Reprint Faxes (Fks.Yydn.Bas)		O zamana kadar alınmış faksları yeniden yazdırır.
Protocol Trace (Protokol İzim.)		Tek bir iletişim için en son protokol izini yazdırır.

Setup (Ayar) Modu

Ayar öğesi	Açıklama
Printer Setup (Yazıcı Ayarı)	Lütfen Temel Kullanım Kılavuzuna başvurun.

Ayar modu için Fax Setting (Faks Ayarları)

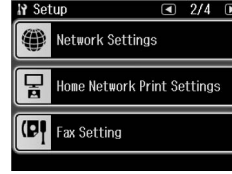

Menü	Ayar ve Seçenekler	
Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.)	Create (Oluştur), Edit (Dznl), Delete (Sil)	
Group Dial Setup (Grup Aram. Ayarı)	Create (Oluştur), Edit (Dznl), Delete (Sil)	
Scan & Print Setup (Tara & Bas. Ayr.)	Resolution (Çözünürlük)	Standard (Standart), Fine (İyi), Photo (Foto)
	Contrast (Kontrast)	-4'ten +4'e kadar
	Auto Reduction (Oto Redüksiyon)	On, Off
	Last Transmission Report (Son İletişim Raporu)	Off, On Error (On htı.), On Send (On Gndrm.)
Communication (İletişim)	Dial Mode (Ara. Modu)	Tone (Ton), Pulse (Vrşlu)
	DRD	Hps, Tek, İkili, Üçlü, İkili&Üçlü (Bu seçenek, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak On veya Off olabilir.)
	ECM	On, Off
	V.34	On, Off
	Cvplm. Zilleri	1'den 9'a kadar
	Dial Tone Detection (Arama Tonu Blrlme.)	On, Off
Faks Bağlantısını Kontrol edin	Faks bağlantınızın durumunu kontrol eder.	
Header (Başlık)	Fax Header (Faks Bşlğı.)	
	Your Phone Number (Tel. Numaranız)	

Not:

Teknik özellikler, bölgeye göre değişir ve ekranda gösterilen değerler yukarıdaki listeden farklı olabilir.

Ayar modu için Restore Default Settings (Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.)

Menü	Açıklama
Reset Fax Send/Receive Settings (Faks Gönder/Al Ayarlarını Sıfırla)	Aşağıdaki öğeleri fabrika ayarlarına döndürür: Scan & Print Setup (Tara & Bas. Ayr.) (Resolution (Çözünürlük)/Contrast (Kontrast)/Auto Reduction (Oto Redüksiyon)/Last Transmission Report (Son İletişim Raporu)), Communication (İletişim) (Dial Mode (Ara. Modu)/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)/Dial Tone Detection (Arama Tonu Birlme.))
Reset Fax Data Settings (Faks Veri Ayarlarını Sıfırla)	Aşağıdaki öğeleri fabrika ayarlarına döndürür: Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.), Group Dial Setup (Grup Aram. Ayarı), Header (Başlık) (Fax Header (Faks Başlığı.)/Your Phone Number (Tel. Numaranız)), Fax Log (Faks Gnl)
Reset Network Settings (Ağ Ayarlarını Geri Al)	Ağ ayarlarını fabrika ayarlarına döndürür.
Reset All except Network & Fax Settings (Ağ ve Faks Ayarları hariç Tümünü Sıfırla)	Ağ ve Faks ayarları hariç tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürür.
Reset All Settings (Tüm Ayarları Geri Al)	Tüm öğeleri fabrika ayarlarına döndürür.

EPSON
EXCEED YOUR VISION