


Epson Stylus® Pro WT7900

Epson Stylus® Pro WT7910

EPSON
EXCEED YOUR VISION

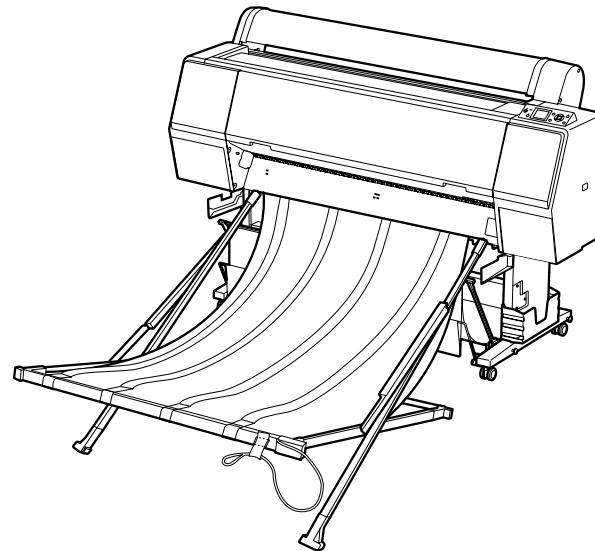

SL

Priročnik za namestitev

HR

Vodič za postavu

MK

Упатство за поставување

SR

Uputstvo za postavljanje

LV

Uzstādīšanas instrukcija

LT

Parengties vadovas

ET

Seadistusjuhend



Pred začetkom sestavljanja tiskalnika pospravite delovno površino, tako da pospravite odstranjeno ovojnino in druge predmete, ki ste jih dobili skupaj s tiskalnikom. Delo v neurejenem prostoru lahko povzroči telesne poškodbe.

Prije sklapanja pisača pospremite radni prostor i uklonite materijal za pakiranje i druge nepotrebne predmete. Rad u neurednom prostoru može dovesti do ozljeda.

Пред да го составите печатачот, исчистете ја работната средина така што ќе ги отстраните сите материјали од пакувањето и другите непотребни предмети. Работење во неуредна работна средина може да доведе до повреда.

Pre sastavljanja štampača uredite radni prostor tako što ćete ukloniti materijale za pakovanje i druge nepotrebne predmete. Rad u neurednom prostoru može da dovede do povreda.

Pirms printeru salikšanas atbrīvojiet vietu no visa liekā, noliecot malā iesaiņojuma materiālus un iepakotus piederumus. Ja šo darbu veic vietā, kur atrodas dažādi priekšmeti, var gūt ievainojumus.

Prieš surinkdami spausdintuvą išvalykite darbo vietą ir pašalinkite nuimtas pakuotės medžiagas bei kartu buvusių elementus. Dirbant netvarkingoje aplinkoje galima susižeisti.

Enne printeri kokkupanekut korrastage tööpind pakkematerjalidest ja kuhjunud esemetest. Korrastamata töökoht võib põhjustada önnetus.

Opozorila, previdnostni nasveti in opombe/Upozorenja, mjere opreza i napomene/Предупредувања, забелешки за внимавање и напомени/Upozorenja, mere predostrožnosti i beleške/Brīdinājumi, piesardzības norādes un piezīmes/Ispējimas, perspējimai ir pastabos/Hoiatused, ettevaatusabinōud ja mārkused

Opozorilo: Opozorila je treba skrbno upoštevati, saj tako preprečimo telesne poškodbe.	Pozor: Navodila, označena s "Pozor", je treba skrbno upoštevati, saj s tem preprečite poškodbe opreme.	Opomba: V opombah so pomembne informacije o tiskalniku.
Upozorenje: Upozorenja se treba pozorno pridržavati kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.	Oprez: Mjere opreza moraju se poštivati kako bi se izbjeglo oštećivanje opreme.	Napomena: Napomene sadržavaju važne informacije o pisaču.
Predupreduvaњe: Predupreduvaњата mora da se почитуваат за да се избегнат телесни повреди.	Vнимателно: Забелешките за внимавање мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на опремата.	Напомена: Напомените содржат важни информации за печатачот.
Upozorenje: Upozorenja se moraju pažljivo pratiti da bi se izbegle telesne povrede.	Predostrožnost: Mere predostrožnosti se moraju poštovati da bi se izbegla oštećenja Vaše opreme.	Beleška: Beleške sadrže važne informacije o Vašem štampaču.
Brīdinājums! Brīdinājumi ir rūpīgi jāievēro, lai neizraisītu ievainojumus.	Uzmanību! Piesardzības norādes ir jāievēro, lai nesabojātu aprīkojumu.	Piezīme. Piezīmēs ir ietverta svarīga informācija par printeri.
Ispējimas: Ispējimū privaloma atidžiai paisyti, kad būtu išvengta kūno sužalojimū.	Perspējimas: Jāperspējimus reikia atkreipti dēmesj tam, kad nesugadintumēte savo jrangos.	Pastaba: pastabose pateikiama svarbi informacija apie spausdintuvā.
Hoiatus! Kehavigastuste välimiseks tuleb hoiatusi hoolega jälgida.	Ettevaatust! Ettevaatusabinōusid tuleb järgida seadme kahjustamise välimiseks.	Märkus. Mārkused sisaldavad tähtsat informatsiooni printeri kohta.

Varnostna navodila

Pred uporabo tiskalnika preberite celotna navodila. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so označena na tiskalniku.

Pomembna varnostna navodila

- Ne zakrivajte ali prekrivajte odprtin tiskalnika.
- Ne vstavljaljajte predmetov v reže. Pazite, da ne polijete tekočine po tiskalniku.
- Uporabljaljajte samo napajalni kabel, ki je bil priložen tiskalniku. Če boste uporabili drug kabel, lahko povzročite požar ali električni udar.
- Razen če je to izrecno opisano v dokumentaciji, tiskalnika ne poskušajte popraviti sami.
- V naslednjih primerih izvlecite napajalni kabel tiskalnika in se obrnite na ustrezno usposobljenega serviserja: Če je bil poškodovan napajalni kabel ali vtikač; če je v tiskalnik vdrla tekočina; če je tiskalnik padel ali je poškodovano ohišje; če tiskalnik ne deluje kot običajno ali je njegova zmogljivost občutno spremenjena.

Nekaj previdnostnih ukrepov

Pri uporabi tiskalnika

- Ne polagajte rok v tiskalnik ali se dotikajte kartuš s črniliom med tiskanjem.
- Ne premikajte tiskalne glave z roko, sicer lahko poškodujete tiskalnik.

Uporaba kartuš s črnilom

- Kartuše s črniliom hranite izven dosega otrok, njihove vsebine ne pijte.
- Hranite kartuše s črniliom v hladnem in temnem prostoru.
- Če pride črnilo v stik z vašo kožo, ga sperite z milom in vodo. Če pride črnilo v stik z vašimi očmi, jih takoj sperite z vodo.
- Ne uporabljajte kartuše s črniliom po iztečenem datumu, ki je natisnjen na škatli kartuš.
- Idealno je, da porabite kartuše s črniliom v roku šestih mesecev od namestitve.
- Ne razstavljajte kartuš s črniliom in jih ne poskušajte ponovno napolnit. To lahko poškoduje tiskalno glavo.
- Ne dotikajte se odprtine za dovod črnila ali delov okoli nje in zelenega integriranega vezja (IC) na strani kartuše s črniliom. To lahko vpliva na običajno delovanje tiskalnika in tiskanje.

Ilustracije, uporabljene v tem priročniku

Ilustracije v tem priročniku so za podoben model tiskalnika.

Čeprav se lahko razlikujejo od dejanskega tiskalnika, je metoda delovanja enaka.

Sigurnosne upute

Prije uporabe pisača pročitajte sve navedene upute. Isto tako, neizostavno slijedite sva upozorenja i upute označene na pisaču.

Važne sigurnosne upute

- Ne stavljamte zapreke pred otvorenim pisačem i ne pokrivajte ih.
- Ne umećite predmete kroz ute. Vodite računa da ne prolijete tekućinu po pisaču.
- Koristite samo kabel za napajanje kojeg ste dobili s pisačem. Korištenje nekog drugog kabla može dovesti do požara ili električnog udara.
- Ne pokušavajte sami servisirati pisač, osim ako to nije izričito objašnjeno u dokumentaciji pisača.
- Iskopčajte kabel za napajanje pisača i servisiranje povjerite kvalificiranom osoblju pod sljedećim uvjetima: kabel za napajanje ili utikač je oštećen; u pisač je prodrala tekućina; pisač je pao na pod ili je njegovo kućište oštećeno; pisač ne funkcioniра na uobičajeni način ili pokazuje značajne razlike u odnosu na uobičajeno funkcioniranje.

Nekoliko mjera opreza

Kad koristite pisač

- Ne stavljamte ruku unutar pisača i ne dodirujte spremnike tinte tijekom ispisa.
- Ne pomicajte glave pisača rukom; u suprotnom možete oštetiti pisač.

Pri radu sa spremnicima tinte

- Držite spremnike tinte izvan dohvata djece i nemojte piti sadržaj spremnika.
- Čuvajte spremnike tinte na hladnom i tamnom mjestu.
- Ako Vam tinta kapne na kožu, isperite je sapunom i vodom. Ako Vam tinta dospije u oči, smjesta ih isperite vodom.
- Ne koristite spremnik tinte nakon isteka datuma otisnutog na kartonskoj ambalaži spremnika.
- Za najbolje rezultate iskoristite tintu u roku od šest mjeseci nakon instaliranja.
- Ne rasklapajte spremnike tinte i ne pokušavajte ih ponovno napuniti. Time se može oštetiti glava pisača.
- Ne dodirujte priključak za opskrbu tintom ili dijelove koji ga okružuju, kao ni zeleni IC čip bočno na spremniku tinte. U suprotnom to se može odraziti na uobičajeni rad i ispis.

Ilustracije korištene u ovom vodiču

Ilustracije korištene u ovom vodiču prikazuju sličan model pisača.

Iako se one mogu razlikovati u usporedbi s Vašim pisačem, način rada je isti.

Безбедносни упатства

Прочитайте ги сите упатства пред да го користите печатачот. Исто така, следете ги сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

Важни безбедносни упатства

- Не блокирајте ги и не покривајте ги отворите на печатачот.
- Не вметнувајте предмети во процепите. Внимавајте да не се истурат течности врз печатачот.
- Користете го само кабелот за струја што се испорачува со печатачот. Користењето друг кабел може да предизвика пожар или струен удар.
- Ако не е посебно објаснето во документацијата, не обидувајте се сами да го поправате печатачот.
- Исклучете го печатачот од струја и препуштете го сервисирањето на квалификувани лица во следниве услови: кабелот за струја или приклучокот се оштетени; во печатачот навлегла течност; печатачот паднал или кукиштето му е оштетено; печатачот не работи нормално или се чувствува значителна разлика во работата.

Неколку безбедносни мерки

При употреба на печатачот

- Не ставяјте ја раката во внатрешноста на печатачот и не допирајте ги касетите со мастило за време на печатење.
- Не движете ја главата за печатење со рака; во спротивно, можете да го оштетите печатачот.

При ракување со касетите за мастило

- Чувайте ги касетите со мастило вон досег на деца и не пијте го мастилото.
- Чувайте ги касетите со мастило на ладно, темно место.
- Ако ви капне мастило на кожата, измијте го со сапун и вода. Ако мастило ви влезе во очите, исплакнете ги веднаш со вода.
- Не користете касети со мастило доколку датумот кој е отпечатен на пакувањето е поминат.
- За најдобри резултати искористете ги касетите за мастило во рок од шест месеци по местењето.
- Не расклопувајте ги и не попнете ги касетите со мастило. Тоа може да ја оштети главата за печатење.
- Не допирајте го отворот за испуштање мастило и просторот околу него, како и зелениот IC чип од страната на касетата. Тоа може да има влијание врз нормалната работа и печатење.

Илустрации користени во ова упатство

Илустрациите користени во ова упатство се од сличен модел на печатач.

Иако тие можат да се разликуваат во однос на вашиот печатач, начинот на работењето е ист.

Uputstva o bezbednosti

Pre upotrebe štampača pročitajte sva navedena uputstva. Takođe obavezno sledite sva upozorenja i uputstva označena na štampaču.

Važna uputstva o bezbednosti

- Ne blokirajte i ne pokrivajte otvore štampača.
- Ne stavljamte predmete u otvore. Pazite da ne prospete tečnost po štampaču.
- Koristite samo kabl za napajanje koji se isporučuje sa štampačem. Upotreba nekog drugog kabla može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Nikada ne pokušavajte da štampač popravite sami, osim kada je to posebno objašnjeno u Vašim dokumentima.
- Izvucite utikač štampača iz strujne utičnice i odnesite štampač na servis ovlašćenom osoblju pod sledećim uslovima: ukoliko je strujni kabl ili utikač oštećen; ukoliko je neka tečnost prodrla u štampač; ukoliko Vam je štampač ispašao na pod ili je njegovo kućište oštećeno; ukoliko štampač ne funkcioniše normalno ili se njegov rad značajno razlikuje od ranijeg.

Nekoliko mera preostrožnosti

Kada koristite štampač

- Ne stavljamte ruku unutar štampača i ne dodirujte kasete sa mastilom za vreme štampanja.
- Ne pomerajte glave štampača rukom; u protivnom tako možete da oštetite štampač.

Prilikom rada sa kasetama sa mastilom

- Držite kasete za mastilo van dohvata dece i nikada ne pijte mastilo.
- Čuvajte kasete sa mastilom na hladnom i tamnom mestu.
- Ukoliko mastilo dođe u dodir s Vašom kožom, dobro je isperite sapunom i vodom. Ukoliko Vam mastilo uđe u oči, odmah ih isperite vodom.
- Ne koristite kasetu sa mastilom nakon isteka roka odštampovanog na pakovanju kasete.
- Za najbolje rezultate iskoristite kasetu sa mastilom u roku od šest meseci nakon postavljanja kasete.
- Ne rastavljajte kasete sa mastilom i ne pokušavajte da ih ponovo napunite. Time biste mogli da oštetite glavu štampača.
- Ne dodirujte otvor za isporuku mastila ili prostor oko njega, kao i zeleni IC čip sa strane kasete za mastilo. U protivnom to može da ima uticaja na normalan rad i štampanje.

Ilustracije korišćene u ovom uputstvu

Ilustracije korišćene u ovom uputstvu prikazuju sličan model štampača.
Iako se one mogu razlikovati u odnosu na Vaš štampač, način rada je isti.

Norādījumi par drošību

Pirms printeru lietošanas izlasiet visus šos norādījumus. Ievērojet arī visus uz printeru atzīmētos brīdinājumus un norādījumus.

Svarīgi norādījumi par drošību

- Nenobloķējiet un nenosedziet printeru atveres.
- Nelieci atverēs nekādus priekšmetus. Uzmanieties, lai uz printeru netiku izliets šķidrums.
- Izmantojiet tikai to strāvas vadu, kas atrodas printeru komplektācijā. Lietojot citu vadu, var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu.
- Printeru apkopi nedrīkst veikt pašu spēkiem, izņemot tā dokumentācijā norādītos gadījumus.
- Atvienojiet printeri no strāvas un labošanu uzticiet kvalificētiem apkopes speciālistiem šādos gadījumos: ja bojāts strāvas vads vai kontaktdakša; ja printerī iekļuvis šķidrums; pēc printeru kritiena vai tā korpusa bojājumiem; ja printeris nedarbojas pareizi vai novērojamas būtiskas izmaiņas tā veikspējā.

Daži piesardzības pasākumi

Strādājot ar printeri

- Drukāšanas laikā nelieci pirkstus printeru iekšpusē un neaiztieci tintes kasetnes.
- Drukas galviņu nedrīkst virzīt ar roku, jo tādējādi var sabojāt printeri.

Darbs ar tintes kasetnēm

- Glabājiet tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā; kasetņu saturu nedrīkst dzert.
- Glabājiet tintes kasetnes vēsā, tumšā vietā.
- Ja tinte noklūst uz ādas, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte noklūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni.
- Tintes kasetni nedrīkst lietot pēc termiņa beigām, kas norādīts uz kasetnes kartona iepakojuma.
- Lai drukai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā kopš tās uzstādīšanas brīža.
- Tintes kasetnes nedrīkst izjaukt vai atkārtoti uzpildīt. Tādējādi var sabojāt drukas galviņu.
- Nepieskarieties tintes padeves portam vai apkārtējām virsmām, kā arī zaļajai IC mikroshēmai tintes kasetnes malā. Pretējā gadījumā var tikt traucēta normāla kasetnes darbība un drukāšana.

Šajā instrukcijā izmantotie attēli

Šajā rokasgrāmatā ir izmantoti attēli no līdzīga printeru modeļa.

Kaut arī attēlojums var atšķirties no jūsu printerā, darbības metode ir tāda pati.

Saugos nurodymai

Prieš pradėdami naudotis spausdintuvu, perskaitykite visus šiuos nurodymus. Taip pat įsitikinkite, kad paisote visų įspėjimų ir nurodymų, pažymėtų ant spausdintuvo.

Svarbūs saugos nurodymai

- Neužblokuokite ir neuždenkite spausdintuvo angų.
- Nekiškite daiktų į plyšius. Būkite atsargūs, kad neispiltumėte jokio skysčio ant spausdintuvo.
- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris yra pridėtas prie spausdintuvo. Naudojant kitokį laidą gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Nemieginkite patys atlikti spausdintuvo patikrinimo ar priežiūros darbų, išskyrus tuos, kurie aiškiai nurodyti jūsų dokumentacijoje.
- Atjunkite spausdintuvą iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros personalą esant šioms sąlygoms: maitinimo laidas arba kištukas pažeistas; į spausdintuvą pateko skysčio; spausdintuvas buvo nukritęs arba jo korpusas buvo pažeistas; spausdintuvas neveikia arba pastebėjote aiškius įprasto veikimo pokyčius.

Keletas perspėjimų

Kai naudojate spausdintuvą

- Spausdinimo metu nekiškite rankų į spausdintuvą ir nelieskite rašalo kasečių.
- Nejudinkite spausdinimo galvučių rankomis, nes kitaip galite sugadinti spausdintuvą.

Kai tvarkote rašalo kasetes

- Laikykite rašalo kasetes vaikams nepasiekiamoje vietoje ir negerkite jų turinio.
- Saugokite rašalo kasetes vėsioje, tamsioje vietoje.
- Jei rašalas pateko ant odos, nuplaukite ji muilu ir vandeniu. Jei rašalas pateko į akis, nedelsdami išskalaukite jas vandeniu.
- Nenaudokite rašalo kasetės praėjus tai datai, kuri yra atspausdinta ant kasetės dėžutės.
- Norėdami gauti geriausius rezultatus, sunaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo jidėjimo.
- Neardykite rašalo kasečių ir nemieginkite jų iš naujo užpildyti. Taip gali būti pažeista spausdinimo galvutė.
- Nelieskite rašalo tiekimo angos ir srities aplink ją, taip pat žalio IC lusto rašalo kasetės šone. Kitaip gali būti padarytas neigiamas poveikis normaliam veikimui ir spausdinimui.

Šiame vadove pateiktos iliustracijos

Šiame vadove pateiktose iliustracijose pavaizduotas panašaus modelio spausdintuvas.
Nors iliustracijose pavaizduotas spausdintuvas gali skirtis nuo jūsų spausdintuvo, jų naudojimo metodas yra tokis pats.

Turvajuhised

Lugege kõiki neid juhiseid enne printeri kasutamist. Samuti järgige kindlasti kõiki printeril märgitud hoiatusi ja juhiseid.

Tähtsad turvajuhised

- Ärge blokeerige ega katke printeri avasid.
- Ärge pange piludesse esemeid. Vaadake ette, et printerile vedelikke ei satuks.
- Kasutage ainult printeriga kaasas olevat voolujuhet. Teise juhtme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišoki.
- Ärge proovige printerit ise hooldada, välja arvatud dokumentides spetsiaalselt nimetatud juhtidel.
- Eemaldage printer vooluvõrgust ja võtke ühendust hooldusteenindusega järgmistel juhtudel:
voolujuhe või pistik on kahjustatud; printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud või korpus on kahjustatud; printer ei tööta korralikult või näitab erilist töörežiimi muutust.

Mõned hoiatused

Printerit kasutades

- Ärge pange kätt printerisse ega katsuge printimise ajal tindikassetti.
- Ärge liigutage printimispäid, kuna see võib kahjustada printerit.

Tindikassette käsitsedes

- Hoidke tindikassetid laste käeulatusest eemal ja ärge jooge nende sisu.
- Säilitage tindikassette jahedas, pimedas kohas.
- Tindi eemaldamiseks nahalt peske kohta vee ja seebiga. Tindi sattumisel silma loputage koheselt veega.
- Ärge kasutage tindikassetti pärast kasseti karbil märgitud kuupäeva.
- Parimate tulemuste saamiseks kasutage tindikassett ära kuu kuue jooksul pärast paigaldamist.
- Ärge võtke tindikassetti lahti ega püüdke seda ise täita. See võib printimispead kahjustada.
- Ärge katsuge tindijagat või selle lähedast ala ega rohelist IC kiipi tindikasseti küljel. Selline teguviis võib mõjutada normaalset tööd ja printimist.

Käesolevas juhendis kasutatud illustratsioonid

Käesolevas juhendis kasutatud illustratsioonid kujutavad sarnast printeri mudelit.
Kuigi need võivad teie printerist erineda, on toimingud samad.

Izbira primernega mesta za tiskalnik/Odabir mjesta za pisač/Бирање локација за печатачот/Izbor mesta za štampač/Printerera vietas izvēle/Spausdintuvo vietas parinkimas/Printeri asukoha valimine

Navodila za nameščanje tiskalnika

- Izberite ravno in stabilno mesto, ki lahko podpira težo tiskalnika (približno 103 kg).
- Uporablajte le vtičnico, ki izpoljuje električne zahteve tega tiskalnika.
- Upravljajte s tiskalnikom v skladu z naslednjimi pogoji:
 - Temperatura: od 10 do 35 °C
 - Vlažnost: 20 do 80 % brez kondenzacije
 - Tudi če so zgornji pogoji izpolnjeni, morda ne boste mogli pravilno tiskati, če okoljski pogoji niso primerni za papir. Za več informacij glejte navodila za papir.
 - Da bi ohranili primoerno vlažnost, pazite, da se tiskalnik ne izsuši, da ni neposredno izpostavljen sončni svetlobi ali virom topote.
 - Pustite dovolj prostora za enostavno upravljanje, vzdrževanje in prezračevanje.

Upute za postavljanje pisača

- Odaberite ravnu i stabilnu površinu koja može izdržati težinu pisača (približno 103 kg).
- Koristite samo utičnicu koja udovoljava zahtjevima za napajanje pisača.
- Koristite pisač pod sljedećim uvjetima:
 - Temperatura: 10 do 35°C
 - Vlažnost zraka: 20 do 80% bez kondenzacije
 - Čak i ako su navedeni uvjeti zadovoljeni, možda neće biti moguć pravilan ispis ako uvjeti okoline nisu sukladni papiru koji se koristi. Za podrobnije informacije pogledajte upute za papir.
 - Čuvajte pisač podalje od utjecaja suhog zraka, izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline kako bi se održala prikladna vlažnost.
 - Ostavite dovoljno prostora za jednostavan rad, održavanje i ventilaciju.

Упатства за поставување на печатачот

- Одберете рамна и стабилна локација којашто може да ја поднесе тежината на печатачот (околу 103 kg).
- Користете единствено штекер кој ги задоволува побарувањата на овој печатач.
- Користете го печатачот во следните услови:
 - Температура: 10 до 35°C
 - Влажност: 20 до 80% без кондензација
 - Дури и ако наведените услови се задоволени, можеби нема да можете правилно да печатите доколку условите не се соодветни за хартијата. Видете ги упатствата на хартијата за подетални информации.
 - Чувайте го печатачот од исушување, директна сончева светлина или извори на топлина за да се зачува соодветната влажност.
 - Оставете доволно простор за лесно ракување, одржување и вентилација.

Uputstva za postavljanje štampača

- Izaberite ravnu i stabilnu lokaciju koja može da izdrži težinu štampača (oko 103 kg).
- Koristite samo onu strujnu utičnicu koja zadovoljava zahteve štampača.
- Koristite štampač pod sledećim uslovima:
 - Temperatura: 10 do 35°C
 - Vlažnost: 20 do 80% bez kondenzacije
 - Čak i ako su navedeni uslovi zadovoljeni, štampanje možda neće biti pravilno ako uslovi okoline nisu adekvatni za papir koji se koristi. Za detaljnije informacije pogledajte uputstva za papir.
 - Čuvajte štampač van uticaja suvog vazduha, direktnog sunčevog svetla ili izvora topline da se održi odgovarajuća vlažnost.
 - Ostavite dovoljno prostora za jednostavno rukovanje, održavanje i ventilaciju.

Norādījumi printerera novietošanai

- Izvēlieties līdzenu un stabīlu vietu, kura var noturēt printeru svaru (apmēram 103 kg).
- Lietojiet tikai tādu kontaktligzdu, kas atbilst šī printeru elektrobarošanas prasībām.
- Izmantojiet printeri šādos apstākļos:
 - Temperatūra: 10 – 35° C;
 - Mitums: 20 – 80 % bez kondensācijas.
 - Ja iepriekš minētie vides apstākļi nav piemēroti papīram — pat ja tie ir ievēroti —, printeris var nedrukāt pareizi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet norādījumus, kas ir komplektā ar papīru.
 - Lai nodrošinātu pietiekamu mitrumu, nenovietojiet printeri ļoti sausā vietā, tiešu saules staru iedarbības zonā vai karstuma avotu tuvumā.
 - Ap printeri atstājiet pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju un vieglāku lietošanu un apkopi.

Nurodymai, kur padėti spausdintuvą

- Pasirinkite plokščią ir stabilių paviršių, kuris gali išlaikyti spausdintuvu svorį (apie 103 kg).
- Naudokite tik tokj elektros lizdą, kuris atitinka šio spausdintuvu maitinimo reikalavimus.
- Naudokite spausdintuvą tokiomis sąlygomis:
- Temperatūra: 10–35°C
- Drėgnumas: 20-80%, be kondensacijos
- Net jvykdžius minėtas sąlygas, spausdintuvas gali nespausdinti tinkamai, jei popieriu netinka aplinkos sąlygos. Daugiau informacijos rasite popierius naudojimo instrukcijoje.
- Laikykite spausdintuvą atokiau nuo džiovinančių, tiesioginių saulės spinduliu arba šilumos šaltinių, kad būtų išlaikytas atitinkamas drėgnumas.
- Palikite pakankamai vietas tam, kad būtų lengva spausdintuvu naudotis, atliliki jo techninę priežiūrą ir védinti.

Juhised printeri paigutamiseks

- Valige tasane ja kindla aluspinnaga koht, mis talub printeri kaalu (ligikaudu 103 kg).
- Kasutage vaid printeri voolunõudlusele vastavat elektripesa.
- Töötage printeriga järgmistel keskkonnatingimustel:
 - temperatuur: 10 kuni 35 °C
 - niiskus: 20 kuni 80% kondenseerumiseta
 - Ka ülaltoodud tingimuste täitmisel ei pruugi printimine õnnestuda, kui keskkonnatingimused ei ole paberile sobivad. Lisateabe saamiseks tutvuge paberi kasutamisjuhistega.
 - Sobiva niiskustaseme säilitamiseks hoidke printerit kuivamise, otsese päikesevalguse ja soojsallikate eest.
 - Jätke piisavalt ruumi käepärase käsitlemise, hooldamise ja ventilatsiooni jaoks.

Prostor okrog tiskalnika

Pustite dovolj prostora (dodatnih 300 mm k meram v spodnji preglednici) za postavitev tiskalnika.

Prostor okolo pisača

Ostavite dovoljno prostora za postavljanje pisača (dodatnih 300 mm u odnosu na dimenzije prikazane u tablici).

Место околу печатачот

Оставете доволно простор (дополнителни 300 мм кон димензиите во табелата подолу) за поставување на печатачот.

Prostor oko štampača

Ostavite dovoljno prostora za postavljanje štampača (dodatnih 300 mm u odnosu na dimenzije prikazane u tabeli).

Brīva vieta apkārt printerim


Nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas printeru uzstādīšanai (galdam jābūt par 300 mm lielākam nekā printeru izmēri).

Spausdintuvq supanti erdvē

Palikite pakankamus tarpus (papildomai 300 mm prie lentelēje žemau pateiktū matmenų) spausdintuvo nustatymui atliki.


Vaba ruum printeri ümbruses

Printeri ülesseadmiseks jätke piisavalt ruumi (allolevas tabelis toodud mõõtudele lisandub 300 mm).

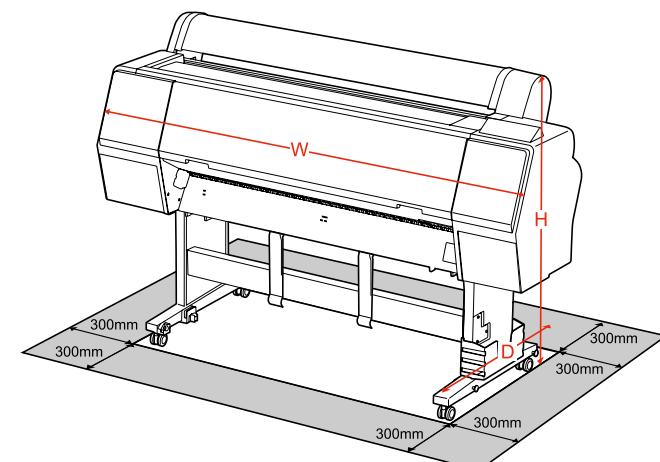


W	1356 mm
D	1442 mm (MAX)
H	1218 mm


Odstranitev ovojnине/Otvaranje paketa/Отворање на пакетот/Otvaranje paketa/Izsaiноšana/Išpakavimas/Lahtipakkimine

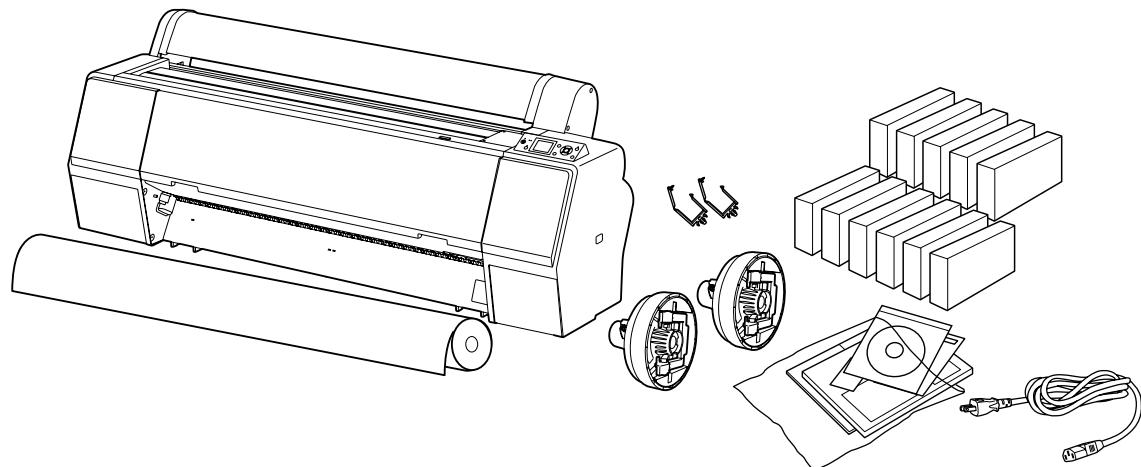


Stand


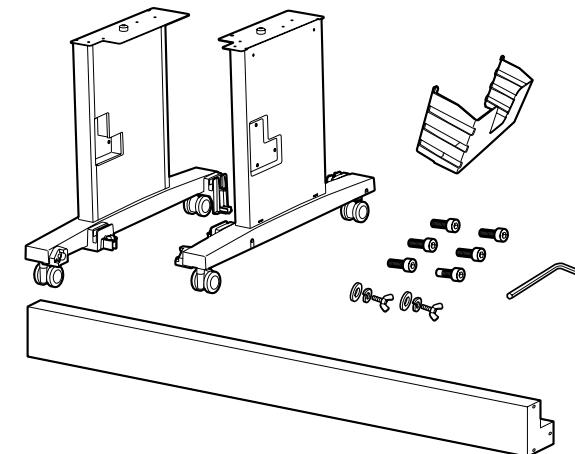


Paper Basket

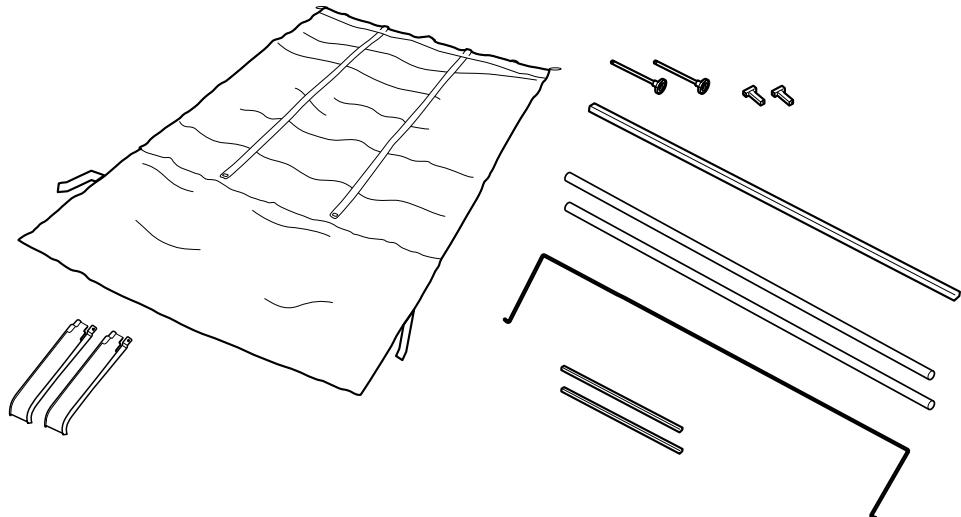

Epson Film Basket

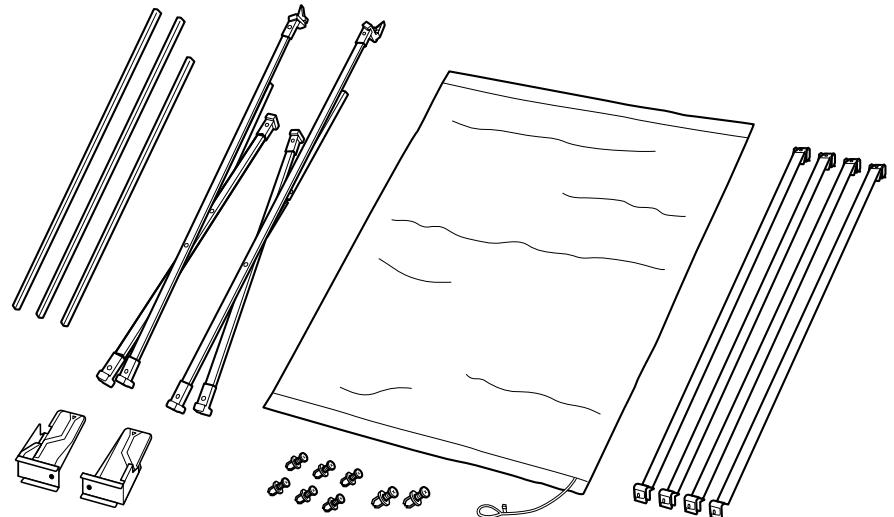

1		2		3 A>A		4		5	
Sestavljanje		Postavitev		Samodejna poravnava nosilca kartuše		Namestitev programske opreme		Ogled elektronskih navodil	
Sklapanje		Postavljanje		Automatsko poravnavanje glave pisača		Instaliranje softvera		Razgledavanje online vodiča	
Составување		Поставување		Автоматско порамнување на главата за печатење		Инсталирање на софтверот		Разгледување на онлајн упатството	
Sastavljanje		Postavljanje		Automatsko poravnavanje glave štampača		Instaliranje softvera		Razgledavanje vodičа на мрежи	
Salikšana		Uzstādīšana		Automātiska drukas galviņas izlīdzināšana		Programmatūras instalēšana		Tiešsaistes rokasgrāmatas skatīšana	
Surinkimas		Nustatymas		Automatinis spausdinimo galvutės lygiavimas		Programinės įrangos įdiegimas		Tiesioginio vadovo peržiūra	
Kokkupanek		Ülespanek		Automaatne printimispea joondamine		Tarkvara installimine		Võrgujuhendiga tutvumine	



Sestavljanje/Sklapanje/Составување/Sastavljanje/Salikšana/Surinkimas/Kokkupanek



Stojalo (približno 16 kg) naj sestavita dve osebi.

Odredite dvoje ljudi za sklapanje postolja (približno 16 kg).

Потребни се две лица за составување на потпирачот (околу 16 kg).


Odredite dve osobe da sastave postolje (oko 16 kg).

Statīva (apmēram 16 kg) salikšanai ir nepieciešami divi cilvēki.


Pasirūpinkite, kad stovā surinktu du asmenys (sveriantj apie 16 kg).

Aluse (kaal ligikaudu 16 kg) paigaldamiseks on vaja kahte inimest.


[1] Stand

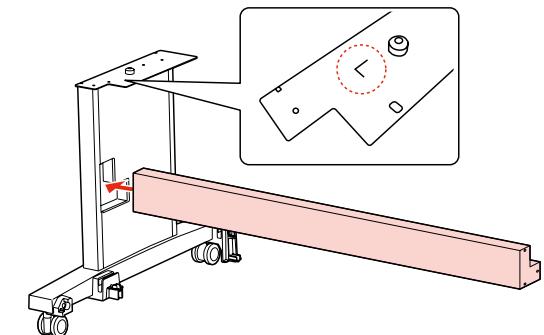


[2]

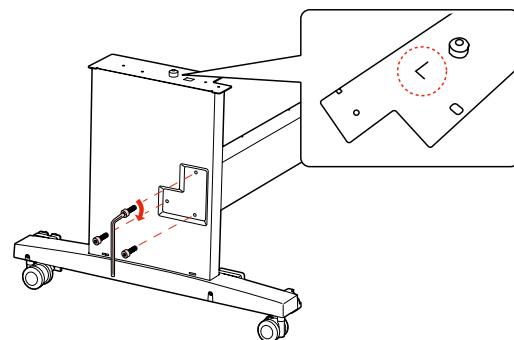


[3]

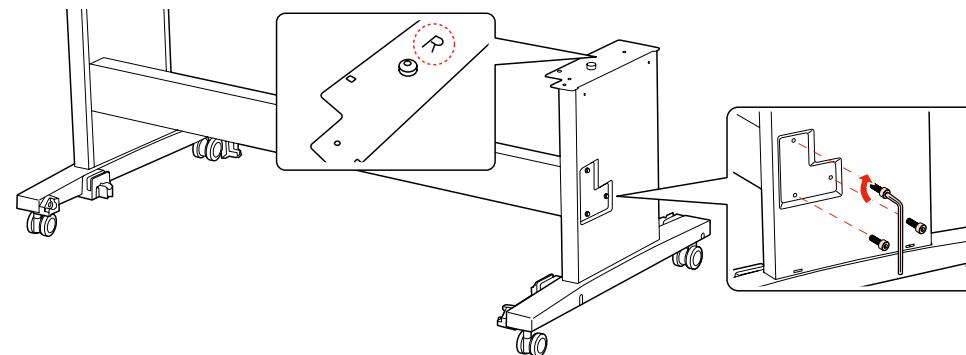

[4]

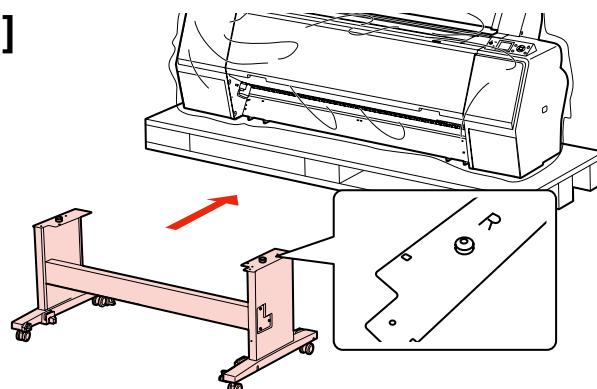

[5]

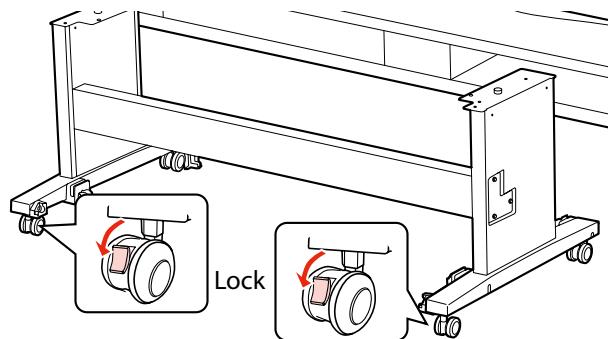

! Tiskalnik uporabljamte samo, ko je nameščen na stojalu. Če tiskalnik postavite neposredno na tla ali mizo, lahko to vpliva na običajno delovanje tiskalnika ali tiskanje.

Uvijek koristite pisač postavljen na postolju. Ako postavite pisač izravno na pod ili uredski stol, to se može odraziti na uobičajeni rad ili ispis.

Секогаш користете го печатачот поставен на потпирачот. Доколку го поставите печатачот директно на подот или на работна маса, тоа може да влијае врз нормалната работа или печатење.

Uvek koristite štampač postavljen na postolju. Ako postavite štampač direktno na pod ili radni sto, to može da ima uticaja na normalan rad ili štampanje.

Vienmēr izmantojiet uz statīva uzstādītu printeri. Ja printeris tiek novietots tieši uz grīdas vai galda, tas var ietekmēt normālu darbību vai drukāšanu.

Spausdintuvą naudokite tik sumontuotą ant jo stovo. Jei spausdintuvą padedate tiesiai ant grindų arba stalo, taip gali būti padarytas poveikis jo normaliam veikimui arba spausdinimui.

Kasutage printerit alati alusele paigaldatuna. Kui asetate printeri otse põrandale või lauale, võib see mõjutada normaalset tööd ja printimist.



Tiskalnika ne dvigujte z manj kot štirimi osebami (približno 84 kg).

Ne pokušavajte podići pisač s manje od četvoro ljudi (približno 84 kg).

Не обидувајте се да го подигнете печатачот со помалку од четири лица (околу 84 kg).

Ne pokušavajte da podignite štampač sa manje od četvoro ljudi (oko 84 kg).

Printeru (apmēram 84 kg) pacelšana ir jāveic vismaz četriem cilvēkiem.

Pasirūpinkite, kad spausdintuvą keltę ne mažiau nei keturi asmenys (apie 84 kg).

Ärge proovige tõsta printerit (kaal ligikaudu 84 kg) vähem kui nelja inimesega.



Pri dvigovanju tiskalnika, le-tega primite za mesta označena z redečo. V nasprotnem primeru boste morda vplivali na običajno delovanje tiskalnika in tiskanje.

Prilikom podizanja pisača držite ga samo za područje označeno crvenom bojom. U suprotnom to se može odraziti na uobičajeni rad i ispis.

Koga go podigate печатачот, држете го само за подрачјето означеното со црвена боја. Во спротивно, тоа може да влијае врз нормалната работа и печатење.




Prilikom podizanja štampača držite ga samo za područje obeleženo crvenom bojom. U protivnom to može da ima uticaja na normalan rad i štampanje.

Celot printeri, turiet to tikai aiz vietas, kas izcelta ar sarkanu krāsu. Pretējā gadījumā var tikt traucēta normāla darbība un drukāšana.


Kai keliate spausdintuvą, laikykite tik jį tose vietose, kurios yra paryškintos raudonai. Kitaip gali būti padarytas neigiamas poveikis normaliam veikimui ir spausdinimui.

Kui tōstate printerit, hoidke kinni ainult punasega märgitud kohast. Vastasel juhul võib teie tegevus mõjutada normaalset tööd ja printimist.



[6]

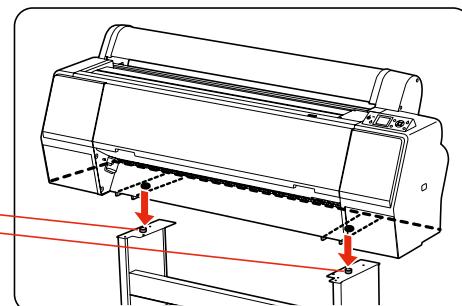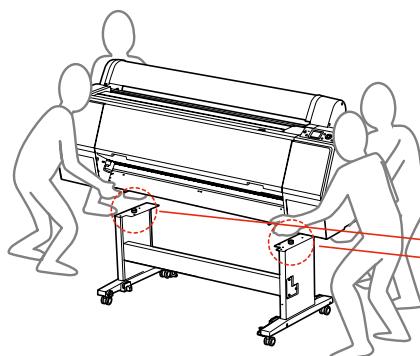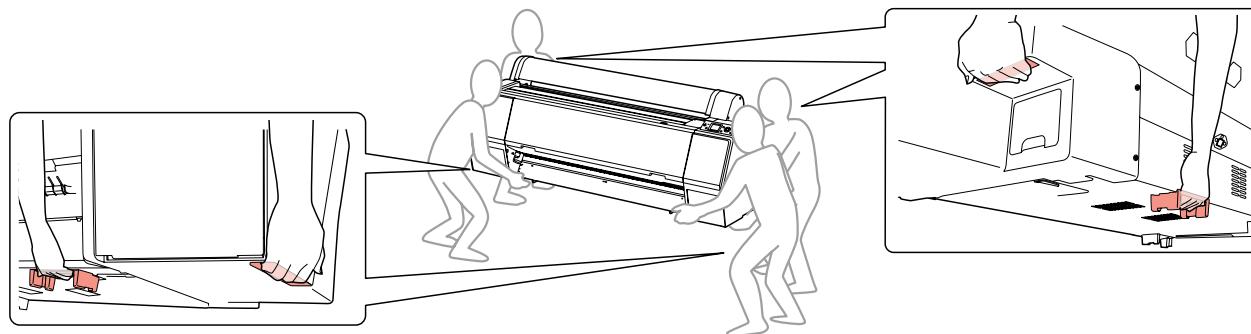


[7]

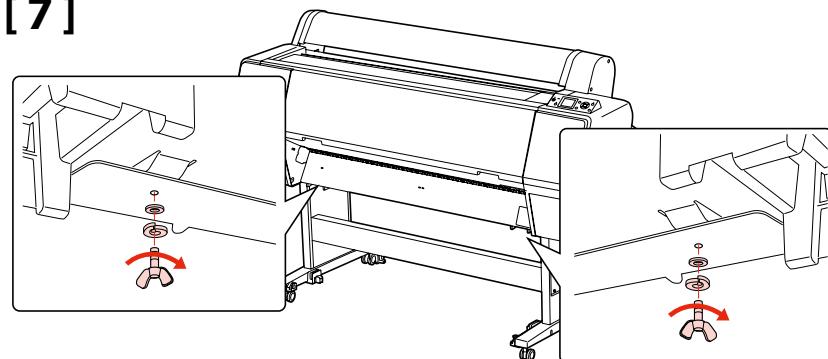


[8] Paper Basket

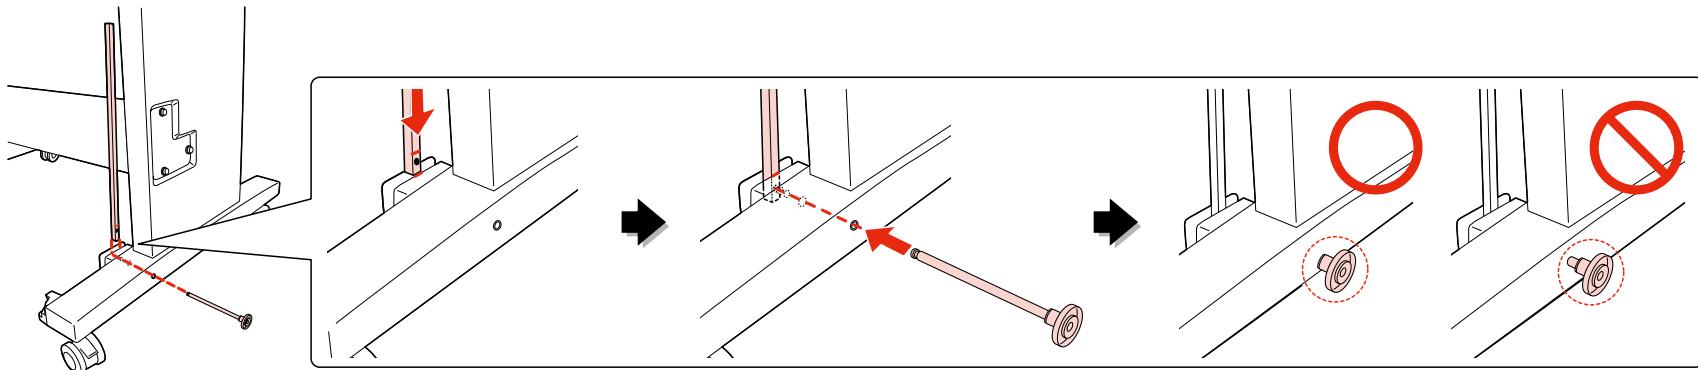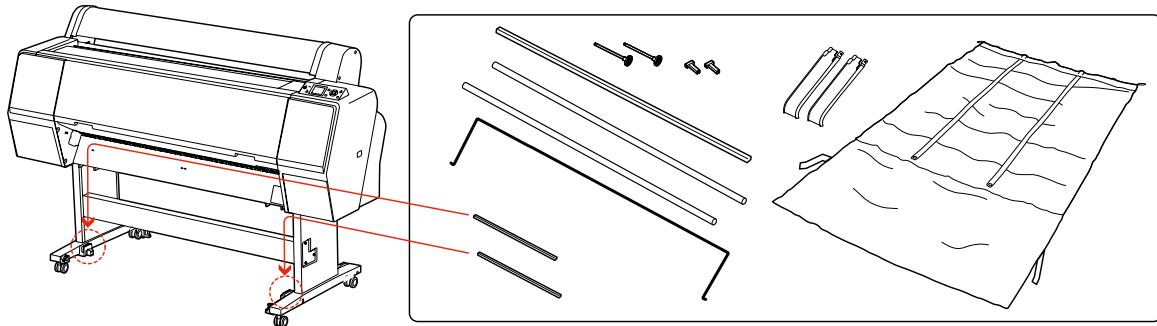


[9]

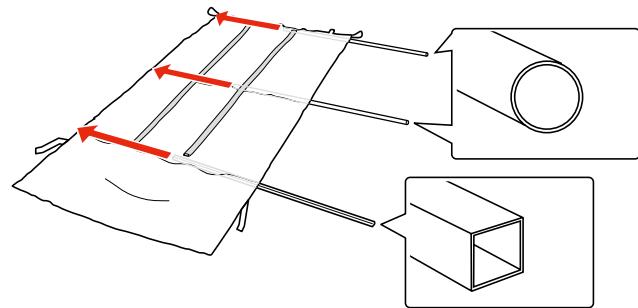

[10]

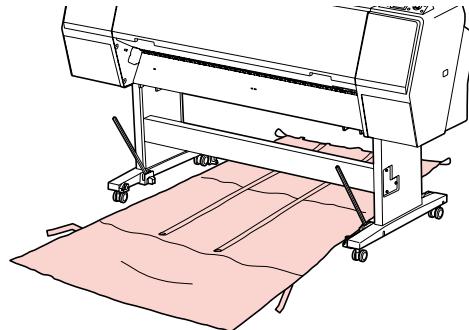

[11]

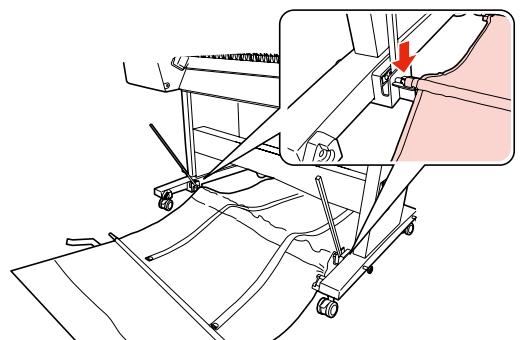



Potisnite črn plastičen del vse do konca cevi.

Gurnite crni plastični dio do kraja u cijev.

Притиснете го црниот пластичен дел до крај во цевката.


Gurnite crni plastični deo do kraja u cev.

Iespiediet melno plastmasas detaļu caurulē līdz galam.


Istumkite juodą plastikinę detalę į vamzdį iki pat galo.

Lükake must plastikosa üleni toru sisse.


[12]

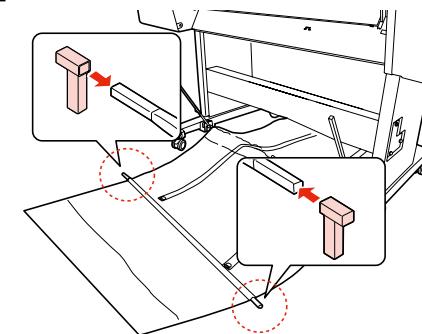


[13]

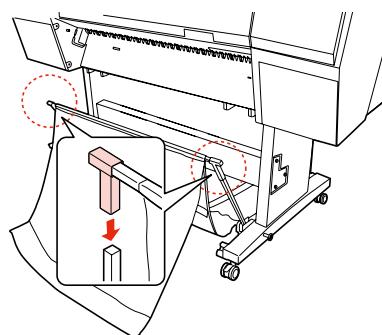


[14]

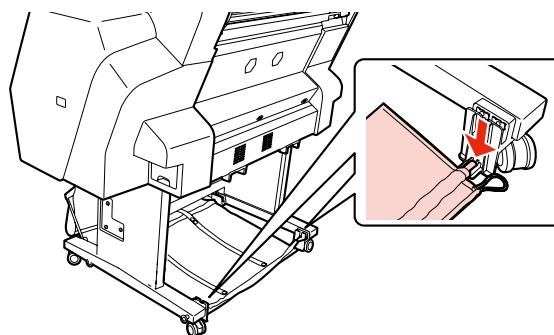


[15]

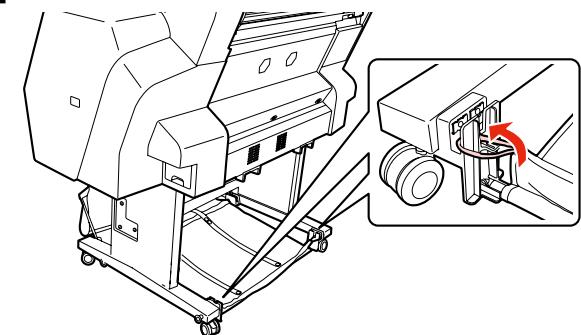


[16]

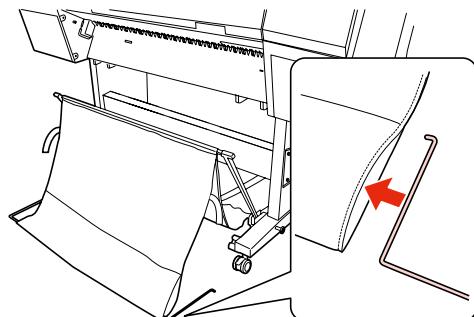


[17]

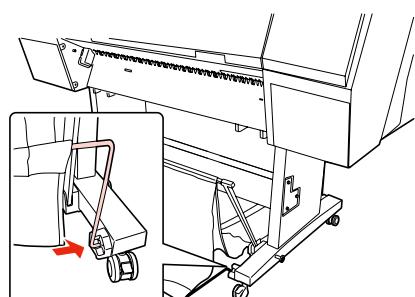


[18]

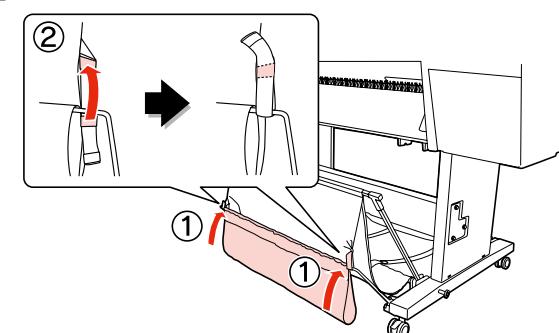


[19]

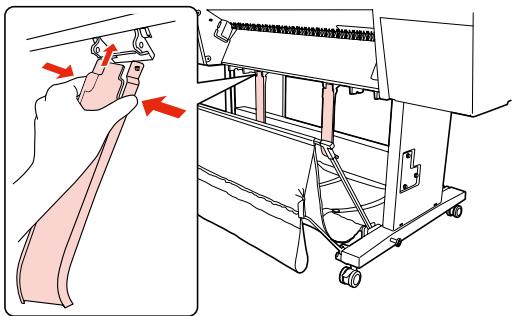


[20]

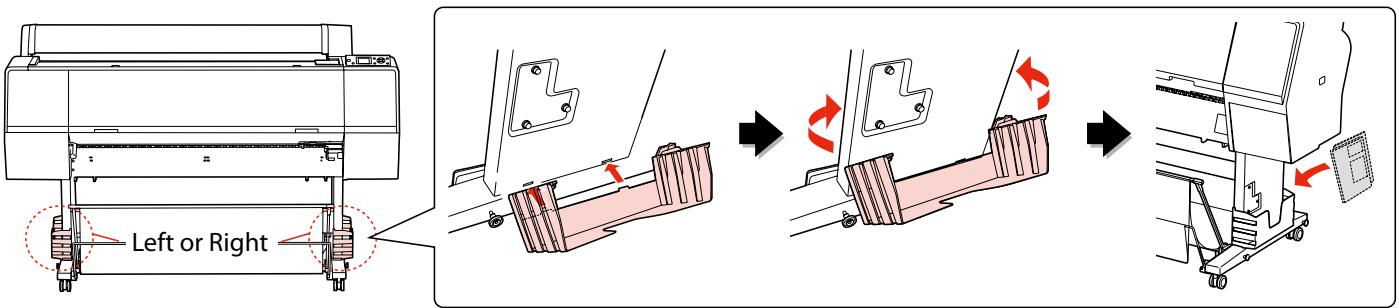


[21] Epson Film Basket

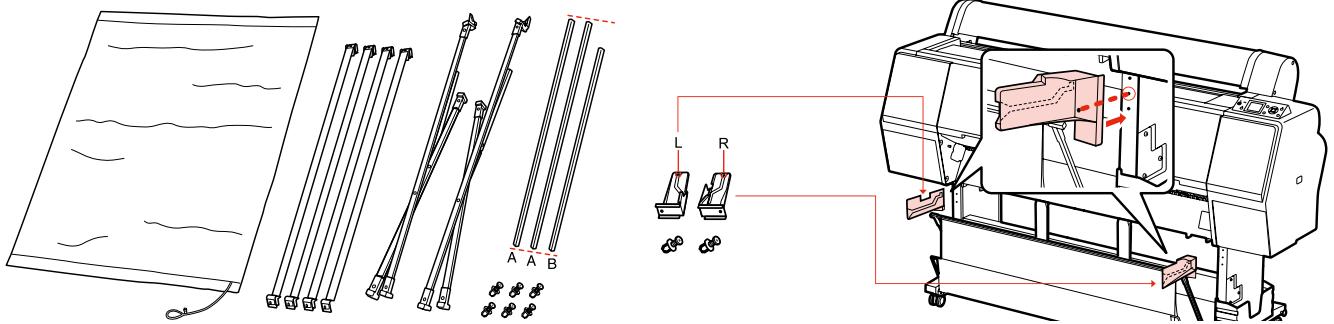


[22]

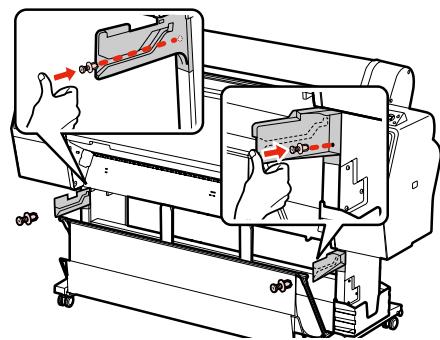


[23]

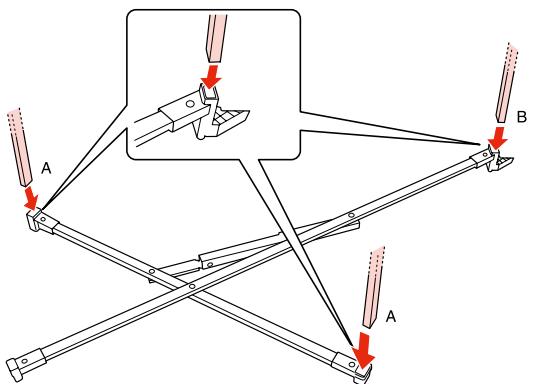


[24]

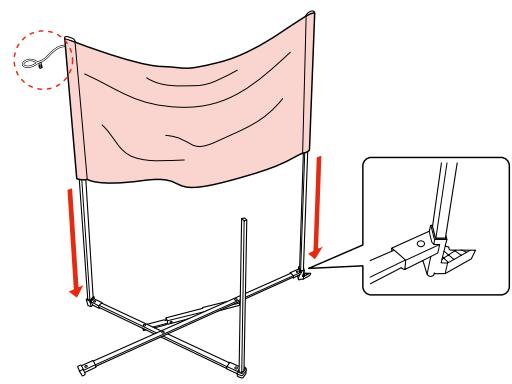


[25]

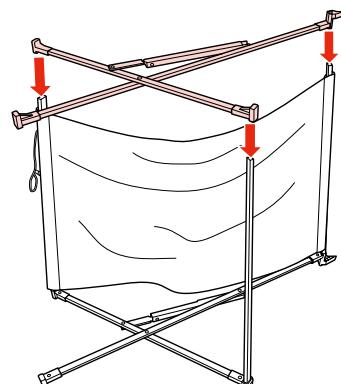

[26]

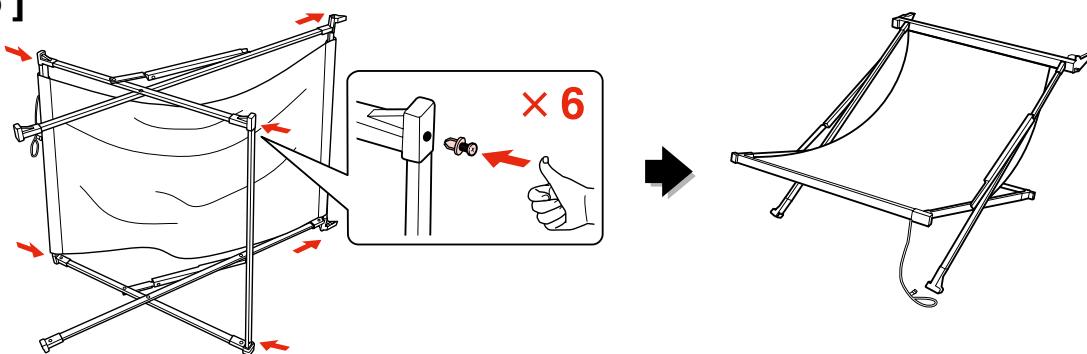

[27]

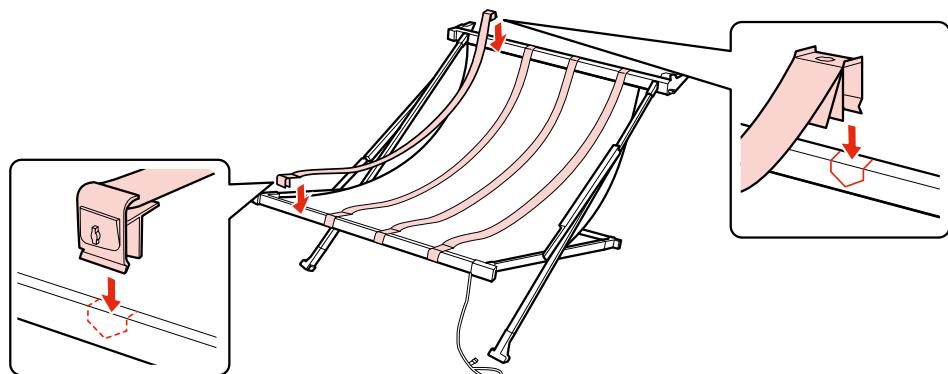

Montaža košarice Epson Film Basket je končana. Glejte Navodila za uporabo za več informacij o tiskalniku.

Sklapanje dodatka Epson Film Basket je završeno. Za podrobnejše informacije pogledajte Korisnički vodič pisača.

Составување на Epson Film Basket е завршено. Погледнете го Упатството за корисникот за детални информации за печатачот.

Sastavljanje dodatka Epson Film Basket je završeno. Pogledajte Korisnički vodič za detaljne informacije o štampaču.

Epson Film Basket salikšana ir pabeigta. Sīkāku informāciju par printeri skatiet Lietotāja rokasgrāmatā.

„Epson Film Basket“ krepšio surinkimas baigtas. Išsamią informaciją žr. spausdintuvu vartotojo vadove.

Epson Film Basketi kokkupanek on lõpule viidud. Üksikasjaliku teabe saamiseks printeri kohta tutvuge kasutusjuhendiga.



Ob odstranjevanju zaščitnega materiala, se dotaknite kovinskega dela tiskalnika, da bi preprečili nastanek statične elektriKE.

Prilikom uklanjanja zaštitnih materijala dodirnite metalni dio pisača kako biste sprječili nastajanje statičkog elektriciteta.

Кога ги отстранувате заштитните материјали, допрете метален дел од печатаоч за да спречите генерирање на статички електрицитет.


Kada odstranjujete zaštitne materijale, dodirnite metalni deo štampača da sprečite stvaranje statičkog elektriciteta.

Noņemot aizsargmateriālus, pieskarieties printeru metāla detaļām, lai nerastos statiskā elektrība.


Kai nuimate apsaugines medžiagas, palieskite metalinę spausdintuvu dalį, kad išvengtumėte statinės elektros susidarymo.

Kaitsematerjalide eemaldamisel puudutage staatlilise elektri välimiseks printeri metallosa.


[28]

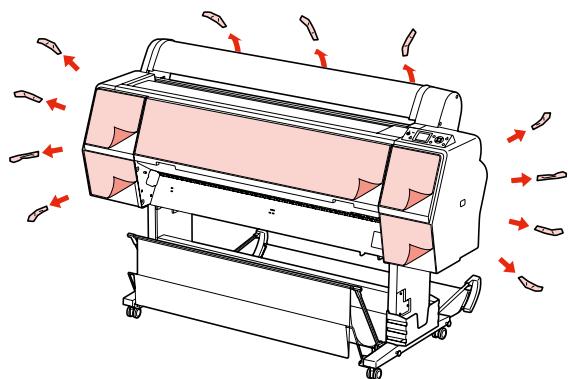

[29]

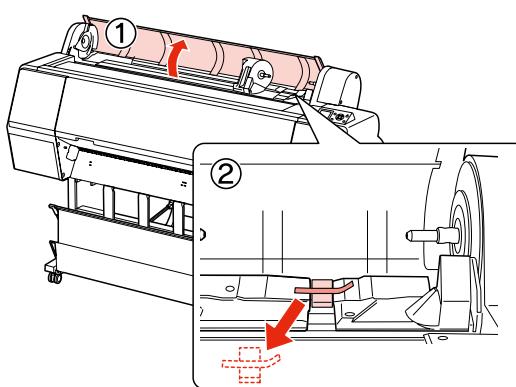

[30]

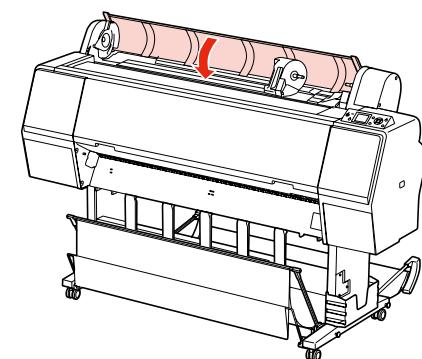

Shranite zaščitni material zapirala nosilca kartuše za kasnejšo uporabo.

Ne zaboravite spremiti zaščitni materijal za pricvršcenje glave pisača radi kasnije uporabe.

Водете сметка да го чувате заштитниот материјал за прицврстување на главата за печатење за подоцнежна употреба.


Ne zaboravite da sačuvate zaščitni materijal za učvršćivanje glave štampača za kasnije korišćenje.

Drukas galviņas stiprinājuma aizsargmateriāls jāglabā turpmākai lietošanai.


Išsaugokite apsaugines medžiagas, kad, esant reikalui, vēliau galētumēte jomis ītvirtinti spausdinimo galvutę.

Hoidke printimispea kinnitus hilisemaks kasutamiseks kindlasti alles.


[31]

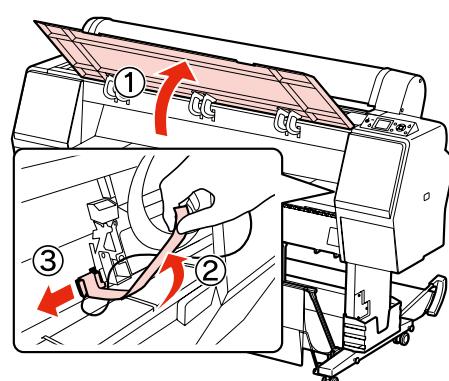


[32]

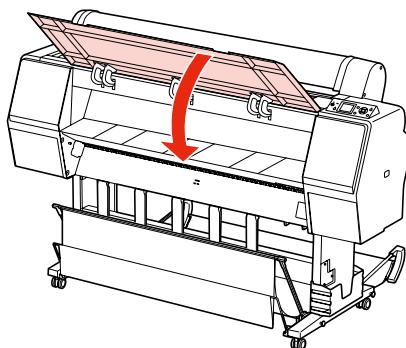


[33]

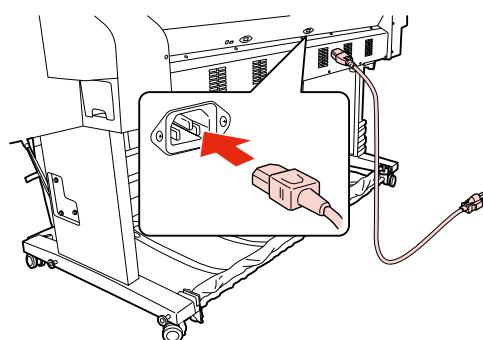


[34]

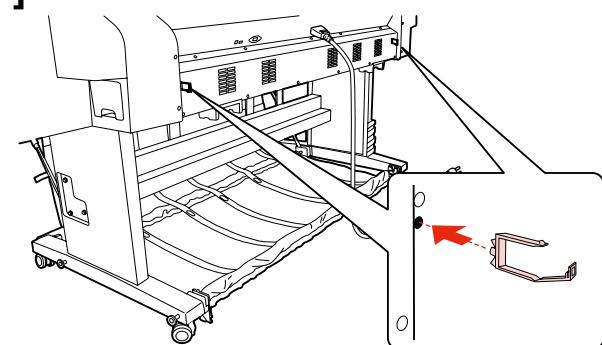

[35]

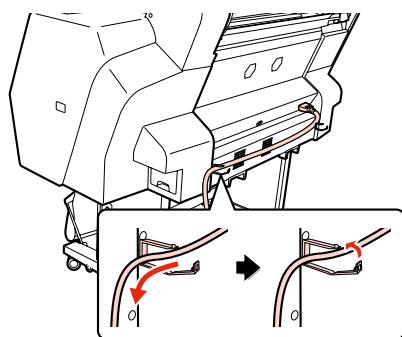

or

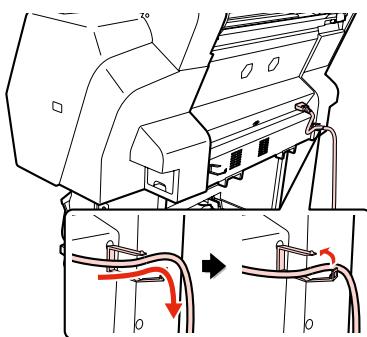

Uporabljajte samo tisti vir napajanja, ki je označen na nalepki na tiskalniku.

Koristite izvor napajanja samo u skladu s oznakom na pisaču.

Користете само извор на напојување како што е назначено на етикетата на печатачот.


Koristite samo onaj tip struje koji je naveden na etiketi štampača.

Lietojiet tikai uz printeru etiketes norādīto elektroenerģijas avota veidu.

Naudokite tik tokio tipo maitinimo šaltinį, kuris nurodytas spausdintuvu etiketėje.

Kasutage ainult printeri etiketil toodud vooluallikat.

[36]

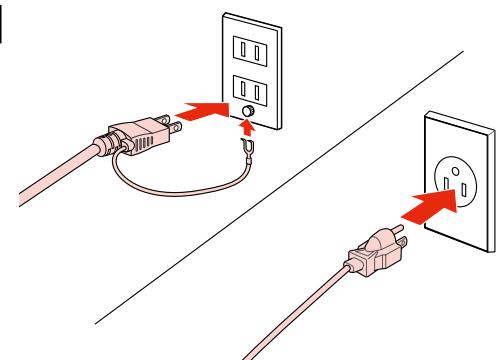



Preberite stran o polnjenju črnila, da bi preprečili neuspeh začetnega polnjenja črnila.

Da biste izbjegli neuspjehno početno punjenje tintom, ne zaboravite pročitati informativni list o punjenju tintom.

Za da spričite neuspjehno inicijalno polneњe so mastilo, внимателно прочitaјте го Листот за полнење со mastilo.


Da biste izbegli neuspjehno početno snabdevanje mastilom, obavezno pročitajte List za snabdevanje mastilom.

Lai pareizi veiktu sākotnējo tintes uzpildīšanu, noteikti izlasiet tintes uzpildīšanas lapu.


Tam, kad pavyktū pradinis rašalo pripildymas, būtinai perskaitykite „Rašalo pripildymo ląpą“.

Esimese tinditäätmise önnestumiseks lugege kindlasti tindi laadimise lehte.

[37] Installing the Ink Cartridges

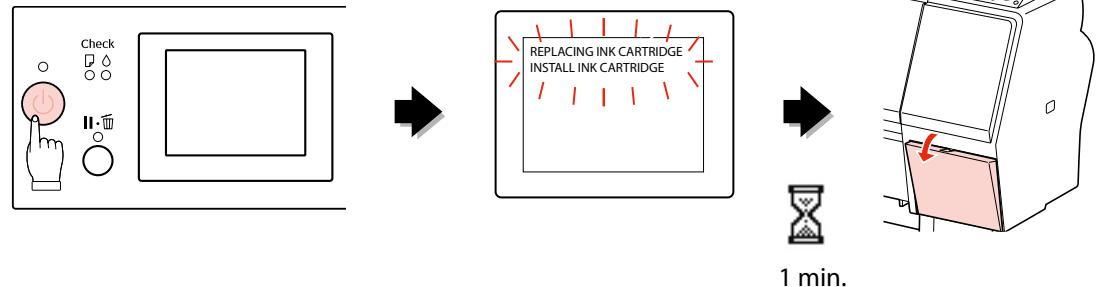

[38]

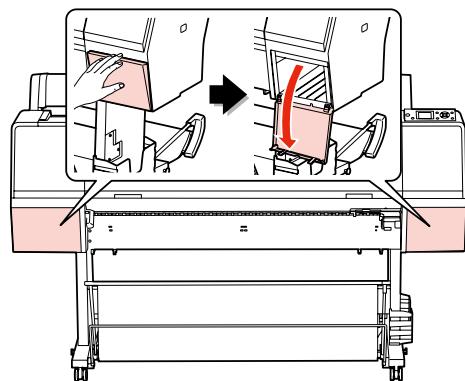

Ne dotikajte se zelenega integriranega vezja (IC) na strani kartuše s črnilom. To lahko prepreči običajno delovanje in tiskanje.

Ne dodirujte zeleni IC čip bočno na spremniku tinte. U suprotnom to može sprječiti uobičajeni rad i ispis.

Не допирајте го зелениот IC чип од страната на касетата со mastilo. Тоа може да ја спречи нормалната работа и печатење.


Ne dirajte zeleni IC čip smešten sa strane na kaseti sa mastilom. U protivnom to može da poremeti normalan rad i štampanje.

Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai tintes kasetnes malā. Pretējā gadījumā var tikt traucēta kasetnes normāla darbība un drukāšana.


Nelieskite žalio IC lusto, esančio rašalo kasetēs šone. Kitaip gali būti padarytas neigamas poveikis normaliam veikimui ir spausdinimui.

Ärge katsuge rohelist IC kiipi tindikasseti küljel. See võib takistada normaalset tööd ja printimist.


[39]

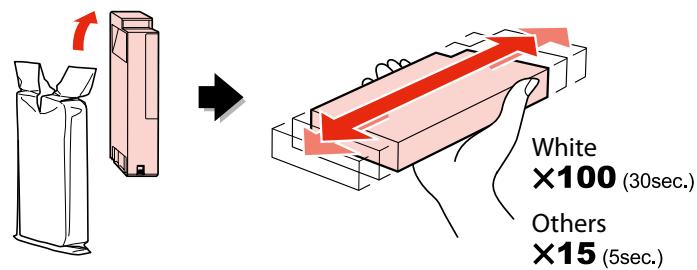


[40]

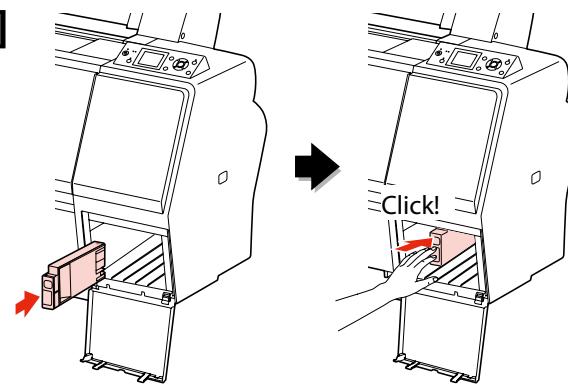


[41]

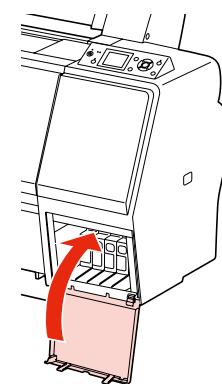


[42]

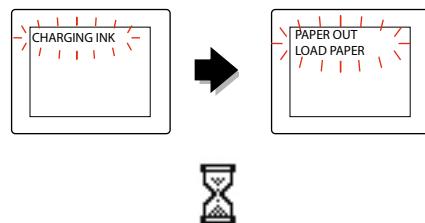


[43] Loading the Roll Paper

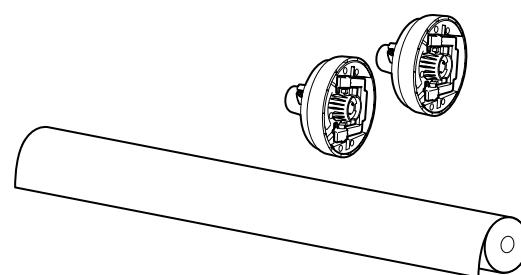


[44]

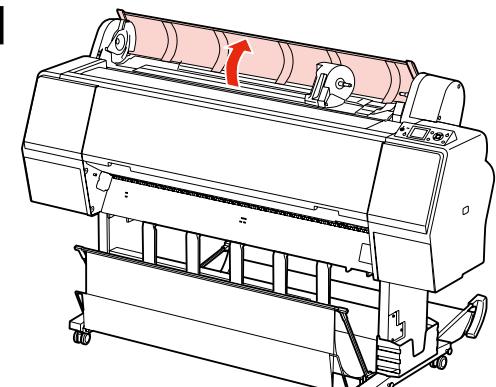


[45]

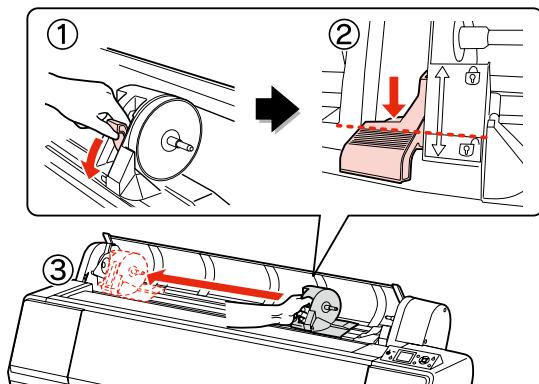


[46]

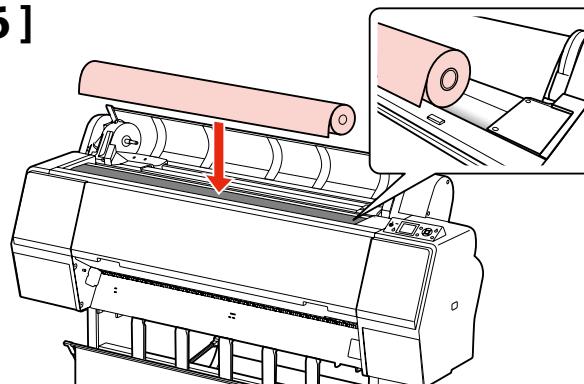


[47]

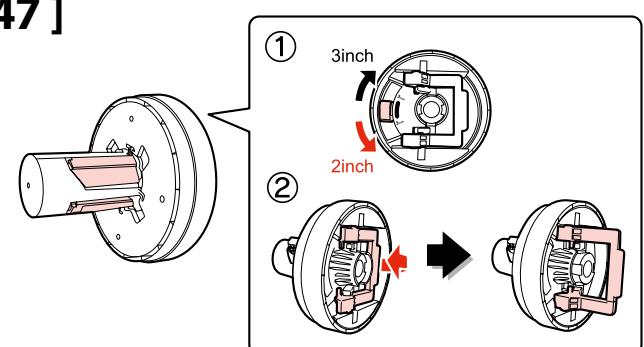


[48]

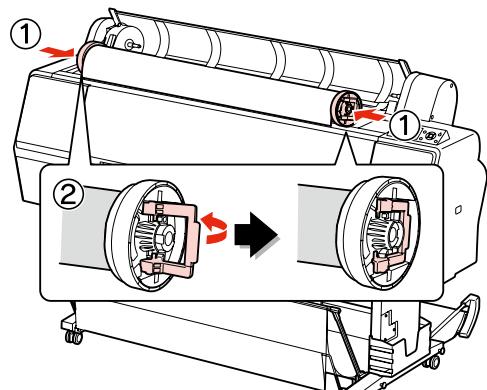


[49]

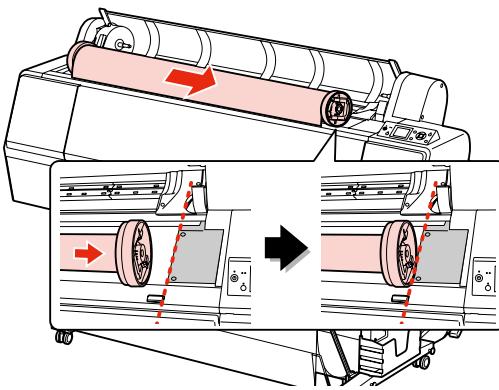


[50]

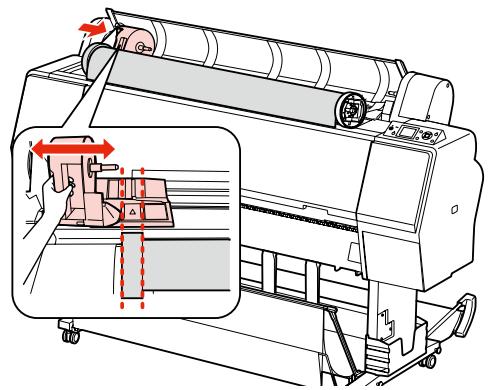


[51]

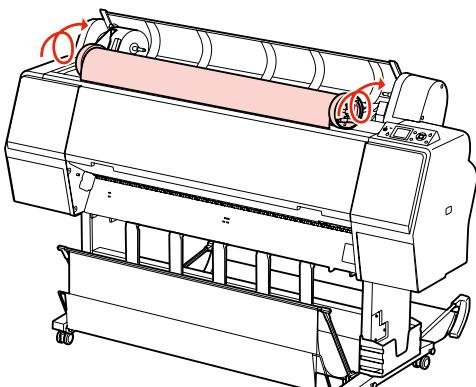


[52]

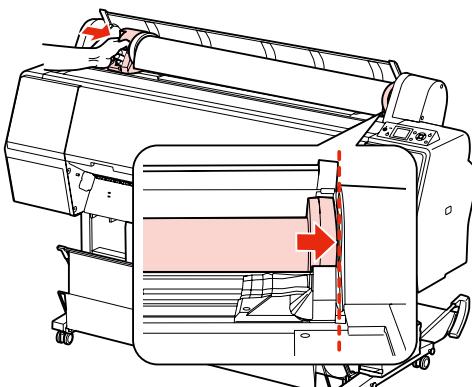


[53]

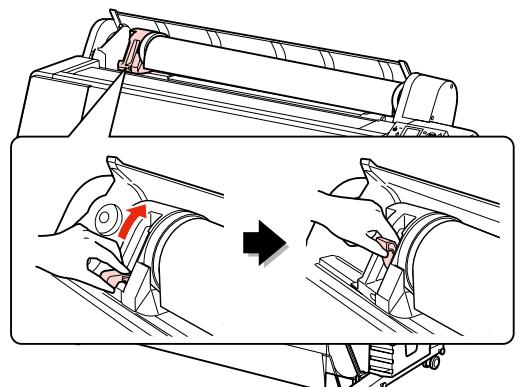


[54]

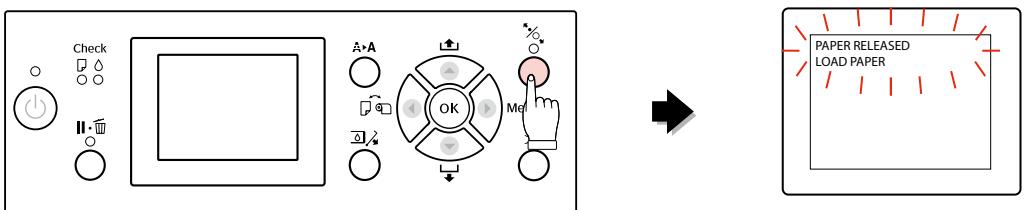


[55]

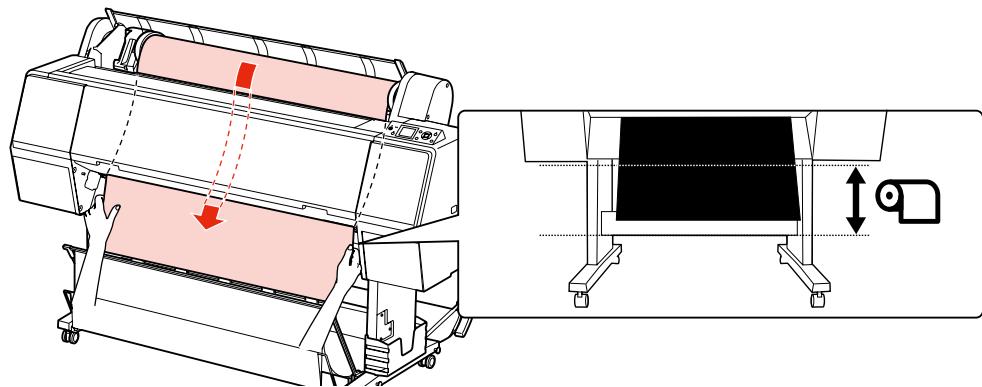


[56]

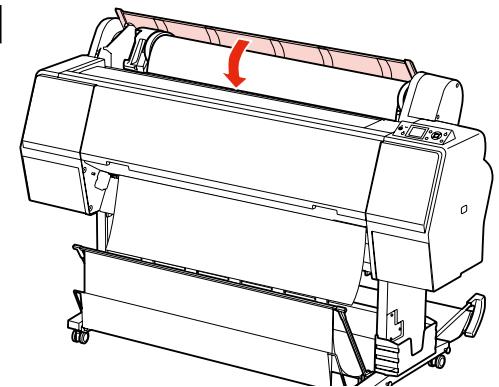

[57]


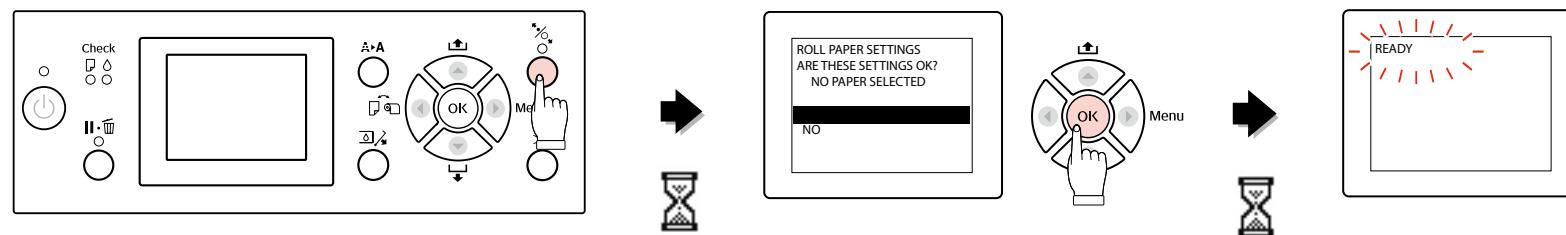


A A Samodejna poravnava nosilca kartuše/Automatsko poravnavanje glave pisača/Автоматско порамнавање на главата за печатење/Automatsko poravnavanje glave štampača/Automatica drukas galviņas izlīdzināšana/Automatinis spausdinimo galvutēs lygiavimas/Automaatne printimispea joondamine

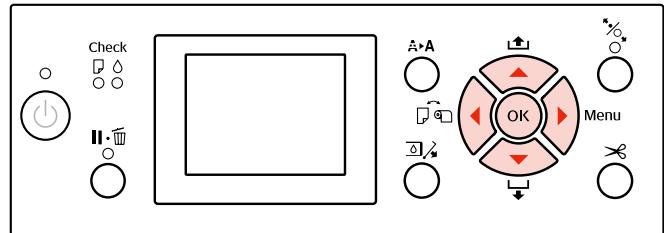

	Če ne morete pravilno tiskati, glejte "Odpravljanje težav" v Navodilih za uporabo za odpravo težave.
	Ako nije moguć pravilan ispis, pogledajte "Rješavanje problema" u Korisničkom vodiču kako biste riješili problem.
	Ako ne možete pravilno da printate, poglednjete „Решавање проблеми“ во Упатството за корисникот за да го решите проблемот.
	Ako ne možete pravilno da štampate, pogledajte „Rešavanje problema“ u Korisničkom vodiču da biste rešili problem.
	Ja printeris nedrukā pareizi, risinājumu meklējet Lietotāja rokasgrāmatas sadaļā „Problēmu novēršana“.
	Jei spausdintuvas nespausdina taip, kaip reikia, problemai išsprēsti žr. vartotojo vadovo skyrelj „Problemų sprendimas“.
	Kui te ei saa korralikult printida, siis probleemi lahendamiseks vaadake lehte „Probleemide lahendamine“ Kasutusjuhendis.


[58]

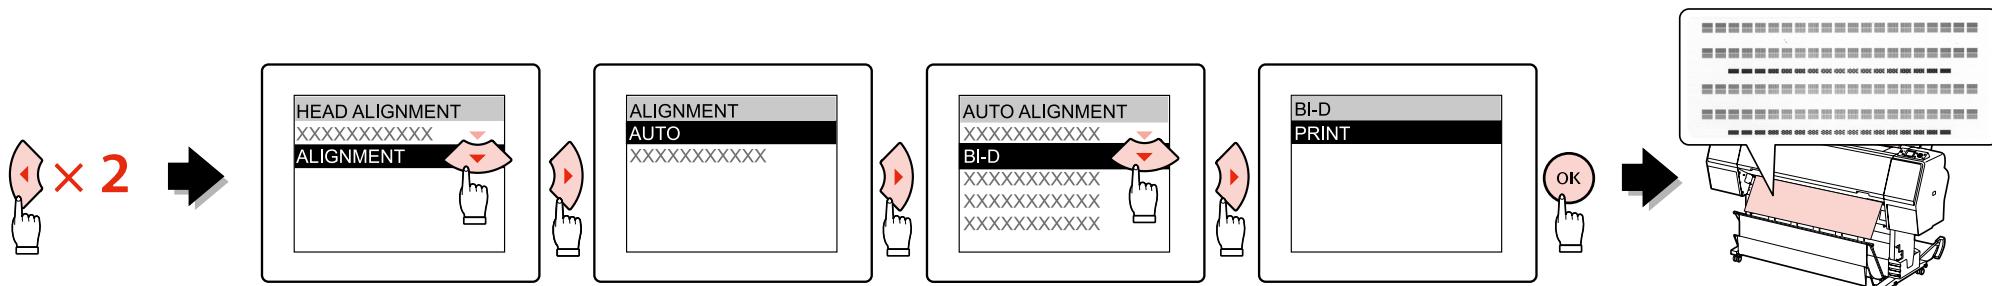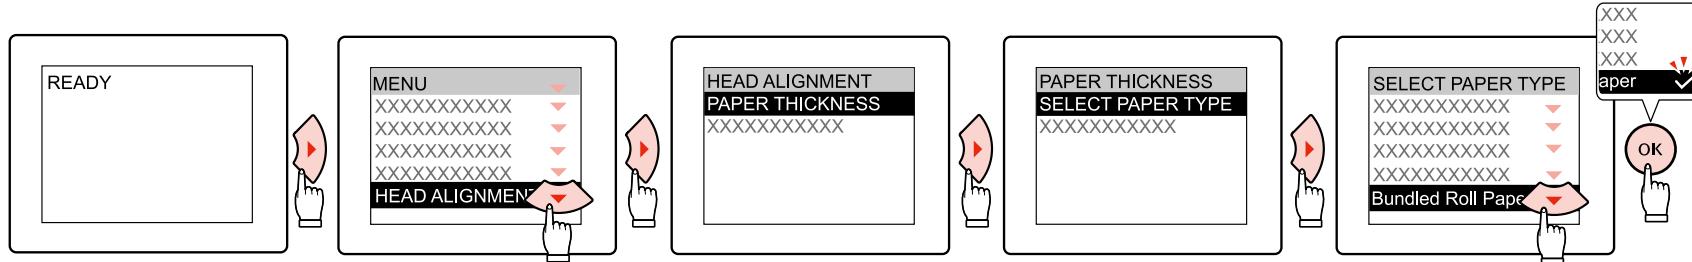




Namestitev programske opreme/Instaliranje softvera/Инсталирање на софтверот/Instaliranje softvera/Programmatūras instalēšana/Programinės įrangos įdiegimas/Tarkvara installimine


[59] USB

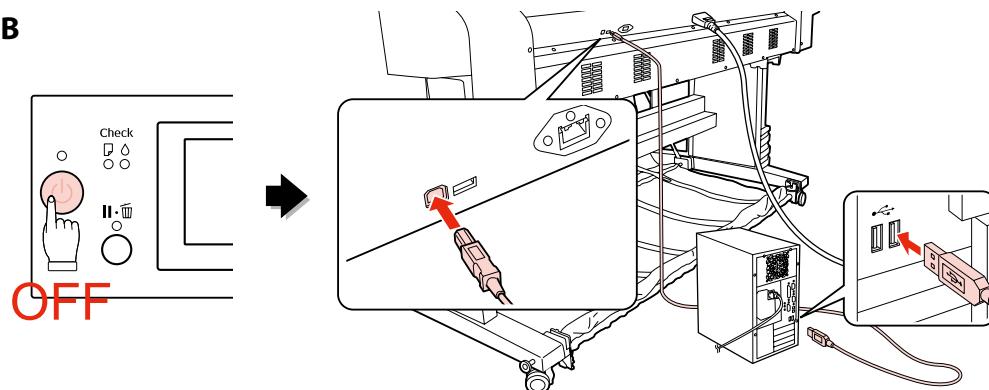


Network

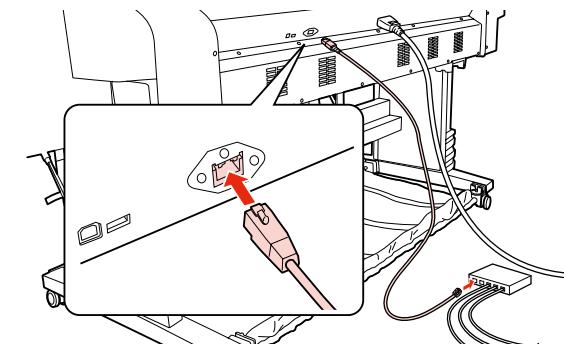

[60]

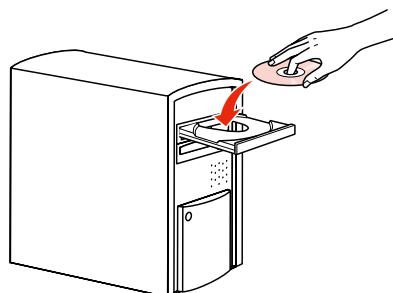

[61]

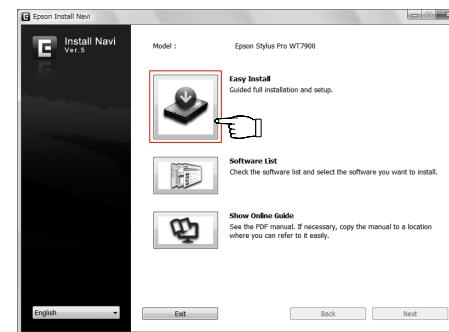

Sledite navodilom na zaslonu za zaključek namestitve.

Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите инсталацијата.

Sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.

Lai veiktu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Norēdam i įdiegti, laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.



Če se pojavi naslednje pogovorno okno, se prepričajte, da je izdajatelj SEIKO EPSON, in nato kliknite Odkleni.

Ako se pojavi sljedeći dijaloški okvir, pobrinite se da kao izdavač stoji SEIKO EPSON, a potom kliknite na Deblokiraj.

Доколку се појави следната дијалог рамка, проверете дали издавачот е SEIKO EPSON, а потоа кликнете на Одблоирај.

Ako se pojavi sledeći dijalog, uverite se da je izdavač SEIKO EPSON, a zatim kliknite Deblokiraj.

Ja tiek parādīts šāds dialoglodziņš, pārbaudiet, vai tajā minētais izdevējs ir SEIKO EPSON, un pēc tam noklikšķiniet uz Atbloķēt.

Jei parodomas toks dialogo langelis, jsitikinkite, kad leidējas yra SEIKO EPSON, ir tada spustelékite „Unblock“ (atblokuoti).

Kui ilmub allpool toodud dialoogiaken, siis vaadake, et avaldajana oleks märgitud SEIKO EPSON ja seejärel klöpsake Vabasta.



Ogled elektronskih navodil/Razgledavanje online vodiča/Разгледување на онлајн упатството/Razgledavanje vodiča na mreži/Tiešsaistes rokasgrāmatas skatīšana/Tiesioginio vadovo peržiūra/Võrgujuhendiga tutvumine

Priložena elektronska navodila

Na Software CD-ROM se nahajajo naslednja elektronska navodila.

	Navodila za uporabo (PDF)
	Network Guide (PDF)

Elektronska navodila se nahajajo na Software CD-ROM. Za lažjo uporabo kopirajte elektronska navodila na namizje vašega PC-ja.

Povezani online vodiči

Sljedeći online vodiči nalaze se u paketu Software CD-ROM.

	Korisnički vodič (PDF)
	Network Guide (PDF)

Online vodiči možete otvoriti iz paketa Software CD-ROM. Za lakše korištenje kopirajte online vodiče na radnu površinu računala.

Поврзани онлајн упатства

Следните онлајн упатства се содржани во пакетот Software CD-ROM.

	Упатство за корисникот (PDF)
	Network Guide (PDF)

Онлајн упатствата можете да ги отворите во пакетот Software CD-ROM. За лесно користење, копирајте ги онлајн упатствата на работната површина од вашиот компјутер.

Povezani vodiči na mreži

Sledeći vodiči na mreži sadržani su u paketu Software CD-ROM.

	Korisnički vodič (PDF)
	Network Guide (PDF)

Vodiči na mreži možete da otvorite u paketu Software CD-ROM. Radi jednostavnog korišćenja kopirajte vodiče na mreži na radnu površinu Vašeg računara.

Tiešsaistes rokasgrāmatu komplekts

Turpmākminētās tiešsaistes rokasgrāmatas ir ietvertas Software CD-ROM.

	Lietotāja rokasgrāmata (PDF)
	Network Guide (PDF)

Tiešsaistes rokasgrāmatas var atvērt, izmantojot Software CD-ROM. Lai atvieglotu lietošanu, nokopējiet tiešsaistes rokasgrāmatas uz datora darbvirsmu.

Kartu pateikti tiesioginiae vadovai

Software CD-ROM yra toliau nurodyti tiesioginiae vadovai.

	Vartotojo vadovas (PDF)
	Network Guide (PDF)

Jūs galite atidaryti tiesioginius vadovus, esančius Software CD-ROM. Tam, kad tiesioginius vadovus būtų lengviau naudoti, nukopijuokite juos į savo kompiuterio darbalaukį.

Kaasasolevad võrgujuhendid

Järgmised võrgujuhendid leiate Software CD-ROM-ilt.

	Kasutusjuhend (PDF)
	Network Guide (PDF)

Võrgujuhendeid saate avada plaadil Software CD-ROM. Kopeerige võrgujuhendid oma arvuti töölauale, et neid oleks lihtne kasutada.

