

Faksa rokasgrāmata

Faksa funkciju iestatīšana

Informācija par barošanas avotu	3
Tālruņa vai automātiskā atbildētāja pievienošana	3
Faksa funkciju iestatīšana	4

Fotoattēlu vai dokumentu sūtīšana pa faksu

Rīkošanās ar oriģināliem	10
Rīkošanās ar papīru	10
Faksu sūtīšana	10
Faksu saņemšana	12
Sūtīšanas un saņemšanas iestatījumu izvēle	13
Printing Reports (pārskatu drukāšana)	14

Problēmu novēršana

Kļūdu paziņojumi	15
Problēmas un risinājumi	15

Pielikums

Svarīgi drošības norādījumi	17
Personīgās informācijas glabāšana atmiņā	18
Faksa režīmu izvējņu saraksts	19

Brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes

Lasot norādījumus, ievērojiet šādus ieteikumus:

- Brīdinājums:** Brīdinājumi ir rūpīgi jāievēro, lai novērstu ievainojumus.
- Piesardzīgi:** Piesardzības brīdinājumi jāievēro, lai nesabojātu aprīkojumu.
- Piezīme.** Piezīmēs ietverta svarīga informācija par printeri.
- Padoms:** Padomos ietvertas printera lietošanas norādes.

Autortiesību paziņojums

Nevieni šīs publikācijas daļu nedrīkst ne reproducēt, ne saglabāt izguves sistēmā vai jebkurā veidā pārsūtīt ar citiem līdzekļiem – elektroniskiem, mehāniskiem, izgatavojot fotokopijas, ierakstus – bez iepriekšējas "Seiko Epson Corporation" rakstiskas atļaujas. Šeit ietvertā informācijā ir paredzēta lietošanai tikai kopā ar šo izstrādājumu. "Epson" neatbild par šīs informācijas lietošanu attiecībā uz citiem printeriem.

Ne "Seiko Epson Corporation", ne tās filiāles nav atbildīgas, ja šī izstrādājuma pircējam vai trešajai pusei radušies bojājumi, zaudējumi vai izmaksas, kas pircējam vai trešajai pusei radušies negadījuma, šī izstrādājuma nepareizas lietošanas vai šī izstrādājuma neatļautu pārveidojumu, remonta vai izmaiņu rezultātā, vai (izņemot ASV) neizpildot "Seiko Epson Corporation" ekspluatācijas un apkopes norādījumus.

"Seiko Epson Corporation" neatbild par bojājumiem vai problēmām, kas radušās, lietojot kādu no papildpiederumiem vai plaša patēriņa izstrādājumiem, kas nav oriģinālie "Epson" izstrādājumi vai "Seiko Epson Corporation" atzītie izstrādājumi.

"Seiko Epson Corporation" neatbild par bojājumiem, kas radušies elektromagnētisko traucējumu rezultātā, lietojot citus saskarneš kabelus, kas neietilpst "Seiko Epson Corporation" atzītajos izstrādājumos.

EPSON® ir reģistrēta preču zīme; EPSON STYLUS™ un "Exceed Your Vision" ir "Seiko Epson Corporation" preču zīmes.

Vispārīgs paziņojums: Citi šeit norādītie izstrādājumu nosaukumi paredzēti tikai identifikācijai un var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. "Epson" nepretendē uz šo preču zīmju tiesībām.

Ja nepieciešams rediģēt vai pārrakstīt ātro zvanu lapu, varat kopēt un izmantot attēlu kreisajā pusē.

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5

Faksa funkciju iestatīšana

Ar šo izstrādājumu iespējams sūtīt faksus, ievadot faksa numurus, izvēloties numurus no ātri sastādāmo numuru/grupu numuru saraksta vai izmantojot ātro zvanu pogu. Iespējams mainīt faksa galvenes informāciju un izvēlēties dažādus ziņojuma drukāšanas un sūtīšanas vai saņemšanas iestatījumus. Turklāt šo ierīci var iestatīt tā, lai tā saņemtu faksus automātiski vai pirms faksa saņemšanas pieprasītu apstiprinājumu.

Informācija par barošanas avotu

Barošanas izslēgšana

Kad barošanas avots tiek izslēgts, tiek izdzēsti šādi printera islaicīgajā atmiņā glabātie dati:

- Saņemtie faksa dati;
- Dati, kas glabājas **Delayed sending** (aizkaves sūtīšanā);
- Atkalzvanīšanas dati;

Turklāt, ja strāvas padeve ir atvienota ilgāku laika periodu, iespējams, pulkstenis tiek atiestatīts un vairs nerāda precīzu laiku. Ieslēdzot printeri, pārbaudiet pulksteni.

Elektroenerģijas taupīšanas funkcija

Pēc 13 minūtēm dikstāves ekrānā redzams tikai pulkstenis, lai taupītu enerģiju.

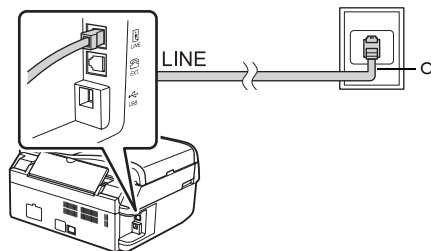
Nospiediet jebkuru pogu (izņemot **On** (ieslēgts)), lai ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.

Skatiet arī "Atkārtota automātiska ieslēgšanās pēc elektrības padeves traucējumiem" Pamatdarbības rokasgrāmatā.

Tālruņa vai automātiskā atbildētāja pievienošana

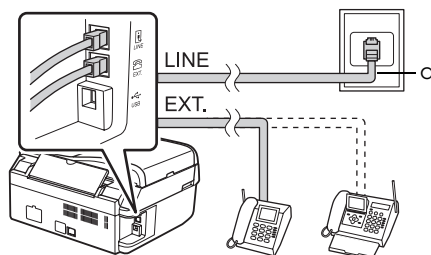
Lai ierīci kopā ar tālruni vai automātisko atbildētāju pievienotu vienai telefona līnijai/ISDN līnijai balss sakaru uztveršanai, rīkojieties šādi:

Tālruņa līnijas pievienošana



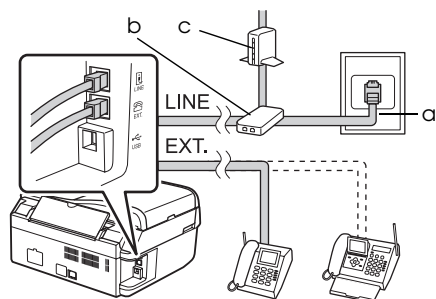
a Tālruņa sienas pieslēgvietā

Tālruņa līnijas pievienošana automātiskajam atbildētājam



a Tālruņa sienas pieslēgvietā

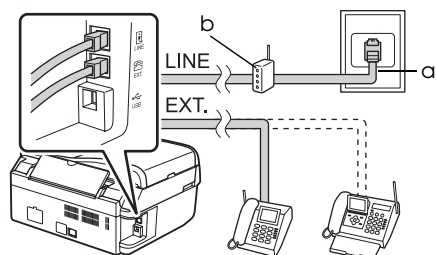
DSL pieslēgšana



a	Tālruna sienas pieslēgvietā
b	Sadalītājs
c	DSL modems

Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar jūsu DSL modemu.

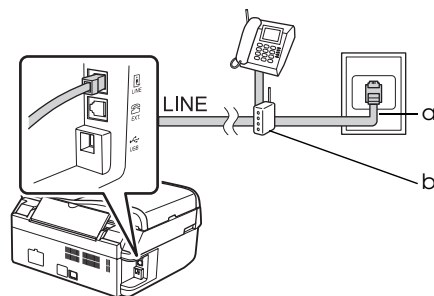
ISDN pieslēgšana (viens tālruna numurs)



a	ISDN sienas pieslēgvietā
b	Termināla adapteris vai ISDN maršrutētājs

Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar jūsu termināla adapteri vai ISDN maršrutētāju.

ISDN pieslēgšana (divi tālrunu numuri)



a	ISDN sienas pieslēgvietā
b	Termināla adapteris vai ISDN maršrutētājs

Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar jūsu termināla adapteri vai ISDN maršrutētāju.

Faksa funkciju iestatīšana

Pirms faksa sūtīšanas vai saņemšanas var izveidot faksa galveni, izvēlēties faksa preferences un iestatīt ātri sastādāmo numuru/grupu numuru sarakstu ar bieži lietotiem faksa numuriem.

Izvēlētā reģiona pārbaude

Pirms ierīces lietošanas jāizvēlas tas reģions, kurā tā tiks lietota.

1. Piespiediet **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet **Menu**.
2. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **7.Maintenance (7.Apkope)**, un tad piespiediet **OK**.

```

7.Maintenance
Press OK.
    
```

3. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **11. Country/Region (11.Valsts/reģions)**, un tad piespiediet **OK**.
4. Ja reģions ir jāmaina, lietojiet **▲** vai **▼**, lai atlasītu vēlamu reģionu.


- Nospiediet **OK**. Parādās informācijas ekrāns.
- Piespiediet taustiņu **1** (Jā) ciparu papildtastatūrā, lai mainītu reģionu.
Piezīme.
Mainot reģionu, tiek atjaunoti faksa noklusējuma iestatījumi.
- Piespiediet **≡ Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Šaņemšanas režīma ieslēgšana

Ja ir pievienots tālrunis ar automātisko atbildētāju, gan tālrunim, gan šai ierīcei iespējams iestatīt atbildēšanas laiku, un savienojums notiek brīdī, kad otra puse (faksa aparāts vai zvanītājs) atbild. Faksa gadījumā tam var iestatīt automātisku šaņemšanu.


Piezīme.

Rings to Answer (Zvana signāli pirms atbildēšanas) var nebūt pieejams atkarībā no reģiona.

- Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet **≡ Menu**.
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **5.Fax Settings (5.Faksa iestatīšana)**, un tad piespiediet **OK**.
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **5.Communication (5.Sakari)**, tad piespiediet **OK**.
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **4.Rings To Answer (4.Zvana signāls pirms atbildēšanas)**, tad piespiediet **OK**.

Piezīme.

5.Rings to Answer (Zvana signāli pirms atbildēšanas) var būt redzams atkarībā no reģiona.

- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai iestatītu zvanu skaitu pirms atbildēšanas, pēc tam nospiediet **OK**.
- Pirms atbildēšanas atskanamo zvana signālu skaitam noteikti jābūt mazākam nekā iestatījumos **Rings to Answer (Zvana signāli pirms atbildēšanas)**.
- Sīkāku informāciju par iestatīšanu skat. sava tālruņa dokumentos.
- Nospiediet  **[Auto Answer/Space]** un ieslēdziet automātiskā atbildētāja režīmu.
- Nospiediet **OK**.

- Piespiediet **≡ Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Piemēram, rīkojieties šādi, ja iestatījuma **Rings to Answer (Zvana signāli pirms atbildēšanas)** vērtība ir 5, bet automātiskajam atbildētājam – 4.

Ja atbildat uz tālruņa zvanu pirms ceturgtā signāla vai ja pēc tā ieslēdzas automātiskais atbildētājs

Ja otra puse ir faksa aparāts, šī ierīce automātiski savienojas ar to un sāk šaņemt faksu.
--

Ja otra puse ir zvanītājs, tālruni iespējams lietot kā parasti, vai arī zvanītājs var automātiskajā atbildētājā ierunāt ziņojumu.

Ja atskan arī piektais zvana signāls un pievienotajam tālrunim nav automātiskā atbildētāja vai tas ir izslēgts

Ierīce pievienojas tālruņa linijai. Ja otra puse ir faksa aparāts, šī ierīce šaņem un drukā faksu.
--

Ierīce pievienojas tālruņa linijai. Ja otra puse ir zvanītājs, ierīce vienlīga aktivizē faksa režīmu.


Piezīme.




- Kad ierīce sāk automātiski šaņemt faksu, līnija pārslēdzas no tālruņa uz ierīci un telefons tiek atvienots. Šaņemot faksu, nolieciet klausuli un nogaidiet darbības beigas.
- Ja automātiskās atbildēšanas režīms ir izslēgts, faksa datus var šaņemt manuāli, paceļot klausuli. (► "Manuālā faksa šaņemšana". lpp. 12)
- Iespējams, ka iestatījums **Rings to Answer (Zvana signāli pirms atbildēšanas)** nebūs pieejams visos reģionos.

Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā




Faksa režīmā ievadot tālruņa numurus un rakstzīmes, iespējams izmantot ciparu pogas, kā arī šādas pogas:

Sastādāmā numura ievadīšana

	Pārvieto kursoru uz labo vai kreiso pusi.
---	---

 [Auto Answer/Space]	Ievada atstarpi vai pārvieto kursoru vienu rakstzīmi pa labi.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Dzēš rakstzīmi vai pārvieto kursoru vienu atstarpi pa kreisi.
 [Redial/Pause]	Ievada pauzi (-) un pārvieto kursoru vienu rakstzīmi pa labi.





Rakstzīmju ievadišana

	Pārvieto kursoru uz labo vai kreiso pusi.
 [Auto Answer/Space]	Ievada atstarpi vai pārvieto kursoru vienu rakstzīmi pa labi.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Dzēš rakstzīmi vai pārvieto kursoru vienu atstarpi pa kreisi.



Galvenes informācijas izveidošana

Pirms faksa sūtīšanas vai saņemšanas, iespējams izveidot faksa galveni, ievadot informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai nosaukumu.

Galvenes informācijas ievadišana


1. Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet  **Menu**.
2. Nospiediet  vai , lai izvēlētos **5.Fax Settings (5.Faksa iestatīšana)**, un tad piespiediet **OK**.

5.Fax Settings
Press OK.

3. Nospiediet  vai , lai izvēlētos **6.Header (6.Galvene)**, un tad piespiediet **OK**.


4. Izvēlieties **1.Fax Header (1.Faksa galvene)**, pēc tam nospiediet **OK**. Tiek attēlots galvenes informācijas ievadišanas ekrāns.

Fax Header


5. Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu galvenes informāciju ( "Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". lpp. 5). Iespējams ievadīt maksimāli 40 rakstzīmes.
6. Nospiediet **OK**. Atkal parādās **1.Fax Header (1.Faksa galvene)**.

Sava tālruņa numura iestatīšana

Kad ir ievadīta galvenes informācija, varat iestatīt vai mainīt sava tālruņa numura iestatījumus.


1. Vienreiz piespiediet , lai izvēlētos **2.Your Phone Number (2.Jūsu tālruņa numurs)** no izvēlnes Galvene, un tad piespiediet **OK**. Parādās tālruņa numura ievadišanas ekrāns.

Your Phone Numbe

2. Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu sava tālruņa numuru ( "Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". lpp. 5). Iespējams ievadīt maksimāli 20 rakstzīmes.





Piezīme.

Ievadot sava tālruņa numuru, poga "*" nedarbojas, bet poga "#" funkcionē kā rakstzīme "+" (starptautiskiem tālruņa zvaniem).

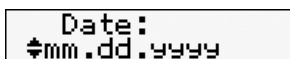
3. Nospiediet **OK**. Atkal parādās **2.Your Phone Number (2.Jūsu tālruņa numurs)**.
4. Piespiediet  **Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Datuma un laika iestatīšana

Ja datums un laiks vēl nav iestatīts, vai ja vēlaties mainīt iestatījumus, varat tos mainīt, izmantojot izvēlni **Apkope**.

1. Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet  **Menu**.
2. Nospiediet  vai , lai izvēlētos **7.Maintenance (7.Apkope)**, un tad piespiediet **OK**.

- Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **9.Date/Time (9.Datums/laiks)**, un tad piespiediet **OK**.



Date:
mm.dd.yyyy

- Lietojiet ▲ vai ▼, lai izvēlētos datuma attēlojuma veidu, pēc tam nospiediet **OK**.
- Lietojiet ciparu papildtastatūru, lai mainītu datumu, un tad piespiediet **OK**.
- Lietojiet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika attēlojumu, pēc tam nospiediet **OK**.
- Ar ciparu tastatūras palīdzību nomainiet laiku.
- Ja izvēlējāties 12 h laiku, lietojiet ▲ vai ▼, lai izvēlētos AM (rits) vai PM (pēcpusdiena).
- Nospiediet **OK**. Atkal parādās **9.Date/Time (9.Datums/laiks)**.
- Piespiediet ≡ **Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.


Piezīme.

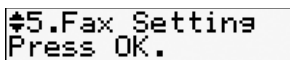
Lai izvēlētos vasaras laiku, **Daylight Saving Time (vasaras laiks)** iestatiet uz **On (iesl.)**.

Ātri sastādāmo numuru saraksta iestatīšana

Ātri sastādāmo numuru sarakstā var ievadīt maksimāli 60 faksa numurus, ko var ātri atlasīt faksu nosūtīšanai. Tiem var arī pievienot vārdus, lai identificētu saņēmējus un izdrukātu ātri sastādāmo numuru sarakstu.

Jauna ātri sastādāmo numuru saraksta izveidošana

- Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet ≡ **Menu**.
- Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **5.Fax Settings (5.Faksa iestatīšana)**, un tad piespiediet **OK**.



5.Fax Setting
Press OK.

- Lietojiet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **2.Speed Dial Setup (2.Ātri sastādāmo numuru iestatīšana)**, tad piespiediet **OK**.


- Izvēlieties **1.Create (1.Izveidot)**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie ātri sastādāmie numuri.



[01]Speed Dial
01

- Izvēlieties vai ievadiet ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties reģistrēt. Iespējams reģistrēt maksimāli 60 ierakstus.
- Nospiediet **OK**.
- Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu tālruņa numuru (➔ "Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". lpp. 5). Iespējams ievadīt maksimāli 64 rakstzīmes.
- Nospiediet **OK**.
- Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu vārdu, ar ko atpazīt ātri sastādāmo numuru (➔ "Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". lpp. 5). Iespējams ievadīt maksimāli 30 rakstzīmes.
- Nospiediet **OK**. Atkal parādās **1.Create (1.Izveidot)**.
- Ja vēlaties pievienot jaunu ātri sastādāmu numuru, piespiediet **OK**, un atkārtojiet 5.-10. darbību.
- Piespiediet ≡ **Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Ātri sastādāma numura ieraksta labošana

- Izvēlnē **Speed Dial Setup** (ātri sastādāmo numuru iestatījumi) izvēlieties **2.Edit (2.Redīgēt)**, pēc tam nospiediet **OK**. Tiek parādīti reģistrētie ātri sastādāmie numuri.
- 
- Izvēlieties vai ievadiet ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties labot; pēc tam nospiediet **OK**.
 - Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai labotu šo tālruņa numuru (➔ "Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". lpp. 5).
 - Nospiediet **OK**.

- Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai labotu ātri sastādāmā numura nosaukumu (➔ "Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". lpp. 5).
- Nospiediet **OK**. Atkal parādās **2.Edit (2.Redīgēt)**.
- Piespiediet **☰ Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Ātri sastādāma numura dzēšana

- Izvēlnē Speed Dial Setup (ātri sastādāmo numuru iestatījumi) izvēlieties **3.Delete (dzēst)**, pēc tam nospiediet **OK**. Tiek parādīti reģistrētie ātri sastādāmie numuri.

```

☰[01]Speed Dial
01 XXX
  
```

- Izvēlieties vai ievadiet ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties izdzēst; pēc tam nospiediet **OK**.
- Parādīsies apstiprinājuma ziņojums. Piespiediet taustiņu **1 (Jā)**, lai dzēstu ierakstu, vai piespiediet taustiņu **2 (Nē)** lai atceltu.
- Piespiediet **☰ Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Grupu numuru saraksta iestatīšana

Grupu numuru saraksts ļauj jums viegli nosūtīt vienu faksa ziņojumu uz daudziem faksa numuriem.

Pirms grupu numuru ieraksta izveidošanas jums ir jāreģistrē faksa numurs kā ātri sastādāmā numura ieraksts. Jūs varat reģistrēt 60 ierakstus kopā ar ātri sastādāmo numuru ierakstiem un grupu numuru ierakstiem.

Jauna grupas numuru saraksta izveidošana

- Piespiediet **☰ Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet **☰ Menu**.
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **5.Fax Settings (5.Faksa iestatīšana)**, un tad piespiediet **OK**.
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **3.Group Dial Setup (3.Grupas numura iestatīšana)**, un tad piespiediet **OK**.

- Izvēlieties **1.Create (1.Izveidot)**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie grupu ierakstu numuri.

```

☰[04]Group Dial
04
  
```

- Izvēlieties vai ievadiet grupas numuru ierakstu, ko vēlaties reģistrēt.
- Nospiediet **OK**. Ekrānā parādās **Enter Name (Ievadīt vārdu)**.
- Piespiediet taustiņu uz ciparu papildtastatūras, lai ievadītu vārdu grupas numura ierakstam (līdz 30 rakstzīmēm). Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu burtus no A līdz Z (lielos vai mazos burtus), ciparus no 0 līdz 9, un dažādus simbolus.
- Nospiediet **OK**.
- Izvēlieties vai ievadiet ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties reģistrēt grupas numuru sarakstā.
- Piespiediet *****, lai pievienotu numuru ierakstu grupu numuram.

Piezīme.

Vēlreiz piespiediet *****, lai atceltu izvēlētā ātri sastādāmā numura ieraksta pievienošanu.

- Atkārtojiet 9. un 10. darbību, lai pievienotu citus ātri sastādāmos numurus grupas numuru sarakstam. Jūs varat reģistrēt 30 ātro numuru ierakstus grupas numurā.
- Piespiediet **OK**, lai pabeigtu grupas numuru saraksta izveidi.
- Piespiediet **☰ Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Grupas numura ieraksta rediģēšana

- Izvēlnē Group Dial Setup (grupas numura iestatīšana) izvēlieties **2.Edit (2.Redīgēt)**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie grupu ierakstu numuri.
- Izvēlieties vai ievadiet grupas numuru ieraksta numuru, ko vēlaties reģistrēt.
- Atkārtojiet 6.-13. darbību iepriekšējā sadaļā, lai rediģētu grupas numura sarakstu.

Grupas numura ieraksta dzēšana

1. Izvēlnē Group Dial Setup (grupas numura iestatīšana) izvēlieties **3.Delete (3.Dzēst)**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie grupu ierakstu numuri.
2. Izvēlieties vai ievadiet grupas numura ieraksta numuru, ko vēlaties izdzēst; pēc tam nospiediet **OK**.
3. Parādīsies apstiprinājuma ziņojums. Piespiediet taustiņu **1 (Jā)**, lai dzēstu ierakstu, vai piespiediet taustiņu **2 (Nē)**, lai atceltu.
4. Piespiediet **≡ Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Fotoattēlu vai dokumentu sūtīšana pa faksu

Rīkošanās ar oriģināliem

Sūtīt faksu var izvēlēties automātisko dokumentu padevēju vai dokumentu galdiņu. Skatiet "Oriģinālu ievietošana automātiskajā dokumentu padevējā" un "Oriģinālu novietošana uz dokumentu galdiņa" *Pamatdarbības rokasgrāmatā*.

Rīkošanās ar papīru

Pirms faksu saņemšanas pārliecinieties, ka ielādējat A4 formāta parasto papīru lokšņu padevējā. Skatiet "Papīra ievietošana" *Pamatdarbības rokasgrāmatā*. Pārliecinieties arī, ka iestatījums Auto Reduction (automātiska samazināšana) ir iestatīts uz **On (iesl.)** (➔ "Sūtīšanas un saņemšanas iestatījumu izvēle". lpp. 13).


Piezīme.

Ja ienākošais faksa dokuments pārsniedz A4 izmēru, tas tiek samazināts, lai ietilptu tajā, vai arī tiek izdrukāts uz vairākām lapām, ņemot vērā izvēlētos automātiskās samazināšanas iestatījumus.


Faksu sūtīšana



Pirms faksa sūtīšanas novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz dokumentu galdiņa. Pēc tam sūtiet faksu, ievadot faksa numuru, atkārtojot iepriekšējo faksa numuru vai izvēloties ierakstu no ātri sastādāmo numuru saraksta.

Faksa numura ievadišana vai atkārtota sastādīšana


1. Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu.
2. Lietojiet ciparu tastatūras pogas, lai ievadītu faksa numuru. Maksimāli iespējams ievadīt 64 ciparus.

Fax	10:12 AM
-----	----------

Ja vēlaties vēlreiz zvanīt uz pēdējo zvanīto faksa numuru, faksa numura ievadišanas vietā nospiediet  [Redial/Pause]. Šķidro kristālu displejā tiek attēlots pēdējais faksa numurs.

3. Piespiediet pogu  [B&W] vai 0000  [Color].

Piezīme.


- Tā kā krāsainos faksus nav iespējams saglabāt atmiņā, printeris sastāda faksa numuru un nosūta dokumentu pa faksu reāllaikā.
 - Ja saņēmēja faksa aparāts drukā tikai melnbalti, jūsu fakss automātiski tiek nosūtīts melnbaltā režīmā, neskatoties uz to, vai izvēlēts režīms **Color (krāsains)** vai **B&W (melnbalts)**.
 - Ja faksa sūtīšana ir jāatceļ, nospiediet  **Stop/Clear**.
4. Ja izmantojat dokumentu galdiņu, tad redzēsiet šo ekrānu pēc oriģināla ieskenēšanas.

Send another Fax
1:Yes 2:No

Ja ir jāsūta nākamā lapa, nospiediet taustiņu **1 (Jā)**, atveriet dokumentu pārsegu, izņemiet pirmo oriģinālu, ievietojiet nākamo oriģinālu un aizveriet dokumentu pārsegu. Pēc tam nospiediet **OK**, lai pa faksu sūtītu nākamo lapu. Ja vēlaties nosūtīt vairāk lapu, veiciet šīs darbības atkārtoti.

Ja nevēlaties vairs sūtīt citas lapas, nospiediet taustiņu **2 (Nē)**.

Piezīme.

- Ja faksa numurs ir aizņemts vai rodas savienojuma kļūme, tiek attēlots atkalzvanišanas informācijas ekrāns, un ierice pēc vienas minūtes vēlreiz sastāda šo numuru. Sagaidiet atkalzvanišanu vai, lai zvanītu uzreiz, atkalzvanišanas atskaites laikā nospiediet  [Redial/Pause].
- Dokumentus, kas noskenēti līdz minētajam brīdim, pārraidīs pēc 20 sekundēm.

Ātri sastādāmo numuru/grupu numuru faksa numuri

1. Piespiediet **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu.
2. Piespiediet **[Speed Dial/Group Dial/Backspace]**. Ir redzams pirmais ātri sastādāmo numuru/grupas numuru ieraksta vārds un numurs jūsu sarakstā.
3. Lai sūtītu faksu pirmajam ātri sastādāmo numuru/grupu numuru ierakstam, piespiediet **OK**.

Lai izvēlētos citu ātri sastādāmo numuru/grupas numuru ierakstu, piespiediet **▲** vai **▼**, lai redzētu ierakstu, vai piespiediet numuru taustiņu, kas atbilst ātri sastādāmo numuru/grupas numuru ieraksta numuram.

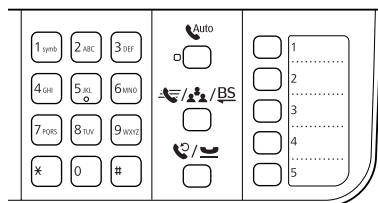
4. Atkārtojiet iepriekšējā sadaļā minēto 3.–4. darbību faksam.

Piezīme.

Ja izmantojat grupu numuru sarakstu, pieejams ir tikai B&W.

Ātro zvanu pogu faksa numuri

Jūs varat ātri piekļūt ierakstiem Nr.1-Nr.5 savā ātri sastādāmo numuru/grupu numuru sarakstā ar ātro zvanu pogām. Šīs pogas ir pieejamas Kopēšanas/faksa režīmā.



1. Piespiediet ātrās zvanīšanas pogu, lai izvēlētos ātrās sastādīšanas numura/grupas numura ierakstu.
2. Veiciet sadaļā "Faksa numura ievadišana vai atkalzvanīšana" minēto 3.–4. darbību (➔ "Faksa numura ievadišana vai atkārtota sastādīšana". lpp. 10).

Piezīme.

Ja izmantojat grupu numuru sarakstu, pieejams ir tikai B&W.

Pārraides sūtīšana

Pārraide ļauj jums viegli nosūtīt vienu faksa ziņojumu uz daudziem faksa numuriem, izmantojot ātrās sastādīšanas numurus/grupas numurus, atkalzvanīšanu vai ievadot tālruna numuru. Varat sūtīt pat uz 30 tālruna numuriem.

1. Piespiediet **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu.
2. Ievadiet faksa numuru, izmantojot ātrās sastādīšanas numuru, grupas numuru, ātrās zvanīšanas pogu, atkalzvanīšanu vai ievadiet numuru ar ciparu papildtastatūru.
3. Nospiediet **OK**. Tiek attēlots šāds ekrāns.

```
Enter another nu  
1:Yes 2:No
```

4. Piespiediet taustiņu **1** (Jā), lai pievienotu citu numuru, tad atkārtojiet 2.-3. darbību. Ja nav vajadzīgs pievienot citu faksa numuru, piespiediet taustiņu **2**.
5. Veiciet 3.-4. darbību no "Faksa numura ievadišana vai atkārtota sastādīšana". lpp. 10.

Piezīme.

Ja izmantojat grupu numuru sarakstu, pieejams ir tikai B&W.

Pārraidīšanas taimeris

Iespējams iestatīt vēlamo faksa sūtīšanas laiku.

1. Veiciet sadaļā "Faksa numura ievadišana vai atkalzvanīšana" minēto 1.–2. darbību (➔ "Faksa numura ievadišana vai atkārtota sastādīšana". lpp. 10). Varat izmantot arī ātri sastādāmo numuru/grupu numuru sarakstus vai ātro zvanu pogas, lai izvēlētos faksa numurus.
2. Piespiediet **Menu**, piespiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **3.Delayed Fax (3.Aizkavēts fakss)**, un tad piespiediet **OK**.
3. Piespiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **On (iesl.)**, un tad piespiediet **▶**.
4. Iestatiet laiku, kurā vēlaties sūtīt faksu, un tad piespiediet **OK**.

```
3.Delayed Fax  
[11:00#PM]
```

5. Piespiediet \equiv **Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.
6. Piespiediet \blacklozenge \blacklozenge [**B&W**].

Piezīme.

Pārraides taimeris krāsas nav pieejamas.

Kad dokuments ir noskenēts, tas tiek pārraidīts jūsu norādītajā laikā.

Piezīme.

Ja faksa sūtīšana ir jāatceļ, nospiediet \odot **Stop/Clear**.

Faksa sūtīšana no pievienotā tālruņa

Ja ierīcei pievienojāt tālruni, pēc savienojuma veikšanas iespējams sūtīt faksu.

1. Novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz dokumentu galdiņa.
2. Ar printerim pievienotā tālruņa palīdzību sastādiet numuru. Tiek attēlots šāds ekrāns.

```
Communication Po
1:Send 2:Receive
```

3. Piespiediet taustiņu **1** (sūtīšanai).
4. Veiciet sadaļā "Faksa sūtīšana" minēto 3.–4. darbību (\rightarrow "Faksa numura ievadīšana vai atkārtota sastādīšana". lpp. 10).
5. Nolieciet klausuli.

Piezīme.

Ja faksa sūtīšana ir jāatceļ, nospiediet \odot **Stop/Clear**.

Faksu saņemšana

Ir trīs faksa saņemšanas veidi.

Automātiska faksa saņemšana

Automātiskā atbildētāja režīmā ierīce automātiski saņem un drukā faksa datus.

1. Lokšņu padevējā ievietojiet A4 formāta parasto papīru.
2. Nospiediet ☎ [**Auto Answer/Space**] un ieslēdziet automātiskā atbildētāja režīmu.

Manuālā faksa saņemšana

Ja ierīce ir pievienota tālrunim un automātiskās atbildēšanas režīms ir izslēgts, pēc savienojuma veikšanas iespējams saņemt faksa datus.

1. Lokšņu padevējā ievietojiet A4 formāta parasto papīru.
2. Kad printerim pievienotais tālrunis zvana, paceliet tā klausuli. Tiek attēlots šāds ekrāns.

```
Communication Po
1:Send 2:Receive
```

3. Piespiediet taustiņu **2** (saņemšanai).
4. Ja vēlaties saņemt faksu, piespiediet taustiņu **1** (Jā).
5. Kad parādās iepriekšējais ekrāns, nolieciet klausuli.
6. Piespiediet **OK**, lai drukātu faksu pēc datu saņemšanas.

Faksu saņemšana no faksa informācijas centra (aptaujas saņemšana)

Šī funkcija tiek izmantota, lai savā ierīcē iegūtu informāciju, kas glabājas otrās puses faksa ierīcē. Tas ir pieejams tikai izmantojot faksa informācijas pakalpojumu.

1. Lokšņu padevējā ievietojiet A4 formāta parasto papīru.
2. Piespiediet ☎ **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet \equiv **Menu**.
3. Nospiediet \blacktriangle vai \blacktriangledown , lai izvēlētos **4.Fax Mode (4.Faksa režīms)**, un tad piespiediet **OK**.
4. Nospiediet \blacktriangle vai \blacktriangledown , lai izvēlētos **7.Poll to Receive (7.Aptaujas saņemšana)**, un tad piespiediet **OK**.
5. Press \equiv **Menu**. Tiek attēlots šāds ekrāns.

```
Receive From
```

6. Ievadiet otrās puses faksa numuru.
7. Piespiediet \blacklozenge \blacklozenge [**B&W**] vai \blacklozenge \blacklozenge \blacklozenge [**Color**], lai sāktu pārraidīšanu.

Sūtīšanas un saņemšanas iestatījumu izvēle



Šai ierīcei ir šādi noklusējuma iestatījumi faksa datu saņemšanai un sūtīšanai.


Iestatījumi un opcijas	Apraksts
Resolution (izšķirtspēja)	Standard (standarta) (noklus.), Fine (smalka) , Photo (fotoattēls)
	Iestata izšķirtspēju, lasot dokumentus.
Contrast (kontrasts)	±0 (noklus.), no +4 līdz -4
	Nolaset dokumentus un drukājot, iestata kontrastu.
Auto Reduction (automātiskā samazināšana)	On (iesl.) (noklus.), Off (izsl.)
	Norāda, vai saņemtie liela izmēra faksa dokumenti tiks samazināti, lai ietilptu A4 papīra izmērā, vai tiks drukāti sākotnējā izmērā uz vairākām loksņēm.
Last Transmission Report (pēdējās pārraidīšanas pārskats)	Off (izsl.) , On Error (klūdas gadījumā) (noklus.), On Send (sūtīšanas gadījumā)
	Norāda, vai un kādā gadījumā ierīce drukā izejošo faksu ziņojumu. Izvēlieties Off (izsl.) , lai izslēgtu ziņojuma drukāšanu vai arī On Error (klūdas gadījumā) , – lai ziņojumu drukātu tikai klūdas gadījumā, vai arī On Send (sūtīšanas gadījumā) , – lai ikvienam sūtītajam faksa dokumentam drukātu ziņojumu.

Iestatījumi un opcijas	Apraksts
Dial Mode (zvanišanas režīms)	Tone (signāls) (noklusējums), Pulse (impuls) Iespējams, atsevišķos reģionos šis iestatījums netiek attēlots.
	Norāda tālruņa sistēmas, ar kuru ir savienota ierīce, veidu.
DRD	All v (noklus.), Single (viens) , Double (divkārs) , Triple (triskārs) , Double & Triple (divkārs un triskārs) Šī opcija var būt On (iesl.) vai Off (izsl.) atkarībā no reģiona.
	Norāda, kādu atbildes zvana veidu vēlaties izmantot fakšu saņemšanai. Lai izvēlētos no All (visi) (vai Off (izsl.)) atšķirīgas opcijas, tālruņa sistēmā jāiestata citi zvanu veidi.
ECM	On (iesl.) (noklus.), Off (izsl.)
	Norāda, vai tiek lietots Error Correction Mode (klūdu labošanas režīms), kas automātiski pieprasa kļūdaini saņemtu faksa datu atkārtotu pārraidīšanu.
V.34	On (iesl.) (noklus.), Off (izsl.)
	Norāda ātrumu, kādā faksa dati tiek pārraidīti un saņemti. On (iesl.) tie ir 33,6 Kbps, bet Off (izsl.) – 14,4 Kbps.

Iestatījumi un opcijas	Apraksts
Rings to Answer (zvana signāli pirms atbildēšanas)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Noklusējuma vērtība dažādos reģionos ir atšķirīga. Iespējams, atsevišķos reģionos šīs iestatījums netiek attēlots.
	Nosaka zvana signālu skaitu, kam jāatskan, pirms ierīce sāk automātiski saņemt faksu.
Dial Tone Detection (zvana signāla noteikšana)	On (iesl.) (noklus.), Off (izsl.) Ja šī opcija iestatīta uz On (iesl.) , ierīce sāk automātiski zvanīt, tiklīdz tā nosaka zvana signālu. Iespējams, tā nespēs noteikt zvana signālu, ja būs pievienots PBX (privātā atzara centrāle) vai TA (termināļa adapters). Šajā gadījumā iestatiet uz Off (izsl.) .

Printing Reports (pārskatu drukāšana)

1. Lokšņu padevējā ievietojiet parasto papīru.
2. Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet  **Menu**.
3. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **5.Fax Settings (5.Faksa iestatīšana)** un tad piespiediet **OK**.
4. Pārliedzieties, ka redzams **1. Print Report (1.Drukāt pārskatu)**, un tad piespiediet **OK**.
5. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai parādītos viena no šīm opcijām:
 - 1.Fax Log (faksa žurnāls)
 - 2.Last Transmission (pēdējā pārraidīšana)
 - 3.Speed Dial List (ātro numuru saraksts)

- 4.Group Dial List (grupu numuru saraksts)
 - 5.Reprint Faxes (faksu atkārtota drukāšana)
 - 6.Protocol Trace (protokola izsekošana)
6. Ja neizvēlaties **1.Fax Log (1.Faksa žurnāls)**, ejiet uz 7. darbību. Ja izvēlaties **1.Fax Log (1.Faksa žurnāls)**, nospiediet **OK**, un tad vēlreiz piespiediet **OK**.
 7. Piespiediet **◀** **[B&W]** vai **0000** **[Color]**, lai drukātu izvēlēto pārskatu.
 8. Piespiediet  **Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Izvēlne	Apraksts
Fax Log (Faksa žurnāls)	Drukā sakaru žurnālu par visiem reģistrētajiem sakariem.
Last Transaction (Pēdējā pārraidīšana)	Drukā pēdējo žurnālā reģistrēto pārraidīšanas sakaru (pārraidīšana un aptaujas saņemšana).
Speed Dial List (Ātro numuru saraksts)	Drukā ātri sastādāmo numuru sarakstu.
Group Dial List (Grupu numuru saraksts)	Drukā grupas numuru sarakstu.
Reprint Faxes (Faksu atkārtota drukāšana)	Atkārtoti drukā līdz šim saņemtos faksus.
Protocol Trace (Protokola izsekošana)	Drukā jaunāko izsekoto protokolu vienai sakaru reizei.

Problēmu novēršana

Skatiet *Pamatdarbības rokasgrāmatu* vai tiešaistes *Lietotāja rokasgrāmatu*, lai uzzinātu, kā lietot printeri kopā ar datoru.

Kļūdu paziņojumi




Kļūdu paziņojumi	Risinājums
No dial tone (Nav zvanu signāla) Fax job incomplete (Faksa darbs nav pabeigts)	Pārļiecinieties, ka tālruņa kabelis ir savienots pareizi un ka tālruņa līnija darbojas.

Problēmas un risinājumi

Faksa traucējumi

- Ja sūtīt faksa datus rodas traucējumi, pārbaudiet, vai tālruņa vads ir pareizi pievienots, un noskaidrojiet, vai tālruņa līnija darbojas, pievienojot tai tālruni. Turklāt pārbaudiet, vai saņēmēja faksa aparāts ir ieslēgts un darbojas.
- Ja saņemot faksu rodas problēmas, pārbaudiet, vai papīrs ir pareizi ievietots, tālruņa vads ir pareizi pievienots un tālruņa līnija darbojas.
- Ja šī ierīce tiek pievienota DSL tālruņa līnijai, tai jāuzstāda DSL filtrs, jo pretējā gadījumā faksa darbība nebūs iespējama. Sīkāku informāciju par vajadzīgo filtru jautājiet DSL pakalpojumu sniedzējam.
- Ja jūsu tālruņa līnijā ir statisku vai citu trokšņu problēmas, izslēdziet iestatījumu **V.34** un mēģiniet sūtīt faksu vēlreiz (➔ "Sūtīšanas un saņemšanas iestatījumu izvēle". lpp. 13). Ja problēma netiek atrisināta, izslēdziet iestatījumu **ECM** (kļūdu labošanas režīms) un mēģiniet sūtīt faksu vēlreiz.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

1. Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet  **Menu**.
2. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **6.Restore Default Settings (6.Atiestatīt noklusējuma iestatījumus)**, un tad piespiediet **OK**.
3. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai parādītos viena no šīm opcijām:
 - 1.Reset Fax Send/Receive Settings (atiestatīt faksa sūtīšanas/saņemšanas iestatījumus)
 - 2.Reset Fax Data Settings (atiestatīt faksa datu iestatījumus)
 - 3.Reset Settings, excluding Fax (atiestatīt iestatījumus, izņemot faksu)
 - 4.Reset All Settings (atiestatīt visus iestatījumus)
4. Piespiediet **OK**, lai atjaunotu jūsu izvēlētos noklusējuma iestatījumus.
5. Piespiediet taustiņu **1 (Jā)**, lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus.
6. Piespiediet  **Menu**, lai atgrieztos Faksa režīma pirmajā ekrānā.

Izvēlne	Apraksts
Reset Fax Send/Receive Settings (atiestatīt faksa sūtīšanas/saņemšanas iestatījumus)	Atiestata sekojošus vienumus uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem: Scan & Print Setup (skenēšanas un drukāšanas iestatīšana) (Resolution (izšķirtspēja)/Contrast (kontrasts)/Auto Reduction (automātiskā samazināšana)/Last Transmission Report (pēdējās pārraidīšanas pārskats)), Communication (sakari) (Dial Mode (zvanīšanas režīms)/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer (zvana signāli pirms atbildēšanas)/Dial Tone Detection (zvana signāla noteikšana))
Reset Fax Data Settings (atiestatīt faksa datu iestatījumus)	Atiestata sekojošus vienumus uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem: Speed Dial Setup (ātri sastādāmo numuru iestatīšana), Group Dial Setup (grupu numuru iestatīšana), Header (galvene) (Fax Header (faksa galvene)/Your Phone Number (jūsu tālruna numurs)), Fax Log (faksa žurnāls)
Reset Settings, excluding Fax (atiestatīt iestatījumus, izņemot faksu)	Atiestata visus vienumus, izņemot faksa iestatījumus, uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem.
Reset All Settings (atiestatīt visus iestatījumus)	Atiestata visus vienumus uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms printera lietošanas izlasiet un ievērojiet šos drošības norādījumus:

- Lietojiet tikai elektrības vadu, kas iekļauts printera komplektācijā. Lietojot citu vadu, var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Nelietojiet šo vadu ar nevienu citu iekārtu.
- Pārliedzieties, vai elektrības kabelis atbilst visiem attiecīgajiem vietējiem drošības noteikumiem.
- Lietojiet tikai uz etiķetes norādīto elektroenerģijas avota veidu.
- Novietojiet printeri sienas kontaktligzdas tuvumā, no kuras elektrības vadu var viegli atvienot.
- Nepieļaujiet elektrības vada sabojāšanu vai izolācijas bojājumus.
- Kopējais strāvas stiprums ierīcēm, kas pievienotas pagarinātāja vadam vai sienas kontaktligzdei, nedrīkst pārsniegt pieļaujamo strāvas stiprumu.
- To nedrīkst novietot vietās, kur strauji mainās siltums vai mitrums, ir iespējami triecieni, vibrācijas, putekļi vai tieša saules iedarbība.
- Nedrīkst nosprostot vai aizsegt vāka atveres vai spraugās ievietot priekšmetus.
- Novietojiet printeri uz līdzenas, stabilas virsmas, kas visos virzienos ir lielāka par tā pamatni. Tas nedarbosies pareizi, ja būs novietots slīpi. Printera aizmugurei jāatrodas vismaz 10 cm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Skenera bloku nedrīkst atvērt, kamēr kopējat, drukājat vai skenējat.
- Neaizskariet printera iekšpusē esošo balto plakano kabeli.
- Nelejiet uz printera šķidrumu.
- Printeri vai tā tuvumā nedrīkst lietot aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tādējādi var izraisīt aizdegšanos.
- Printera apkopi nedrīkst veikt pašu spēkiem, izņemot tā dokumentācijā norādītajos gadījumos.
- Atvienojiet printeri un sazinieties ar kvalificētu servisa darbinieku remonta veikšanai šādos gadījumos: ja bojāts elektrības vads vai kontaktdakša, ja printeri iekļuvis šķidrums, ja tas ir bijis nomests zemē vai ir bojāts tā korpuss, ja printeris nedarbojas pareizi vai novērojamas būtiskas izmaiņas tā veiktspējā.
- Glabājot vai pārvadājot printeri, to nedrīkst sasvērt uz vienu pusi, novietot uz sāna vai apgriezt otrādi, jo pretējā gadījumā tinte var iztecēt no kasetnēm.
- Aizverot skeneri, uzmanieties, lai neiespiestu tajā pirkstus.
- Novietojot oriģinālus uz dokumentu galdiņa, nespiediet uz to pārāk stipri.
- Automātiskajā dokumentu padevējā drīkst ievietot tikai oriģinālus.

Drošības norādījumi par tālruņa aprīkojumu

Lai mazinātu aizdegšanās, elektrības trieciena un ievainojuma risku, lietojot tālruņa aprīkojumu, vienmēr jāievēro drošības pamatnorādījumi, ieskaitot šādus norādījumus:

- šo ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā.
- Nelietojiet tālruni negaisa laikā. Iespējams zibens izraisīts elektrības trieciena risks.
- Nelietojiet tālruni, lai ziņotu par gāzes noplūdi, ja tas atrodas avārijas tuvumā.
- Glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

Lietotājiem Eiropā:

Ar šo mēs, "Seiko Epson Corporation", paziņojam, ka šī ierīce, modelis C362A, atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

Tikai lietošanai Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Francijā, Spānijā, Portugālē, Itālijā, Austrijā, Šveicē, Beļģijā, Nīderlandē, Luksemburgā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Polijā, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Slovēnijā, Grieķijā, Rumānijā, Bulgārijā.

Lietotājiem Jaunzēlandē:





Vispārīgs brīdinājums
"Telepermit" atļauja ikvienai termināļa aprīkojuma ierīcei nozīmē tikai to, ka "Telecom" atzīst šīs ierīces atbilstību obligātajiem nosacījumiem, kas attiecas uz pieslēgumu tā tīklam. Tā nozīmē, ka "Telecom" šo izstrādājumu ne apstiprina, ne sniedz kādu garantiju. Taču galvenokārt tā nesniedz garantiju, ka jebkura ierīce darbosies pareizi savienojumā ar cita zīmola vai modeļa "Telepermit" aprīkojuma ierīcēm, kā arī nenodrošina, ka visi izstrādājumi ir savietojami ar visiem "Telecom" tīkla pakalpojumiem.

Personīgās informācijas glabāšana atmiņā



Šī printera atmiņā iespējams saglabāt vārdus un tālruņa numurus, kuri tiek saglabāti arī gadījumā, ja strāva tiek atvienota.

Nododot printeri citai personai vai to utilizējot, ieteicams veikt tālāk minētās darbības, lai izdzēstu atmiņu.

Atmiņas dzēšana

1. Piespiediet  **Mode [Copy/Fax]**, lai izvēlētos Faksa režīmu, un tad piespiediet  **Menu**.
2. Nospiediet  vai , lai izvēlētos **6. Restore Default Settings (6. Atiestatīt noklusējuma iestatījumus)**, un tad piespiediet **OK**.

```
⬇6.Restore Defau
Press OK.
```

3. Nospiediet  vai , lai izvēlētos **4. Reset All Settings (4. Atiestatīt visus iestatījumus)**, un tad piespiediet **OK**.

```
⬇4.Reset All Set
Press OK.
```

4. Piespiediet taustiņu **1** (Jā), lai atjaunotu visus iestatījumus.

```
Do you want to r
1:Yes 2:No
```

Visi dati, kas glabājas atmiņā, ir izdzēsti.

Faksa režīmu izvēlņu saraksts

Faksa režīms un faksa izvēlnes iestatījumi

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas		
Resolution (izšķirtspēja)	Standard (standarta), Fine (smalka), Photo (fotoattēls)		
Contrast (kontrasts)	no -4 līdz +4		
Delayed Fax (aizkavēts fakss)	On, Off (iesl., izsl.)		
Faksa režīms	Sending (sūtīšana), Poll to Receive (aptaujas saņemšana)		
Fax Settings (faksa iestatījumi)	Print Report (drukāšanas pārskats)	Fax Log (faksa žurnāls)	Print (drukāt), View (skatīt)
		Last Transaction (pēdējā pārraidīšana)	
		Speed Dial List (ātro numuru saraksts)	
		Group Dial List (grupu numuru saraksts)	
		Reprint Faxes (faksu atkārtota drukāšana)	
		Protocol Trace (protokola izsekošana)	
	Speed Dial Setup (ātri sastādāmo numuru iestatījumi)	Create (izveidot)	
		Edit (redigēt)	
		Delete (dzēst)	
	Group Dial Setup (grupu numuru iestatīšana)	Create (izveidot)	
		Edit (redigēt)	
		Delete (dzēst)	

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas		
Fax Settings (faksa iestatījumi)	Scan & Print Setup (skenēšanas un drukāšanas iestatīšana)	Resolution (izšķirtspēja)	Standard (standarta), Fine (smalka), Photo (fotoattēls)
		Contrast (kontrasts)	no -4 līdz +4
		Auto Reduction (automātiskā samazināšana)	On (iesl.), Off (izsl.)
		Last Transmission Report (pēdējās pārraidīšanas pārskats)	Off (izsl.), On Error (kļūdas gadījumā), On Send (sūtīšanas gadījumā)
	Communication (sakari)	Dial Mode (zvanīšanas režīms) *1	Tone (signāls), Pulse (impulss)
		DRD	All (visi), Single (viens), Double (divkāšs), Triple (triskāšs), Double&Triple (divkāšs un triskāšs) *2
		ECM	On (iesl.), Off (izsl.)
		V.34	On (iesl.), Off (izsl.)
		Rings to Answer (zvana signāli pirms atbildēšanas) *1	no 1 līdz 9
		Dial Tone Detection (zvana signāla noteikšana)	On (iesl.), Off (izsl.)
	Header (Galvene)	Fax Header (Faksa galvene)	
		Your Phone Number (Jūsu tālruna numurs)	
	Restore Default Settings (atjaunot noklusējuma iestatījumus)	Reset Fax Send/Receive Settings (atiestatīt faksa sūtīšanas/saņemšanas iestatījumus)	
Reset Fax Data Settings (atiestatīt faksa datu iestatījumus)			
Reset Settings, excluding Fax (atiestatīt iestatījumus, izņemot faksu)			
Reset All Settings (atiestatīt visus iestatījumus)			
Maintenance (apkope)	Lūdzu, skatiet Pamatdarbības rokasgrāmata.		

*1 Iespējams, atsevišķos reģionos šis iestatījums netiek attēlots.

*2 Šī opcija atkarībā no reģiona ir **ieslēgta** vai **izslēgta**.

EPSON
EXCEED YOUR VISION