


Multimedia Projector

РЪКОВОДСТВО за работа с Easy Interactive Tools

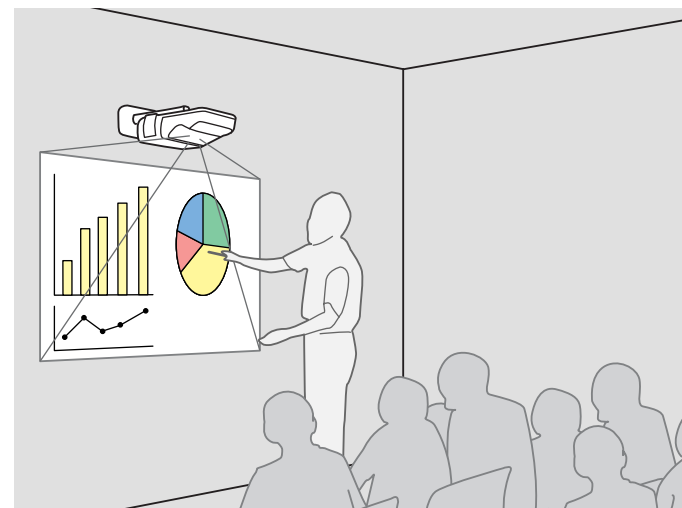


Използване на Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools е специализирано софтуерно приложение, което работи като част от Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools ви позволява да добавяте коментари към документа или прожекционния си екран по електронен път, като използвате предоставената писалка за подчертаване на ключови точки и писане върху прожекционния екран по време на прожектирането. Така презентациите или уроците ви ще са много по-завладяващи.

За да използвате Easy Interactive Function, инсталирайте драйвера от CD-ROM носителя "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function", предоставен с поддържащия проектор Epson. За повече подробности вижте потребителското ръководство на проектора. 🖱️ Потребителско ръководство за "Easy Interactive Function (само за EB-460i/450Wi)"

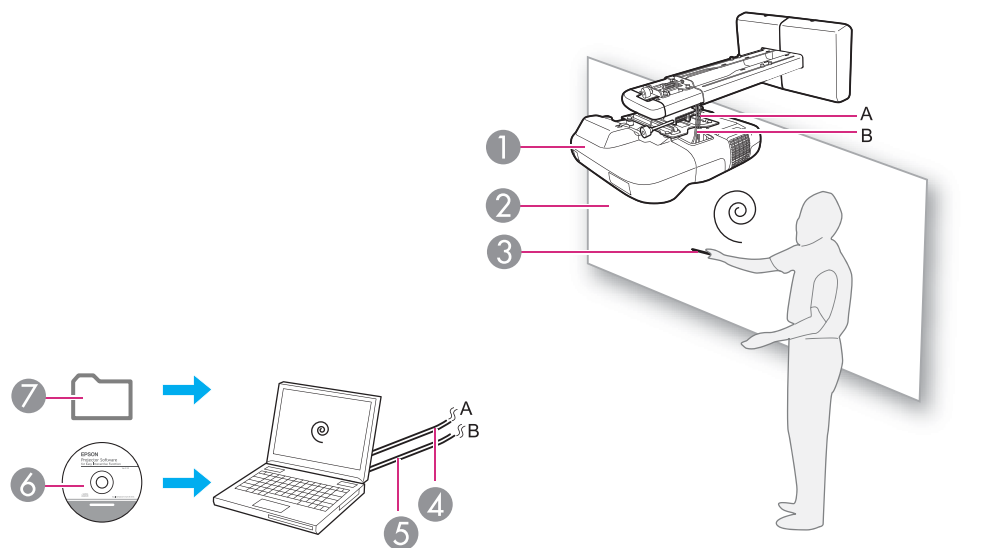

- ① Проектор Epson
- ② Прожекционен екран
- ③ Easy Interactive Pen
- ④ Кабел за компютър
- ⑤ USB кабел
- ⑥ Софтуер Easy Interactive Driver

- ⑦ Софтуер Easy Interactive Tools*
*Изтеглете софтуера Easy Interactive Tools от уебсайта на Epson.
🖱️ <http://www.epson.com/>

За Windows

ОС	Windows 2000 Service Pack 4 или по-нова Windows XP Service Pack 2 или по-нова (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Всички издания, освен за Starter) Windows 7*
СРU	Pentium III 1.2GHz или по-бърз Препоръчително: Pentium M 1.6GHz или по-бърз
Количество памет	256MB или повече
Твърд диск Свободно пространство	100MB или повече
Дисплей	Разделителна способност, по-висока от XGA (1024x768)

* само за 32-битови версии

За Mac OS

ОС	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
СРU	Power PC G3 900MHz или по-бърз Препоръчително: Intel Core Duo 1.5GHz или по-бърз
Количество памет	256MB или повече
Твърд диск Свободно пространство	100MB или повече
Дисплей	Разделителна способност, по-висока от XGA (1024x768)

Инсталиране



- Инсталирайте софтуера като потребител с администраторски права.
- Затворете всички отворени приложения и след това започнете инсталиране.

Процедура

За Windows

- 1 Включете компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху файла "EIToolsVxxx_Setup.exe", който сте изтеглили от уебсайта на Epson.
- 3 За да инсталирате, следвайте инструкциите на екрана.
- 4 Щракнете двукратно върху "Край", за да затворите инсталационната програма.

За Mac OS

- 1 Включете компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху файла "EIToolsVxxx_Setup" който сте изтеглили от уебсайта на Epson.
- 3 За да инсталирате, следвайте инструкциите на екрана.
- 4 Когато се появи "Install Succeeded", инсталационната програма се затваря.

Деинсталиране

За Windows

Изберете **Старт – Настройки – Контролен панел – Добавяне-премахване на програми** или **Добавяне или премахване на програми** и след това премахнете **Easy Interactive Tools**.

За Mac OS

Изпълнете **EIToolsVxxx_Uninstaller** в сектора от твърдия диск, на който е инсталиран Easy Interactive Tools.



Ако стартирате Easy Interactive Tools, докато гледате филм, екранът за възпроизвеждане на филма може да стане черен. Променете ръчно настройките за видеоускорителя.


Процедура:


- (1) Изберете **Старт – Настройки – Контролен панел – Дисплей – Настройки** и след това кликнете върху бутона **Разширени**.
- (2) Изберете **Отстраняване на неизправности**.
- (3) Преместете стрелката за **Хардуерно ускорение** на втората позиция отляво.


В зависимост от компютъра екранът за възпроизвеждане на филми в Windows Media Player е възможно да не се покаже, а визуализацията за скрийнсейвър може да не се покаже правилно.

За Windows

За да стартирате Easy Interactive Tools, щракнете двукратно върху иконата Easy Interactive Tools на работния плот.

Easy Interactive Tools стартира и показва менюто на лентата с инструменти.  [стр.6](#)

За да затворите Easy Interactive Tools, щракнете върху  от менюто в системната област.

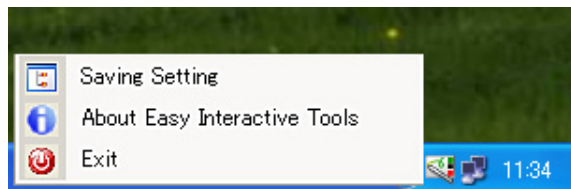


За Mac OS

За да стартирате Easy Interactive Tools, щракнете двукратно върху иконата Easy Interactive Tools в инсталационната папка.


За да затворите Easy Interactive Tools, щракнете върху **Easy Interactive Tools – Quit Easy Interactive Tools** от главното меню.







Можете също да излезете, като щракнете с десния бутон на мишката върху  в Dock, а след това върху **Quit** от изскачащото меню.

За Windows

Меню в системната област

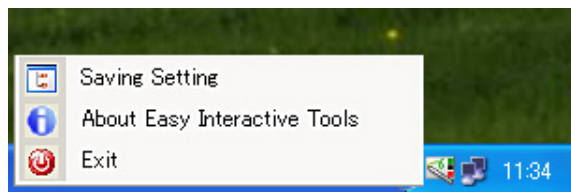След като пуснете Easy Interactive Tools, се появява иконата  в лентата с инструменти в системната област. Кликнете с левия или десния бутон на мишката върху иконата, за да видите следното изскачащо меню.










	Saving Setting Избира мястото за запазване на файла и формата на изображението на работния плот.
	About Easy Interactive Tools Показва информация за Easy Interactive Tools.
	Exit Затваря Easy Interactive Tools.

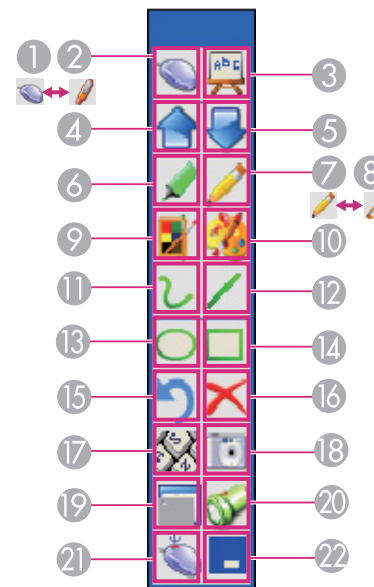Меню на лентата с инструменти











След като пуснете Easy Interactive Tools, се показва следното меню на лентата с инструменти.

Режим за бележки











- 1**  **Working mode switch** (Курсор за мишка)
Easy Interactive Pen действа като мишка. Кликнете върху тази икона, за да превключите към режима за бележки ().
- 2**  **Working mode switch** (Курсор за бележки)
Можете да използвате Easy Interactive Pen, за да пишете, рисувате и да добавяте бележки навсякъде по прожекционния екран. Кликнете върху тази икона, за да превключите към режима за симулиране на мишка ().
- 3**  **Whiteboard mode**
Кликнете върху тази икона, за да влезете в режима за бяла дъска. Прожекционният екран моментално се превръща в интерактивна бяла дъска.
- 4**  **Page up**
Преминаване към предишната страница на отворен документ.

- 5  **Page down**
Преминане към следващата страница на отворен документ.
- 6  **Highlight**
Писане и коментиране с ефект на маркер.
- 7  **Toggle Pen and Rubber (Курсор писалка)**
Превключване към гумичка от писалка.
- 8  **Toggle Pen and Rubber (Курсор гумичка)**
Превключване към писалка от гумичка.
- 9  **Fast pen set**
Избор на цвят за писалката и дебелина на линията за пояснителни бележки и писане. Можете да изберете типа писалка от изскачащия прозорец.
- 10  **Accurate pen set**
Избор на цвят за писалката и дебелина на линията за пояснителни бележки и писане. Можете да правите ръчни настройки в изскачащия прозорец.
- 11  **Draw free lines**
Писане и добавяне на пояснителни бележки навсякъде по прожекционния екран.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Отмяна на предишната операция.
- 16  **Clear the desk annotation**
Изчиства всички пояснителни бележки и записи от работния плот. След като екранът се изчисти, съдържанието не може да се възстанови.

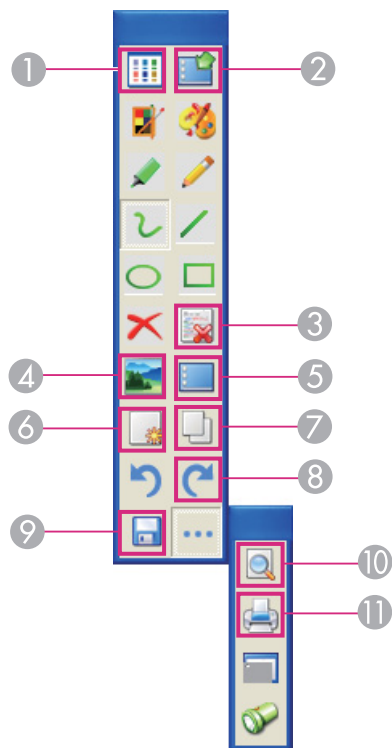



- 17  **Virtual keyboard**
Показва виртуална клавиатура на екрана. Кликнете върху клавишите ѝ за въвеждане на знаци.
- 18  **Save screen**
Заснема текущия екран и го съхранява като файл с изображение.
- 19  **Screen shade**
Използвайте го, за да покриете прожекционния екран. Можете да промените затъмнената част и посока по всяко време. Използвайте Easy Interactive Pen, за да премествате вертикално и хоризонтално, а иконата за посока е маркирана като  или така . Не можете да местите в две посоки едновременно.
- 20  **Screen spotlight**
Подчертава съдържанието на страница, използвайки ефект "В светлината на прожектора". Можете да персонализирате цвета и прозрачността извън осветената зона.
Щракнете върху  и изберете желаната настройка от изскачащото меню.
Щракнете върху , за да прекратите ефекта.
- 21  **Right button simulation**
Стандартно върхът на Easy Interactive Pen действа по същия начин като кликане с левия бутон на мишката. Използвайте Easy Interactive Pen, за да щракнете върху "Right button simulation" и да ползвате върха на писалката като десен бутон на мишката. Easy Interactive Pen автоматично се връща към стандартния режим след изпълняването на действието на щракване с десния бутон.
Тази функция може да не е достъпна за някои приложения. В този случай натиснете и задръжте бутона на писалката като десен бутон на мишката.
- 22  **Minimize the toolbar**

Режим на бяла дъска



- 5  **Choose background color or pattern**
Използване на текущия фон на работния плот като фон на бялата дъска.
- 6  **New page**
Отваря нова страница на бялата дъска.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Копиране на написаното съдържание от предишната на текущата страница.
- 8  **Redo**
Възстановяване на бележките на страницата, изгубени поради опресняване на екрана и др.
- 9  **Save this whiteboard document**
Запазва всички страници във формат bmp или jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Следното описва само разликите с режима за бележки.

- 1  **View list**
Показва списъка на белите дъски, които се редактират.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Затваряне на режима за бяла дъска.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Вмъкване на всяка снимка като фон на бялата дъска.


За Mac OS

Главно меню

След като пуснете Easy Interactive Tools, се показва следното главно меню.

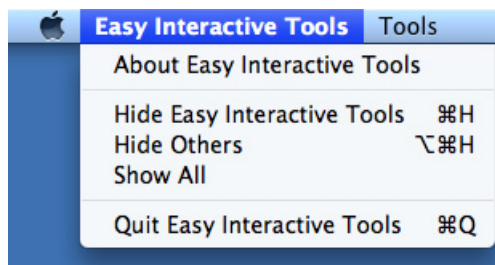

About Easy Interactive Tools	Показва информация за Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Скрива Easy Interactive Tools и превключва към други изпълняващи се приложения.
Hide Others	Скрива други изпълняващи се приложения.
Show All	Показва други изпълняващи се приложения.
Quit Easy Interactive Tools	Затваря Easy Interactive Tools.

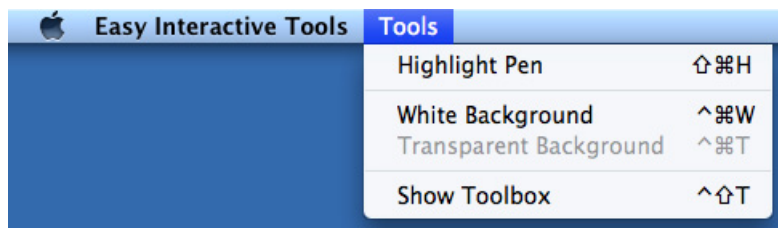


Highlight Pen	Писане и добавяне на пояснителни бележки с ефект на маркер.
----------------------	---


White Background	Проекционният екран моментално се превръща в интерактивна бяла дъска.
Transparent Background	Затваряне на бялата дъска и връщане към обичайния (прозрачен) прозорец.
Show Toolbox	Показване на менюто на лентата с инструменти, ако е скрито.

Меню на лентата с инструменти

След като пуснете Easy Interactive Tools, се показва следното меню на лентата с инструменти.

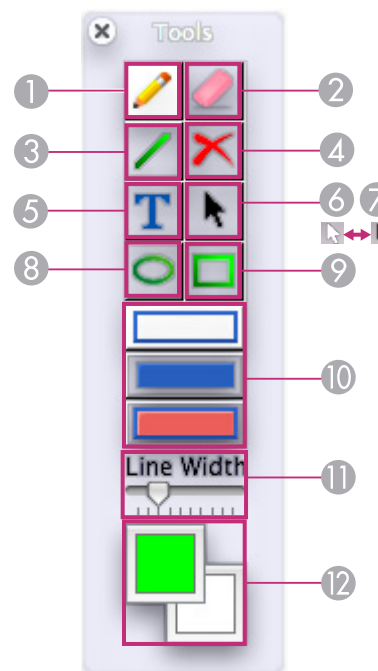

1 Pen



Eraser



Draw Straight Line



Clear the Desktop Annotation

Изчиства всички пояснителни бележки и записи от работния плот. След като екранът се изчисти, съдържанието не може да се възстанови.




Word-Input

Кликнете където и да било на екрана, за да отворите прозореца за въвеждане на думи. Въведете в прозореца и кликнете върху **Enter**, за да приключите. Използвайте контекстното меню в прозореца, за да зададете шрифта, да проверите правописа и граматиката и да използвате допълнителни функции.



Nontransparency mode display

Превключване към прозрачен от непрозрачен режим.



Transparency mode display

Превключване към непрозрачен от прозрачен режим.



Draw Circle





Draw Rectangle





Circle and Rectangle Fill Set

Изберете един от трите вида кръгли и правоъгълни форми.

Щракнете върху , за да нарисувате нормален кръг или правоъгълник.

Щракнете върху , за да нарисувате запълнен кръг или правоъгълник.

Щракнете върху , за да нарисувате запълнен кръг или правоъгълник с оцветен контур.



Line Width Set

Преместете плъзгача, за да зададете дебелината на линията на писалката, гумичката, правата линия, кръга и правоъгълника.



Foreground Color and Full Color Set

Изберете цвета най-горе отляво, за да зададете цвета на предния план. Цветът на предния план се използва за контура на писалката, за правата линия, кръга и правоъгълника.

Изберете цвета най-долу отдясно, за да зададете цвета за запълване на кръгове и правоъгълници.

Всички права запазени. Никоя част от това издание не може да се възпроизвежда, съхранява в система за извличане на данни, или прехвърля под каквато и да било форма, електронно, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на Seiko Epson Corporation. Не се поема никаква патентна отговорност по отношение на използването на информацията, съдържаща се в настоящото издание. Не се поема и никаква отговорност за щети, възникнали в резултат от употребата на информацията, съдържаща се в настоящото издание.

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните филиали и клонове не носят отговорност пред купувача на този продукт или трети страни за щети, загуби, разходи или разноски, възникнали за купувача или трети страни в резултат от: злополука, злоупотреба или неправилна употреба на продукта или неупълномощени модификации, поправки или промени на продукта, или (с изключение на САЩ) неуспех да се спазват стриктно инструкциите за работа и поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за никакви щети или проблеми, възникнали от използването на опции или консумативи освен тези, които са означени от Seiko Epson Corporation като Оригинални продукти на Epson или Одобрени от Epson продукти.

Съдържанието на това ръководство може да се променя или актуализира без предупреждение.

Илюстрациите в това ръководство и реалният проектор може да се различават.

Другите имена на продукти, използвани в настоящата документация, са само за идентификация и може да са търговски марки на съответните си притежатели. Epson не претендира за никакви права върху тези марки.

Авторски права върху софтуер:

Този продукт работи със свободен софтуер, както и със софтуер, върху който компанията държи права.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900BG

Общо уведомление:

XGA е търговска марка или регистрирана търговска марка на International Business Machines Corporation.

Mac и Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.