


## Multimedia Projector

# Guia de funcionament de l'Easy Interactive Tools

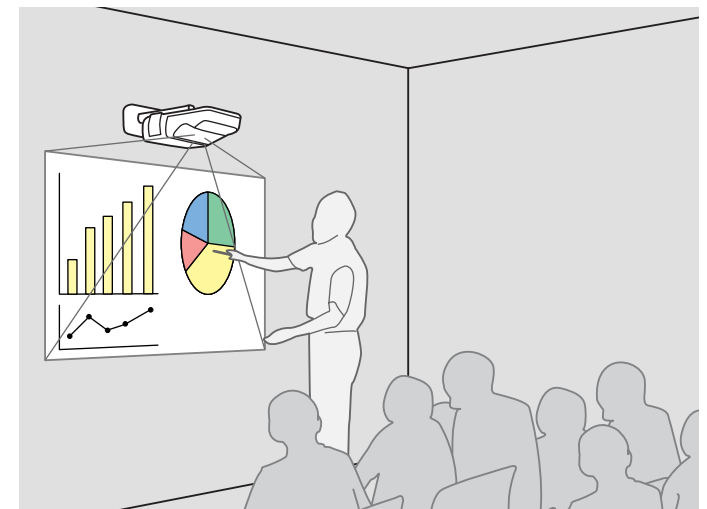


# Ús de l'Easy Interactive Tools

L'Easy Interactive Tools és un programari d'aplicació dedicat que funciona com a part de l'Easy Interactive Function.

L'Easy Interactive Tools permet fer anotacions electròniques al vostre document o a la pantalla de projecció fent servir el Pen subministrat per ressaltar aspectes claus i fer dibuixos a la pantalla durant la projecció. Farà que les vostres presentacions o lliçons siguin molt més atractives.

Per fer servir l'Easy Interactive Function, instal·leu el controlador des del CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" que es proporciona amb el projector Epson compatible. Per a més informació, consulteu la guia de l'usuari del projector. 🖱️ Guia de l'usuari "Easy Interactive Function (només a EB-460i/450Wi)"

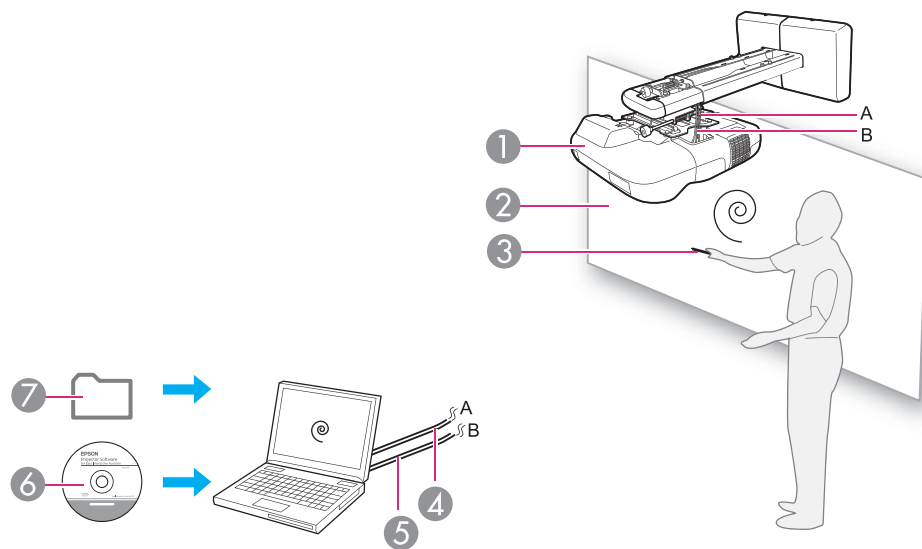

- ① Projector Epson
- ② Pantalla de projecció
- ③ Easy Interactive Pen
- ④ Cable d'ordinador
- ⑤ Cable USB
- ⑥ Programari Easy Interactive Driver

- ⑦ Programari Easy Interactive Tools\*  
\*Baixeu el programari Easy Interactive Tools del lloc Web d'Epson.  
🖱️ <http://www.epson.com/>

## Per al Windows

<b>SO</b>	Windows 2000 Service Pack 4 o posterior Windows XP Service Pack 2 o posterior (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Totes les edicions excepte Starter) Windows 7*
<b>CPU</b>	Pentium III 1.2GHz o superior Recomanat: Pentium M 1.6GHz o superior
<b>Quantitat de memòria</b>	256MB o més
<b>Disc dur Espai lliure</b>	100MB o més
<b>Pantalla</b>	Resolució superior a XGA (1024x768)

\* només les versions de 32 bits

## Per al Mac OS

<b>SO</b>	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
<b>CPU</b>	Power PC G3 900MHz o superior Recomanat: Intel Core Duo 1.5GHz o superior
<b>Quantitat de memòria</b>	256MB o més
<b>Disc dur Espai lliure</b>	100MB o més
<b>Pantalla</b>	Resolució superior a XGA (1024x768)

## Instal·lació



- Instal·leu el programari com a usuari amb privilegis d'administrador.
- Tanqueu totes les aplicacions en funcionament i, a continuació, comenceu la instal·lació.

### Procediment

#### Per al Windows

- 1 Engegueu l'ordinador.
- 2 Feu doble clic al fitxer "EIToolsVxxx\_Setup.exe" que heu baixat del lloc Web d'Epson.
- 3 Seguiu les instruccions d'instal·lació en pantalla.
- 4 Feu clic a "Acabament" per tancar el programa d'instal·lació.

#### Per al Mac OS

- 1 Engegueu l'ordinador.
- 2 Feu doble clic al fitxer "EIToolsVxxx\_Setup" que heu baixat del lloc Web d'Epson.
- 3 Seguiu les instruccions d'instal·lació en pantalla.
- 4 Quan es mostri "Instalación correcta", el programa d'instal·lació es tancarà.

## Desinstal·lació

#### Per al Windows

Seleccioneu **Inicia - Configuració - Tauler de control - Addició/supressió de programes** o **Afegeix o suprimeix programes** i després suprimiu l'Easy Interactive Tools.

#### Per al Mac OS

Executeu **EIToolsVxxx\_Uninstaller** al volum de disc dur on s'ha instal·lat l'Easy Interactive Tools.



Si inicieu l'Easy Interactive Tools mentre es reproduïx una pel·lícula, la pantalla de reproducció de la pel·lícula es mostrarà com una pantalla negra. Canvieu manualment la configuració de l'accelerador de vídeo.

Procediment:

(1) Seleccioneu **Inicia - Configuració - Tauler de control - Pantalla - Configuració** i després feu clic al botó **Avançades**.


(2) Seleccioneu **Detecta errors**.


(3) Moveu l'**Acceleració del maquinari** a la segona posició des de l'esquerra.


Segons l'ordinador amb què treballeu, és possible que la pantalla de reproducció de pel·lícules del Windows Media Player no es visualitzi, i que la vista prèvia de l'estalvi de pantalla tampoc no es mostri correctament.

## Per al Windows

Per iniciar l'Easy Interactive Tools, feu doble clic a la icona Easy Interactive Tools de l'escriptori.

L'Easy Interactive Tools s'inicia i es mostra el menú de la barra d'eines.  [pàg.6](#)

Per tancar l'Easy Interactive Tools, feu clic a  al menú de la safata del sistema.

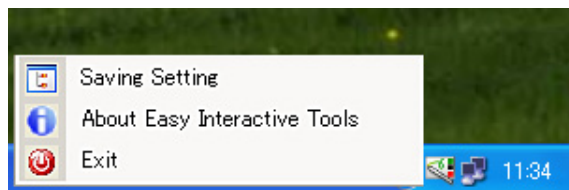


## Per al Mac OS

Per iniciar l'Easy Interactive Tools, feu doble clic a la icona Easy Interactive Tools de la carpeta d'instal·lació.


Per tancar l'Easy Interactive Tools, feu clic a **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** al menú principal.







Per sortir també podeu fer clic amb el botó dret a  al Dock i després fer clic a **Quit** al menú emergent.

## Per al Windows

### Menú de la safata del sistema

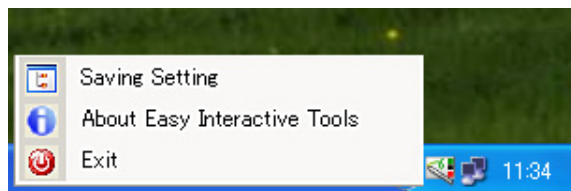Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra la icona  a la barra d'eines de la safata del sistema. Feu clic o clic amb el botó dret a la icona per mostrar el menú emergent següent.











	<b>Saving Setting</b>
	Selecciona on es desarà el fitxer i el format d'imatge de l'escriptori.
	<b>About Easy Interactive Tools</b>
	Mostra informació quant a l'Easy Interactive Tools.
	<b>Exit</b>
	Tanca l'Easy Interactive Tools.

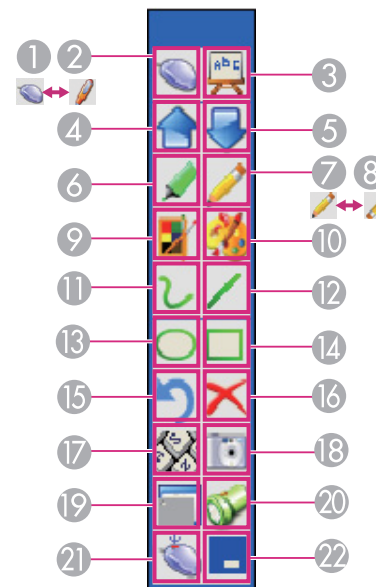












### Menú de la barra d'eines









Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra el menú de la barra d'eines següent.

### Mode de notació











- 1  **Working mode switch (Visualització del ratolí)**  
L'Easy Interactive Pen funciona com un ratolí. Feu clic a aquesta icona per canviar al mode de notació ().
- 2  **Working mode switch (Visualització de notació)**  
Podeu fer servir l'Easy Interactive Pen per escriure, dibuixar i crear notes a qualsevol lloc de la pantalla de projecció. Feu clic a aquesta icona per canviar al mode d'emulació del ratolí ().
- 3  **Whiteboard mode**  
Feu clic a aquesta icona per entrar al mode de pissarra. La pantalla de projecció es transforma a l'instant en una pissarra interactiva.
- 4  **Page up**  
Passa a la pàgina anterior en un document obert.
- 5  **Page down**

- 6  **Highlight**  
Permet escriure i anotar fent servir un efecte de marcador de ressaltat.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Visualització del Pen)  
Canvia a la goma des del Pen.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Visualització de la goma)  
Canvia al Pen des de la goma.
- 9  **Fast pen set**  
Permet seleccionar el color del Pen i l'amplada de línia per a l'anotació i l'escriptura. Podeu seleccionar tipus de pens de la finestra emergent.
- 10  **Accurate pen set**  
Permet seleccionar el color del Pen i l'amplada de línia per a l'anotació i l'escriptura. Podeu ajustar la configuració manualment a la finestra emergent.
- 11  **Draw free lines**  
Permet escriure i anotar a qualsevol lloc de la pantalla de projecció.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**  
Desfà la operació anterior.
- 16  **Clear the desk annotation**  
Esborra totes les anotacions i el contingut escrit de l'escriptori. Quan s'ha esborrat la pantalla, el contingut no es pot restaurar.
- 17  **Virtual keyboard**  
Mostra un teclat virtual a la pantalla. Feu clic a les tecles del teclat virtual per escriure els caràcters.
- 18  **Save screen**  
Captura la pantalla actual i la desa com a fitxer d'imatge.

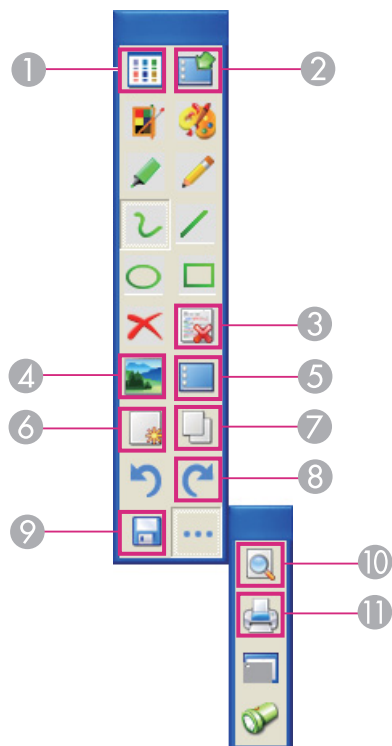



- 19  **Screen shade**  
Feu servir aquesta opció per cobrir la pantalla de projecció; podeu modificar la secció ombrejada i la direcció en qualsevol moment. Feu servir l'Easy Interactive Pen per arrossegar verticalment o horitzontal i la icona de direcció es ressaltarà com a  o . Només podeu desplaçar-vos en una direcció cada vegada.
- 20  **Screen spotlight**  
Destaca el contingut d'una pàgina fent servir un efecte de focus. Podeu personalitzar el color i la transparència fora de la zona de focus. Feu clic a  i després seleccioneu la configuració que voleu del menú emergent. Feu clic a  per sortir del focus.
- 21  **Right button simulation**  
Per defecte, la punta de l'Easy Interactive Pen actua de la mateixa manera que un clic amb el botó esquerre del ratolí. Feu servir l'Easy Interactive Pen per fer clic a "Right button simulation" per fer servir la punta com el botó dret del ratolí. L'Easy Interactive Pen torna automàticament al mode per defecte després de dur a terme l'acció de clic amb el botó dret. És possible que aquesta funció no estigui disponible per a algunes aplicacions. En aquest cas, premeu el botó del Pen per fer clic amb el botó dret.
- 22  **Minimize the toolbar**

## Mode de pissarra



- 5  **Choose background color or pattern**  
Permet fer servir el fons d'escriptori actual com a fons de la pissarra.
- 6  **New page**  
Obre una pàgina nova a la pissarra.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**  
Copia contingut escrit de la pàgina anterior a la pàgina actual.
- 8  **Redo**  
Restaura les notacions de la pàgina que es van perdre en actualitzar la pantalla, etc.
- 9  **Save this whiteboard document**  
Desa totes les pàgines en format bmp o jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

Tot seguit es descriuen les diferències amb el mode de notació.


- 1  **View list**  
Mostra una llista de pissarres que s'estan editant.
- 2  **Switch back to interactive mode**  
Tanca el mode de pissarra.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**  
Insereix qualsevol imatge com a imatge de fons de la pissarra.




## Per al Mac OS

### Menú principal

Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra el menú principal següent.

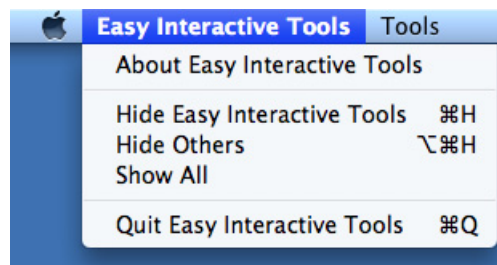

<b>About Easy Interactive Tools</b>	Mostra informació quant a l'Easy Interactive Tools.
<b>Hide Easy Interactive Tools</b>	Amaga l'Easy Interactive Tools i canvia a altres aplicacions que s'estan executant.
<b>Hide Others</b>	Amaga altres aplicacions que s'estan executant.
<b>Show All</b>	Mostra altres aplicacions que s'estan executant.
<b>Quit Easy Interactive Tools</b>	Tanca l'Easy Interactive Tools.

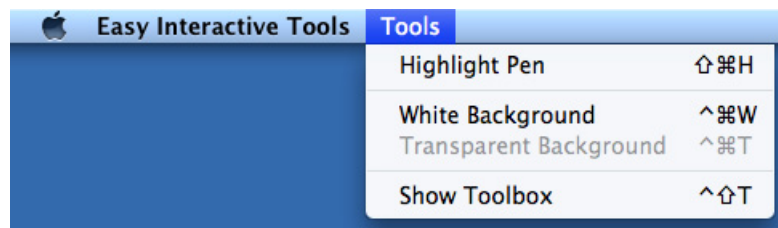


<b>Highlight Pen</b>	Permet escriure i anotar fent servir un efecte de marcador de ressaltat.
----------------------	--







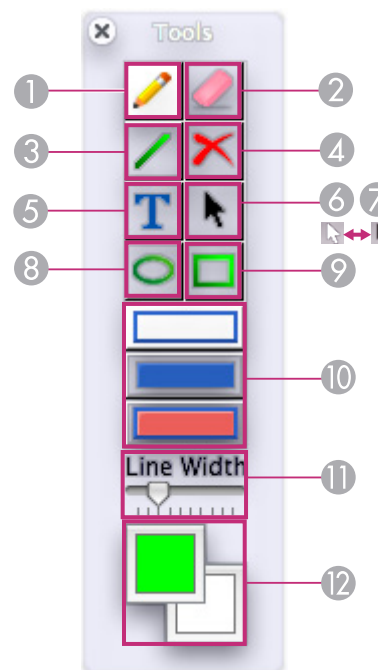







<b>White Background</b>	La pantalla de projecció es transforma a l'instant en una pissarra interactiva.
<b>Transparent Background</b>	Tanca la pissarra i torna a la pantalla per defecte (transparent).
<b>Show Toolbox</b>	Mostra el menú de la barra d'eines si està amagat.

### Menú de la barra d'eines

Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra el menú de la barra d'eines següent.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**  
Esborra totes les anotacions i el contingut escrit de l'escriptori. Quan s'ha esborrat la pantalla, el contingut no es pot restaurar.
- 5  **Word-Input**  
Feu clic a qualsevol lloc de la pantalla per obrir el quadre de diàleg d'introducció de paraules. Escriviu al quadre de diàleg i feu clic a **Enter** per finalitzar. Feu servir el menú contextual del quadre de diàleg per establir el tipus de font, comprovar l'ortografia i la gramàtica i fer servir les funcions addicionals.
- 6  **Nontransparency mode display**  
Canvia al mode de transparència des del mode de no transparència.
- 7  **Transparency mode display**  
Canvia al mode de no transparència des del mode de transparència.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**  
Seleccioneu un dels tres tipus de formes de cercle i rectangle.  
Feu clic a  per dibuixar un cercle o un rectangle normal.  
Feu clic a  per dibuixar un cercle o un rectangle omplert.  
Feu clic a  per dibuixar un cercle o un rectangle omplert amb vores acolorides.
- 11  **Line Width Set**  
Moveu el control lliscant per definir l'amplada de la línia del Pen, l'esborrador, la línia recta, els cercles i el rectangle.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**

Seleccioneu el color esquerre superior per establir el color de primer pla. El color de primer pla és el color de vora del Pen, la línia recta, el cercle i el rectangle.

Seleccioneu el color dret inferior per definir el color d'emplenament per als cercles i els rectangles.

Tots els drets reservats. No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sia per procediments electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament o d'altres, cap part d'aquesta publicació sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No s'acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l'ús de la informació continguda. Tampoc no s'acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l'ús de la informació continguda.

Ni Seiko Epson Corporation ni les seves filials es responsabilitzaran davant el comprador del producte per perjudicis, costos o despeses de tercers ocasionats al comprador o a les terceres parts com a resultat de: accident, ús inadequat o abús d'aquest producte o modificacions no autoritzades, reparacions o alteracions en aquest producte, o bé (excloent-hi els Estats Units) l'incompliment estricte de les instruccions de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà per perjudicis o problemes resultants de l'ús d'altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats com a productes originals d'Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

El contingut d'aquesta guia pot canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

Les il·lustracions d'aquesta guia i el projector real poden ser diferents.

---

## **Avís general:**

XGA és una marca comercial o una marca registrada d'International Business Machines Corporation.

Mac i Mac OS són marques registrades d'Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint, i el logotip del Windows són marques registrades de Microsoft Corporation als Estats Units o altres països.

Els altres noms de productes utilitzats a la present publicació s'inclouen només amb finalitats d'identificació i poden ser marques comercials dels propietaris respectius. Epson declina qualsevol dret sobre aquestes marques.

## **Copyright del programari:**

En aquest producte s'utilitza programari lliure i altre programari els drets del qual han estat adquirits per aquesta empresa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900CA