


Multimedia Projector

Easy Interactive Tools - Návod na použití

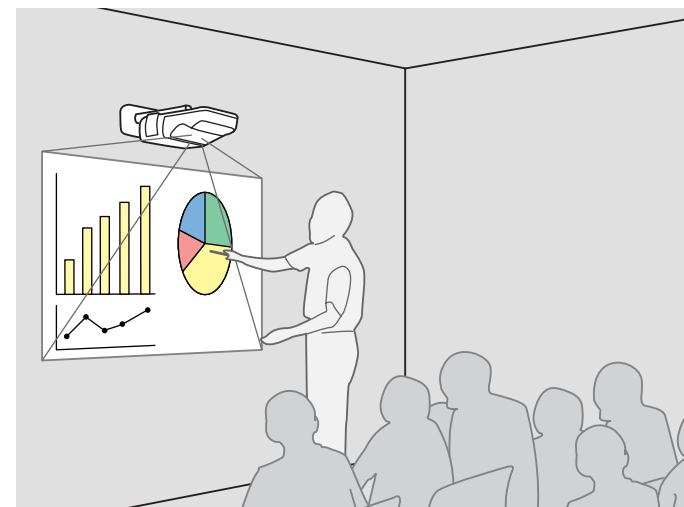


Použití aplikace Easy Interactive Tools

Aplikace Easy Interactive Tools je určený software a pracuje jako součást Easy Interactive Function.

Prostřednictvím aplikace Easy Interactive Tools lze použitím dodávaného pera elektronicky komentovat dokument nebo projekční plochu, a to zvýrazňováním klíčových bodů a kreslením na projekční plochu během prezentace. Tím se vaše prezentace či lekce stanou více působivé.

Chcete-li aplikaci Easy Interactive Function používat, nainstalujte ovladač z disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" dodávaného s podporovaným projektorem Epson. Více informací naleznete v uživatelské příručce projektoru. 🖱️ Uživatelská příručka "Easy Interactive Function (Pouze EB-460i/450Wi)"

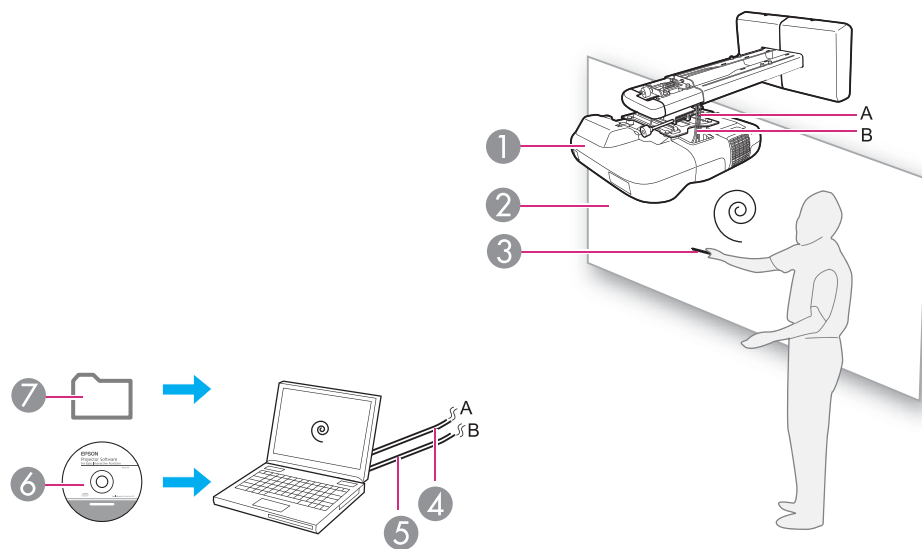

- ① Projektor Epson
- ② Projekční plocha
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Počítačový kabel
- ⑤ Kabel USB
- ⑥ Software Easy Interactive Driver

- ⑦ Software Easy Interactive Tools*

*Aplikaci Easy Interactive Tools stáhněte z webové stránky Epson.

🖱️ <http://www.epson.com/>

Pro systém Windows

OS	Windows 2000 Service Pack 4 nebo novější Windows XP Service Pack 2 nebo novější (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Všechny verze kromě Starter) Windows 7*
Procesor	Pentium III 1.2GHz nebo rychlejší Doporučeno: Pentium M 1.6 GHz nebo rychlejší
Operační paměť	256MB nebo více
Pevný disk Volný prostor	100MB nebo více
Obrazovka	Rozlišení vyšší než XGA (1024x768)

* jen 32bitová verze

Pro Mac OS

OS	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Procesor	Power PC G3 900MHz nebo rychlejší Doporučen: Intel Core Duo 1.5GHz nebo výkonnější
Operační paměť	256MB nebo více
Pevný disk Volný prostor	100MB nebo více
Obrazovka	Rozlišení vyšší než XGA (1024x768)

Instalace



- Software nainstalujte jako uživatel s oprávněním správce.
- Ukončete všechny spuštěné aplikace a potom spusťte instalaci.

Postup

Pro systém Windows

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Poklepejte na soubor "EIToolsVxxx_Setup.exe", který jste stáhli z webové stránky Epson.
- 3 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
- 4 Klepnutím na "Zavřít" ukončíte instalační program.

Pro Mac OS

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Poklepejte na soubor "EIToolsVxxx_Setup", který jste stáhli z webové stránky Epson.
- 3 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
- 4 Jakmile se objeví zpráva "Install Succeeded", instalační program se ukončí.

Odinstalace

Pro systém Windows

Vyberte **Start - Nastavení - Ovládací panel - Přidat-Odebrat programy** nebo **Přidat nebo odebrat programy** a poté odstraňte aplikaci Easy Interactive Tools.

Pro Mac OS

Spusťte program **EIToolsVxxx_Uninstaller** na svazku pevného disku, na kterém je nainstalována aplikace Easy Interactive Tools.



Jestliže spustíte aplikaci Easy Interactive Tools během přehrávání filmu, obrazovka přehrávání filmu se jako černá obrazovka. Manuálně změňte nastavení grafického akcelerátoru.


Postup:


- (1) Vyberte **Start - Nastavení - Ovládací panely - Zobrazení - Nastavení** a poté klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
- (2) Vyberte kartu **Poradce při potížích**.
- (3) Přesuňte **Hardwarová akcelerace** do druhé polohy zleva.


V závislosti na počítači se nemusí zobrazit obrazovka přehrávání filmu v aplikaci Windows Media Player a náhled spořičky obrazovky se nemusí zobrazit správně.

Pro systém Windows

Aplikaci Easy Interactive Tools spustíte poklepnáním na ikonu Easy Interactive Tools na pracovní ploše.

Aplikace Easy Interactive Tools se spustí a zobrazí se nabídka panelu nástrojů.  s.6

Aplikaci Easy Interactive Tools ukončíte klepnutím na volbu  v nabídce hlavního panelu systému.

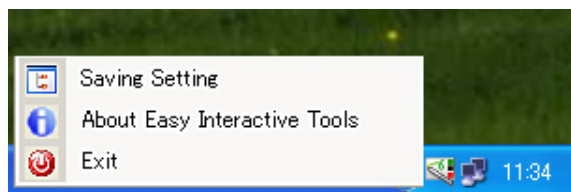


Pro Mac OS

Aplikaci Easy Interactive Tools spustíte poklepnáním na ikonu Easy Interactive Tools ve své instalační složce.


Aplikaci Easy Interactive Tools ukončíte klepnutím na volbu **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** v hlavní nabídce.







Aplikaci lze také ukončit klepnutím pravým tlačítkem myši na  v Dok a poté v rozevírací nabídce klepnutím na **Quit**.

Pro systém Windows

Nabídka panelu nástrojů systému

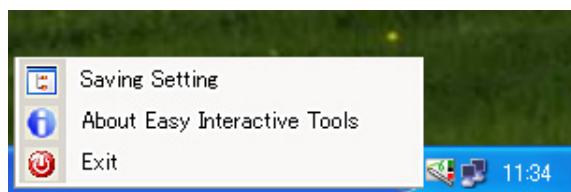Po spuštění aplikace Easy Interactive Tools se na hlavním panelu nástrojů systému zobrazí ikona . Následující rozevřací nabídku zobrazíte klepnutím levého nebo pravého tlačítka myši na ikonu.











	Saving Setting Zvolte umístění pro uložení souboru a formátu obrazu pracovní plochy.
	About Easy Interactive Tools Zobrazí informace o aplikaci Easy Interactive Tools.
	Exit Ukončí aplikaci Easy Interactive Tools.

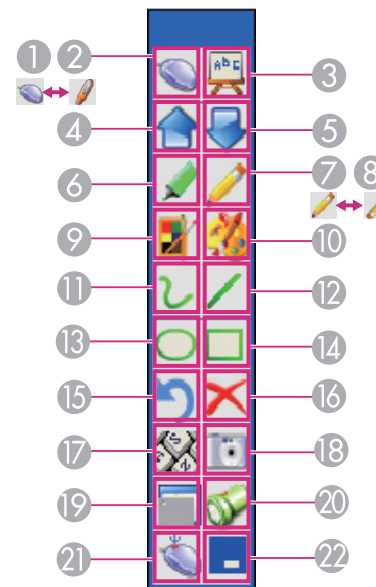












Nabídka nástrojové lišty









Po spuštění aplikace Easy Interactive Tools se zobrazí následující nabídka nástrojové lišty.

Režim poznámek











- 1**  **Working mode switch (Zobrazení myši)**
Nástroj Easy Interactive Pen pracuje stejně, jako myš. Klepnutím na tuto ikonu přepnete na režim poznámek ().
- 2**  **Working mode switch (Zobrazení poznámek)**
Nástroj Easy Interactive Pen lze používat pro psaní, kreslení a zapisování poznámek kamkoli na projekční ploše. Klepnutím na tuto ikonu přepnete na emulační režim myši ().
- 3**  **Whiteboard mode**
Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do režimu bílé tabule. Projekční plocha se nepřetržitě přenáší na interaktivní bílou tabuli.
- 4**  **Page up**
Přejdete na předchozí stránku v otevřeném dokumentu.
- 5**  **Page down**

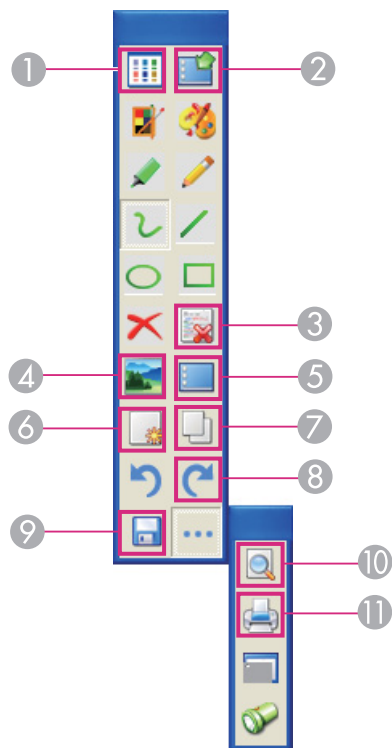- 6  **Highlight**
Přejdete na následující stránku v otevřeném dokumentu.
Zapište poznámku použitím efektu zvýrazňovacího pera.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Zobrazení pera)
Přepnete z pera na gumu.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Zobrazení gumy)
Přepnete z gumy na pero.
- 9  **Fast pen set**
Zvolíte barvu pera a šířku čáry pro poznámky a psaní. V rozevíracím okně lze zvolit typy per.
- 10  **Accurate pen set**
Zvolíte barvu pera a šířku čáry pro poznámky a psaní. V rozevíracím okně lze provádět manuální nastavení.
- 11  **Draw free lines**
Napíšete poznámku kamkoli na projekční plochu.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Vrátíte předchozí operaci zpět.
- 16  **Clear the desk annotation**
Vymažete všechny poznámky a psané komentáře na pracovní ploše. Po vymazání obrazovky komentáře již nelze obnovit.
- 17  **Virtual keyboard**
Zobrazí virtuální klávesnici na ploše. Klepnutím na klávesy virtuální klávesnice vložíte znaky.
- 18  **Save screen**
Zachytí aktuální plochu a uloží ji jako obrazový soubor.





- 19  **Screen shade**
Použijte pro zakrytí projekční plochy. Stínovanou část a směr můžete kdykoli změnit.
Použitím nástroje Easy Interactive Pen přetáhněte ve svislém nebo vodorovném směru, přičemž směrová ikona se vyznačí jako  nebo . Najednou lze přesunovat jen jedním směrem.
- 20  **Screen spotlight**
Zvýrazní obsah stránky použitím efektu bodového osvětlení. Barvu a průhlednost plochy mimo oblast bodového osvětlení lze přizpůsobit.
Klepněte na ikonu  a z rozevírací nabídky zvolte libovolné nastavení.
Klepnutím na ikonu  opustíte režim bodového osvětlení.
- 21  **Right button simulation**
Hrot pera Easy Interactive Pen pracuje při výchozím nastavení stejně, jako levé tlačítko myši. Použitím nástroje Easy Interactive Pen klepněte na "Right button simulation" (Simulace pravého tlačítka), chcete-li používat hrot pera, raději jako pravé tlačítko myši. Po provedení akce pravého klepnutí se nástroj Easy Interactive Pen automaticky vrátí do výchozího režimu.
U některých aplikací nemusí být tato funkce k dispozici. V takovém stiskněte tlačítko pera pro pravé klepnutí.
- 22  **Minimize the toolbar**

Režim bílé tabule



- 5  **Choose background color or pattern**
Použijete aktuální pozadí pracovní plochy jako pozadí bílé tabule.
- 6  **New page**
Otevře novou stránku na bílé tabuli.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Zkopírujete psaný komentář z předchozí stránky do aktuální stránky.
- 8  **Redo**
Obnovíte poznámky stránky, které se ztratily při obnovování plochy, apod.
- 9  **Save this whiteboard document**
Uloží všechny stránky do formátu bmp nebo jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

Níže jsou popsány pouze rozdíly od režimu poznámek.

- 1  **View list**
Zobrazí seznam upravovaných bílých tabulí.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Ukončí režim bílé tabule.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Vložíte libovolný obrázek na pozadí bílé tabule.


Pro Mac OS

Hlavní nabídka

Po spuštění aplikace Easy Interactive Tools se zobrazí následující hlavní nabídka.



About Easy Interactive Tools	Zobrazí informace o aplikaci Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Skryje aplikaci Easy Interactive Tools a přepne na jiné spuštěné aplikace.
Hide Others	Skryje jiné spuštěné aplikace.
Show All	Zobrazí jiné spuštěné aplikace.
Quit Easy Interactive Tools	Ukončí aplikaci Easy Interactive Tools.

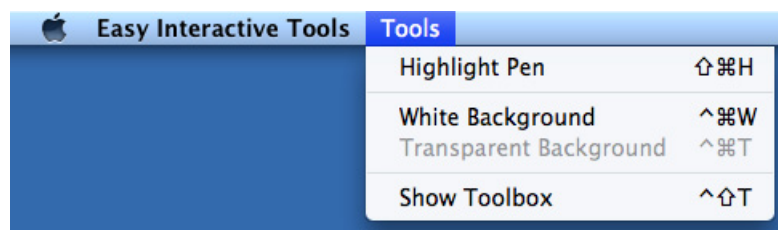


Highlight Pen	Zapište poznámku použitím efektu zvýrazňovacího pera.
----------------------	---







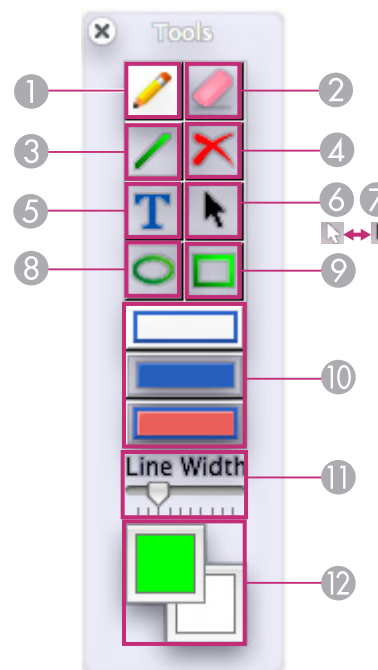







White Background	Projekční plocha se nepřetržitě přenáší na interaktivní bílou tabuli.
Transparent Background	Zavřete bílou tabuli a vrátíte se na výchozí (průhlednou) plochu.
Show Toolbox	Zobrazíte nabídku nástrojové lišty, je-li skrytá.

Nabídka nástrojové lišty

Po spuštění aplikace Easy Interactive Tools se zobrazí následující nabídka nástrojové lišty.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Vymažete všechny poznámky a psané komentáře na pracovní ploše. Po vymazání obrazovky komentáře již nelze obnovit.
- 5  **Word-Input**
Klepnutím na libovolné místo plochy otevřete dialogové okno pro zadávání textu. Nadejte text do dialogového okna a poté klepnutím na **Enter** operaci dokončete. Použitím kontextové nabídky v dialogovém okně nastavte typ písma, kontrolu pravopisu a gramatiky, a použijte doplňkové funkce.
- 6  **Nontransparency mode display**
Přepnete z průhledného režimu na neprůhledný režim.
- 7  **Transparency mode display**
Přepnete z neprůhledného režimu na průhledný režim.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Vyberete jeden ze tří typů kružnic a tvarů obdélníků.
Klepnutím na ikonu  vytvoříte běžnou kružnici či obdélník.
Klepnutím na ikonu  vytvoříte vyplněnou kružnici či obdélník.
Klepnutím na ikonu  vytvoříte vyplněnou kružnici či obdélník s barevnými okraji.
- 11  **Line Width Set**
Přesunutím jezdce nastavte šířku čáry pera, gumy, přímé čáry, kruhů a obdélníku.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**

Zvolením horní barvy vlevo nastavte barvu popředí. Barva popředí je barva okraje pera, přímé čáry, kruhů a obdélníku.

Zvolením spodní barvy vpravo nastavíte barvu výplně kruhů a obdélníků.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty (Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Obrázky v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

Obecná poznámka:

XGA je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti International Business Machines Corporation.

Mac a Mac OS jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

Autorská práva pro software:

Tento produkt používá bezplatný software, stejně jako software, pro který tato společnost drží práva.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900CS