


Multimedia Projector

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools

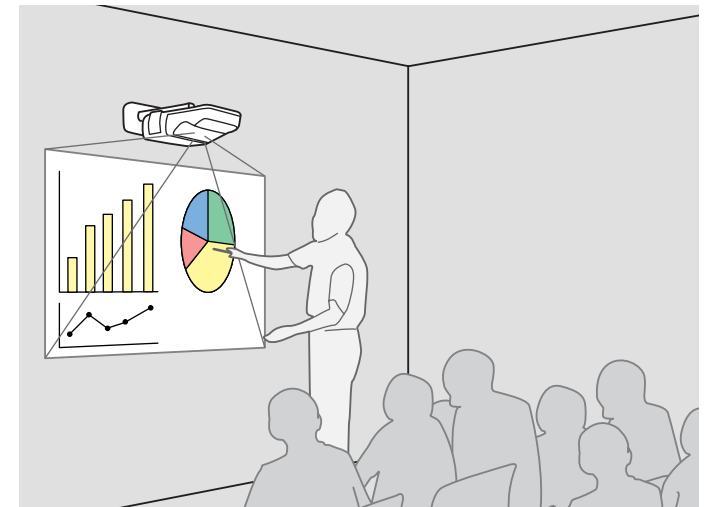


Brug af Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools er et softwareprogram, der er beregnet til og fungerer som en del af Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools gør det muligt at annotere dokumentet eller projektionsskærmen elektronisk ved at bruge den medfølgende pen til at fremhæve nøglepunkter og tegne på projektionsskærmen under projektionen. Det vil gøre dine præsentationer eller undervisningstimer mere interessante.

For at bruge Easy Interactive Function skal driveren installeres fra cd-rommen "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function", der fulgte med den understøttede Epson-projektor. Se brugerhåndbogen til projektoren for yderligere oplysninger. 🖱️ Brugerhåndbog "Easy Interactive Function (kun EB-460i/450Wi)"

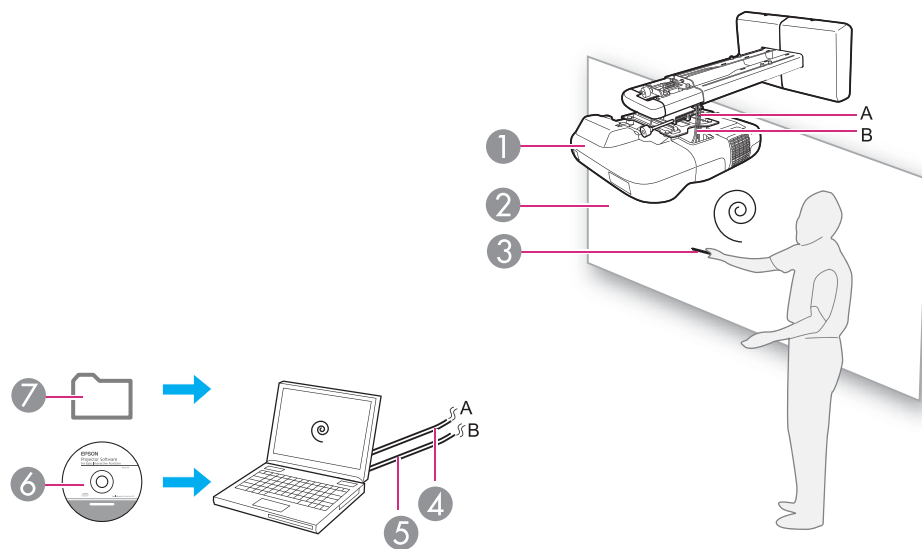

- ① Epson-projektor
- ② Projektionsskærm
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Computerkabel
- ⑤ USB-kabel
- ⑥ Softwaren Easy Interactive Driver

- ⑦ Softwaren Easy Interactive Tools*
*Download softwaren Easy Interactive Tools fra Epsons websted.
🖱️ <http://www.epson.com/>

I Windows

Operativsystem	Windows 2000 Service Pack 4 eller nyere Windows XP Service Pack 2 eller nyere (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Alle udgaver, bortset fra Starter) Windows 7*
CPU	Pentium III 1.2GHz eller hurtigere Anbefalet: Pentium M 1.6GHz eller hurtigere
Hukommelse	256MB eller mere
Harddisk Ledig plads	100MB eller mere
Display	Opløsning større end XGA (1024x768)

* Kun versioner på 32 bit

I Mac OS

Operativsystem	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
CPU	Power PC G3 900MHz eller hurtigere Anbefalet: Intel Core Duo 1.5GHz eller hurtigere
Hukommelse	256MB eller mere
Harddisk Ledig plads	100MB eller mere
Display	Opløsning større end XGA (1024x768)

Installation



- Installér softwaren som en bruger med administratorrettigheder.
- Luk alle igangværende programmer, og start derefter installationen.

Procedure

I Windows

- 1 Tænd for computeren.
- 2 Dobbeltklik på filen "EIToolsVxxx_Setup.exe", du downloadede fra Epsons websted.
- 3 Følg installationsvejledningen på skærmen.
- 4 Klik på "Udfør" for at lukke installationsprogrammet.

I Mac OS

- 1 Tænd for computeren.
- 2 Dobbeltklik på filen "EIToolsVxxx_Setup", du downloadede fra Epsons websted.
- 3 Følg installationsvejledningen på skærmen.
- 4 Når "Installeret lykkedes" vises, lukkes installationsprogrammet.

Afinstallation

I Windows

Vælg **Start - Indstillinger - Kontrolpanel - Tilføj-fjern programmer** eller **Tilføj eller fjern programmer**, og fjern derefter **Easy Interactive Tools**.

I Mac OS

Kør **EIToolsVxxx_Uninstaller** på harddisken, hvor Easy Interactive Tools er installeret.



Hvis du starter Easy Interactive Tools under afspilningen af en film, vises filmafspilningsskærmen som en sort skærm. Skift indstillingerne for videoacceleration manuelt.


Procedure:

- (1) Vælg **Start - Indstillinger - Kontrolpanel - Skærm - Indstillinger**, og klik derefter på knappen **Avanceret**.
- (2) Vælg **Fejlfinding**.
- (3) Flyt **Hardwareacceleration** til den anden position fra venstre.


Afhængigt af computeren vises filmafspilningsskærmen i Windows Media Player muligvis ikke, og eksempelvisningen af skærmskåneren vises muligvis ikke korrekt.

I Windows

Start Easy Interactive Tools ved at dobbeltklikke på ikonet Easy Interactive Tools på skrivebordet.

Easy Interactive Tools starter og viser værktøjslinjemenuen.  [s.6](#)

Luk Easy Interactive Tools ved at klikke på  på proceslinje-menuen.

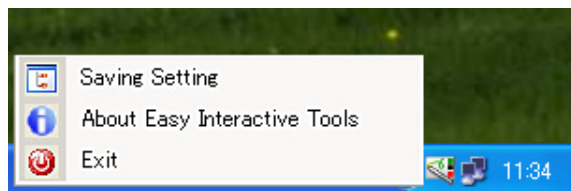


I Mac OS

Start Easy Interactive Tools ved at dobbeltklikke på ikonet Easy Interactive Tools i dets installationsmappe.


Luk Easy Interactive Tools ved at klikke på **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** i hovedmenuen.







Du kan også afslutte programmet ved at højreklikke på  i docken og derefter klikke på **Quit** i popup-menuen.

I Windows

Proceslinje-menu

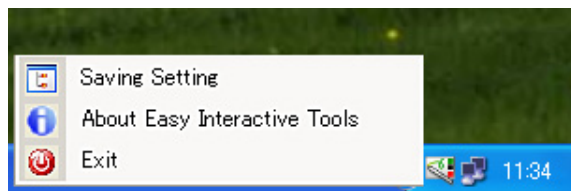Efter at have kørt Easy Interactive Tools vises der et ikon  på procesværktøjslinjen. Klik eller højreklik på ikonet for at vise den følgende popup-menu.










	Saving Setting Vælger, hvor filen skal gemmes og formatet af skrivebordsbilledet.
	About Easy Interactive Tools Viser information om Easy Interactive Tools.
	Exit Lukker Easy Interactive Tools.



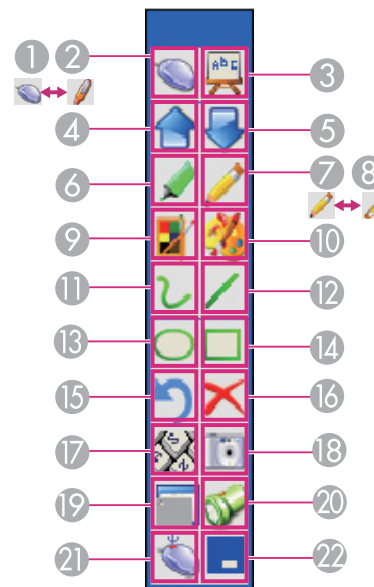










Værktøjslinjemenu










Efter at have kørt Easy Interactive Tools vises den følgende værktøjslinjemenu.

Notationstilstand











- ①  **Working mode switch (Musevisning)**
Easy Interactive Pen fungerer som en mus. Klik på dette ikon for at skifte til notationstilstand ().
- ②  **Working mode switch (Notationsvisning)**
Du kan bruge Easy Interactive Pen til at skrive, tegne og lave noter hvor som helst på projektionsskærmen. Klik på dette ikon for at skifte til musemuleringstilstand ().
- ③  **Whiteboard mode**
Klik på dette ikon for at åbne whiteboard-tilstanden. Projektionsskærmen bliver øjeblikkeligt omdannet til et interaktivt whiteboard.
- ④  **Page up**
Gå til den forrige side i et åbnet dokument.

- 5  **Page down**
Gå til den næste side i et åbnet dokument.
- 6  **Highlight**
Skriv og annoter ved hjælp af en fremhævet penneeffekt.
- 7  **Toggle Pen and Rubber (Pennevisning)**
Skift til viskelæder fra pen.
- 8  **Toggle Pen and Rubber (Viskelædervisning)**
Skift til pen fra viskelæder.
- 9  **Fast pen set**
Vælg pennefarve og stregbredde til annotering og skrivning. Du kan vælge pennetyper fra popup-vinduet.
- 10  **Accurate pen set**
Vælg pennefarve og stregbredde til annotering og skrivning. Du kan foretage manuelle indstillinger fra popup-vinduet.
- 11  **Draw free lines**
Skriv og annotér hvor som helst på projektionsskærmen.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Fortryd den forrige handling.
- 16  **Clear the desk annotation**
Fjerner alle annoteringer og alt skrevet indhold på skrivebordet. Når skærmen er blevet ryddet, kan indholdet ikke gendannes.
- 17  **Virtual keyboard**
Viser et virtuelt tastatur på skærmen. Klik på tasterne på det virtuelle tastatur for at indtaste tegnene.

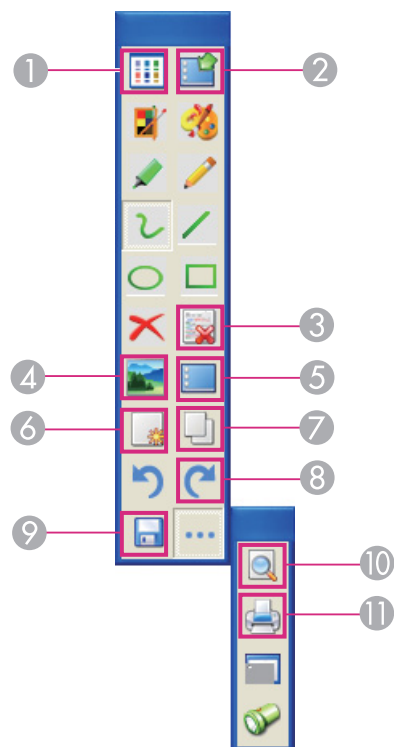



- 18  **Save screen**
Henter det aktuelle skærmbillede og gemmer det som en billedfil.
- 19  **Screen shade**
Brug dette til at dække projektionsskærmen. Du kan når som helst ændre den skyggede del og retning.
Brug Easy Interactive Pen til at trække lodret eller vandret, og retningsikonet fremhæves som  eller . Du kan kun flytte i én retning ad gangen.
- 20  **Screen spotlight**
Fremhæver indholdet af en side ved hjælp af en spotlyseffekt. Du kan tilpasse farven og gennemsigtigheden uden for området med spotlys.
Klik på , og vælg derefter den ønskede indstilling fra popup-menuen.
Klik på  for at afslutte spotlyset.
- 21  **Right button simulation**
Som standard fungerer spidsen af Easy Interactive Pen på samme måde, som når der venstreklikkes på en mus. Brug Easy Interactive Pen til at klikke på "Højreknapssimulering" for i stedet for at bruge pennens spids som en højreknap. Easy Interactive Pen vender automatisk tilbage til standardtilstand efter at have udført højreklikket.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse programmer. I så fald skal du trykke på pennens knap for at højreklikke.
- 22  **Minimize the toolbar**

Whiteboard-tilstand



- 5  **Choose background color or pattern**
Brug den aktuelle baggrund på skrivebordet som baggrund på whiteboardet.
- 6  **New page**
Åbner en ny side på whiteboardet.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Kopiér skrevet indhold fra den forrige side til den aktuelle side.
- 8  **Redo**
Genopret sidenotationer, der blev mistet under en gendannelse af skærmen, osv.
- 9  **Save this whiteboard document**
Gemmer alle sider i formatet bmp eller jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Følgende beskriver kun forskelle med notationstilstanden.

- 1  **View list**
Viser en liste over whiteboards, der bliver redigeret.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Luk whiteboard-tilstand.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Indsæt et billede som baggrund for whiteboardet.


I Mac OS

Hovedmenu

Efter at have kørt Easy Interactive Tools vises den følgende hovedmenu.

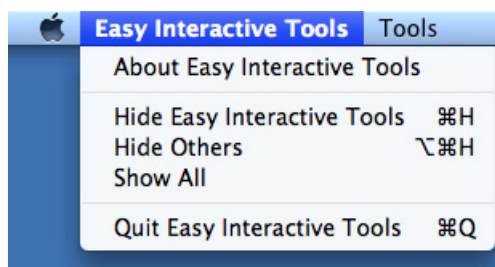

About Easy Interactive Tools	Viser information om Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Skjuler Easy Interactive Tools og skifter til andre igangværende programmer.
Hide Others	Skjuler andre igangværende programmer.
Show All	Viser andre igangværende programmer.
Quit Easy Interactive Tools	Lukker Easy Interactive Tools.

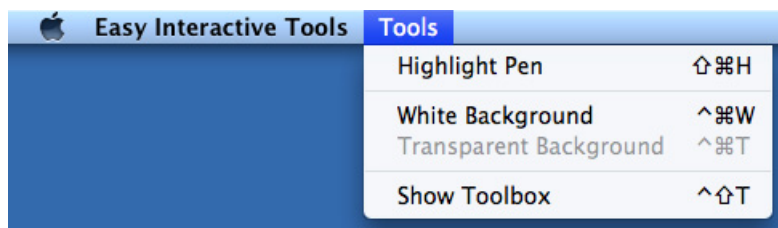


Highlight Pen	Skriv og annoter med den fremhævede penneeffekt.
White Background	Projektionsskærmen bliver øjeblikkeligt omdannet til et interaktivt whiteboard.

Transparent Background	Luk whiteboardet og vend tilbage til standardskærmen (gennemsigtig).
Show Toolbox	Vis værktøjslinjemenuen, hvis den er skjult.

Værktøjslinjemenu

Efter at have kørt Easy Interactive Tools vises den følgende værktøjslinjemenu.

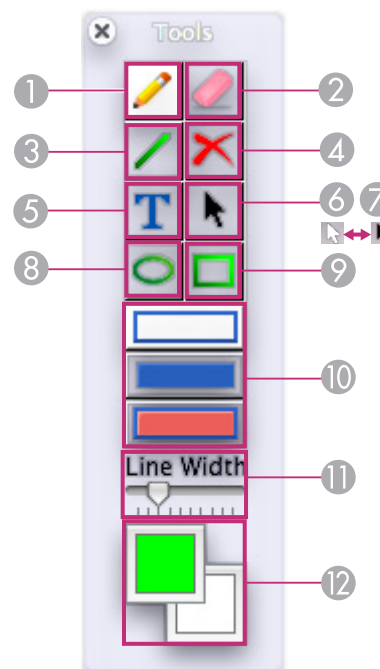

1  Pen

2  Eraser

- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
 Fjerner alle annoteringer og alt skrevet indhold på skrivebordet. Når skærmen er blevet ryddet, kan indholdet ikke gendannes.
- 5  **Word-Input**
 Klik hvor som helst på skærmen for at åbne dialogen til ordindtastning. Indtast i dialogen, og klik derefter på **Enter** for at afslutte. Brug kontekstmenuen i dialogen til at indstille skrifttypen, udføre en stave- og grammatikkontrol samt bruge ekstra funktioner.
- 6  **Nontransparency mode display**
 Skift til den gennemsigtige tilstand fra den ikke-gennemsigtige tilstand.
- 7  **Transparency mode display**
 Skift til den ikke-gennemsigtige tilstand fra den gennemsigtige tilstand.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
 Vælg en af de tre typer cirkel- og rektangelformer.
 Klik på  for at tegne en normal cirkel eller et normalt rektangel.
 Klik på  for at tegne en udfyldt cirkel eller et udfyldt rektangel.
 Klik på  for at tegne en udfyldt cirkel eller et udfyldt rektangel med farvede kanter.
- 11  **Line Width Set**
 Flyt skyderen for at indstille pennens stregbredde, viskelæder, lige streg, cirkler og rektangel.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**
 Vælg den øverste venstre farve for at indstille forgrundsfarven. Forgrundsfarven er pennens kantfarve, lige streg, cirkel og rektangel. Vælg den nederste højre farve for at indstille fyldfarven til cirkler og rektangler.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Generel meddelelse:

XGA er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.

Mac og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Softwareophavsret:

Dette produkt bruger gratis software samt software, som denne virksomhed har rettighederne til.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900DA