


Multimedia Projector


Easy Interactive Tools Bedienungsanleitung

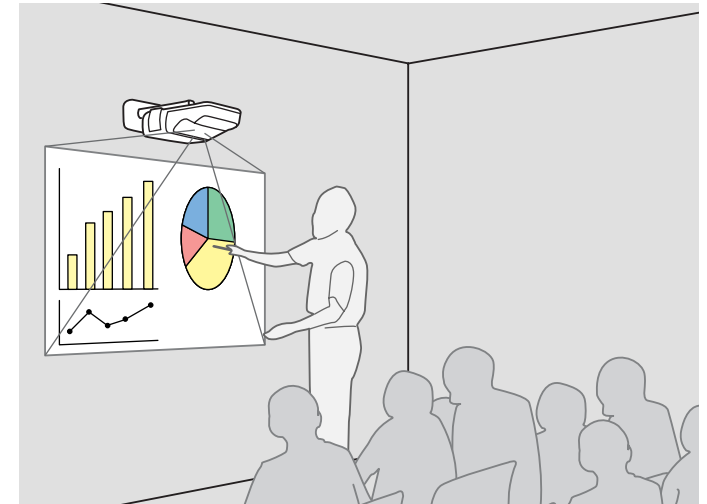


Verwendung von Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools ist eine spezielle Anwendung und gehört zur Easy Interactive Function.

Mit Easy Interactive Tools können Sie Ihr Dokument oder den Projektionsbildschirm elektronisch mit dem mitgelieferten Stift beschriften und so während der Projektion Schlüsselpunkte hervorheben und auf die Projektionsfläche zeichnen. So werden Ihre Präsentationen oder Lehrstunden viel ansprechender.

Zur Verwendung der Easy Interactive Function installieren Sie den Treiber auf der mit dem Epson-Projektor mitgelieferten CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function". Weitere Informationen finden Sie in der Projektor-Bedienungsanleitung.  Bedienungsanleitung "Easy Interactive Function (nur EB-460i/450Wi)"

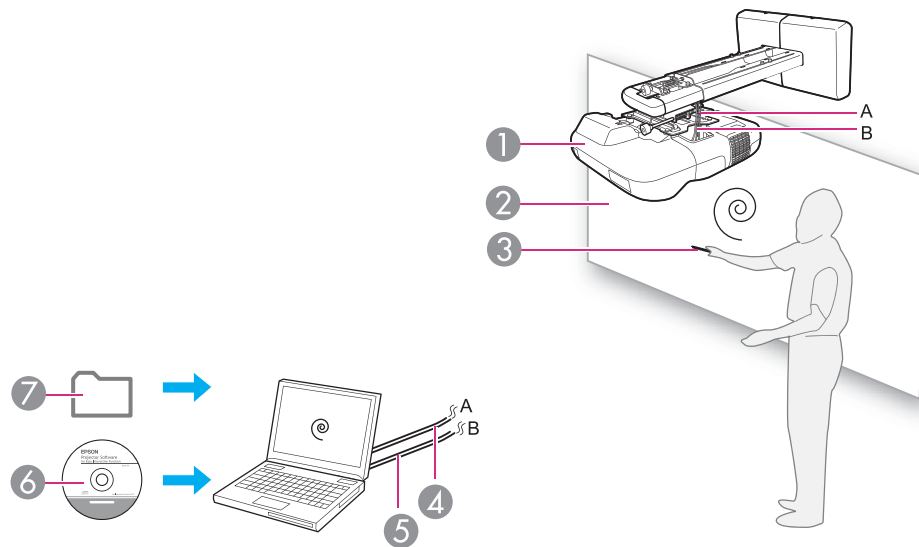

- ① Epson-Projektor
- ② Projektionsfläche
- ③ Easy Interactive Pen
- ④ Computerkabel
- ⑤ USB-Kabel
- ⑥ Software Easy Interactive Driver

- ⑦ Software Easy Interactive Tools*

*Laden Sie die Software Easy Interactive Tools von der Epson-Website herunter.

 <http://www.epson.com/>

Unter Windows

Betriebssystem	Windows 2000 Service Pack 4 oder höher Windows XP Service Pack 2 oder höher (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Alle Versionen außer Starter) Windows 7*
Prozessor	Pentium III 1.2GHz oder schneller Empfohlen: Pentium M 1.6GHz oder schneller
Arbeitsspeicher	256MB oder mehr
Festplatte Verfügbarer Speicherplatz	100MB oder mehr
Display	Auflösung höher als XGA (1024x768)

* nur 32-Bit-Versionen

Unter Mac OS

Betriebssystem	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Prozessor	Power PC G3 900MHz oder schneller Empfohlen: Intel Core Duo 1.5GHz oder schneller
Arbeitsspeicher	256MB oder mehr
Festplatte Verfügbarer Speicherplatz	100MB oder mehr
Display	Auflösung höher als XGA (1024x768)

Installation



- Installieren Sie die Software als Nutzer mit Administratorrechten.
- Schließen Sie alle laufenden Anwendungen und starten Sie die Installation.

Vorgehen

Unter Windows

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei "EIToolsVxxx_Setup.exe", die Sie von der Epson Website heruntergeladen haben.
- 3 Befolgen Sie zur Installation die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- 4 Klicken Sie auf "Fertig stellen", um die Installation abzuschließen.

Unter Mac OS

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei "EIToolsVxxx_Setup", die Sie von der Epson Website heruntergeladen haben.
- 3 Befolgen Sie zur Installation die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- 4 Wenn "Installation erfolgreich" angezeigt wird, schließt sich das Installationsfenster.

Deinstallation

Unter Windows

Wählen Sie **Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Software** oder **Programme hinzufügen/entfernen** und deinstallieren Sie Easy Interactive Tools.

Unter Mac OS

Starten Sie **EIToolsVxxx_Uninstaller** auf der Festplatte, auf der Easy Interactive Tools installiert ist.



Wenn Sie Easy Interactive Tools während der Wiedergabe eines Films starten, wird der Wiedergabe-Bildschirm des Films schwarz angezeigt. Ändern Sie in diesem Fall manuell die Einstellungen für den Video-Beschleuniger.


Vorgehen:

- (1) Wählen Sie **Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Anzeige - Einstellungen** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Erweitert**.
- (2) Wählen Sie **Fehlerbehebung**.
- (3) Stellen Sie die **Hardwarebeschleunigung** auf die zweite Position von links.


Abhängig vom verwendeten Computer werden eventuell der Wiedergabe-Bildschirm im Windows Media Player und die Bildschirmschoner-Vorschau nicht korrekt angezeigt.

Unter Windows

Doppelklicken Sie zum Starten von Easy Interactive Tools das Easy Interactive Tools-Symbol auf dem Desktop.

Easy Interactive Tools startet und die Werkzeugleiste wird angezeigt. 
S.6

Um Easy Interactive Tools zu schließen, klicken Sie  in der Taskleiste.

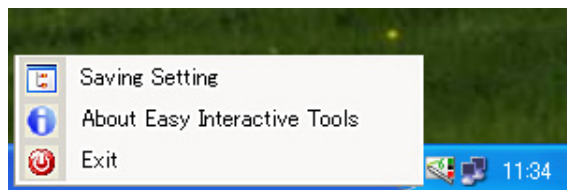


Unter Mac OS

Doppelklicken Sie zum Starten von Easy Interactive Tools auf das Easy Interactive Tools-Symbol im entsprechenden Installationsordner.


Um Easy Interactive Tools zu schließen, klicken Sie im Hauptmenü **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools**.







Sie können auch  im Dock und dann im Popup-Menü **Quit** klicken, um das Programm zu verlassen.

Unter Windows

Taskleiste

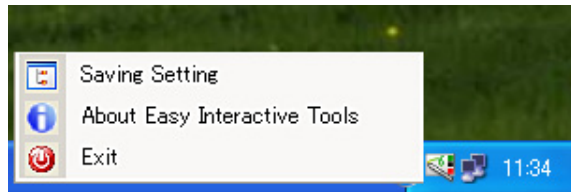Nach dem Starten von Easy Interactive Tools wird in der Taskleiste das Symbol  angezeigt. Klicken oder rechtsklicken Sie auf das Symbol, um das folgende Popup-Menü aufzurufen.










	Saving Setting Wählt den Speicherort für die Datei und das Desktop-Bildformat aus.
	About Easy Interactive Tools Zeigt Informationen über Easy Interactive Tools an.
	Exit Schließt Easy Interactive Tools.

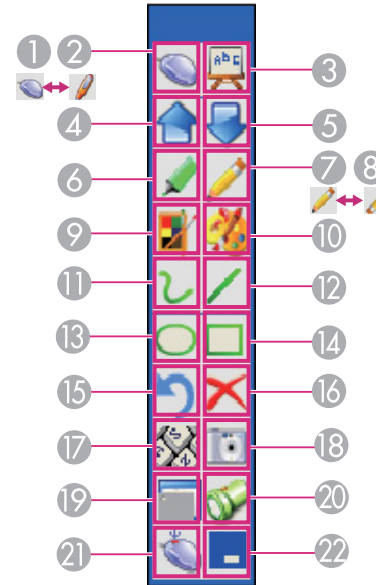












Werkzeugleiste


Nach dem Starten von Easy Interactive Tools wird die folgende Werkzeugleiste angezeigt.

Beschriftungsmodus











- 1**  **Working mode switch (Mausanzeige)**
Der Easy Interactive Pen fungiert als Maus. Klicken Sie auf das Symbol, um in den Beschriftungsmodus zu wechseln ().
- 2**  **Working mode switch (Beschriftungsanzeige)**
Mithilfe des Easy Interactive Pen können Sie überall auf der Projektionsfläche schreiben, zeichnen und Beschriftungen vornehmen. Klicken Sie auf das Symbol, um in den Mausanzeige-Modus zu wechseln ().
- 3**  **Whiteboard mode**
Klicken Sie auf dieses Symbol, um in den Whiteboard-Modus zu wechseln. Die Projektionsfläche verwandelt sich sofort in ein interaktives Whiteboard.
- 4**  **Page up**
Aufruf der vorhergehenden Seite eines geöffneten Dokuments.

- 5  **Page down**
Aufruf der folgenden Seite eines geöffneten Dokuments.
- 6  **Highlight**
Zum Schreiben und Hervorheben mit einem Textmarker-Effekt.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Stiftanzeige)
Wechselt vom Stift zum Radierer
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Radiereranzeige)
Wechselt vom Radierer zum Stift
- 9  **Fast pen set**
Auswahl der Stiftfarbe und Linienstärke für Anmerkungen und Text. Sie können Stiftarten aus dem Popup-Menü auswählen.
- 10  **Accurate pen set**
Auswahl der Stiftfarbe und Linienstärke für Anmerkungen und Text. Sie können manuelle Einstellungen aus dem Popup-Menü auswählen.
- 11  **Draw free lines**
Überall auf der Projektionsfläche Text und Anmerkungen einfügen.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Vorhergehenden Vorgang rückgängig machen.
- 16  **Clear the desk annotation**
Löscht alle Desktop-Anmerkungen und geschriebene Inhalte. Wenn der Bildschirm leer ist, können die Inhalte nicht wiederhergestellt werden.
- 17  **Virtual keyboard**
Zeigt eine virtuelle Tastatur auf dem Display an. Klicken Sie auf die virtuellen Tasten, um Zeichen einzugeben.

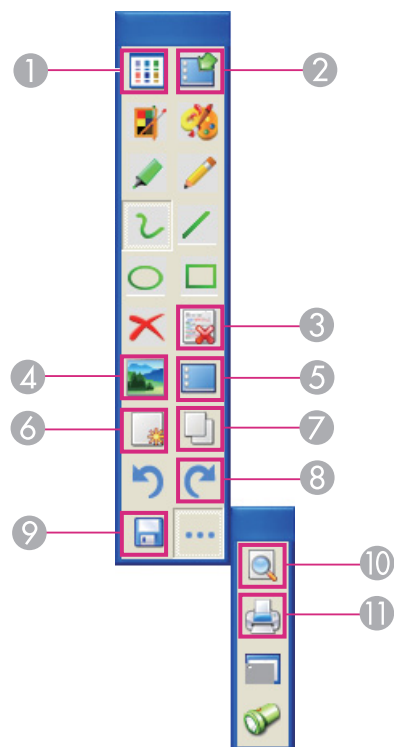



- 18  **Save screen**
Speichert die aktuelle Anzeige als Bilddatei.
- 19  **Screen shade**
Zur Abdunkelung der Projektionsfläche. Sie können den abgedunkelten Bereich und die Richtung jederzeit ändern. Sie können den Bereich mithilfe des Easy Interactive Pen vertikal und horizontal verschieben. Das Symbol für die Richtung wird als  oder  dargestellt. Sie können den Bereich immer nur in eine Richtung bewegen.
- 20  **Screen spotlight**
Betont die Inhalte einer Seite mit einem Hervorhebungseffekt. Sie können die Farbe und Transparenz außerhalb des hervorgehobenen Bereichs individuell anpassen.
Klicken Sie  und wählen Sie dann aus dem Popup-Menü die gewünschte Einstellung aus.
Klicken Sie  um die Funktion zu verlassen.
- 21  **Right button simulation**
In der Standard-Einstellung hat die Spitze des "Easy Interactive Pen" die gleiche Funktion wie die linke Maustaste. Klicken Sie mithilfe des Easy Interactive Pen auf "Right button simulation", um die Stiftspitze stattdessen als rechte Maustaste zu verwenden. Nach einem Rechtsklick kehrt der Easy Interactive Pen automatisch zur Standardeinstellung zurück.
Für einige Anwendungen ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar. Drücken Sie in diesem Fall für einen Rechtsklick auf den Knopf des Stifts.
- 22  **Minimize the toolbar**

Whiteboard-Modus



- 5  **Choose background color or pattern**
Verwendet das aktuelle Desktop-Hintergrundbild als Hintergrund für das Whiteboard.
- 6  **New page**
Öffnet eine neue Seite auf dem Whiteboard.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Kopiert Textinhalte von der vorhergehenden Seite auf die aktuelle Seite.
- 8  **Redo**
Stellt Seitenbeschriftungen wieder her, die durch die Aktualisierung des Bildschirms etc. gelöscht worden sind.
- 9  **Save this whiteboard document**
Speichert alle Seiten im bmp- oder jpg-Format.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Im Folgenden werden nur Unterschiede zum Beschriftungsmodus aufgeführt.

- 1  **View list**
Zeigt eine Liste der Whiteboards an, die bearbeitet werden.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Schließt den Whiteboard-Modus.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Fügt ein beliebiges Bild als Hintergrund für das Whiteboard ein.


Unter Mac OS

Hauptmenü

Nach dem Starten von Easy Interactive Tools wird das folgende Hauptmenü angezeigt.

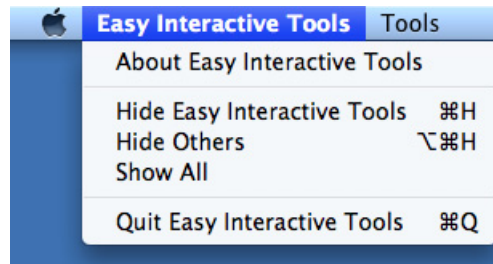

About Easy Interactive Tools	Zeigt Informationen über Easy Interactive Tools an.
Hide Easy Interactive Tools	Blendet Easy Interactive Tools aus und wechselt zu anderen laufenden Anwendungen.
Hide Others	Blendet andere laufende Anwendungen aus.
Show All	Zeigt andere laufende Anwendungen an.
Quit Easy Interactive Tools	Schließt Easy Interactive Tools.

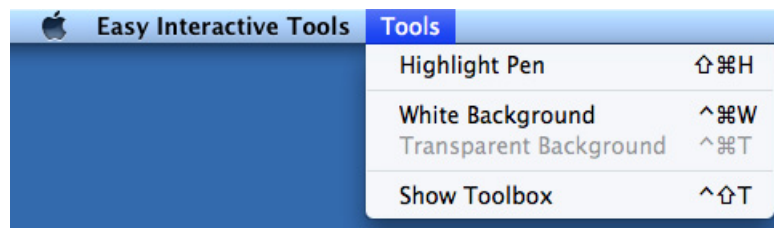


Highlight Pen	Beschriftung und Anmerkungen mithilfe des Textmarker-Effekts.
----------------------	---


White Background	Die Projektionsfläche verwandelt sich sofort in ein interaktives Whiteboard.
Transparent Background	Schließt das Whiteboard und kehrt zum (transparenten) Standardbildschirm zurück.
Show Toolbox	Zeigt die Werkzeugleiste an, wenn diese ausgeblendet war.

Werkzeugleiste

Nach dem Starten von Easy Interactive Tools wird die folgende Werkzeugleiste angezeigt.

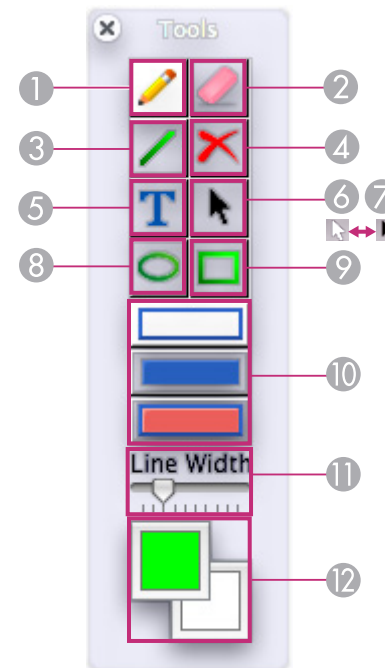

1  Pen



Eraser



Draw Straight Line



Clear the Desktop Annotation

Löscht alle Desktop-Beschriftungen und geschriebene Inhalte. Wenn der Bildschirm leer ist, können die Inhalte nicht wiederhergestellt werden.




Word-Input

Klicken Sie an einer beliebigen Stelle, um das Worteingabe-Fenster zu öffnen. Geben Sie Text in das Fenster ein und klicken Sie zum Beenden **Enter**. Zum Einstellen der Schriftart, zur Rechtschreibe- und Grammatikprüfung und für weitere Funktionen verwenden Sie das Kontextmenü im Fenster.



Nontransparency mode display

Schaltet vom nichttransparenten Modus in den transparenten Modus.



Transparency mode display

Schaltet vom transparenten Modus in den nichttransparenten Modus.



Draw Circle



Draw Rectangle



Circle and Rectangle Fill Set

Wählt eine von drei Kreis- und Rechteckformen aus.



Klicken Sie zum Zeichnen eines einfachen Kreises oder Rechtecks auf



Klicken Sie zum Zeichnen eines ausgefüllten Kreises oder Rechtecks auf



Klicken Sie zum Zeichnen eines gefüllten Kreises oder Rechtecks mit farbigem Rahmen auf



Line Width Set

Bewegen Sie den Schieberegler, um die Linienstärke, den Radierer, die geraden Linien und Rechtecke einzustellen.



Foreground Color and Full Color Set

Wählen Sie die Farbe oben links aus, um die Farbe für den Vordergrund auszuwählen. Die Farbe des Vordergrundes ist die Farbe der Stiftumrandung, der geraden Linien, Kreise und Rechtecke.

Wählen Sie die Farbe unten rechts aus, um die Füllfarbe für Kreise und Rechtecke auszuwählen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren), vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen, insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

Allgemeiner Hinweis:

XGA ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarke der International Business Machines Corporation.

Mac und Mac OS sind eingetragene Handelsmarken von Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint und das Windows Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Handelsmarken der jeweiligen Firmen. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

Hinweise zum Urheberrecht der Software:

Dieses Produkt verwendet sowohl freie Software als auch Software, zu der dieses Unternehmen die Rechte hält.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900DE