


Multimedia Projector

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools

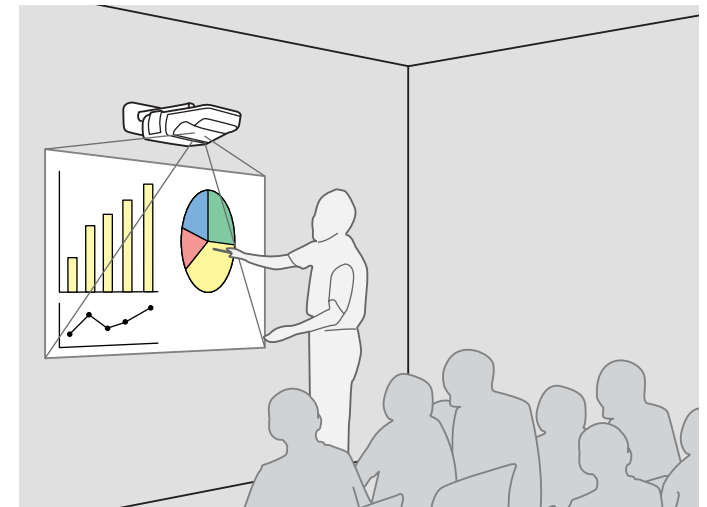


Χρήση του Easy Interactive Tools

Το Easy Interactive Tools είναι μια ειδική εφαρμογή και αποτελεί τμήμα του Easy Interactive Function.

Το Easy Interactive Tools σας επιτρέπει να δημιουργήσετε σχόλια για το έγγραφο ή οποιουδήποτε είδους περιεχόμενο προβάλλεται στην οθόνη του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τη γραφίδα που συνοδεύει το προϊόν προκειμένου να υπογραμμίσετε τα βασικά σημεία ή να σχεδιάσετε κάτι στην οθόνη στη διάρκεια της προβολής. Κάνει τις παρουσιάσεις ή τις εκπαιδευτικές σας συνεδρίες πιο ενδιαφέρουσες.

Για να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Function, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης από το CD-ROM με τίτλο "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" το οποίο συνοδεύει το βιντεοπροβολέα Epson που αγοράσατε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του βιντεοπροβολέα. 🖱️ Εγχειρίδιο χρήσης "Easy Interactive Function (μόνο για τα μοντέλα EB-460i/450Wi)"

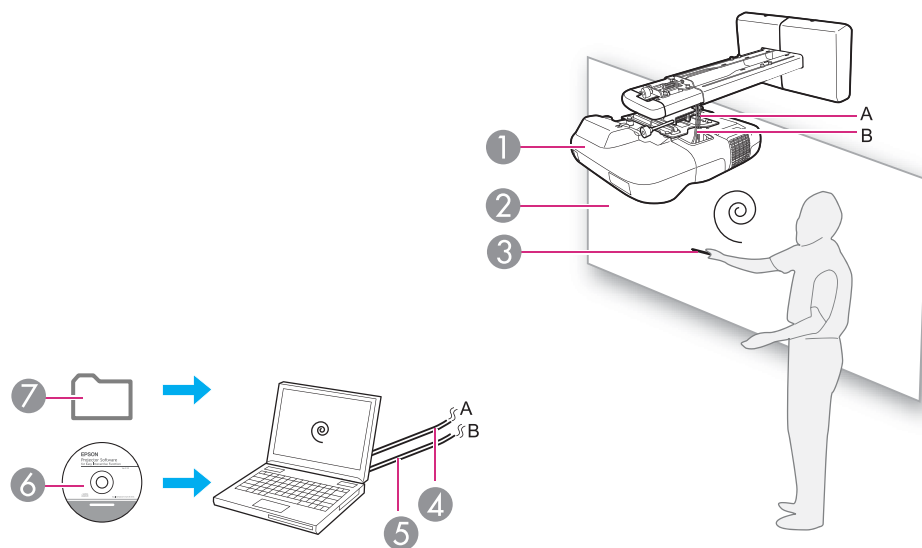

- ① Βιντεοπροβολέας Epson
- ② Οθόνη προβολής
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Καλώδιο σύνδεσης σε υπολογιστή
- ⑤ Καλώδιο USB
- ⑥ Λογισμικό Easy Interactive Driver

- ⑦ Λογισμικό Easy Interactive Tools*

*Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού Easy Interactive Tools από τον ιστότοπο της Epson.

🖱️ <http://www.epson.com/>

Για Windows

Λειτουργικό σύστημα	Windows 2000 Service Pack 4 ή νεότερο Windows XP Service Pack 2 ή νεότερο (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Όλες οι εκδόσεις εκτός από την Starter) Windows 7*
CPU	Pentium III 1.2GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Pentium M 1.6GHz ή ταχύτερος
Ποσότητα μνήμης	256MB και άνω
Διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο	100MB ή περισσότερα
Οθόνη	Ανάλυση μεγαλύτερη από XGA (1024x768)

* μόνο 32-bit εκδόσεις

Για λειτουργικά συστήματα Mac

Λειτουργικό σύστημα	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
CPU	Power PC G3 900MHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core Duo 1.5GHz ή ταχύτερος
Ποσότητα μνήμης	256MB και άνω
Διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο	100MB ή περισσότερα
Οθόνη	Ανάλυση μεγαλύτερη από XGA (1024x768)

Εγκατάσταση



- Εγκαταστήστε το λογισμικό ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
- Κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρμογές και αρχίστε την εγκατάσταση.

Διαδικασία

Για Windows

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "EIToolsVxxx_Setup.exe" το οποίο αντιγράψατε από τον ιστότοπο της Epson.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.
- 4 Πατήστε "Τέλος" για να κλείσει το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Για λειτουργικά συστήματα Mac

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "EIToolsVxxx_Setup" το οποίο αντιγράψατε από τον ιστότοπο της Epson.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.
- 4 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Install Succeeded", το πρόγραμμα εγκατάστασης κλείνει.

Κατάργηση εγκατάστασης

Για Windows

Επιλέξτε Έναρξη - Ρυθμίσεις - Πίνακας Ελέγχου - Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, καταργήστε το Easy Interactive Tools.

Για λειτουργικά συστήματα Mac

Εκτελέστε το EIToolsVxxx_Uninstaller στον τόμο του σκληρού δίσκου στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Easy Interactive Tools.



Αν εκκινήσετε το Easy Interactive Tools στη διάρκεια αναπαραγωγής μιας ταινίας, η οθόνη αναπαραγωγής της ταινίας εμφανίζεται μαύρη. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάρτας επιτάχυνσης γραφικών.


Διαδικασία:


- (1) Επιλέξτε **Έναρξη - Ρυθμίσεις - Πίνακας Ελέγχου - Οθόνη - Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί **Για προχωρημένους**.
- (2) Επιλέξτε **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.
- (3) Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Επιτάχυνση υλικού** στη δεύτερη θέση από αριστερά.


Ανάλογα με τον υπολογιστή, ενδέχεται να μην εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ταινιών στο Windows Media Player και η προεπισκόπηση προφύλαξης οθόνης ίσως να μην εμφανίζεται κανονικά.

Για Windows

Για εκκίνηση του Easy Interactive Tools, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Easy Interactive Tools στην επιφάνεια εργασίας.

Το Easy Interactive Tools ανοίγει και εμφανίζεται το μενού με τη μορφή γραμμής εργαλείων.  [σελ.6](#)

Για να κλείσετε το Easy Interactive Tools, πατήστε  στο μενού της γραμμής εργασιών.

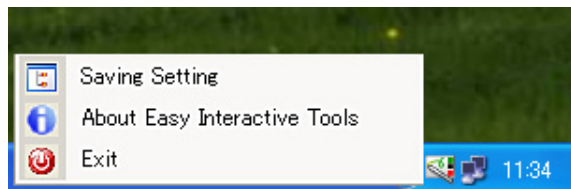


Για λειτουργικά συστήματα Mac

Για εκκίνηση του Easy Interactive Tools, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Easy Interactive Tools στο φάκελο εγκατάστασης.


Για να κλείσετε το Easy Interactive Tools, επιλέξτε **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** από το κύριο μενού.







Μπορείτε επίσης να κλείσετε την εφαρμογή κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή εφαρμογών και κατόπιν επιλέγοντας **Quit** από το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ.

Για Windows

Μενού γραμμής εργασιών

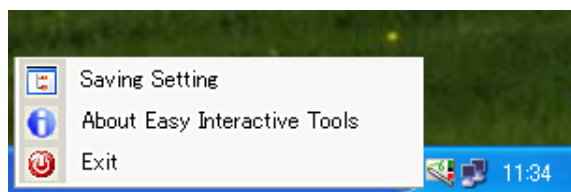Αφού ανοίξει το Easy Interactive Tools, ένα εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Κάντε κλικ ή δεξί κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί το παρακάτω μενού.










	Saving Setting Επιλέγει τη θέση αποθήκευσης του αρχείου και τη μορφή της εικόνας της επιφάνειας εργασίας.
	About Easy Interactive Tools Εμφανίζει πληροφορίες για το Easy Interactive Tools.
	Exit Κλείνει το Easy Interactive Tools.

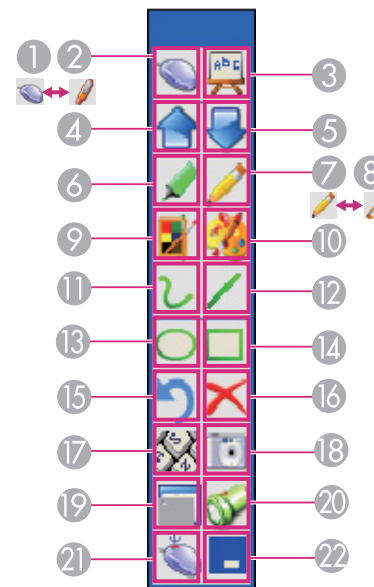











Μενού εργαλείων











Αφού ανοίξει το Easy Interactive Tools, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού εργαλείων.

Κατάσταση δημιουργίας σχολίων











- 1**  **Working mode switch** (εικονίδιο ποντικιού)
 Το Easy Interactive Pen λειτουργεί ως ποντίκι. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για μετάβαση στην κατάσταση δημιουργίας σχολίων ().
- 2**  **Working mode switch** (εικονίδιο γραφίδας)
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Pen για να γράψετε, να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε σχόλια οπουδήποτε στην οθόνη προβολής. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για μετάβαση στην κατάσταση προσομοίωσης ποντικιού ().
- 3**  **Whiteboard mode**
 Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για μετάβαση στην κατάσταση πίνακα σχεδίασης. Η οθόνη προβολής μετατρέπεται σε διαδραστικό πίνακα σχεδίασης.
- 4**  **Page up**
 Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.

- 5  **Page down**
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.
- 6  **Highlight**
Για να γράψετε και να δημιουργήσετε σχόλια με τη μορφή μαρκαδόρου υπογράμμισης.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (εικονίδιο μολυβιού)
Εναλλαγή επιλογής γόμας από μολύβι.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (εικονίδιο γόμας)
Εναλλαγή επιλογής μολυβιού από γόμα.
- 9  **Fast pen set**
Επιλογή χρώματος γραφίδας και πλάτους γραμμής για τα σχόλια και το κείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε τύπο γραφίδας από το παράθυρο που εμφανίζεται.
- 10  **Accurate pen set**
Επιλογή χρώματος γραφίδας και πλάτους γραμμής για τα σχόλια και το κείμενο. Μπορείτε να κάνετε μη αυτόματες ρυθμίσεις από το παράθυρο που εμφανίζεται.
- 11  **Draw free lines**
Για να γράψετε και να δημιουργήσετε σχόλια σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης προβολής.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.
- 16  **Clear the desk annotation**
Διαγράφει όλα τα σχόλια από την επιφάνεια εργασίας αλλά και το περιεχόμενό τους. Μετά τη διαγραφή, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των περιεχομένων.

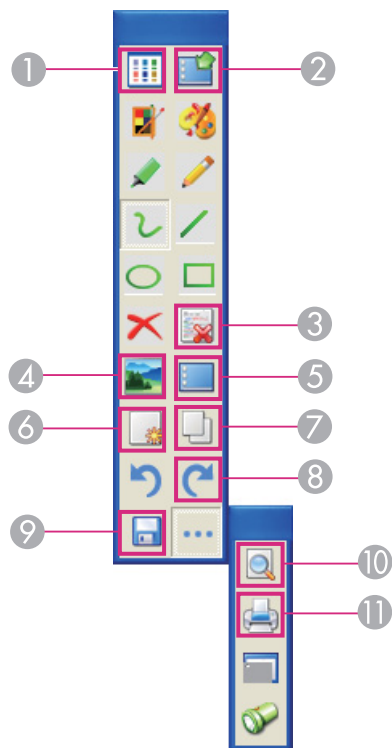



- 17  **Virtual keyboard**
Εμφανίζει στην οθόνη ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Κάντε κλικ στα πλήκτρα στο εικονικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή των αντίστοιχων χαρακτήρων.
- 18  **Save screen**
Φωτογραφίζει την τρέχουσα οθόνη και την αποθηκεύει ως αρχείο εικόνας.
- 19  **Screen shade**
Χρησιμοποιήστε το για να καλύψετε την οθόνη προβολής. Μπορείτε να αλλάξετε τη σκιασμένη περιοχή και την κατεύθυνση της σκίασης οποιαδήποτε στιγμή.
Χρησιμοποιήστε το Easy Interactive Pen για να σύρετε κάθετα ή οριζόντια και το εικονίδιο κατεύθυνσης μετατρέπεται σε  ή . Μπορείτε να μετακινήσετε μόνο μία κατεύθυνση κάθε φορά.
- 20  **Screen spotlight**
Μπορείτε να δώσετε έμφαση στα περιεχόμενα μιας σελίδας φωτίζοντάς τα όπως με ένα φακό. Μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα και το βαθμό διαφάνειας εκτός της ζώνης του φακού.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο  και μετά επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε από το μενού που εμφανίζεται.
Πατήστε  για έξοδο από την κατάσταση φωτισμού.
- 21  **Right button simulation**
Από προεπιλογή, το άκρο του Easy Interactive Pen λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Χρησιμοποιήστε το Easy Interactive Pen για να κάνετε κλικ στην επιλογή "Right button simulation" προκειμένου το άκρο της γραφίδας να λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί του ποντικιού. Το Easy Interactive Pen επιστρέφει αυτόματα στην προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας μετά από δεξί κλικ.
Η δυνατότητα αυτή ίσως δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε το κουμπί της γραφίδας για δεξί κλικ.
- 22  **Minimize the toolbar**

Κατάσταση πίνακα σχεδίασης



- 5  **Choose background color or pattern**
Χρησιμοποιήστε τον τρέχοντα φόντο της επιφάνειας εργασίας ως το φόντο του πίνακα σχεδίασης.
- 6  **New page**
Ανοίγει μια νέα σελίδα στον πίνακα σχεδίασης.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Αντιγράφει τα περιεχόμενα από την προηγούμενη στην τρέχουσα σελίδα.
- 8  **Redo**
Επαναφέρει τις σημειώσεις σελίδας που χάθηκαν λόγω ανανέωσης των περιεχομένων της κ.ο.κ.
- 9  **Save this whiteboard document**
Αποθηκεύει όλες τις σελίδες σε μορφή bmp ή jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Στη συνέχεια περιγράφονται μόνο οι διαφορές με την κατάσταση δημιουργίας σχολίων.

- 1  **View list**
Εμφανίζει μια λίστα με τους πίνακες σχεδίασης που χρησιμοποιούνται.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Κλείνει την κατάσταση πίνακα σχεδίασης.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Μπορείτε να εισάγετε μια εικόνα ως το φόντο του πίνακα σχεδίασης.


Για λειτουργικά συστήματα Mac

Κύριο μενού

Αφού ανοίξει το Easy Interactive Tools, εμφανίζεται το ακόλουθο κύριο μενού.

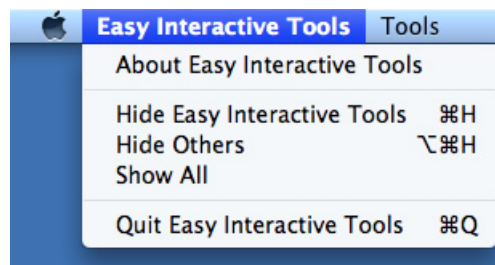


About Easy Interactive Tools	Εμφανίζει πληροφορίες για το Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Πραγματοποιεί απόκρυψη του Easy Interactive Tools και μεταβαίνει σε άλλες εφαρμογές που εκτελούνται.
Hide Others	Πραγματοποιεί απόκρυψη των άλλων εφαρμογών που εκτελούνται.
Show All	Πραγματοποιεί εμφάνιση των άλλων εφαρμογών που εκτελούνται.
Quit Easy Interactive Tools	Κλείνει το Easy Interactive Tools.

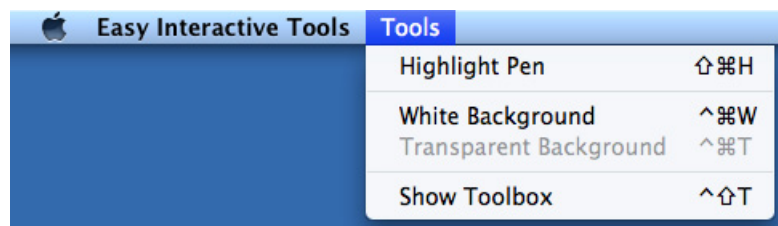


Highlight Pen	Για να γράψετε και να δημιουργήσετε σχόλια με τη μορφή μαρκαδόρου υπογράμμισης.
White Background	Η οθόνη προβολής μετατρέπεται σε διαδραστικό πίνακα σχεδίασης.
Transparent Background	Κλείνει τον πίνακα σχεδίασης και επιστρέφει στην προεπιλεγμένη (διαφανή) οθόνη.
Show Toolbox	Εμφανίζει το μενού εργαλείων εάν έχει γίνει απόκρυψη.

Μενού εργαλείων

Αφού ανοίξει το Easy Interactive Tools, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού με τη μορφή γραμμής εργαλείων.

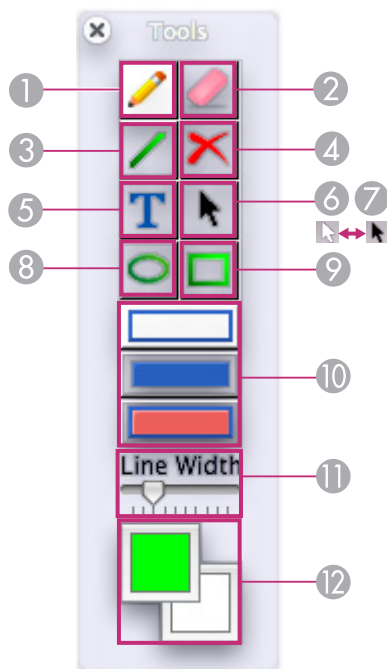

Pen



Eraser



Draw Straight Line



Clear the Desktop Annotation

Διαγράφει όλα τα σχόλια από την επιφάνεια εργασίας αλλά και το περιεχόμενό τους. Μετά τη διαγραφή, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των περιεχομένων.



Word-Input

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής κειμένου. Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο διαλόγου και κατόπιν πατήστε **Enter** για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή. Από το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο πλαίσιο διαλόγου ορίστε τον τύπο της γραμματοσειράς, ελέγξτε την ορθογραφία και τη γραμματική και χρησιμοποιήστε κάποιες πρόσθετες δυνατότητες.



Nontransparency mode display

Εναλλαγή στην κατάσταση διαφανούς οθόνης από την κατάσταση αδιαφανούς οθόνης.



Transparency mode display

Εναλλαγή στην κατάσταση αδιαφανούς οθόνης από την κατάσταση διαφανούς οθόνης.



Draw Circle



Draw Rectangle




Circle and Rectangle Fill Set

Επιλέξτε έναν από τους τρεις τύπους κύκλων και ορθογωνίων.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να σχεδιάσετε έναν κανονικό κύκλο ή ένα τετράγωνο.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να σχεδιάσετε έναν κύκλο ή ένα τετράγωνο με γέμισμα.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να σχεδιάσετε έναν κύκλο ή ένα τετράγωνο με γέμισμα και χρωματιστό περίγραμμα.



Line Width Set

Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε το πάχος γραμμής της γραφίδας για τη γόμα, τις ευθείες γραμμές, τους κύκλους και τα τετράγωνα.



Foreground Color and Full Color Set



Επιλέξτε το επάνω αριστερό χρώμα για το χρώμα του πρώτου πλάνου.
Το χρώμα πρώτου πλάνου είναι το χρώμα που θα έχουν οι γραμμές, τα περιγράμματα των κύκλων και των τετραγώνων.

Επιλέξτε το κάτω δεξί χρώμα για το χρώμα γεμίματος των κύκλων και των τετραγώνων.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπρόβολα.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται επίσης αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται παντός δικαιώματος σχετικά με αυτές τις εμπορικές επωνυμίες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού:

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό καθώς και λογισμικό του οποίου τα δικαιώματα διατηρεί η εταιρεία.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900EL

Γενική ανακοίνωση:

XGA είναι εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Οι ονομασίες Mac και Mac OS είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.