


## Multimedia Projector

# Guía de funcionamiento de Easy Interactive Tools

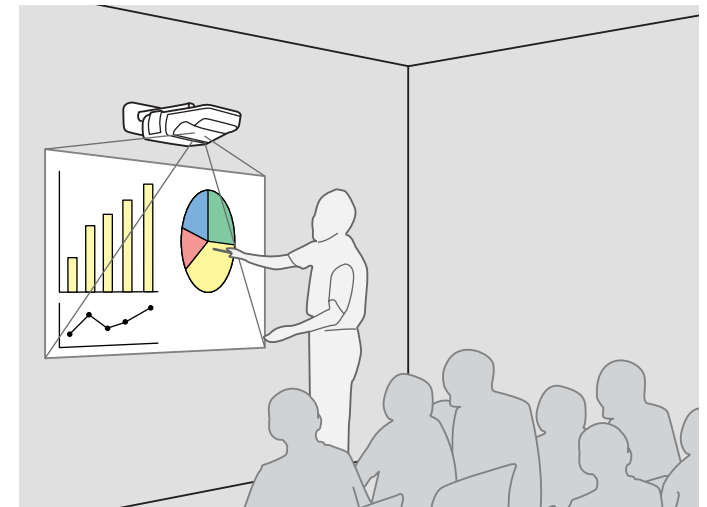


# Uso de Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools es una aplicación software especial que forma parte de Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools le permite hacer anotaciones electrónicas en su documento o pantalla de proyección utilizando el bolígrafo incluido para resaltar los puntos más importantes o dibujar en la pantalla durante una proyección. Hará que sus presentaciones o clases sean más interesantes.

Para usar la Easy Interactive Function, instale el controlador del CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" que se entrega con el proyector Epson compatible. Para más información consulte el manual de usuario del proyector. 🖱 Manual de usuario "Easy Interactive Function (sólo EB-460i/450Wi)"

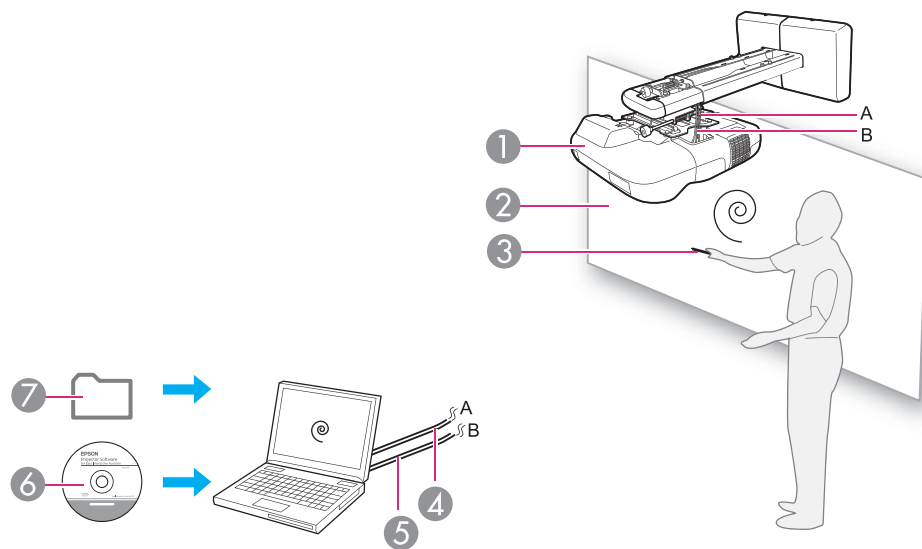

- ① Proyector Epson
- ② Pantalla de proyección
- ③ Easy Interactive Pen
- ④ Cable del ordenador
- ⑤ Cable USB
- ⑥ Software Easy Interactive Driver

- ⑦ Software Easy Interactive Tools\*  
\*Puede descargar el software Easy Interactive Tools desde la página web de Epson.  
🖱 <http://www.epson.com/>

## En Windows

<b>SO</b>	Windows 2000 Service Pack 4 o posterior Windows XP Service Pack 2 o posterior (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Todas las ediciones a excepción de Starter) Windows 7*
<b>CPU</b>	Pentium III 1.2GHz o superior Recomendado: Pentium M 1.6GHz o superior
<b>Cantidad de memoria</b>	256MB o más
<b>Disco duro Espacio libre</b>	100MB o más
<b>Pantalla</b>	Resolución superior a XGA (1024x768)

\* sólo con versiones de 32 bits

## En Mac OS

<b>SO</b>	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
<b>CPU</b>	Power PC G3 900MHz o superior Recomendado: Intel Core Duo 1.5GHz o superior
<b>Cantidad de memoria</b>	256MB o más
<b>Disco duro Espacio libre</b>	100MB o más
<b>Pantalla</b>	Resolución superior a XGA (1024x768)

## Instalar



- Instale el software como usuario administrador.
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando e inicie la instalación.

### Procedimiento

#### En Windows

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Haga doble clic en el archivo "EIToolsVxxx\_Setup.exe" que descargó de la página web de Epson.
- 3 Siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.
- 4 Haga clic en "Finalizar" para cerrar el instalador.

#### En Mac OS

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Haga doble clic en el archivo "EIToolsVxxx\_Setup" que descargó de la página web de Epson.
- 3 Siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.
- 4 Cuando aparece "Instalación correcta", el instalador se cierra.

## Desinstalar

#### En Windows

Seleccione **Inicio - Configuración - Panel de control - Agregar o quitar programas** y a continuación desinstale **Easy Interactive Tools**.

#### En Mac OS

Ejecute **EIToolsVxxx\_Uninstaller** en el volumen del disco duro en el cual se ha instalado Easy Interactive Tools.



Si inicia Easy Interactive Tools mientras está viendo una película, la pantalla de reproducción de películas aparece en negro. Cambie los ajustes del acelerador del vídeo manualmente.


Procedimiento:


- (1) Seleccione **Inicio - Configuración - Panel de control - Pantalla - Configuración** y haga clic en el botón **Avanzada**.
- (2) Seleccione **Solucionador de problemas**.
- (3) Mueva **Aceleración de hardware** al segundo puesto por la izquierda.


Según el ordenador, es posible que la pantalla de reproducción de películas de Windows Media Player no se visualice, y que la vista previa del salvapantallas no se visualice correctamente.

## En Windows

Para iniciar Easy Interactive Tools, haga doble clic en el icono Easy Interactive Tools del escritorio.

Se inicia Easy Interactive Tools y se muestra el menú de la barra de herramientas.  p.6

Para cerrar Easy Interactive Tools, haga clic en  en el menú de la bandeja del sistema.

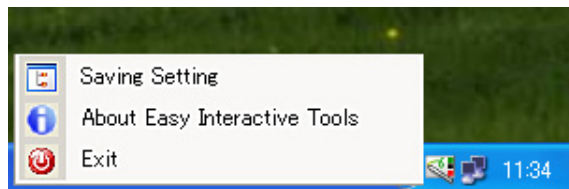


## En Mac OS

Para iniciar Easy Interactive Tools, haga doble clic en el icono Easy Interactive Tools en su carpeta de instalación.


Para cerrar Easy Interactive Tools, haga clic en **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** del menú principal.







También puede salir haciendo clic con el botón derecho en  en el Dock y después haciendo clic en **Quit** del menú emergente.

## En Windows

### Menú de la bandeja del sistema

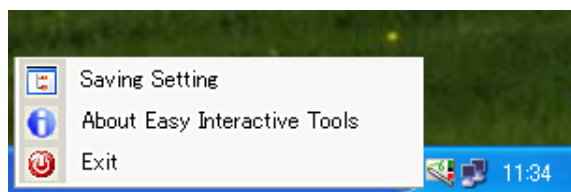Después de ejecutar Easy Interactive Tools, aparece un icono  en la barra de herramientas de la bandeja del sistema. Haga clic con el botón principal o el secundario sobre el icono para visualizar el siguiente menú emergente.











	<b>Saving Setting</b>
	Selecciona dónde guardar el archivo y el formato de la imagen del escritorio.
	<b>About Easy Interactive Tools</b>
	Muestra información acerca de Easy Interactive Tools.
	<b>Exit</b>
	Cierra Easy Interactive Tools.

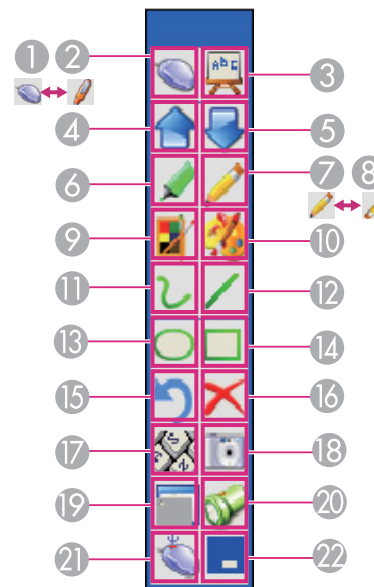












### Menú de la barra de herramientas









Después de ejecutar Easy Interactive Tools, se muestra el siguiente menú de la barra de herramientas.

### Modo anotación











- 1  **Working mode switch** (visualización ratón)  
El Easy Interactive Pen funciona como un ratón. Haga clic en este icono para cambiar al modo anotación (  ).
- 2  **Working mode switch** (visualización anotación)  
Puede usar el Easy Interactive Pen para escribir, dibujar o tomar notas en cualquier parte de la pantalla de proyección. Haga clic en este icono para cambiar al modo de emulación de ratón (  ).
- 3  **Whiteboard mode**  
Haga clic en este icono para pasar al modo pizarra. La pantalla de proyección se transforma instantáneamente en una pizarra interactiva.
- 4  **Page up**  
Va a la página anterior de un documento que tenga abierto.
- 5  **Page down**

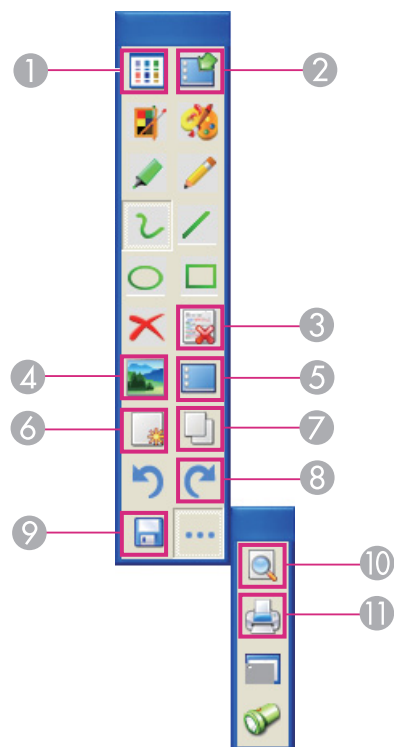- 6  **Highlight**  
Va a la página siguiente de un documento que tenga abierto.  
Escriba y anote con el efecto de un rotulador fluorescente.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (visualización bolígrafo)  
Cambia de bolígrafo a goma.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (visualización goma)  
Cambia de goma a bolígrafo.
- 9  **Fast pen set**  
Seleccione un color de bolígrafo y un ancho de línea para escribir. Puede seleccionar tipos de bolígrafos en la ventana emergente.
- 10  **Accurate pen set**  
Seleccione un color de bolígrafo y un ancho de línea para escribir. Puede realizar ajustes manuales en la ventana emergente.
- 11  **Draw free lines**  
Escriba y anote en cualquier lugar de la pantalla de proyección.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**  
Deshace la operación anterior.
- 16  **Clear the desk annotation**  
Borra todas las anotaciones del escritorio. Una vez haya borrado la pantalla no podrá recuperar el contenido de ésta.
- 17  **Virtual keyboard**  
Muestra un teclado virtual en la pantalla. Haga clic en las teclas del teclado virtual para escribir las letras.
- 18  **Save screen**  
Plasma la pantalla actual y la guarda como un archivo de imagen.





- 19  **Screen shade**  
Utilícelo para cubrir la pantalla de proyección; puede cambiar la parte sombreada y la dirección.  
Utilice el Easy Interactive Pen para arrastrarla vertical u horizontalmente; el icono de dirección aparece destacado como  o . Sólo puede moverlo en una dirección de cada vez.
- 20  **Screen spotlight**  
Destaca los contenidos de una página con un efecto linterna. Puede personalizar el color y la transparencia fuera de la zona resaltada con luz.  
Haga clic en  y seleccione el ajuste que desee del menú emergente.  
Haga clic en  para salir de Spotlight.
- 21  **Right button simulation**  
Por defecto, la punta del Easy Interactive Pen funciona igual el botón izquierdo de un ratón. Utilice el Easy Interactive Pen para hacer clic en "Right button simulation", que permite usar la punta del bolígrafo como el botón derecho del ratón. El Easy Interactive Pen vuelve automáticamente a su ajuste por defecto después de haber realizado la función del botón derecho.  
Esta función puede no estar disponible en algunas aplicaciones. En tal caso, pulse el botón del bolígrafo para que funcione como el botón derecho del ratón.
- 22  **Minimize the toolbar**

## Modo pizarra



- 5  **Choose background color or pattern**  
Utilice el actual fondo de escritorio como fondo de pizarra.
- 6  **New page**  
Abre una nueva página en la pizarra.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**  
Copia lo escrito en la página anterior en la página actual.
- 8  **Redo**  
Recupera las anotaciones perdidas durante la actualización de una pantalla, etc.
- 9  **Save this whiteboard document**  
Guarda todas las páginas en formato bmp o jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

A continuación sólo se describen las diferencias con el modo anotación.


- 1  **View list**  
Muestra una lista de las pizarras que se están editando.
- 2  **Switch back to interactive mode**  
Cierra el modo pizarra.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**  
Inserte una fotografía cualquiera como el fondo de la pizarra.




## En Mac OS

### Menú principal

Después de ejecutar Easy Interactive Tools, se muestra el siguiente menú principal.

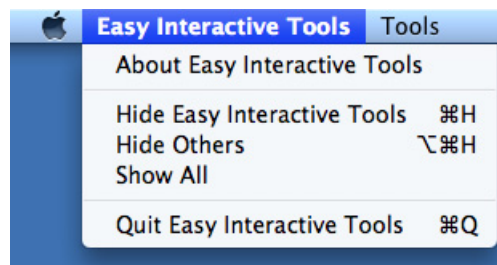


<b>About Easy Interactive Tools</b>	Muestra información acerca de Easy Interactive Tools.
<b>Hide Easy Interactive Tools</b>	Oculto Easy Interactive Tools y cambia a las otras aplicaciones que se estén ejecutando.
<b>Hide Others</b>	Oculto las otras aplicaciones que se estén ejecutando.
<b>Show All</b>	Muestra las otras aplicaciones que se estén ejecutando.
<b>Quit Easy Interactive Tools</b>	Cierra Easy Interactive Tools.

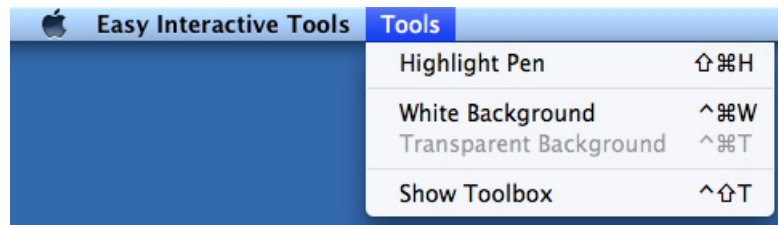


<b>Highlight Pen</b>	Escriba y anote con el efecto de un rotulador fluorescente.
<b>White Background</b>	La pantalla de proyección se transforma instantáneamente en una pizarra interactiva.
<b>Transparent Background</b>	Cierra la pizarra y vuelve a la pantalla (transparente) por defecto.
<b>Show Toolbox</b>	Muestra el menú de la barra de herramientas si está oculto.

## Menú de la barra de herramientas


Después de ejecutar Easy Interactive Tools, se muestra el siguiente menú de la barra de herramientas.

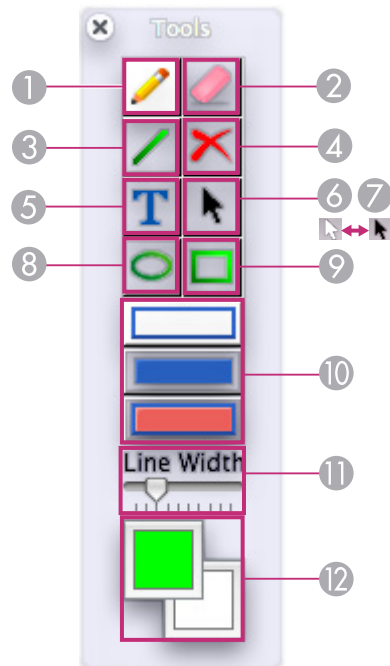

**Pen**



**Eraser**




**Draw Straight Line**



**Clear the Desktop Annotation**

Borra todas las anotaciones del escritorio. Una vez haya borrado la pantalla no podrá recuperar el contenido de ésta.




**Word-Input**

Haga clic en cualquier punto de la pantalla para abrir el diálogo word-input. Escriba el diálogo y haga clic en **Enter** para finalizar. Utilice el menú de contexto en el diálogo para elegir el tipo de letra, comprobar la ortografía y gramática y utilizar otras funciones adicionales.



**Nontransparency mode display**

Cambie al modo transparencia desde el modo no-transparencia.




**Transparency mode display**

Cambie al modo no-transparencia desde el modo transparencia.



**Draw Circle**





**Draw Rectangle**





**Circle and Rectangle Fill Set**

Seleccione uno de los tres tipos de círculos y rectángulos.

Haga clic en  para dibujar un círculo o rectángulo normal.

Haga clic en  para dibujar un círculo o rectángulo relleno.

Haga clic en  para dibujar un círculo o rectángulo relleno con bordes de colores.



**Line Width Set**

Mueva el control deslizante para ajustar el ancho de línea del bolígrafo, la goma, línea recta, círculos y rectángulo.



**Foreground Color and Full Color Set**

Seleccione el color superior izquierdo para ajustar el color de primer plano. El color de primer plano es el color del borde del bolígrafo, de la línea recta, del círculo y del rectángulo.

Seleccione el color inferior derecho para ajustar el color de relleno de círculos y rectángulos.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna patente de responsabilidad con respecto a la utilización de la información aquí contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños resultantes de la utilización de la información aquí contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas que surjan del uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Las ilustraciones de esta guía pueden diferir del proyector real.

---

## Aviso General:

XGA es una marca comercial o marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.

Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint y el logotipo Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Otros nombres de productos utilizados aquí se utilizan con fines identificativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas.

## Copyright del software:

En este producto se utiliza software gratuito y otro software cuyos derechos han sido adquiridos por esta empresa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900ES