


Multimedia Projector

Easy Interactive Tools -toiminnon käyttöopas

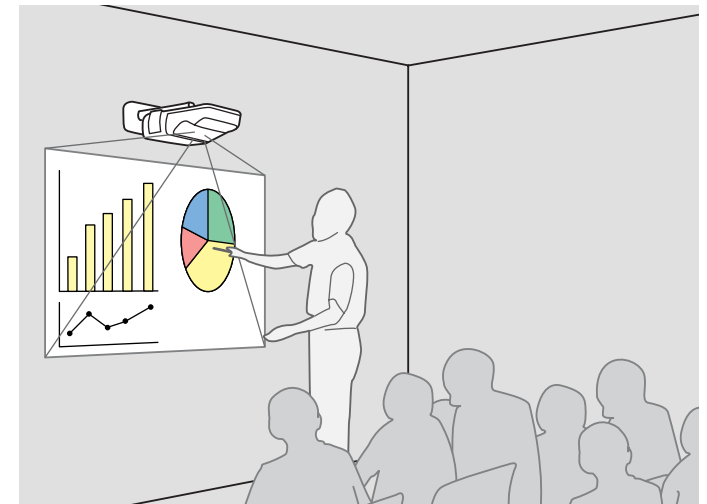


Easy Interactive Tools -ohjelmiston käyttö

Easy Interactive Tools on sovellusohjelma, joka toimii osana Easy Interactive Function -toimintoja.

Easy Interactive Tools mahdollistaa elektronisten huomautusten tekemisen asiakirjaan tai projektionäyttöön toimitukseen kuuluvalla kynällä. Sillä voi myös korostaa tärkeitä kohtia ja piirtää projektionäytölle projisoinnin aikana. Se tekee esityksistäsi tai oppitunneistasi kiinnostavia.

Voit käyttää Easy Interactive Function -toimintoa asentamalla ohjaimen "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" -CD-ROM-levyltä, joka kuuluu tuetun Epson-projektorin toimitukseen. Katso lisätietoja projektorin käyttöoppaasta. 🖱️ Käyttäjän opas "Easy Interactive Function (vain EB-460i/450Wi)"

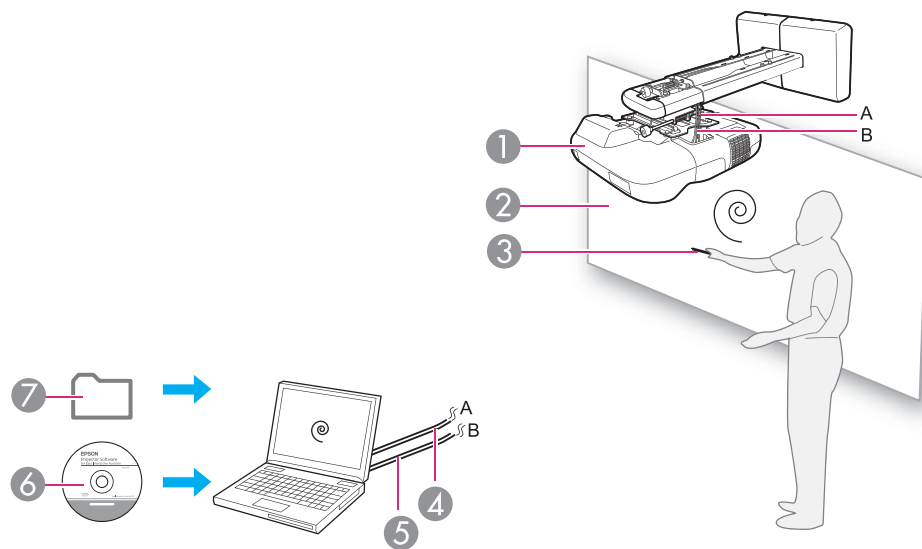

- ① Epson-projektori
- ② Projektionäyttö
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Tietokonekaapeli
- ⑤ USB-kaapeli
- ⑥ Easy Interactive Driver -ohjelmisto

- ⑦ Easy Interactive Tools -ohjelmisto*

*Lataa Easy Interactive Tools -ohjelmisto Epsonin internetsivustolta.

🖱️ <http://www.epson.com/>

Windows

Käyttöjärjestelmä	Windows 2000 Service Pack 4 tai uudempi Windows XP Service Pack 2 tai uudempi (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Kaikki versiot paitsi Starter) Windows 7*
Keskusyksikkö	Pentium III 1.2GHz tai nopeampi Suositus: Pentium M 1.6GHz tai nopeampi
Muistikapasiteetti	Vähintään 256MB
Käytettävissä oleva kiintolevytila	100MB tai enemmän
Näyttö	Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768)

* vain 32-bittiset versiot

Mac OS

Käyttöjärjestelmä	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Keskusyksikkö	Power PC G3 900MHz tai nopeampi Suositus: Intel Core Duo 1.5GHz tai nopeampi
Muistikapasiteetti	Vähintään 256MB
Käytettävissä oleva kiintolevytila	100MB tai enemmän
Näyttö	Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768)

Asennus



- Asenna ohjelmisto pääkäyttäjän oikeuksilla.
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ja käynnistä sitten asennus.

Menetelmä

Windows

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Kaksoisnapsauta Epsonin web-sivulta lataamaasi "EIToolsVxxx_Setup.exe"-tiedostoa.
- 3 Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.
- 4 Sulje asennusohjelma napsauttamalla "Valmis".

Mac OS

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Kaksoisosoita Epsonin web-sivulta lataamaasi "EIToolsVxxx_Setup"-tiedostoa.
- 3 Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.
- 4 Kun ilmoitus "Asennus suoritettu" tulee näyttöön, asennusohjelma sulkeutuu.

Asennuksen poisto

Windows

Valitse **Käynnistä - Asetukset - Ohjauspaneeli - Lisää tai poista ohjelmia** tai **Lisää tai poista sovellus** ja poista sitten Easy Interactive Tools.

Mac OS

Käynnistä **EIToolsVxxx_Uninstaller** siinä kiintolevyn osassa, johon Easy Interactive Tools on asennettu.



Jos käynnistät Easy Interactive Tools -ohjelmiston elokuvaa toistaessasi, elokuvan toistonäyttö näkyy mustana näyttönä. Muuta videokiihdytinasetukset manuaalisesti.

Toimenpide:

(1) Valitse **Käynnistä - Asetukset - Ohjauspaneeli - Näyttö - Asetukset** ja napsauta sitten **Lisäasetukset**-painiketta.

(2) Valitse **Vianmääritys**.

(3) Siirrä **Laitteiston kiihdytys** toisena vasemmalla olevaan kohtaan.


Riippuen tietokoneesta elokuvan toistonäyttö ei ehkä näy Windows Media Player -ohjelmassa eikä näytönsäästäjän esikatselu ehkä näy normaalisti.


Windows

Voit käynnistää Easy Interactive Tools -ohjelmiston kaksoisnapsauttamalla työpöydän Easy Interactive Tools -kuvaketta.

Easy Interactive Tools -ohjelmisto käynnistyy ja työkalurivi tulee näyttöön.

☞ s.6

Voit sulkea Easy Interactive Tools -ohjelmiston napsauttamalla ilmaisinalueen -kuvaketta.

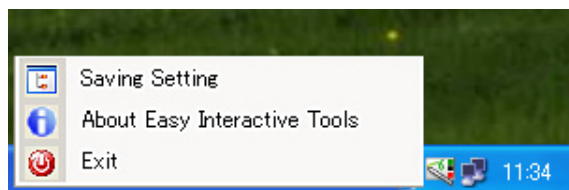


Mac OS

Voit käynnistää Easy Interactive Tools -ohjelmiston kaksoisosoittamalla Easy Interactive Tools -kuvaketta sen asennuskansiossa.


Voit sulkea Easy Interactive Tools -ohjelmiston osoittamalla päävalikossa **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools**.







Voit poistua myös osoittamalla hiiren kakkospainikkeella  Dock-kuvaketta ja osoittamalla sitten ponnahdusvalikon **Quit**-painiketta.

Windows

Ilmaisinaluevalikko

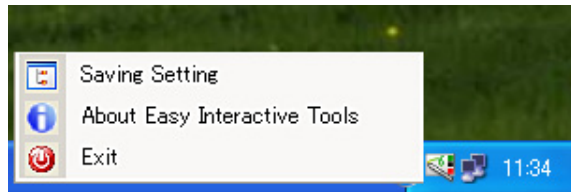Easy Interactive Tools -ohjelmiston käynnistyksen jälkeen ilmaisinalueen työkaluriville ilmestyy  -kuvake. Tuo seuraava ponnahdusvalikko näkyviin napsauttamalla kuvaketta hiiren ykkös- tai kakkospainikkeella.










	Saving Setting Valitsee mihin tiedosto tallennetaan ja työpöydän kuvamuodon.
	About Easy Interactive Tools Näyttää tietoja Easy Interactive Tools -ohjelmistosta.
	Exit Sulkee Easy Interactive Tools -ohjelmiston.



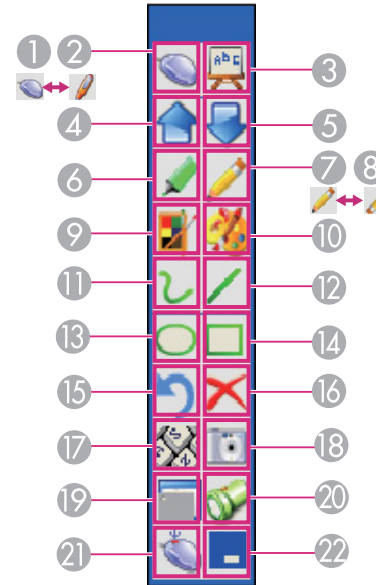










Työkaluvalikko









Kun Easy Interactive Tools -ohjelmisto on käynnistetty, seuraava työkaluvalikko tulee näyttöön.

Merkintätila











- 1  **Working mode switch (Hiirinäyttö)**
Easy Interactive Pen -kynä toimii hiirenä. Vaihda merkintätilaan napsauttamalla tätä kuvaketta ().
- 2  **Working mode switch (Merkintänäyttö)**
Voit käyttää Easy Interactive Pen -kynää kirjoittamiseen, piirtämiseen ja muistiinpanojen tekemiseen mihin tahansa kohtaan projektionäyttöä. Vaihda hiirimulointitilaan napsauttamalla tätä kuvaketta ().
- 3  **Whiteboard mode**
Siirry esitystaulutilaan napsauttamalla tätä painiketta. Projektionäyttö muuttuu välittömästi vuorovaikuttiseksi esitystauluksi.
- 4  **Page up**
Siirry avatun asiakirjan edelliselle sivulle.

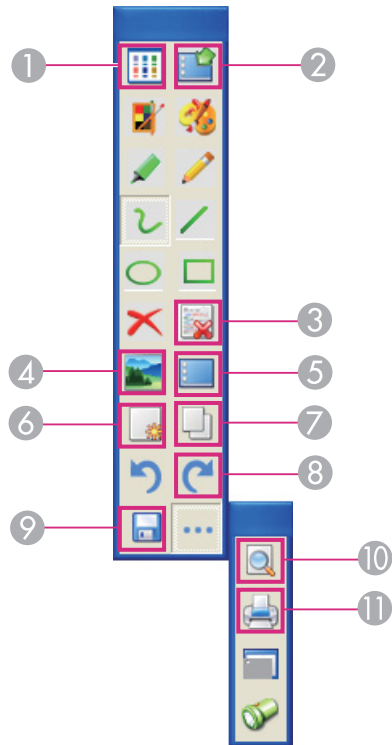- 5  **Page down**
Siirry avatun asiakirjan seuraavalle sivulle.
- 6  **Highlight**
Kirjoita ja lisää huomautuksia käyttämällä korostuskynätehostetta.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Kynänäyttö)
Vaihda kumista kynäksi.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Kuminäyttö)
Vaihda kynästä kumiksi.
- 9  **Fast pen set**
Valitse kynän väri ja viivan leveys huomautuksia ja kirjoittamista varten. Voit valita ponnahdusikkunasta kynätyyppejä.
- 10  **Accurate pen set**
Valitse kynän väri ja viivan leveys huomautuksia ja kirjoittamista varten. Voit tehdä ponnahdusikkunassa manuaalisia asetuksia.
- 11  **Draw free lines**
Voit kirjoittaa ja tehdä huomautuksia missä tahansa projektionäytön kohdassa.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Kumoa edellinen toiminto.
- 16  **Clear the desk annotation**
Tyhjentää kaikki työpöydän huomautukset ja kirjoitetun sisällön. Kun näyttö on tyhjennetty, sisältöä ei voi enää palauttaa.
- 17  **Virtual keyboard**
Näyttää näytöllä virtuaalisen näppäimistön. Voit kirjoittaa kirjaimia napsauttamalla virtuaalisen näppäimistön näppäimiä.





- 18  **Save screen**
Sieppaa nykyisen näytön ja tallentaa sen kuvatiedostona.
- 19  **Screen shade**
Voit käyttää tätä toimintoa projektionäytön peittämiseen. Voit muuttaa varjostettua osaa ja suuntaa milloin tahansa. Vedä pysty- tai vaakasuuntaan Easy Interactive Pen -kynällä, jolloin suuntakuvake korostuu joko kuvakkeena  tai . Voit siirtää vain yhteen suuntaan kerrallaan.
- 20  **Screen spotlight**
Korostaa sivun sisällön kohdevalotehosteella. Voit mukauttaa kohdevalokeilan ulkopuolella olevan alueen väriä ja läpikuultavuutta. Napsauta  -kuvaketta ja valitse sitten ponnahdusvalikosta haluamasi asetus.
Voit poistua kohdevalo-toiminnosta napsauttamalla  -painiketta.
- 21  **Right button simulation**
Easy Interactive Pen -kynän kärki toimii oletuksena samaan tapaan kuin hiiren ykköspainikkeella napsauttaminen. Käytä Easy Interactive Pen -kynää käyttäaksesi napsauttamiseen kynän kärjen "Right button simulation" -toimintoa hiiren ykköspainikkeen asemesta. Easy Interactive Pen -kynä palaa automaattisesti oletustilaan ykköspainike-napsautuksen jälkeen.
Joissakin sovelluksissa tämä toiminto ei ole käytettävissä. Suorita siinä tapauksessa ykköspainikkeen napsautus kynän painikkeella.
- 22  **Minimize the toolbar**

Whiteboard mode



- 5  **Choose background color or pattern**
Käytä nykyistä työpöydän taustakuvaa esitystaulun taustakuvana.
- 6  **New page**
Avaa esitystaululla uuden sivun.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Kopioi edellisen sivun kirjoitetun sisällön nykyiselle sivulle.
- 8  **Redo**
Palauttaa sivun huomautukset, jotka katosivat näytön päivityksen yhteydessä jne.
- 9  **Save this whiteboard document**
Tallentaa kaikki sivut bmp- tai jpg-muodossa.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Seuraavassa kuvataan vain erot merkintätilaan nähden.

- 1  **View list**
Näyttää luettelon esitystauluista, joita on muokattu.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Sulkee esitystaulutilan.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Aseta mikä tahansa kuva esitystaulun taustakuvaksi.


Mac OS

Päävalikko

Kun Easy Interactive Tools -ohjelmisto on käynnistetty, seuraava päävalikko tulee näyttöön.

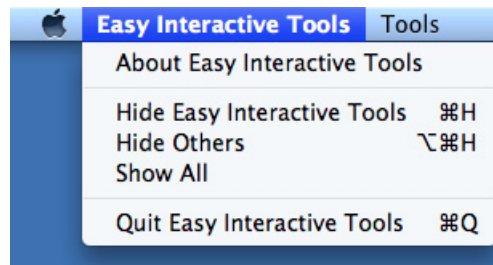

About Easy Interactive Tools	Näyttää tietoja Easy Interactive Tools -ohjelmistosta.
Hide Easy Interactive Tools	Piilottaa Easy Interactive Tools -ohjelmiston ja vaihtaa muihin käytössä oleviin sovelluksiin.
Hide Others	Piilottaa muut käynnissä olevat sovellukset.
Show All	Näyttää muut käynnissä olevat sovellukset.
Quit Easy Interactive Tools	Sulkee Easy Interactive Tools -ohjelmiston.

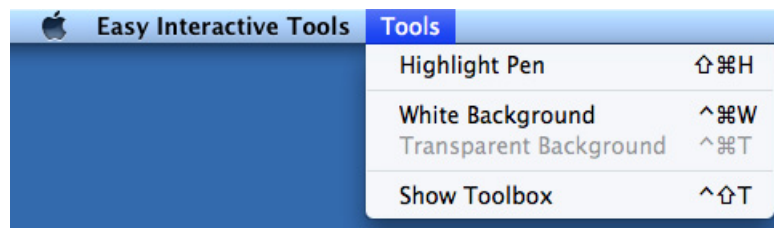


Highlight Pen	Kirjoita ja lisää huomautuksia korostuskynätehosteella.
----------------------	---


White Background	Projektionäyttö muuttuu välittömästi vuorovaikuttiseksi esitystauluksi.
Transparent Background	Sulje esitystaulu ja palaa (läpikuultavaan) oletusnäyttöön.
Show Toolbox	Näytä työkaluvalikko, jos se on piilotettu.


Työkaluvalikko

Kun Easy Interactive Tools -ohjelmisto on käynnistetty, seuraava työkaluvalikko tulee näyttöön.

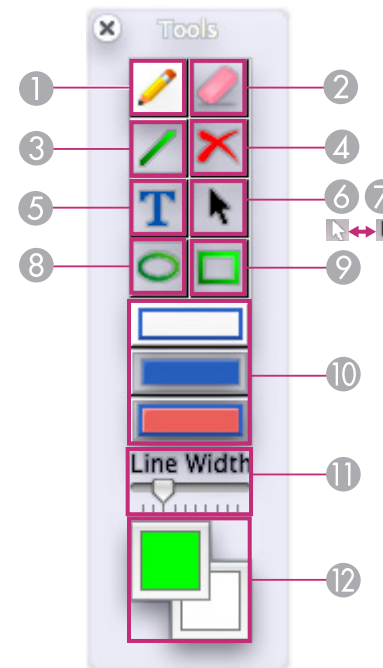

1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Tyhjentää kaikki työpöydän huomautukset ja kirjoitetun sisällön. Kun näyttö on tyhjennetty, sisältöä ei voi enää palauttaa.
- 5  **Word-Input**
Napsauta mitä tahansa kohtaa näytössä avataksesi Word-input-valintaikkunan. Kirjoita valintaikkunaan, ja kun olet valmis, lopeta napsauttamalla **Enter**-painiketta. Voit asettaa valintaikkunan pikavalikolla kirjasintyyppin, tarkistaa oikeinkirjoituksen ja kieliopin sekä käyttää lisätoimintoja.
- 6  **Nontransparency mode display**
Vaihtaa läpikuultavaan tilaan läpikuultamattomasta tilasta.
- 7  **Transparency mode display**
Vaihtaa läpikuultamattomaan tilaan läpikuultavasta tilasta.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Valitse yksi kolmesta ympyrä- tai nelikulmiomuodon tyyppistä.
Piirrä normaali ympyrä tai nelikulmio napsauttamalla  -painiketta.
Piirrä täytetty ympyrä tai nelikulmio napsauttamalla  -painiketta.
Piirrä täytetty ympyrä tai nelikulmio värillisillä reunoilla napsauttamalla  -painiketta.
- 11  **Line Width Set**
Aseta liikusäätimellä kynän viivan leveys, pyyhekumi, suora viiva, ympyrät ja nelikulmiot.

- 12  **Foreground Color and Full Color Set**
Aseta etualan väri valitsemalla vasemmalla ylhäällä oleva väri. Edustaväri on kynän, suoran viivan, ympyrän ja nelikulmion reunan väri.
Aseta ympyröiden ja nelikulmioiden täyttöväri valitsemalla oikealla alla oleva väri.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin myöntämää kirjallista lupaa. Tämän julkaisun sisällön käyttöön ei liity patenttivastuuta. Emme myöskään vastaa vahingoista, joita voi aiheutua näiden tietojen käytöstä.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, tämän tuotteen väärin- tai hyväksikäytöstä tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta täsmälleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperäisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyväksymiksi tuotteiksi nimeämien lisävarusteiden tai tarvikkeiden käytöstä.

Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa tai päivittää ilman eri ilmoitusta.

Tämän oppaan piirroksot ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen huomautus:

XGA on International Business Machines Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston tekijänoikeudet:

Tämä tuote käyttää maksuttomia ohjelmistoja sekä ohjelmistoja, joihin tällä yrityksellä on oikeudet.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900FI