


Multimedia Projector

מדריך הפעלה ל-Easy Interactive Tools

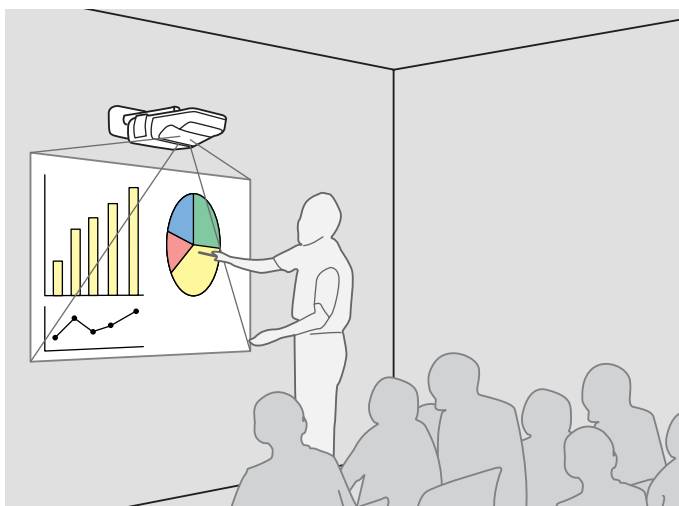




שימוש ב-Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools הוא יישום תוכנה ייעודי, הפועל כחלק מ-Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools מאפשר לך להוסיף הערות למסמך או למסך ההקרנה באופן אלקטרוני, בעזרת העט המסופק, כדי לסמן נקודות עיקריות ולצייר על מסך ההקרנה בזמן ההקרנה. תכונה זו תהפוך את המצגות או השיעורים שלך למעניינים הרבה יותר.

כדי להשתמש ב-Easy Interactive Function, התקן את מנהל ההתקן מהתקליטור "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" המצורף למקרן Epson הנתמך. לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש של המקרן. מדריך למשתמש (EB-460i/450Wi Easy Interactive Function) (בלבד)

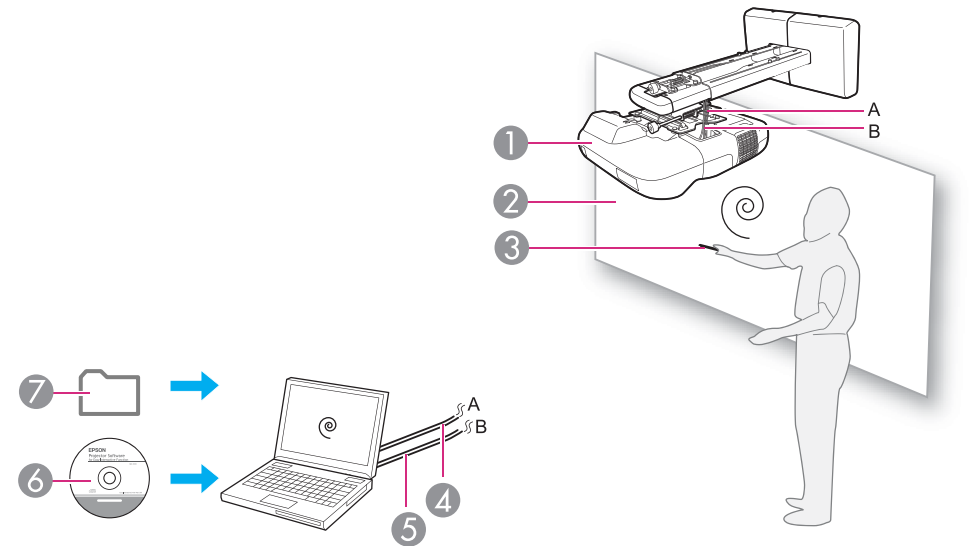

- 1 מקרן Epson
- 2 מסך הקרנה
- 3 Easy Interactive Pen

- 4 כבל מחשב
- 5 כבל USB
- 6 תוכנת Easy Interactive Driver

- 7 תוכנת Easy Interactive Tools*

*הורד את התוכנה Easy Interactive Tools מאתר האינטרנט של Epson.

<http://www.epson.com/>



עבור Mac OS

Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x	מערכת הפעלה
Power PC G3 900MHz או מהיר יותר מומלץ: Intel Core Duo 1.5GHz או מהיר יותר	מעבד
256MB או יותר	סה"כ זיכרון
100MB או יותר	דיסק קשיח שטח פנוי
רזולוציה גבוהה יותר מאשר XGA (1024x768)	תצוגה

עבור Windows

Windows 2000 Service Pack 4 ואילך Windows XP Service Pack 2 ואילך (Home Edition/Professional) *Windows Vista (כל המהדורות, למעט Starter) *Windows 7	מערכת הפעלה
Pentium III 1.2GHz או מהיר יותר מומלץ: Pentium M 1.6GHz או מהיר יותר	מעבד
256MB או יותר	סה"כ זיכרון
100MB או יותר	דיסק קשיח שטח פנוי
רזולוציה גבוהה יותר מאשר XGA (1024x768)	תצוגה

* גרסאות של 32 סיביות בלבד



הסרת ההתקנה

עבור Windows

בחר התחל - הגדרות - לוח הבקרה - הוספה/הסרה של תוכניות או הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן הסר את Easy Interactive Tools.

עבור Mac OS

הפעל את EIToolsVxxx_Uninstaller בדיסק הקשיח שבו מותקן Easy Interactive Tools.

התקנה

- התקן את התוכנה כמשתמש עם הרשאת מנהל.
- סגור את כל היישומים הפועלים, ולאחר מכן התחל את ההתקנה.



הליך

עבור Windows

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 לחץ פעמיים על הקובץ "EIToolsVxxx_Setup.exe" שהורדת מאתר האינטרנט של Epson.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.
- 4 לחץ על "סיום" כדי לסגור את המתקין.

עבור Mac OS


- 1 הפעל את המחשב.
- 2 לחץ פעמיים על הקובץ "EIToolsVxxx_Setup" שהורדת מאתר האינטרנט של Epson.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.
- 4 כאשר תוצג ההודעה "Install Succeeded", ייסגר המתקין.




עבור Mac OS

כדי להפעיל את Easy Interactive Tools, לחץ פעמיים על סמל Easy Interactive Tools בתיקיית ההתקנה.

כדי לסגור את Easy Interactive Tools, לחץ על Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools מהתפריט הראשי.

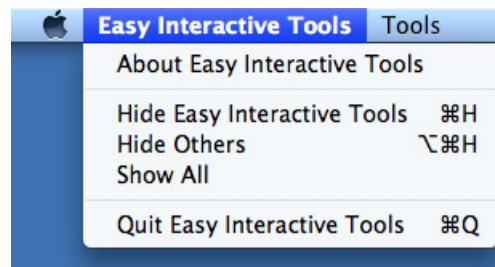

ניתן לצאת גם על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על  ב-Dock, ולאחר מכן לחיצה על Quit בתפריט המוקפץ.



אם תפעיל את Easy Interactive Tools בעת הצגת סרט, יוצג מסך הצגת הסרט כמסך שחור. שנה את הגדרות מאיץ הווידאו באופן ידני.


הליך:


- (1) בחר התחל - הגדרות - לוח הבקרה - תצוגה - הגדרות ולאחר מכן לחץ על הלחצן מתקדם.
 - (2) בחר פתרון בעיות.
 - (3) הזז את האצת חומרה למיקום השני משמאל.
- בהתאם למחשב, ייתכן כי מסך הצגת הסרט ב-Windows Media Player לא יוצג, וכי התצוגה המקדימה של שומר המסך לא תוצג כהלכה.

עבור Windows

כדי להפעיל את Easy Interactive Tools, לחץ פעמיים על סמל Easy Interactive Tools בשולחן העבודה.


Easy Interactive Tools מופעל ומציג את תפריט סרגל הכלים. עמ' 6


כדי לסגור את Easy Interactive Tools, לחץ על  בתפריט מגש המערכת.

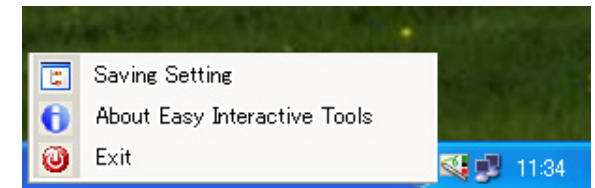




עבור Windows

תפריט מגש המערכת

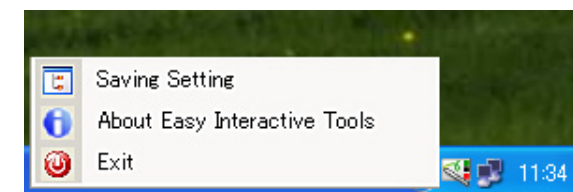לאחר הפעלת Easy Interactive Tools, סמל  מוצג בסרגל הכלים של מגש המערכת. לחץ על הסמל באמצעות לחצן העכבר השמאלי או הימני, כדי להציג את התפריט המוקפץ הבא.





	Saving Setting
	בחירה אם לשמור את הקובץ ואת תבנית תמונת שולחן העבודה.
	About Easy Interactive Tools
	הצגת מידע על אודות Easy Interactive Tools.
	Exit
	סגירת Easy Interactive Tools.

תפריט סרגל הכלים


לאחר הפעלת Easy Interactive Tools, מוצג תפריט סרגל הכלים הבא.

מצב סימון

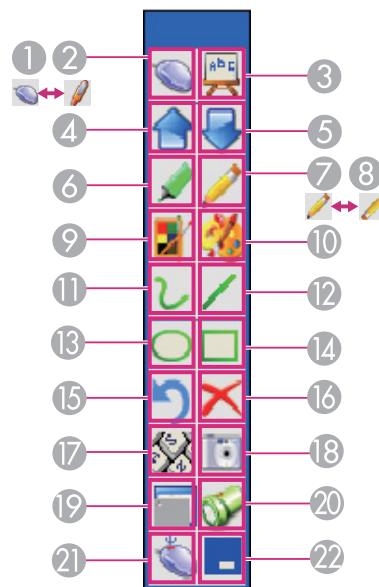**Working mode switch** (תצוגת עכבר)

ה-Easy Interactive Pen פועל כעכבר. לחץ על סמל זה כדי לעבור למצב סימון .

Working mode switch (תצוגת סימון)


באפשרותך להשתמש ב-Easy Interactive Pen כדי לכתוב, לצייר ולציין הערות על מסך ההקרנה. לחץ על סמל זה כדי לעבור למצב הדמיית עכבר .

Whiteboard mode

לחץ על סמל זה כדי לעבור למצב לוח לבן. מסך ההקרנה משתנה אוטומטית ללוח לבן אינטראקטיבי.

Page up

עבור לעמוד הקודם במסמך פתוח.

Page down

**Screen shade**

השתמש בו כדי לכסות את מסך ההקרנה; באפשרותך לשנות את החלק המוצל ואת הכיוון בכל עת.

השתמש ב-Easy Interactive Pen כדי לגרור אופקית או אנכית, וסמל הכיוון מסומן כ- או . ניתן להסיס בכיוון אחד בכל פעם.

Screen spotlight

הדגשת תוכנו של עמוד באמצעות אפקט זרקור. באפשרותך להתאים אישית את הצבע והשקיפות מחוץ לאזור הזרקור.

לחץ על , ולאחר מכן בחר את ההגדרה הרצויה מהתפריט המוקפץ.

לחץ על כדי לצאת מהזרקור.


Right button simulation

כברירת מחדל, קצהו של ה-Easy Interactive Pen פועל באותו אופן כמו לחיצה על לחצן העכבר השמאלי. השתמש ב-Easy Interactive Pen כדי ללחוץ על "Right button simulation" כדי להשתמש בקצה העט כלחצן העכבר הימני במקום זאת. ה-Easy Interactive Pen חוזר אוטומטית למצב ברירת המחדל לאחר ביצוע פעולת הלחיצה על לחצן העכבר הימני.


ייתכן כי פונקציה זו לא תהיה זמינה ביישומים מסוימים. במקרה כזה, לחץ על הלחצן שעל העט כדי לבצע פעולת לחיצה על לחצן העכבר הימני.

Minimize the toolbar

19



20



21



22

עבור לעמוד הבא במסמך פתוח.

Highlight

כתוב וסמן באמצעות אפקט עט סימון.

Toggle Pen and Rubber (תצוגת עט)

עבור למחק מעט.

Toggle Pen and Rubber (תצוגת מחק)

עבור לעט ממחק.

Fast pen set

בחר צבע עט ורוחב קו עבור סימון וכתיבה. באפשרותך לבחור סוגי עטים מהחלון המוקפץ.

Accurate pen set

בחר צבע עט ורוחב קו עבור ציון הערות וכתיבה. באפשרותך לקבוע הגדרות ידניות מהחלון המוקפץ.

Draw free lines

כתוב וציין הערות בכל מקום על מסך ההקרנה.

Draw straight lines**Draw circles****Draw rectangles****Undo**

בטל את הפעולה הקודמת.

Clear the desk annotation

ניקוי כל ההערות והתוכן הכתוב בשולחן העבודה. לא ניתן לשחזר את התוכן לאחר ניקוי המסך.

Virtual keyboard

הצגת לוח מקשים וירטואלי על המסך. לחץ על המקשים שבלוח המקשים הווירטואלי כדי להזין את התווים.

Save screen

לכידת המסך הנוכחי ושמירתו כקובץ תמונה.



6




7



8



9



10




11



12



13



14



15



16










17




18





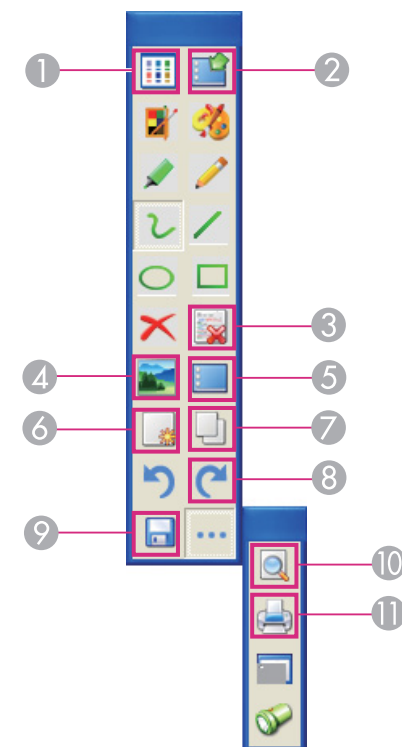

מצב לוח לבן

- Choose background color or pattern**  5
שימוש ברקע שולחן העבודה הנוכחי כרקע הלוח הלבן.
- New page**  6
פתיחת עמוד חדש בלוח הלבן.
- Copy drawings from the last displayed page**  7
העתקת תוכן כתוב מהעמוד הקודם לעמוד הנוכחי.
- Redo**  8
שחזור סימונים בעמוד שאבדו עקב רענון מסך וכיוצא באלה.
- Save this whiteboard document**  9
שמירת כל העמודים בתבנית bmp או jpg.
- Print preview**  10
- Print the page**  11




להלן תיאור ההבדלים עם מצב סימון.

- View list**  1
הצגת רשימה של לוחות לבנים שבהם מתבצעת עריכה כרגע.
- Switch back to interactive mode**  2
סגירת מצב לוח לבן.
- Delete the current page**  3
- Select a background picture**  4
הוספת תמונה כלשהי כרקע ללוח הלבן.

סגירת הלוח הלבן וחזרה למסך ברירת המחדל (שקוף).	Transparent Background
הצגת תפריט סרגל הכלים, אם הוא מוסתר.	Show Toolbox

תפריט סרגל הכלים

לאחר הפעלת Easy Interactive Tools, מוצג תפריט סרגל הכלים הבא.

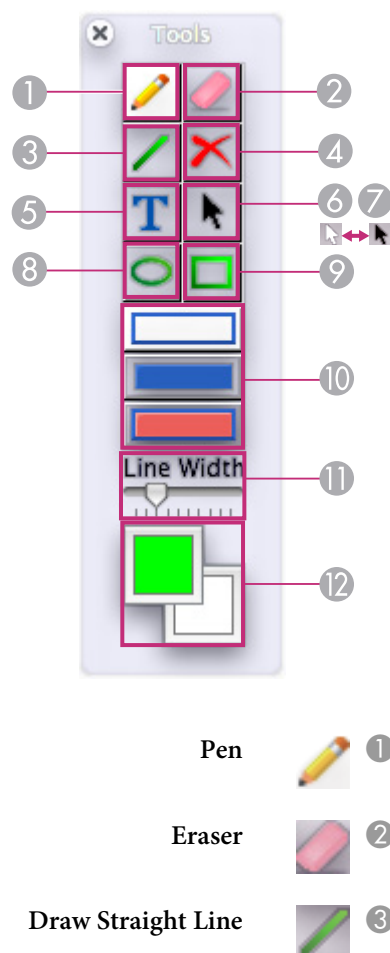


עבור Mac OS

תפריט ראשי

לאחר הפעלת Easy Interactive Tools, מוצג התפריט הראשי הבא.



הצגת מידע על אודות Easy Interactive Tools.	About Easy Interactive Tools
הסתרת Easy Interactive Tools ומעבר ליישומים פועלים אחרים.	Hide Easy Interactive Tools
הסתרת יישומים פועלים אחרים.	Hide Others
הצגת יישומים פועלים אחרים.	Show All
סגירת Easy Interactive Tools.	Quit Easy Interactive Tools

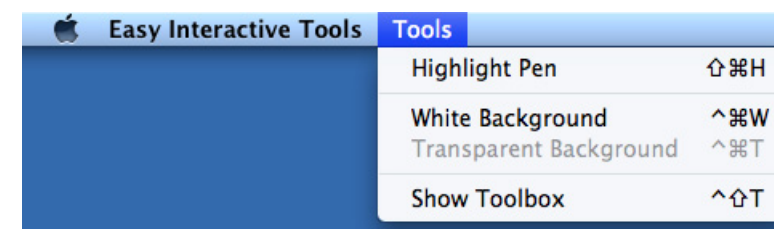

כתוב וסמן באמצעות אפקט עט הסימון.	Highlight Pen
מסך ההקרנה משתנה אוטומטית ללוח לבן אינטראקטיבי.	White Background



Clear the Desktop Annotation




ניקוי כל ההערות והתוכן הכתוב בשולחן העבודה. לא ניתן לשחזר את התוכן לאחר ניקוי המסך.

Word-Input




לחץ במקום כלשהו במסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח להזנת מילים. הקלד בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן לחץ על **Enter** כדי לסיים. השתמש בתפריט ההקשר שבתיבת הדו-שיח כדי להגדיר את סוג הגופן, לבדוק את האיות והדקדוק, וכדי להשתמש בפונקציות נוספות.

Nontransparency mode display




מעבר למצב transparency ממצב nontransparency.

Transparency mode display



מעבר למצב nontransparency ממצב transparency.

Draw Circle




Draw Rectangle





Circle and Rectangle Fill Set



בחירת אחת משלושה סוגים של צורות עיגול ומלבן.

לחץ על  כדי לצייר עיגול או מלבן רגיל.

לחץ על  כדי לצייר עיגול או מלבן מלא.


לחץ על  כדי לצייר עיגול או מלבן מלא עם גבולות צבעוניים.

Line Width Set



הזז את המחווך כדי להגדיר את רוחב הקו, המחק, הקו הישר, עיגולים ומלבנים של העט.

Foreground Color and Full Color Set



בחר את הצבע השמאלי העליון כדי להגדיר את צבע הקדמה. צבע הקדמה הוא צבע הגבול, הקו הישר, העיגול והמלבן של העט.

בחר את הצבע הימני התחתון כדי להגדיר את צבע המילוי עבור עיגולים ומלבנים.



411863900HE

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל חלק כלשהו מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה לוקחת כל חבות פטנט ביחס לשימוש במידע המובא כאן. בנוסף, אין לקיחת חבות עבור נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במידע המובא כאן.

חברת Seiko Epson Corporation וחברות הבת שלה אינן בעלות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי עבור נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש לא נכון, או פגיעה במוצר או שינויים שאינם מורשים, תיקונים או שינויים במוצר זה, או (מלבד בארצות הברית) חוסר-ציות להנחיות התפעול והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תהיה בעלת חבות לכל נזקים או בעיות שנובעות משימוש באפשרויות או באחד מהמוצרים המתכלים, מלבד לאלו המשמשים כמוצרים מקוריים של Epson או מוצרי Epson המאושרים על-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מוקדמת.

האיורים במדריך זה והמקורן בפועל עשויים להיות שונים.

הערה כללית:

XGA הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של International Business Machines Corporation.

Mac OS ו-Mac הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc. Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint, וסמל Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. שמות המוצרים האחרים, שבהם נעשה שימוש כאן, מופיעים למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם המתאימים. Epson מתנעת מכל זכות שהיא לגבי סימנים אלה.

זכויות יוצרים של התוכנה:

מוצר זה משתמש בתוכנה ללא תשלום, כמו גם תוכנה שזכויותיה נמצאות בבעלותה של חברה ז.