


Multimedia Projector

Vodič za Easy Interactive Tools

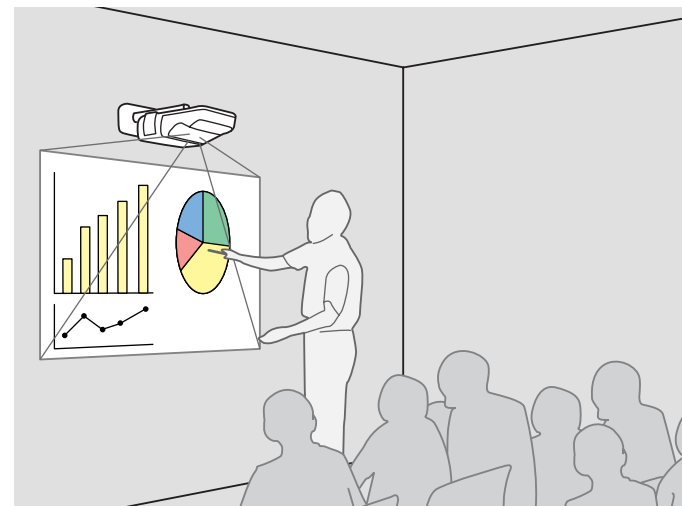


Korištenje softvera Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools je namjenski softverski program i funkcionira kao dio značajke Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools omogućava unos elektroničkih bilješki na dokumente ili zaslon za projiciranje uz pomoć isporučene olovke kako biste tijekom projekcije mogli istaknuti ključne točke ili crtati na zaslonu za projiciranje. Time ćete svoje prezentacije i predavanja učiniti znatno zanimljivijima.

Da biste koristili značajku Easy Interactive Function, instalirajte upravljački program s CD-ROM-a "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" isporučenog uz podržani Epson projektor. Više pojedinosti potražite u priručniku za uporabu projektor. 🖱️ Priručnik za uporabu "Easy Interactive Function (samo EB-460i/450Wi)"

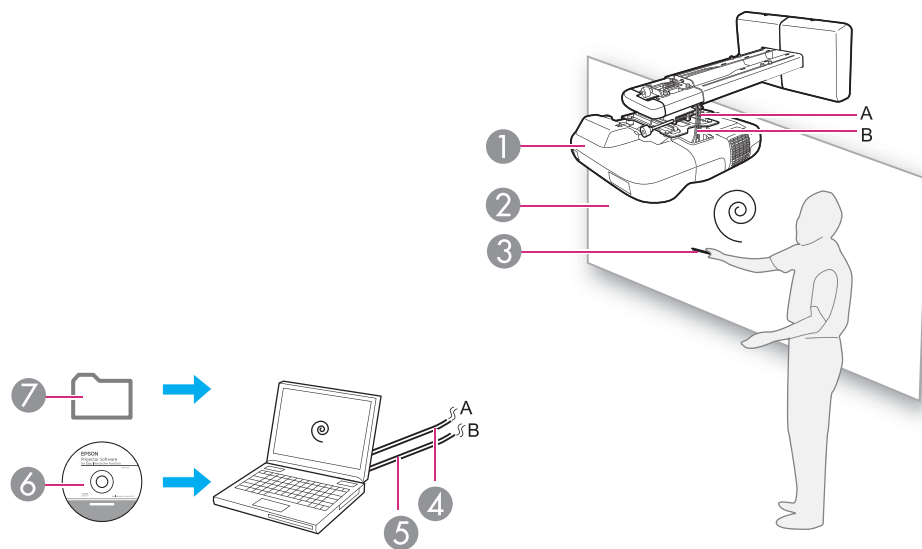

- ① Epson projektor
- ② Zaslona za projiciranje
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Računalni kabel
- ⑤ USB kabel
- ⑥ Softver Easy Interactive Driver

- ⑦ Softver Easy Interactive Tools*

*Softver Easy Interactive Tools preuzmite s web-mjesta tvrtke Epson.

🖱️ <http://www.epson.com/>

Za Windows

Operacijski sustav	Windows 2000 Service Pack 4 ili noviji Windows XP Service Pack 2 ili noviji (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Sva izdanja osim Starter) Windows 7*
Procesor	Pentium III 1.2GHz ili brži Preporučeno: Pentium M 1.6GHz ili brži
Količina memorije	256MB ili više
Tvrđi disk Slobodni prostor	100MB ili više
Zaslon	Razlučivost veća od XGA (1024x768)

* samo 32-bitne verzije

Za Mac OS

Operacijski sustav	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Procesor	Power PC G3 900MHz ili brži Preporučeno: Intel Core Duo 1.5GHz ili brži
Količina memorije	256MB ili više
Tvrđi disk Slobodni prostor	100MB ili više
Zaslon	Razlučivost veća od XGA (1024x768)

Instalacija



- Instalirajte softver kao korisnik s administratorskim ovlastima.
- Zatvorite sve aktivne aplikacije, a zatim započnite instalaciju.

Postupak

Za Windows

- 1 Uključite računalo.
- 2 Dvapat kliknite datoteku "EIToolsVxxx_Setup.exe", koju ste preuzeli s web-mjesta tvrtke Epson.
- 3 Tijekom instalacije pratite upute na zaslonu.
- 4 Kliknite "Kraj" da biste zatvorili instalacijski program.

Za Mac OS

- 1 Uključite računalo.
- 2 Dvapat kliknite datoteku "EIToolsVxxx_Setup", koju ste preuzeli s web-mjesta tvrtke Epson.
- 3 Tijekom instalacije pratite upute na zaslonu.
- 4 Kad se prikaže "Install Succeeded", instalacijski program se zatvara.

Deinstalacija

Za Windows

Odaberite **Start - Postavke - Upravljačka ploča - Dodaj-ukloni programe** ili **Dodaj ili ukloni programe**, a zatim uklonite Easy Interactive Tools.

Za Mac OS

Pokrenite **EIToolsVxxx_Uninstaller** na tvrdom disku na kojem je instaliran program Easy Interactive Tools.



Ako pokrenete Easy Interactive Tools tijekom reprodukcije filma, zaslon za reprodukciju filma se prikazuje kao crni zaslon. Ručno promijenite postavke video ubrzivača.


Postupak:


- (1) Odaberite **Start - Postavke - Upravljačka ploča - Zaslon - Postavke**, a zatim kliknite gumb **Napredno**.
- (2) Odaberite **Otklanjanje poteškoća**.
- (3) Pomaknite **Hardversko ubrzanje** na drugo mjesto s lijeva.


Ovisno o računalu, prikaz zaslona za reprodukciju filmova u programu Windows Media Player može zakazati, a čuvar zaslona može se nepravilno prikazivati.

Za Windows

Za pokretanje značajke Easy Interactive Tools dvaput kliknite ikonu Easy Interactive Tools na radnoj površini.

Easy Interactive Tools se pokreće i prikazuje izbornik alatne trake.  [str.6](#)

Za zatvaranje značajke Easy Interactive Tools kliknite  na izborniku palete sustava.

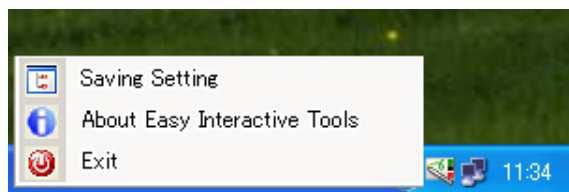


Za Mac OS

Za pokretanje značajke Easy Interactive Tools dvaput kliknite ikonu Easy Interactive Tools u njoj instalacijskoj mapi.


Za zatvaranje značajke Easy Interactive Tools kliknite **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** u glavnom izborniku.







Iz programa možete izaći i ako desnom tipkom miša kliknete  u okviru stavke Dock, a zatim kliknete **Quit** u skočnom izborniku.

Za Windows

Izbornik palete sustava

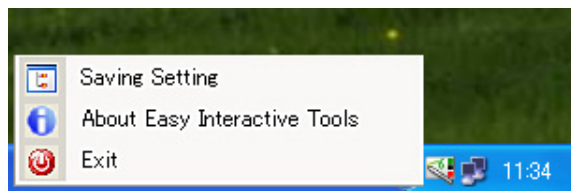Nakon pokretanja programa Easy Interactive Tools na alatnoj traci palete sustava prikazuje se ikona . Kliknite ili kliknite desnom tipkom miša na ikonu da biste prikazali sljedeći skočni izbornik.











	Saving Setting
	Odabir mjesta za spremanje datoteke i formata slike radne površine.
	About Easy Interactive Tools
	Prikaz informacija o programu Easy Interactive Tools.
	Exit
	Zatvaranje programa Easy Interactive Tools.

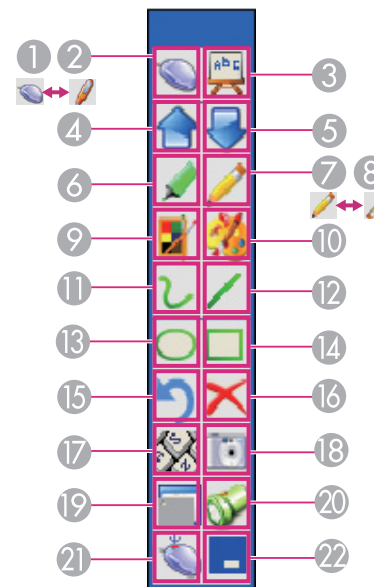
Izbornik alatne trake









Nakon pokretanja programa Easy Interactive Tools prikazuje se sljedeći izbornik alatne trake.

Način zapisa











- 1  **Working mode switch (Prikaz miša)**
 Easy Interactive Pen djeluje kao miš. Za prelazak na način zapisa kliknite ovu ikonu ().
- 2  **Working mode switch (Prikaz zapisa)**
 Easy Interactive Pen možete koristiti za pisanje, crtanje i unos bilješki bilo gdje na zaslonu za projiciranje. Za prelazak na način emulacije miša kliknite ovu ikonu ().
- 3  **Whiteboard mode**
 Za ulazak u način bijele ploče kliknite ovu ikonu. Zaslon za projiciranje u trenutku se pretvara u interaktivnu bijelu ploču.
- 4  **Page up**
 Odlazak na prethodnu stranicu u otvorenom dokumentu.
- 5  **Page down**

- 6  **Highlight**
Odlazak na sljedeću stranicu u otvorenom dokumentu.
Pisanje i unos bilješki uz pomoć efekta olovke za označavanje.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Prikaz olovke)
Prelazak s olovke na gumicu.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Prikaz gumice)
Prelazak s gumice na olovku.
- 9  **Fast pen set**
Odabir boje i debljine crte olovke za unos bilješki i pisanje. Vrste olovke možete odabrati u skočnom prozoru.
- 10  **Accurate pen set**
Odabir boje i debljine crte olovke za unos bilješki i pisanje. Možete namjestiti ručne postavke u skočnom prozoru.
- 11  **Draw free lines**
Pisanje i unos bilješki bilo gdje na zaslonu za projiciranje.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Poništavanje prethodne radnje.
- 16  **Clear the desk annotation**
Čišćenje svih bilješki i napisanih sadržaja s radne površine. Nakon čišćenja zaslona nije moguće vratiti sadržaje.
- 17  **Virtual keyboard**
Prikaz virtualne tipkovnice na zaslonu. Za unos znakova kliknite tipke na virtualnoj tipkovnici.
- 18  **Save screen**
Snimanje trenutnog zaslona i spremanje u obliku slikovne datoteke.

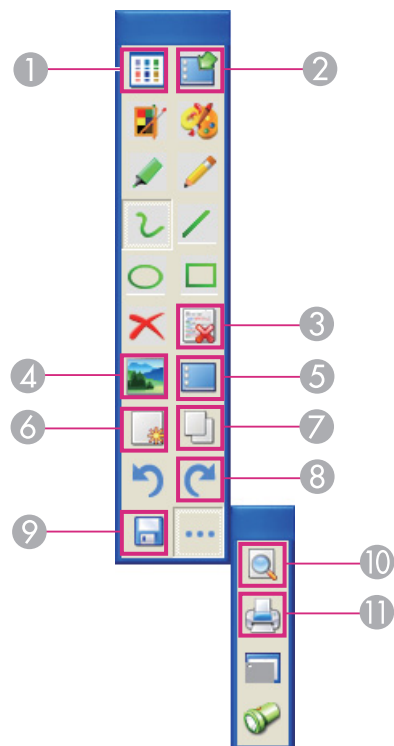



- 19  **Screen shade**
Pokrivanje zaslona za projiciranje; osjenčani dio i smjer možete promijeniti u svako doba.
Koristeći Easy Interactive Pen vucite okomito ili vodoravno, a ikona smjera označava se kao  ili . Istodobno možete pomicati samo u jednom smjeru.
- 20  **Screen spotlight**
Naglašavanje sadržaja stranice uz pomoć efekta reflektora. Možete prilagoditi boju i prozirnost izvan zone reflektora.
Kliknite  i potom odaberite željenu postavku u skočnom izborniku.
Kliknite  za izlazak iz reflektora.
- 21  **Right button simulation**
Vrh značajke Easy Interactive Pen zadano djeluje na isti način kao pritisak na lijevu tipku miša. Koristeći Easy Interactive Pen kliknite "Right button simulation" da biste vrh olovke koristili kao desnu tipku miša. Easy Interactive Pen automatski se vraća na zadani način nakon izvođenja radnje uz pomoć pritiska na desnu tipku.
Kod nekih aplikacija ova funkcija možda neće biti dostupna. U tom slučaju pritisnite gumb olovke da biste izveli pritisak na desnu tipku.
- 22  **Minimize the toolbar**

Whiteboard mode



- 5  **Choose background color or pattern**
Korištenje trenutne pozadine radne površine kao pozadine bijele ploče.
- 6  **New page**
Otvaranje nove stranice na bijeloj ploči.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Kopiranje napisanih sadržaja s prethodne stranice na trenutnu stranicu.
- 8  **Redo**
Vraćanje bilješki stranice izgubljenih zbog osvježavanja zaslona i sl.
- 9  **Save this whiteboard document**
Spremanje svih stranica u formatu bmp ili jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


U nastavku su opisane samo razlike u odnosu na način zapisa.

- 1  **View list**
Prikaz popisa bijelih ploča koje se uređuju.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Zatvaranje načina bijele ploče.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Umetanje bilo koje slike kao pozadine bijele ploče.


Za Mac OS

Glavni izbornik

Nakon pokretanja programa Easy Interactive Tools prikazuje se sljedeći glavni izbornik.

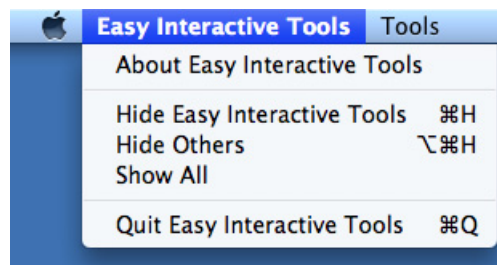

About Easy Interactive Tools	Prikaz informacija o programu Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Skrivanje programa Easy Interactive Tools i prelazak na druge aktivne aplikacije.
Hide Others	Skrivanje drugih aktivnih aplikacija.
Show All	Prikaz drugih aktivnih aplikacija.
Quit Easy Interactive Tools	Zatvaranje programa Easy Interactive Tools.

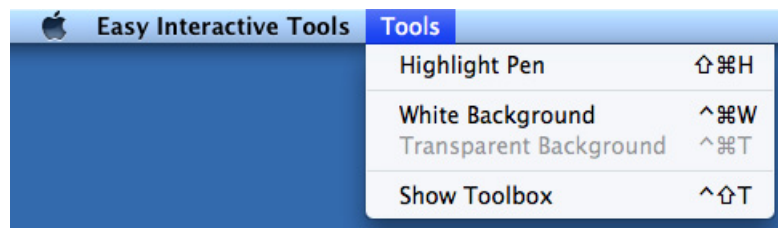


Highlight Pen	Pisanje i unos bilješki uz pomoć efekta olovke za označavanje.
----------------------	----------------------------------------------------------------

White Background	Zaslon za projiciranje u trenutku se pretvara u interaktivnu bijelu ploču.
Transparent Background	Zatvaranje bijele ploče i povratak na zadani (prozirni) zaslon.
Show Toolbox	Prikaz izbornika alatne trake ako je skriven.

Izbornik alatne trake

Nakon pokretanja programa Easy Interactive Tools prikazuje se sljedeći izbornik alatne trake.

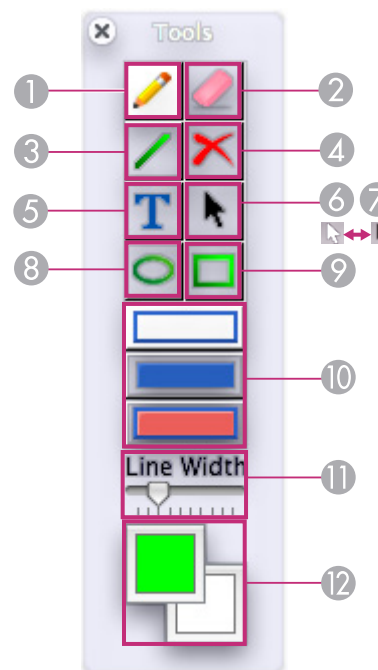

1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Čišćenje svih bilješki i napisanih sadržaja s radne površine. Nakon čišćenja zaslona nije moguće vratiti sadržaje.
- 5  **Word-Input**
Kliknite bilo gdje na zaslonu da biste otvorili dijalog za unos riječi. Utipkajte tekst u dijalog i potom kliknite **Enter** za završetak. Uz pomoć kontekstnog izbornika u dijalogu namjestite vrstu fonta, provjerite pravopis i gramatiku te koristite dodatne funkcije.
- 6  **Nontransparency mode display**
Prelazak s neprozirnog načina na prozirni način.
- 7  **Transparency mode display**
Prelazak s prozirnog načina na neprozirni način.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Odabir jedne od triju vrsta oblika kružnica i pravokutnika.
Kliknite  za crtanje običnih kružnica i pravokutnika.
Kliknite  za crtanje ispunjenih kružnica i pravokutnika.
Kliknite  za crtanje ispunjenih kružnica i pravokutnika s obrubima u boji.
- 11  **Line Width Set**
Namještanje debljine crte olovke, brisala, ravne crte, kružnice i pravokutnika pomicanjem klizača.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**

Odabir gornje lijeve boje za namještanje boje prednjeg plana. Boja prednjeg plana je boja obruba olovke, ravne linije, kružnice i pravokutnika.

Odabir donje desne boje za namještanje boje ispunje za kružnice i pravokutnike.

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bilo elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji. Također ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za oštećenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za oštećenja, gubitke, troškove ili naknade koje izazove kupac ili treće strane uslijed nesreće, pogrešne uporabe ili zlorabe ovog proizvoda ili neovlaštenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD) nepoštovanja uputa za rad i održavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja ili poteškoće nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potrošnog pribora koji nisu označeni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati i ažurirati bez prethodne najave.

Crteži u priručniku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

Opća napomena:

XGA je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke International Business Machines Corporation.

Mac i Mac OS su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple, Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint i logotip Windows su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovoj publikaciji služe samo za identifikaciju i mogu biti zaštitni znaci odgovarajućih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

Zaštićena autorska prava na softver:

Ovaj proizvod koristi slobodan softver kao i softver za koji je ova tvrtka nositelj prava.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900HR