


## Multimedia Projector


# Easy Interactive Tools kezelési útmutatója

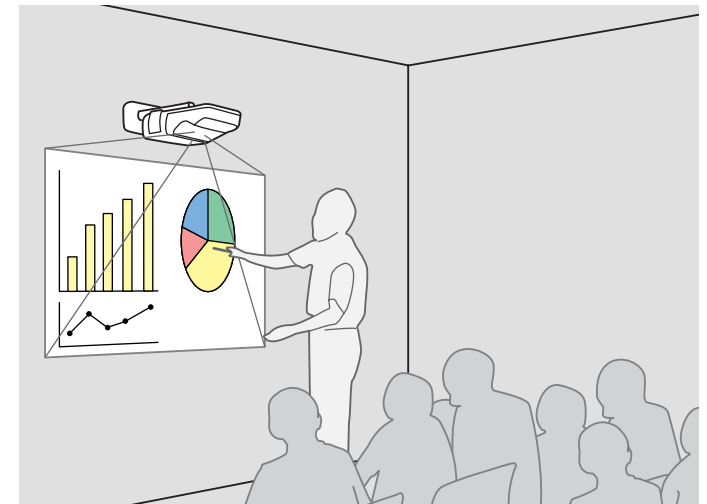


# Az Easy Interactive Tools használata

Az Easy Interactive Tools az Easy Interactive Function funkció részeként működő célalkalmazás.

Az Easy Interactive Tools program lehetővé teszi elektronikus jegyzetek készítését az aktuális dokumentumban vagy vetítövásznon a mellékelt tollal, így vetítés közben az előadó rajzolhat a vászonra és kijelölheti a fontosabb pontokat. A funkcióval még érdekesebbé teheti előadását.

Az Easy Interactive Function használatához telepítse az illesztőprogramot az Epson kivetítőhöz mellékelt „EPSON Projector Software for Easy Interactive Function” CD-ROM-ról. További tudnivalókat a kivetítő használati útmutatójában talál.  Használati útmutató „Easy Interactive Function (csak EB-460i/450Wi)”

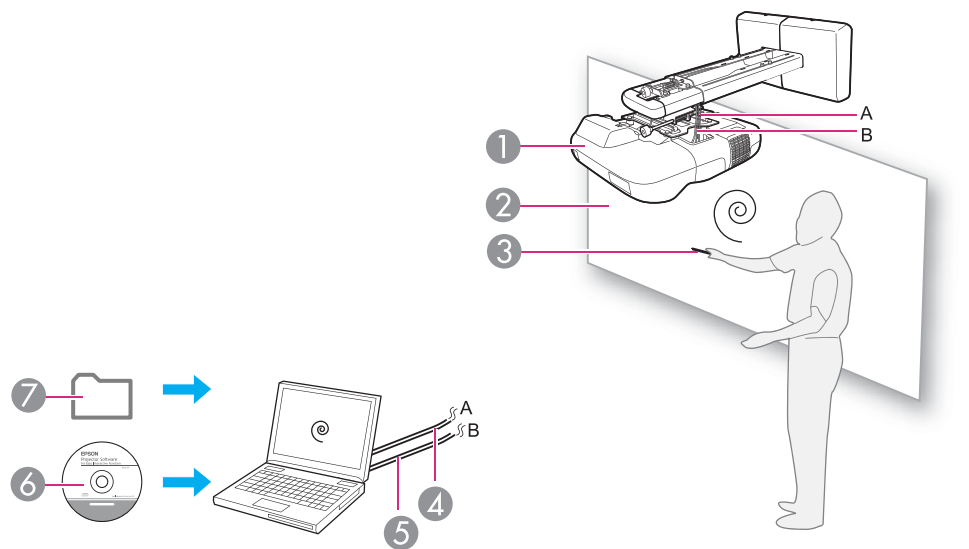

- ① Epson kivetítő
- ② Kivetített kép
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Számítógépkábel
- ⑤ USB-kábel
- ⑥ Easy Interactive Driver szoftver

- ⑦ Easy Interactive Tools szoftver\*

\*Töltse le az Epson webhelyéről az Easy Interactive Tools alkalmazást.

 <http://www.epson.com/>

## Windows

<b>Operációs rendszer</b>	Windows 2000 Service Pack 4 vagy újabb Windows XP Service Pack 2 vagy újabb (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Az összes verzió, kivéve a Starter) Windows 7*
<b>Processzor</b>	Pentium III 1.2GHz vagy gyorsabb Ajánlott: Pentium M 1.6GHz vagy gyorsabb
<b>Memória</b>	256MB vagy több
<b>Merevlemez Szabad hely</b>	100MB vagy több
<b>Kijelző</b>	Felbontás: nagyobb mint XGA (1024x768)

\* Csak 32 bites verziók

## Mac OS

<b>Operációs rendszer</b>	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
<b>Processzor</b>	Power PC G3 900MHz vagy gyorsabb Ajánlott: Intel Core Duo 1.5GHz vagy gyorsabb
<b>Memória</b>	256MB vagy több
<b>Merevlemez Szabad hely</b>	100MB vagy több
<b>Kijelző</b>	Felbontás: nagyobb mint XGA (1024x768)

## Telepítés



- A programot rendszergazda jogokkal rendelkező felhasználóként telepítse.
- Zárja be az összes futó programot, majd indítsa el a telepítést.

### Eljárás

#### Windows

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Kattintson kétszer az Epson webhelyéről letöltött "EIToolsVxxx\_Setup.exe" fájlra.
- 3 A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Kattintson a "Befejezés" gombra a telepítő bezárásához.

#### Mac OS

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Kattintson kétszer az Epson webhelyéről letöltött "EIToolsVxxx\_Setup" fájlra.
- 3 A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Az "Install Succeeded" üzenet megjelenése után a telepítő bezáródik.

## Eltávolítás

#### Windows

Válassza a **Start - Beállítások - Vezérlőpult - Programok telepítése/törlése** vagy **Programok telepítése és törlése** parancsot, majd távolítsa el az **Easy Interactive Tools** programot.

#### Mac OS

Futtassa az **EIToolsVxxx\_Uninstaller** programot azon a merevlemezen, amelyen telepítve van az Easy Interactive Tools program.



Ha az Easy Interactive Tools programot film lejátszása közben indítja el, a film lejátszási képernyője feketeként jelenik meg. Módosítsa manuálisan a videogyorsító beállításait.


Eljárás:


- (1) Válassza a **Start - Beállítások - Vezérlőpult - Megjelenítés - Beállítások** parancsot, majd kattintson a **Speciális** gombra.
- (2) Válassza a **Hibaelhárítás** lapot.
- (3) Állítsa a **Hardvergyorsítás** csúszkát balról a második beállításra.


A számítógéptől függően előfordulhat, hogy a Windows Media Player filmlejátszási képernyője nem jelenik meg, és a képernyőkímélő előnézete nem jelenik meg rendesen.

## Windows

Az Easy Interactive Tools program elindításához kattintson duplán az Easy Interactive Tools ikonra az asztalon.

Elindul az Easy Interactive Tools, és megjelenik az eszköztármenü.  [6. oldal](#)

Az Easy Interactive Tools bezárásához kattintson a  ikonra a rendszertálca menüjén.

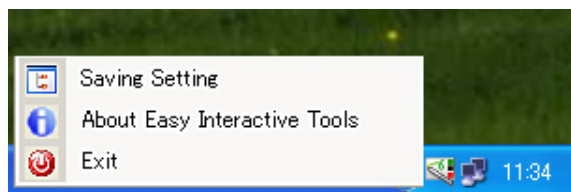


## Mac OS

Az Easy Interactive Tools program elindításához kattintson duplán az Easy Interactive Tools ikonra telepítési mappában.


Az Easy Interactive Tools bezárásához kattintson a főmenü **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** parancsára.







A programot úgy is bezárhatja, ha a Dock eszközben jobb gombbal kattint a  ikonra, és az előugró menüből a **Quit** parancsot választja.

## Windows

### A rendszertálcán megjelenő menü

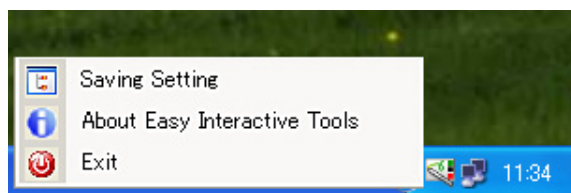Az Easy Interactive Tools elindítását követően a  ikon megjelenik a rendszertálcán. Kattintson jobb vagy bal gombbal az ikonra az alábbi előugró menü megjelenítéséhez.











	<b>Saving Setting</b>
	Megadja a fájl mentési helyét és az asztal képformátumát.
	<b>About Easy Interactive Tools</b>
	Megjeleníti az Easy Interactive Tools névjegyt.
	<b>Exit</b>
	Bezárja az Easy Interactive Tools programot.

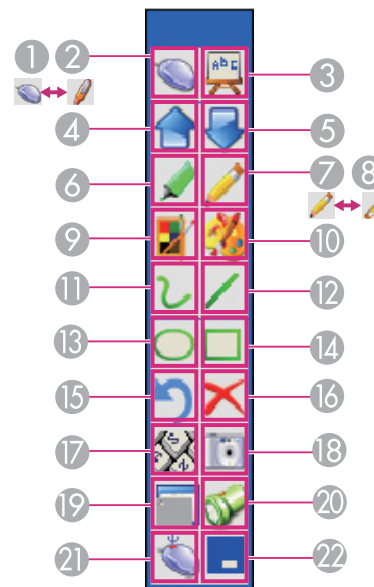












### Eszköztármenü









Az Easy Interactive Tools elindítását követően az alábbi eszköztár jelenik meg.

### Jegyzetelés mód











- 1  **Working mode switch (egér ikon)**  
Az Easy Interactive Pen egéreként működik. Az ikonra kattintva válthat jegyzetelés módba (  ).
- 2  **Working mode switch (toll ikon)**  
Az Easy Interactive Pen eszközzel írhat, rajzolhat és jegyzeteket készíthet bárhol a kivetítési képernyőn. Az ikonra kattintva válthat egér módba (  ).
- 3  **Whiteboard mode**  
Az ikonra kattintva válthat fehér felület módba. A kivetítési képernyőből interaktív tábla lesz.
- 4  **Page up**  
Ugrás az előző oldalra az aktuális dokumentumban.
- 5  **Page down**

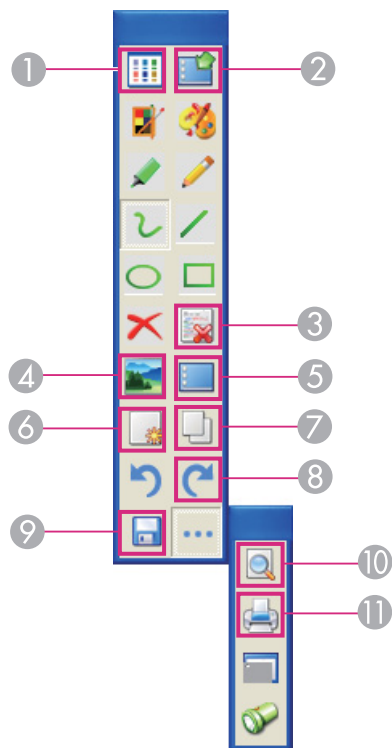- 6  **Highlight**  
Ugrás a következő oldalra az aktuális dokumentumban.  
Írás és jelölés kiemelő toll hatással.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (ceruza ikon)  
Átváltás ceruzáról radírra.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (radír ikon)  
Átváltás radírról ceruzára.
- 9  **Fast pen set**  
Tollszín és vonalvastagság kijelölése jelöléshez és íráshoz. A tolltípusokat az előugró ablakból jelölheti ki.
- 10  **Accurate pen set**  
Tollszín és vonalvastagság kijelölése jelöléshez és íráshoz. Az előugró ablakban adhatja meg a manuális beállításokat.
- 11  **Draw free lines**  
Írás és jelölés a kivetített kép bármely részére.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**  
Az előző művelet visszavonása.
- 16  **Clear the desk annotation**  
Törli az asztal összes jelölését és írott tartalmát. A törlést követően a tartalmat nem lehet visszaállítani.
- 17  **Virtual keyboard**  
Virtuális billentyűzet jelenít meg a képernyőn. A karakterek beírásához kattintson a virtuális billentyűzet billentyűire.
- 18  **Save screen**  
Rögzíti az aktuális képernyőt és képfájlként menti.





- 19  **Screen shade**  
A funkcióval eltakarhatja a kivetítési képernyőt. Az eltakart területet és a takarás irányát bármikor módosíthatja.  
Az Easy Interactive Pen eszközzel húzza a takarást függőlegesen vagy vízszintesen, és az ikon  vagy  között változik. Egyszerre csak egy irányban mozgathatja a takarást.
- 20  **Screen spotlight**  
Kiemeli az oldal tartalmát zseblámpa hatást alkalmazva. Beállíthatja a kiemelt zónán kívüli terület színét és átlátszóságát.  
Kattintson a  ikonra, majd adja meg a kívánt beállításokat az előugró menüben.  
Kattintson a  ikonra a zseblámpa eszközből való kilépéshez.
- 21  **Right button simulation**  
Alapbeállítás szerint az Easy Interactive Pen hegye bal egérgombként működik. Kattintson az Easy Interactive Pen eszközzel erre az ikonra, ha a hegyét jobb egérgombként szeretné használni. A jobb gombbal végrehajtott művelet után az Easy Interactive Pen automatikusan visszatér az alapbeállításhoz.  
Lehet, hogy a funkció nem érhető el minden alkalmazás esetében. Ebben az esetben a jobb gombos kattintáshoz nyomja meg a toll gombját.
- 22  **Minimize the toolbar**

## Fehér felület mód



- 5  **Choose background color or pattern**  
Az aktuális asztal témájának használata a fehér felület háttéréként.
- 6  **New page**  
Új oldalt nyit a fehér felületen.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**  
Az írott tartalom másolása az előző oldalról az aktuális oldalra.
- 8  **Redo**  
Jegyzetek visszaállítása, amelyek elvesztek a képernyő frissítése és egyéb okok miatt.
- 9  **Save this whiteboard document**  
Menti az oldalakat bmp vagy jpg formátumban.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

A következő részben csak a jegyzetelés módtól eltérő funkciók szerepelnek.


- 1  **View list**  
A szerkesztett fehér felületek listáját mutatja.
- 2  **Switch back to interactive mode**  
Fehér felület mód bezárása.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**  
Képet helyezhet el a fehér felület háttéréként.




## Mac OS

### Főmenü

Az Easy Interactive Tools elindítását követően az alábbi főmenü jelenik meg.

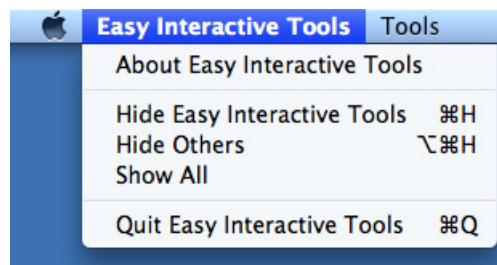

<b>About Easy Interactive Tools</b>	Megjeleníti az Easy Interactive Tools névjegyt.
<b>Hide Easy Interactive Tools</b>	Elrejt az Easy Interactive Tools programot, és a többi futó alkalmazásra vált.
<b>Hide Others</b>	A többi futó alkalmazás bezárása.
<b>Show All</b>	A többi futó alkalmazás megjelenítése.
<b>Quit Easy Interactive Tools</b>	Bezárja az Easy Interactive Tools programot.

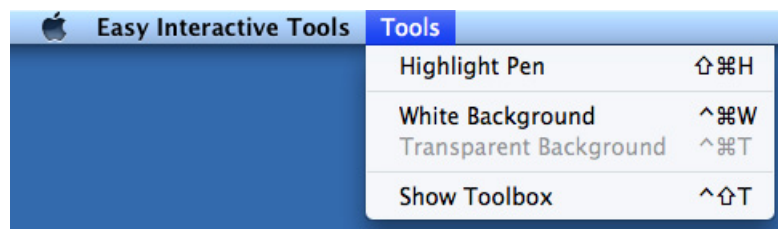




<b>Highlight Pen</b>	Írás és jelölés kiemelő toll hatással.
<b>White Background</b>	A kivetítési képernyőből interaktív tábla lesz.

<b>Transparent Background</b>	Bezárja a fehér felületet és visszatér az alapértelmezett (átlátszó) képernyőhöz.
<b>Show Toolbox</b>	Az eszköztármenü megjelenítése, ha el van rejtve.

### Eszköztármenü

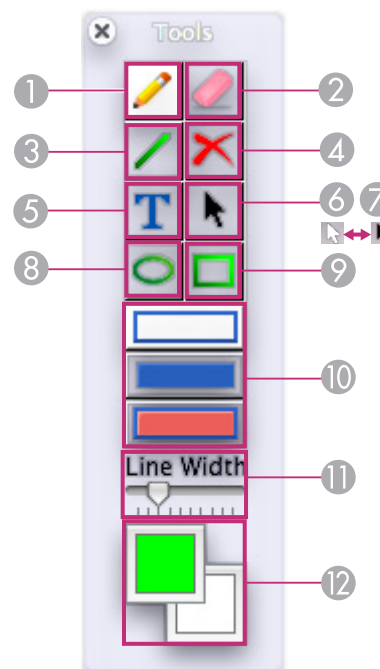Az Easy Interactive Tools elindítását követően az alábbi eszköztár jelenik meg.



- 1  Pen
- 2  Eraser

- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**  
Törli az asztal összes jelölését és írott tartalmát. A törlést követően a tartalmat nem lehet visszaállítani.
- 5  **Word-Input**  
Kattintson a képernyőn bárhova a szóbeviteli párbeszédpanel megjelenítéséhez. Írjon a párbeszédpanelbe, majd kattintson az **Enter** gombra a befejezéshez. Használja a menüt a párbeszédpanelen a betűtípus beállításához, a nyelvtan és a helyesírás ellenőrzéséhez, és további funkciókhoz.
- 6  **Nontransparency mode display**  
Váltás átlátszó módból nem átlátszó módba.
- 7  **Transparency mode display**  
Váltás nem átlátszó módból átlátszó módba.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**  
Jelölje ki a kör és négyzet alakzatok három típusából az egyiket.  
Normál kör vagy négyzet rajzolásához kattintson a  ikonra.  
Teli kör vagy négyzet rajzolásához kattintson a  ikonra.  
Színes szegéllyel rendelkező, teli kör vagy négyzet rajzolásához kattintson a  ikonra.
- 11  **Line Width Set**  
A csúszkával beállíthatja a radír, az egyenes vonal, a kör és négyzet, illetve a toll vonalvastagságát.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**  
Az előtér színének beállításához jelölje ki a bal felső szint. Az előtér színe a toll, az egyenes vonal, a kör és négyzet szegélyének színe.  
A kör és négyzet kitöltési színének beállításához jelölje ki a jobb alsó szint.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

---

## Általános megjegyzés:

Az XGA az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Mac és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.

A Windows, a Windows Vista, a Windows 7, a PowerPoint és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen kiadványban szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

## A szoftverre vonatkozó szerzői jogok:

Ez a termék felhasznál szabad felhasználású szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyeknek esetében ez a társaság fenntartja jogait.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900HU