


Multimedia Projector


Guida operativa di Easy Interactive Tools

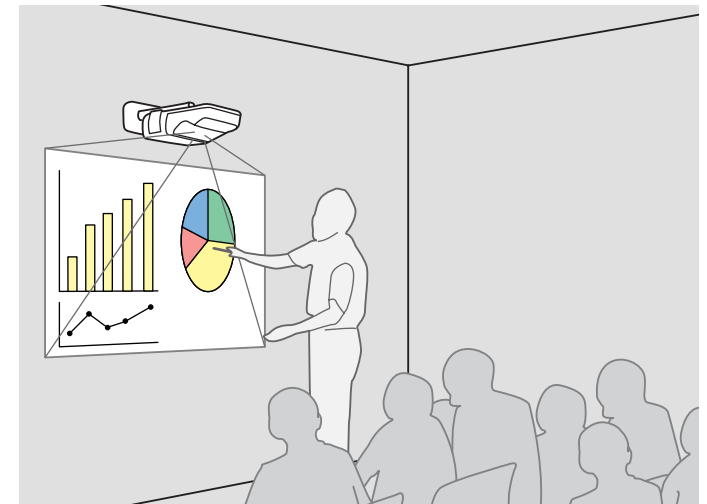


Uso di Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools è un software applicativo dedicato ed è parte della Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools consente di eseguire elettronicamente annotazioni sul documento o sullo schermo di proiezione con la penna in dotazione, evidenziando i punti principali o disegnando sullo schermo durante la proiezione. In questo modo, le presentazioni o le lezioni possono risultare molto più interessanti.

Per utilizzare la Easy Interactive Function, installare il driver dal CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" in dotazione con il proiettore Epson supportato. Per maggiori informazioni, vedere il manuale utente del proiettore.  Manuale dell'utente di "Easy Interactive Function (solo EB-460i/450Wi)"

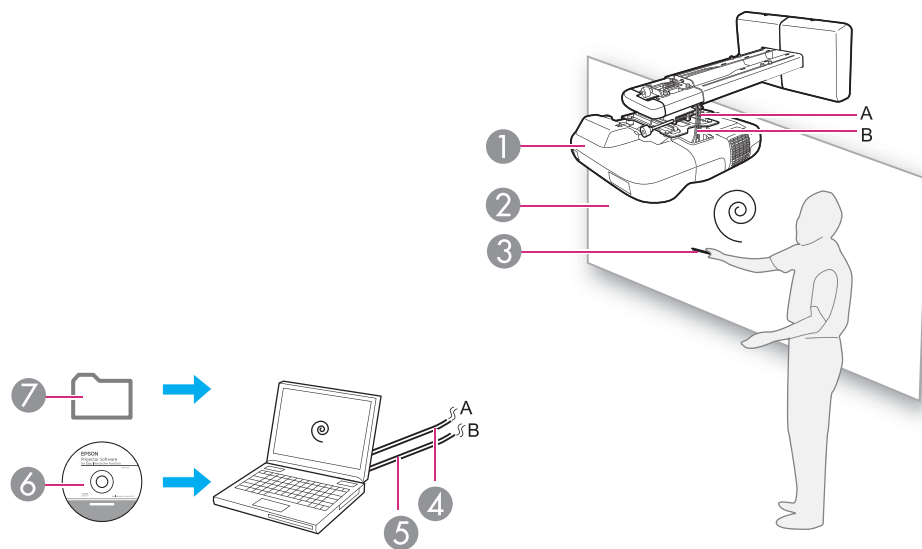

- ① Proiettore Epson
- ② Schermo di proiezione
- ③ Easy Interactive Pen
- ④ Cavo del computer
- ⑤ Cavo USB
- ⑥ Software Easy Interactive Driver

- ⑦ Software Easy Interactive Tools*

*Scaricare il software Easy Interactive Tools dal sito Web Epson.

 <http://www.epson.com/>

Per utenti Windows

Sistema operativo	Windows 2000 Service Pack 4 o successivo Windows XP Service Pack 2 o successivo (Home Edition/Professional) Windows Vista* (tutte le edizioni eccetto Starter) Windows 7*
CPU	Pentium III 1.2GHz o superiore Consigliato: Pentium M 1.6 GHz o superiore
Memoria	Almeno 256 MB
Spazio disponibile su disco rigido	Almeno 100 MB
Schermo	Risoluzione superiore a XGA (1024x768)

* Solo versioni a 32 bit

Per utenti Mac OS

Sistema operativo	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
CPU	Power PC G3 900 MHz o superiore Consigliato: Intel Core Duo 1.5GHz o superiore
Memoria	Almeno 256 MB
Spazio disponibile su disco rigido	Almeno 100 MB
Schermo	Risoluzione superiore a XGA (1024x768)

Installazione



- Per installare il software, l'utente deve avere privilegi da amministratore.
- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione e avviare l'installazione.

Procedura

Per utenti Windows

- 1 Accendere il computer.
- 2 Fare doppio clic sul file "EIToolsVxxx_Setup.exe" scaricato dal sito Web Epson.
- 3 Per l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.
- 4 Fare clic su "Fine" per chiudere il programma di installazione.

Per utenti Mac OS

- 1 Accendere il computer.
- 2 Fare doppio clic sul file "EIToolsVxxx_Setup" scaricato dal sito Web Epson.
- 3 Per l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.
- 4 Quando viene visualizzato "Installazione riuscita", il programma di installazione si chiude.

Disinstallazione

Per utenti Windows

Selezionare **Start - Impostazioni - Pannello di controllo - Installazione applicazioni**, quindi rimuovere **Easy Interactive Tools**.

Per utenti Mac OS

Eseguire **EIToolsVxxx_Uninstaller** sul disco rigido sul quale è installato Easy Interactive Tools.



Se si avvia Easy Interactive Tools durante la riproduzione di un filmato, lo schermo di riproduzione del filmato diventa nero. Modificare manualmente le impostazioni dell'acceleratore video.

Procedura:


- (1) Selezionare **Start - Impostazioni - Pannello di controllo - Schermo - Impostazioni**, quindi fare clic sul pulsante **Avanzate**.
- (2) Selezionare **Risoluzione problemi**.


- (3) Spostare **Accelerazione hardware** alla seconda posizione da sinistra.


A seconda del computer, è possibile che non venga visualizzato lo schermo di riproduzione dei filmati di Windows Media Player e che l'anteprima del salvaschermo non venga visualizzata correttamente.

Per utenti Windows

Per avviare Easy Interactive Tools, fare doppio clic sull'icona Easy Interactive Tools sul desktop.

Easy Interactive Tools si avvia e visualizza il menu della barra degli strumenti.  [p.6](#)

Per chiudere Easy Interactive Tools, fare clic su  nel menu sulla barra delle applicazioni.

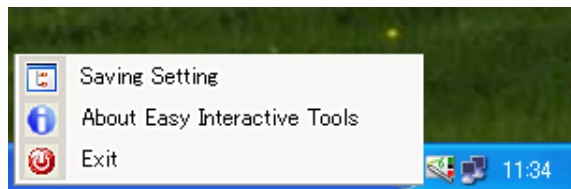


Per utenti Mac OS

Per avviare Easy Interactive Tools, fare doppio clic sull'icona Easy Interactive Tools nella cartella di installazione.


Per chiudere Easy Interactive Tools, fare clic su **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** nel menu principale.







È possibile uscire dal programma anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su  sul Dock e quindi facendo clic su **Quit** nel menu a comparsa.

Per utenti Windows

Menu sulla barra delle applicazioni

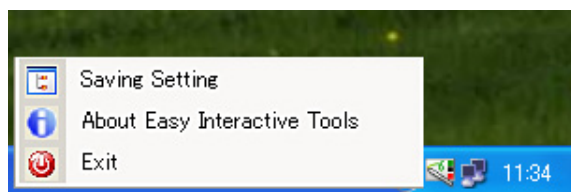Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, un'icona  viene visualizzata nella barra degli strumenti sulla barra delle applicazioni. Fare clic con il pulsante sinistro o destro del mouse sull'icona per visualizzare il seguente menu a comparsa.











	Saving Setting Seleziona il percorso nel quale salvare il file e il formato dell'immagine del desktop.
	About Easy Interactive Tools Visualizza le informazioni su Easy Interactive Tools.
	Exit Chiude Easy Interactive Tools.

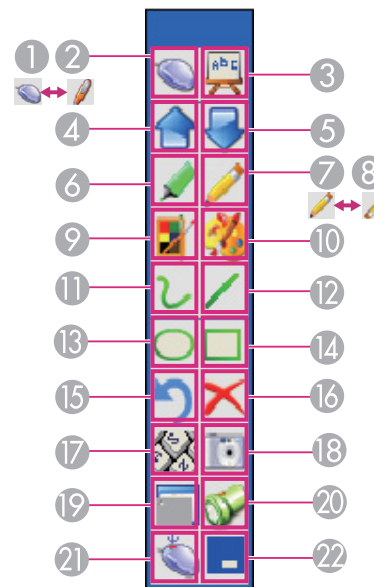











Menu della barra degli strumenti






Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, viene visualizzato il menu della barra degli strumenti illustrato di seguito.


Modo annotazione






- 1**  **Working mode switch (visualizzazione mouse)**
La Easy Interactive Pen funziona come un mouse. Fare clic su questa icona per passare al modo annotazione ().
- 2**  **Working mode switch (visualizzazione annotazione)**
È possibile utilizzare la Easy Interactive Pen per scrivere, disegnare e scrivere note in qualsiasi punto dello schermo di proiezione. Fare clic su questa icona per passare al modo emulazione mouse ().
- 3**  **Whiteboard mode**
Fare clic su questa icona per accedere al modo lavagna. Lo schermo di proiezione si trasforma istantaneamente in una lavagna interattiva.
- 4**  **Page up**
Passa alla pagina precedente di un documento aperto.
- 5**  **Page down**

- 6  **Highlight**
Consente di scrivere e annotare utilizzando l'effetto evidenziatore.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (visualizzazione penna)
Consente di passare dalla penna alla gomma.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (visualizzazione gomma)
Consente di passare dalla gomma alla penna.
- 9  **Fast pen set**
Selezionare il colore della penna e lo spessore della linea per le annotazioni e la scrittura. È possibile selezionare i tipi di penna dalla finestra a comparsa.
- 10  **Accurate pen set**
Selezionare il colore della penna e lo spessore della linea per le annotazioni e la scrittura. È possibile effettuare impostazioni manuali dalla finestra a comparsa.
- 11  **Draw free lines**
Consente di scrivere e annotare in qualsiasi punto dello schermo di proiezione.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Annulla l'operazione precedente.
- 16  **Clear the desk annotation**
Cancella tutte le annotazioni sul desktop e i contenuti scritti. Una volta cancellato lo schermo, non è possibile ripristinare i contenuti.
- 17  **Virtual keyboard**
Visualizza una tastiera virtuale sullo schermo. Fare clic sui tasti della tastiera virtuale per immettere i caratteri.


- 18  **Save screen**
Acquisisce la schermata corrente e la salva sotto forma di file di immagine.
- 19  **Screen shade**
Utilizzare questa funzione per coprire lo schermo; è possibile modificare l'area ombreggiata e la direzione in qualsiasi momento. Utilizzare la Easy Interactive Pen per trascinare verticalmente o orizzontalmente. L'icona della direzione viene evidenziata con  o . È possibile spostarsi solo in una direzione alla volta.
- 20  **Screen spotlight**
Evidenzia i contenuti di una pagina con un effetto riflettore. È possibile personalizzare il colore e la trasparenza all'esterno dell'area evidenziata con il riflettore.








Fare clic su , quindi selezionare l'impostazione desiderata dal menu a comparsa.

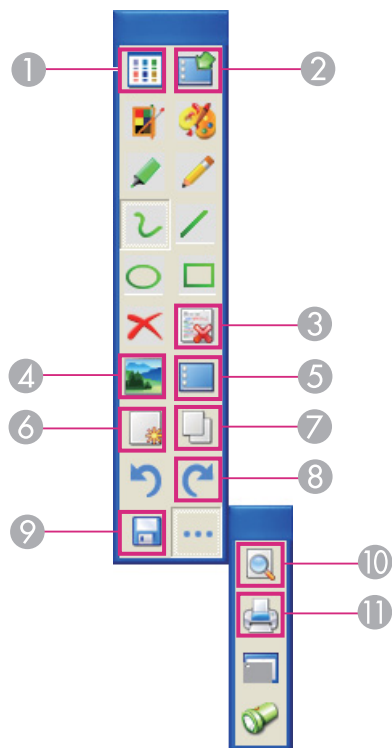Fare clic su  per chiudere il riflettore.
- 21  **Right button simulation**
Per impostazione predefinita, la punta della Easy Interactive Pen funziona come il pulsante sinistro di un mouse. Utilizzare la Easy Interactive Pen per fare clic su "Simulazione pulsante destro" e utilizzare la punta della penna come il pulsante destro di un mouse. La Easy Interactive Pen torna automaticamente alla modalità predefinita dopo aver eseguito l'operazione con il pulsante destro.





Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune applicazioni. In questo caso, premere il pulsante della penna per fare clic con il pulsante destro.
- 22  **Minimize the toolbar**

Modo lavagna



- 5  **Choose background color or pattern**
Utilizza lo sfondo del desktop corrente come sfondo della lavagna.
- 6  **New page**
Apri una nuova pagina sulla lavagna.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Copia i contenuti scritti dalla pagina precedente alla pagina corrente.
- 8  **Redo**
Ripristina le annotazioni della pagina che sono andate perse per un aggiornamento dello schermo o operazioni simili.
- 9  **Save this whiteboard document**
Salva tutte le pagine in formato bmp o jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


La seguente sezione descrive solo le differenze con il modo annotazione.

- 1  **View list**
Visualizza un elenco di lavagne in corso di modifica.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Chiude il modo lavagna.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Inserisce un'immagine come sfondo della lavagna.


Per utenti Mac OS

Menu principale

Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, viene visualizzato il menu principale illustrato di seguito.

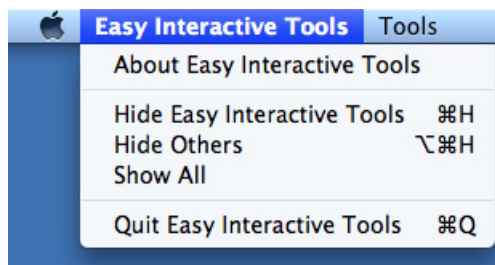

About Easy Interactive Tools	Visualizza le informazioni su Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Nasconde Easy Interactive Tools e passa alle altre applicazioni in esecuzione.
Hide Others	Nasconde le altre applicazioni in esecuzione.
Show All	Mostra le altre applicazioni in esecuzione.
Quit Easy Interactive Tools	Chiude Easy Interactive Tools.

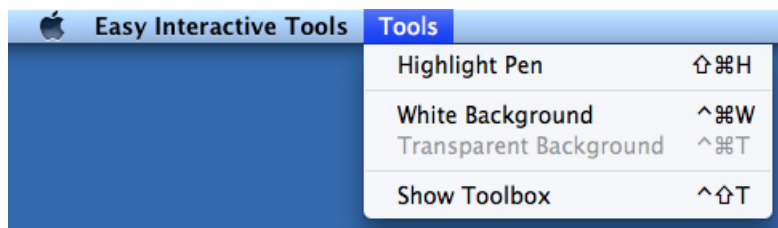


Highlight Pen	Per scrivere e annotare con l'effetto evidenziatore.
----------------------	--







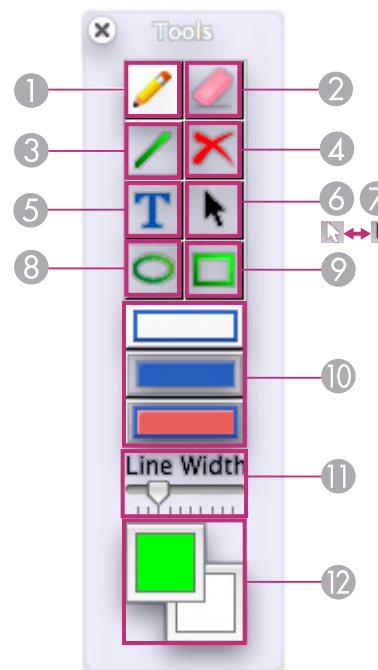






White Background	Lo schermo di proiezione si trasforma istantaneamente in una lavagna interattiva.
Transparent Background	Chiude la lavagna e torna allo schermo predefinito (trasparente).
Show Toolbox	Mostra il menu della barra degli strumenti se nascosto.


Menu della barra degli strumenti

Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, viene visualizzato il menu della barra degli strumenti illustrato di seguito.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Cancella tutte le annotazioni sul desktop e i contenuti scritti. Una volta cancellato lo schermo, non è possibile ripristinare i contenuti.
- 5  **Word-Input**
Fare clic in un punto qualsiasi dello schermo per aprire la finestra di dialogo che consente di immettere parole. Digitare il testo nella finestra di dialogo e fare clic su **Enter** per terminare. Utilizzare il menu contestuale nella finestra di dialogo per impostare il tipo di carattere, controllare l'ortografia e utilizzare le funzioni aggiuntive.
- 6  **Nontransparency mode display**
Passa dal modo non lucido al modo lucido.
- 7  **Transparency mode display**
Passa dal modo lucido al modo non lucido.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Selezionare uno dei tre tipi di cerchi e rettangoli.
Fare clic su  per disegnare un normale cerchio o rettangolo.
Fare clic su  per disegnare un cerchio o un rettangolo con riempimento.
Fare clic su  per disegnare un cerchio o un rettangolo con bordi colorati.
- 11  **Line Width Set**
Spostare il cursore per impostare lo spessore della linea della penna, della gomma, della linea dritta, dei cerchi e dei rettangoli.

- 12  **Foreground Color and Full Color Set**
Selezionare il colore in alto a sinistra per impostare il colore in primo piano. Il colore in primo piano è il colore del bordo della penna, della linea dritta, dei cerchi e dei rettangoli.
Selezionare il colore in basso a destra per impostare il colore di riempimento dei cerchi e dei rettangoli.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna responsabilità esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette informazioni.

Né Seiko Epson Corporation né le sue società affiliate potranno essere ritenute responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a incidenti, uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche, interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure (con esclusione degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversi da quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson o Prodotti approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore effettivo.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono ugualmente utilizzati a puro scopo identificativo e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

Copyright del software:

Questo prodotto include sia software libero che software i cui diritti sono proprietà della presente società.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900IT

Avviso generale:

XGA è un marchio o un marchio registrato della International Business Machines Corporation.

Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint e il logo Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.