


## Multimedia Projector

# Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools

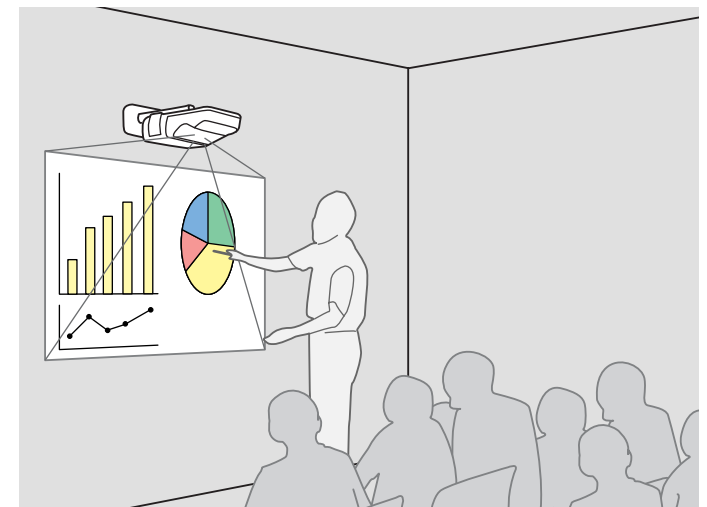


# De Easy Interactive Tools gebruiken

Easy Interactive Tools is een speciale toepassing die deel uitmaakt van Easy Interactive Function.

Met Easy Interactive Tools kunt u elektronisch aantekeningen maken in uw document of op het projectiescherm. Met de bijgeleverde pen kunt u hoofdpunten markeren en tijdens het projecteren op het projectiescherm tekenen. Het maakt uw presentaties of lessen veel aantrekkelijker.

Om de Easy Interactive Function te gebruiken, installeert u het stuurprogramma van de cd-rom "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" die is geleverd bij uw Epson projector. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van de projector. 🖱️ Gebruikershandleiding "Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)"

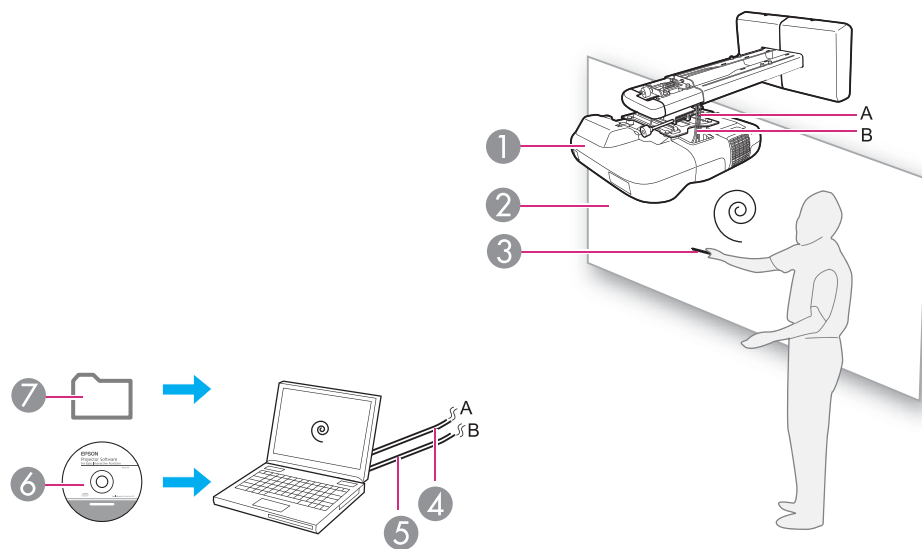

- ① Epson projector
- ② Projectiescherm
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Computerkabel
- ⑤ USB-kabel
- ⑥ Easy Interactive Driver software

- ⑦ Easy Interactive Tools software\*

\*Download de Easy Interactive Tools software van de Epson website.

🖱️ <http://www.epson.com/>

## Voor Windows

<b>Besturingssysteem</b>	Windows 2000 Service Pack 4 of hoger Windows XP Service Pack 2 of hoger (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Alle edities uitgezonderd Starter) Windows 7*
<b>Processor</b>	Pentium III 1.2GHz of sneller Aanbevolen: Pentium M 1.6GHz of sneller
<b>Geheugen</b>	256MB of meer
<b>Harde schijf Vrije ruimte</b>	100MB of meer
<b>Scherms</b>	Resolutie hoger dan XGA (1024x768)

\* alleen 32-bit versies

## Voor Mac OS

<b>Besturingssysteem</b>	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
<b>Processor</b>	Power PC G3 900MHz of sneller Aanbevolen: Intel Core Duo 1.5GHz of sneller
<b>Geheugen</b>	256MB of meer
<b>Harde schijf Vrije ruimte</b>	100MB of meer
<b>Scherms</b>	Resolutie hoger dan XGA (1024x768)

## Installeren



- Voor het installeren van de software dient u een gebruiker met beheerdersrechten te zijn.
- Alle actieve toepassingen moeten afgesloten worden voor u de installatie uitvoert.

### Procedures

#### Voor Windows

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Dubbelklik op het bestand "EIToolsVxxx\_Setup.exe" dat u heeft gedownload van de Epson website.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
- 4 Klik op "Voltooien" om het installatieprogramma te sluiten.

#### Voor Mac OS

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Dubbelklik op het bestand "EIToolsVxxx\_Setup" dat u heeft gedownload van de Epson website.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
- 4 Als "De installatie is geslaagd" wordt weergegeven, sluit het installatieprogramma.

## De installatie ongedaan maken

#### Voor Windows

Selecteer Start - Instellingen - Configuratiescherm - Software of Programma's en onderdelen en verwijder Easy Interactive Tools.

#### Voor Mac OS

Voer het programma EIToolsVxxx\_Uninstaller uit op de vaste schijf waarop Easy Interactive Tools is geïnstalleerd.



Als u de Easy Interactive Tools start terwijl u een film afspeelt, wordt het filmvenster weergegeven als een zwart scherm. Verander de instellingen van de videoversneller handmatig.

Procedure:

(1) Selecteer **Start - Instellingen - Configuratiescherm - Weergave - Instellingen** en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd**.

(2) Selecteer **Probleem oplossen**.


(3) Beweeg de **Hardware versnelling** naar de tweede positie van links.


Afhankelijk van de computer kan het voorkomen dat het filmvenster van Windows Media Player niet wordt weergegeven of het voorbeeld van de screensaver niet correct wordt weergegeven.

## Voor Windows

Om Easy Interactive Tools te starten, dubbelklik op het pictogram Easy Interactive Tools op het bureaublad.

Easy Interactive Tools start en geeft het taakbalkmenu weer.  [pag.6](#)

Om Easy Interactive Tools te sluiten, klik op  in het systeemvakmenu.

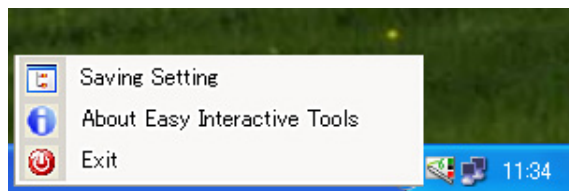


## Voor Mac OS

Om Easy Interactive Tools te starten, dubbelklik op het pictogram Easy Interactive Tools in de installatiemap.


Om Easy Interactive Tools te sluiten, klik op **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** in het hoofdmenu.







U kunt ook afsluiten door met de rechter muisknop  in het Dock te klikken en dan te klikken op **Quit** in het pop-upmenu.

## Voor Windows

### Systemvakmenu

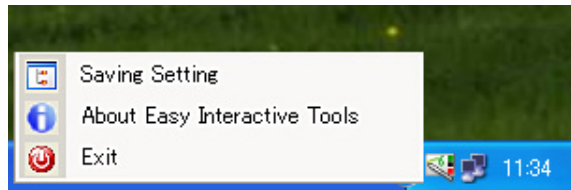Na het uitvoeren van Easy Interactive Tools, wordt een pictogram  weergegeven op de werkbalk van het systeemvak. Klik met de linker of rechter muisknop op het pictogram om het volgende pop-upmenu weer te geven.










	<b>Saving Setting</b>
	Selecteer waar het bestand en de bureaublad beeldindeling moet worden opgeslagen.
	<b>About Easy Interactive Tools</b>
	Geeft informatie weer over Easy Interactive Tools.
	<b>Exit</b>
	Sluit Easy Interactive Tools af.

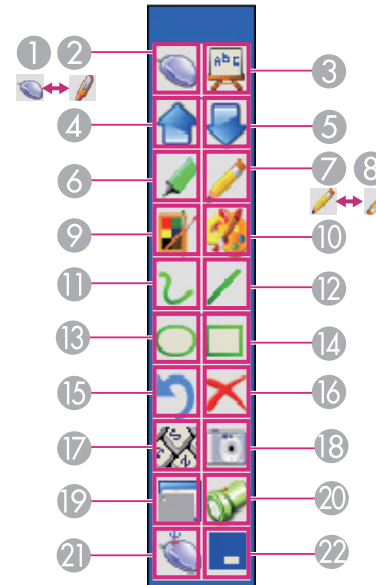












### Taakbalkmenu

Nadat Easy Interactive Tools is uitgevoerd, wordt het volgende taakbalkmenu weergegeven.

### Aantekeningen-modus











- 1**  **Working mode switch (Muis-weergave)**  
De Easy Interactive Pen werkt als een muis. Klik op dit pictogram om over te schakelen naar aantekeningen-modus (  ).
- 2**  **Working mode switch (Aantekeningen-weergave)**  
U kunt de Easy Interactive Pen gebruiken om overal op het projectiescherm te schrijven, tekenen of aantekeningen te maken. Klik op dit pictogram om over te schakelen naar muis emulatie-modus (  ).
- 3**  **Whiteboard mode**  
Klik op dit pictogram om over te schakelen naar de whiteboard modus. Het projectiescherm verandert onmiddellijk in een interactief whiteboard.
- 4**  **Page up**  
Ga naar de vorige pagina in een geopend document.

- 5  **Page down**  
Ga naar de volgende pagina in een geopend document.
- 6  **Highlight**  
Schrijf en maak aantekeningen met een highlighter effect.
- 7  **Toggle Pen and Rubber (Pen-weergave)**  
Schakel over van pen naar wisser.
- 8  **Toggle Pen and Rubber (Wisser-weergave)**  
Schakel over van wisser naar pen.
- 9  **Fast pen set**  
Selecteer penkleur en lijnbreedte voor aantekeningen en schrijven. U kunt pensorten kiezen in het pop-upvenster.
- 10  **Accurate pen set**  
Selecteer penkleur en lijnbreedte voor aantekeningen en schrijven. U kunt handmatige instellingen maken in het pop-upvenster.
- 11  **Draw free lines**  
Schrijf en maak aantekeningen overal op het projectiescherm.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**  
Maak de vorige handeling ongedaan.
- 16  **Clear the desk annotation**  
Verwijdert alle bureaublad-aantekeningen en geschreven inhoud. Zodra het scherm leeggemaakt is, kan de inhoud niet hersteld worden.
- 17  **Virtual keyboard**  
Geeft een virtueel toetsenbord weer op het scherm. Klik op de toetsen op het virtuele toetsenbord om de tekens in te voeren.

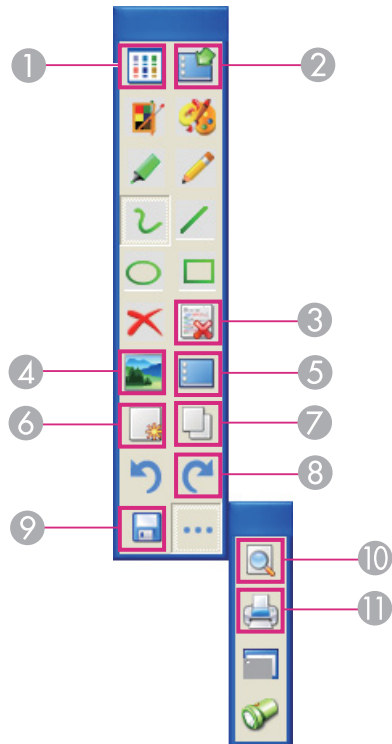



- 18  **Save screen**  
Neemt het huidige scherm op en slaat het op als een beeldbestand.
- 19  **Screen shade**  
Gebruik dit om het projectiescherm te bedekken; u kunt het bedekte gedeelte en de richting ten allen tijde wijzigen.  
Gebruik de Easy Interactive Pen om verticaal of horizontaal te slepen en het richtingspictogram wordt opgelicht als  of . U kunt slechts in één richting per keer bewegen.
- 20  **Screen spotlight**  
Benadrukt de inhoud van een pagina met een spotlight-effect. U kunt de kleur en transparantie buiten de spotlight-zone op maat aanpassen.  
Klik op  en selecteer dan de gewenste instellingen in het pop-upmenu.  
Klik op  om spotlight af te sluiten.
- 21  **Right button simulation**  
De standaardinstelling is dat de punt van de Easy Interactive Pen hetzelfde werkt als klikken met de linker muisknop. Gebruik de Easy Interactive Pen om te klikken op "Right button simulation" om in plaats daarvan de punt van de pen te gebruiken als een rechter muisknop. De Easy Interactive Pen gaat automatisch terug naar de standaard modus nadat de rechtsklik handeling is uitgevoerd.  
Deze functie is niet voor alle toepassingen beschikbaar. Druk in dat geval op de knop op de pen om met rechts te klikken.
- 22  **Minimize the toolbar**

## Whiteboard mode



- 5  **Choose background color or pattern**  
Gebruik de huidige bureaublad-achtergrond als de achtergrond van het whiteboard.
- 6  **New page**  
Opent een nieuwe pagina op het whiteboard.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**  
Kopieer geschreven inhoud van de vorige pagina naar de huidige pagina.
- 8  **Redo**  
Herstel aantekeningen op het scherm die verloren zijn door schermvernieuwing, enzovoort.
- 9  **Save this whiteboard document**  
Slaat alle pagina's in een bmp- of jpg-formaat op.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

Het volgende beschrijft alleen de verschillen met de aantekeningen-modus.


- 1  **View list**  
Geeft een lijst weer van whiteboards die bewerkt worden.
- 2  **Switch back to interactive mode**  
Sluit de whiteboard-modus af.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**  
Voeg een afbeelding in als achtergrond van het whiteboard.




## Voor Mac OS

### Hoofdmenu

Nadat Easy Interactive Tools is uitgevoerd, wordt het volgende hoofdmenu weergegeven.

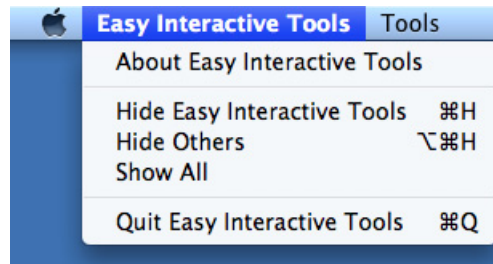

<b>About Easy Interactive Tools</b>	Geeft informatie weer over Easy Interactive Tools.
<b>Hide Easy Interactive Tools</b>	Verbergt Easy Interactive Tools en schakelt over naar andere actieve toepassingen.
<b>Hide Others</b>	Verbergt andere actieve toepassingen.
<b>Show All</b>	Geeft andere actieve toepassingen weer.
<b>Quit Easy Interactive Tools</b>	Sluit Easy Interactive Tools af.

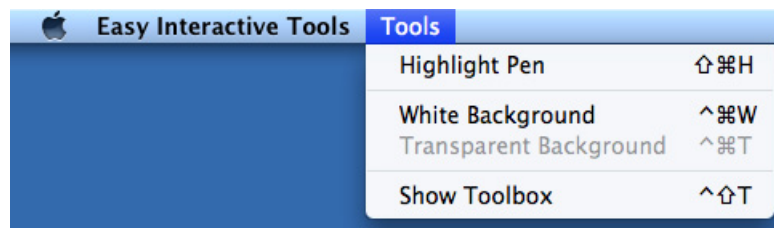


<b>Highlight Pen</b>	Schrijf en maak aantekeningen met een highlighter effect.
----------------------	---





<b>White Background</b>	Het projectiescherm verandert onmiddellijk in een interactief whiteboard.
<b>Transparent Background</b>	Sluit het whiteboard en ga terug naar het standaard (transparante) scherm.
<b>Show Toolbox</b>	Geef het taakbalkmenu weer als het verborgen is.

### Taakbalkmenu

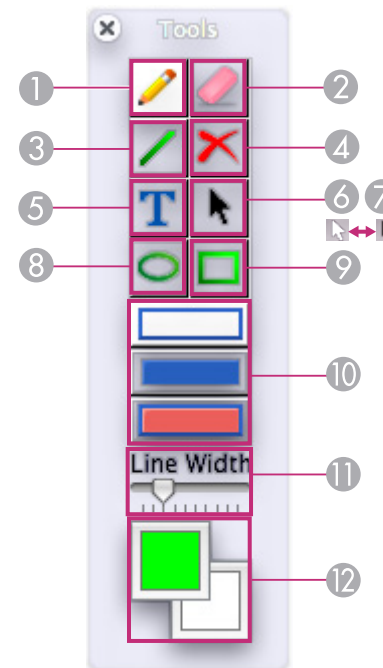Nadat Easy Interactive Tools is uitgevoerd, wordt het volgende taakbalkmenu weergegeven.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**  
Verwijdert alle bureaublad-aantekeningen en geschreven inhoud. Zodra het scherm leeggemaakt is, kan de inhoud niet hersteld worden.
- 5  **Word-Input**  
Klik ergens op het scherm om de word-invoer dialoog te openen. Typ in de dialoog en klik vervolgens op **Enter** om te voltooien. Gebruik het contextmenu in de dialoog om het lettertype in te stellen, spelling en grammatica te controleren en extra functies te gebruiken.
- 6  **Nontransparency mode display**  
Schakel over naar transparante modus vanuit niet-transparante modus.
- 7  **Transparency mode display**  
Schakel over naar niet-transparante modus vanuit transparante modus.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**  
Selecteer een van drie soorten ronde of rechthoekige vormen.  
Klik op  om een normale cirkel of rechthoek te tekenen.  
Klik op  om een ingevulde cirkel of rechthoek te tekenen.  
Klik op  om een ingevulde cirkel of rechthoek met gekleurde randen te tekenen.
- 11  **Line Width Set**  
Beweeg de schuifbalk om de lijnbreedte van de pen, wisser, rechte lijn, cirkels en rechthoeken in te stellen.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**

Selecteer de kleur links boven om de voorgrondkleur in te stellen. De voorgrondkleur is de kleur van de rand, rechte lijn, cirkel en rechthoek van de pen.

Selecteer de kleur rechtsonder om de vulkleur voor cirkels of rechthoeken in te stellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product, onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden gevolgd.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door Seiko Epson Corporation.

Wijzigingen voorbehouden.

Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte projector.

Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken.

## **Softwarecopyright:**

Dit product maakt gebruik van vrije software en van software waarvan dit bedrijf de rechten heeft.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900NL

---

## **Algemene opmerking:**

XGA is een handelsmerk of gedeponeed handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Mac en Mac OS zijn gedeponeede handelsmerken van Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint en het Windows logo zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van de Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.