


Multimedia Projector

Driftshåndbok for Easy Interactive Tools

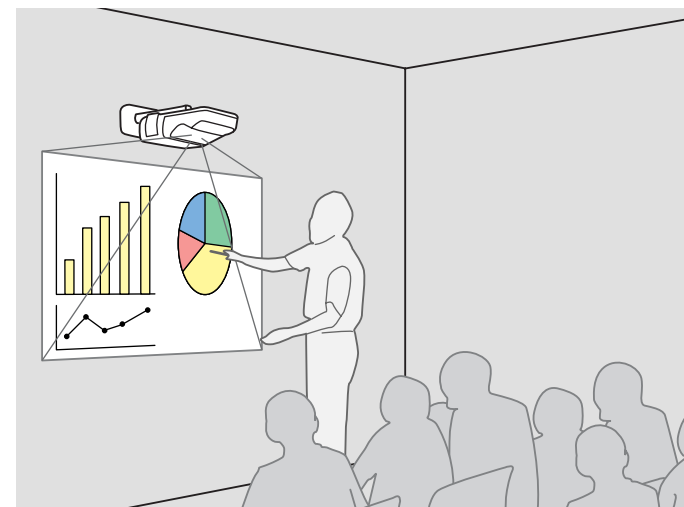


Bruk av Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools er spesialtilpasset programvare og virker sammen med Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools gjør det mulig å skrive notater i dokumenter eller på projeksjonsskjermen ved å bruke pennen som følger med til å markere nøkkelpunkter og tegne på projeksjonsskjermen under projisering. Det vil gjøre presentasjonene eller foredragene dine mer overbevisende.

For å bruke Easy Interactive Function, må du installere driveren fra CD-ROM-en "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" som følger med den støttede Epson-projektoren. Hvis du vil vite mer, kan du se i brukerhåndboken for projektoren. 🖱 Brukerhåndboken "Easy Interactive Function (kun EB-460i/450Wi)"

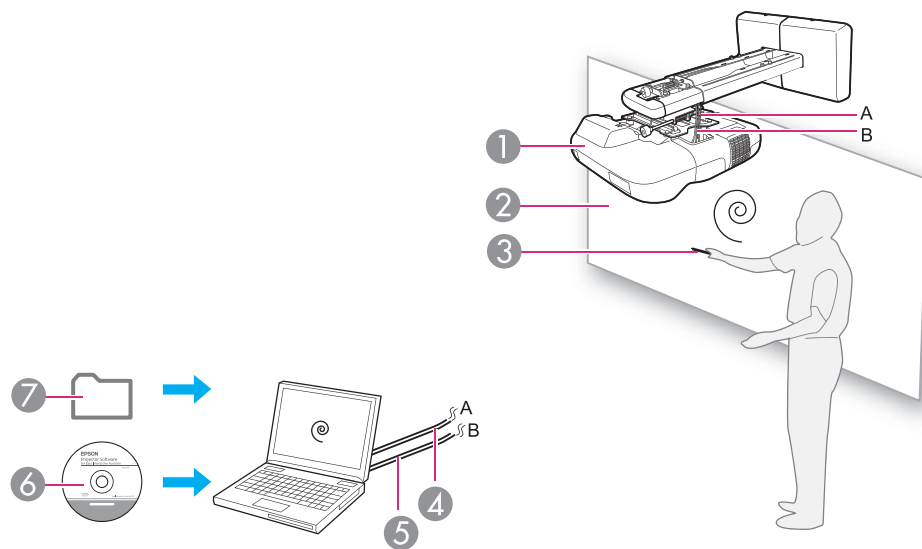

- ① Epson-prosjektor
- ② Projeksjonsskjerm
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Datakabel
- ⑤ USB-kabel
- ⑥ Easy Interactive Driver-programvare

- ⑦ Easy Interactive Tools-programvare*

*Last ned Easy Interactive Tools-programvaren fra Epson-nettstedet.

🖱 <http://www.epson.com/>

For Windows

Operativsystem	Windows 2000 Service Pack 4 eller senere Windows XP Service Pack 2 eller senere (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Alle utgaver bortsett fra Starter) Windows 7*
Prosesor	Pentium III 1.2GHz eller raskere Anbefalt: Pentium M 1.6GHz eller raskere
Minne	256MB eller mer
Harddisk Ledig plass	100MB eller mer
Skjerm	Høyere oppløsning enn XGA (1024x768)

* kun 32-biters versjoner

For Mac OS

Operativsystem	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Prosesor	Power PC G3 900MHz eller raskere Anbefalt: Intel Core Duo 1.5GHz eller raskere
Minne	256MB eller mer
Harddisk Ledig plass	100MB eller mer
Skjerm	Høyere oppløsning enn XGA (1024x768)

Installere



- Installer programvaren som en bruker med administratorrettigheter.
- Lukk alle kjørende programmer, og start deretter installasjonen.

Fremgangsmåte

For Windows

- 1 Slå på datamaskinen.
- 2 Dobbelklikk på "EIToolsVxxx_Setup.exe"-filen som du lastet ned fra Epson-nettstedet.
- 3 Følg anvisningene på skjermen for å installere.
- 4 Klikk "Fullfør" for å lukke installasjonsprogrammet.

For Mac OS

- 1 Slå på datamaskinen.
- 2 Dobbelklikk på "EIToolsVxxx_Setup"-filen som du lastet ned fra Epson-nettstedet.
- 3 Følg anvisningene på skjermen for å installere.
- 4 Når "Installeringen var vellykket" vises, lukkes installasjonsprogrammet.

Avinstallere

For Windows

Velg **Start - Innstillinger - Kontrollpanel - Legg til / fjern programmer** eller **Legg til eller fjern programmer**, og fjern Easy Interactive Tools.

For Mac OS

Kjør **EIToolsVxxx_Uninstaller** på harddiskstasjonen der Easy Interactive Tools er installert.



Hvis du starter Easy Interactive Tools mens du spiller av en film, vil avspillingskjermen vises som en svart skjerm. Endre innstillingene for videoakselerasjon manuelt.


Fremgangsmåte:


- (1) Klikk **Start - Innstillinger - Kontrollpanel - Skjerm - Innstillinger**, og klikk deretter på **Avansert**-knappen.
- (2) Klikk **Feilsøking**.
- (3) Flytt **Maskinvareakselerasjon**-glidebryteren slik at den er i andre posisjon fra venstre.


Det kan hende at skjermbildet for avspilling av film i Windows Media Player ikke vises, og forhåndsvisningen av skjermsparer vises kanskje ikke som den skal – dette avhenger av datamaskinen.

For Windows

Hvis du vil starte Easy Interactive Tools, dobbeltklikk på Easy Interactive Tools-ikonet på skrivebordet.

Easy Interactive Tools starter og verktøylinjen vises.  [s.6](#)

Hvis du vil lukke Easy Interactive Tools, klikk på  i menyen i systemstatusfeltet.

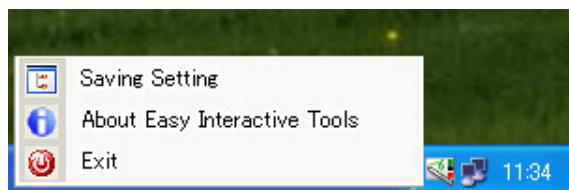

For Mac OS

Hvis du vil starte Easy Interactive Tools, dobbeltklikk på Easy Interactive Tools-ikonet i mappen der den ble installert.


Hvis du vil lukke Easy Interactive Tools, klikk **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** på hovedmenyen.







Du kan også avslutte ved å høyreklikke  i Dock og deretter klikke **Quit** fra hurtigmenyen.

For Windows

Meny i systemstatusfelt

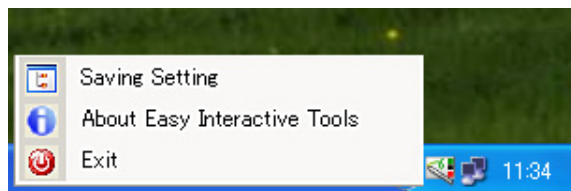Etter at du har startet Easy Interactive Tools, vises et -ikon på verktøylinjen i systemstatusfeltet. Klikk eller høyreklikk på ikonet for å vise følgende hurtigmeny.











	Saving Setting Velger et sted for å lagre filen og skrivebordsbildeformatet.
	About Easy Interactive Tools Viser informasjon om Easy Interactive Tools.
	Exit Lukker Easy Interactive Tools.

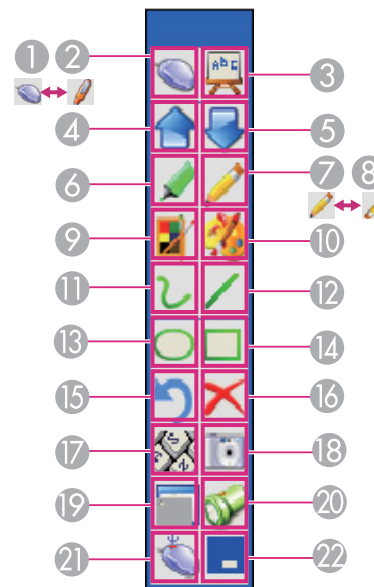












Verktøylinjemeny









Etter at du har startet Easy Interactive Tools, vises følgende verktøylinjemeny.

Notatmodus











- 1  **Working mode switch** (visning av mus)
Easy Interactive Pen fungerer som en mus. Klikk på dette ikonet for å skifte til notatmodus ().
- 2  **Working mode switch** (visning av notater)
Du kan bruke Easy Interactive Pen til å skrive, tegne og skrive notater hvor som helst på projeksjonsskjermen. Klikk på dette ikonet for å skifte til musemuleringsmodus ().
- 3  **Whiteboard mode**
Klikk på dette ikonet for å starte modus for hvit tavle. Projeksjonsskjermen forvandles automatisk til en interaktiv hvit tavle.
- 4  **Page up**
Gå til forrige side i et åpnet dokument.
- 5  **Page down**

- 6  **Highlight**
Gå til neste side i et åpnet dokument.
Skriv og lag notater ved hjelp av en merkepenneffekt.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (visning av penn)
Skifte til viskelær fra penn.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (visning av viskelær)
Skifte til penn fra viskelær.
- 9  **Fast pen set**
Velg farge og linjetykkelse for penn, for notater og skriving. Du kan velge pennetyper fra popup-vinduet.
- 10  **Accurate pen set**
Velg farge og linjetykkelse for penn, for notater og skriving. Du kan utføre manuelle innstillinger fra popup-vinduet.
- 11  **Draw free lines**
Skriv og lag notater hvor som helst på projeksjonsskjermer.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Angre forrige handling.
- 16  **Clear the desk annotation**
Sletter alle notater på skrivebordet og skrevet innhold. Når disse er slettet, kan de ikke gjenopprettes.
- 17  **Virtual keyboard**
Viser et virtuelt tastatur på skjermen. Klikk på tastene på det virtuelle tastaturet for å skrive inn tegn.
- 18  **Save screen**
Lagrer et bilde av skjermen til en bildefil.

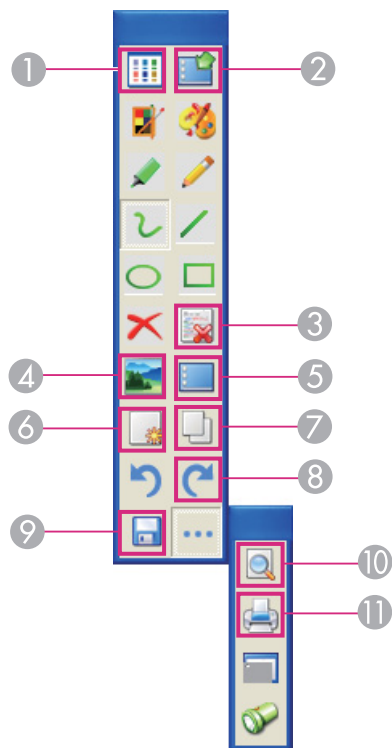



- 19  **Screen shade**
Bruk dette til å dekke over projeksjonsskjermer. Du kan endre det tonede området og retningen når som helst.
Bruk Easy Interactive Pen til å dra vertikalt eller horisontalt, og retningsikonet utheves som  eller . Du kan bare flytte i én retning om gangen.
- 20  **Screen spotlight**
Fremhever innholdet på en side ved hjelp av en spotlight-effekt. Du kan tilpasse fargen og gjennomsiktigheten utenfor spotlight-området.
Klikk , og velg den innstillingen du vil fra hurtigmenyen.
Klikk  for å avslutte spotlighten.
- 21  **Right button simulation**
Som standard fungerer tuppen på Easy Interactive Pen på samme måte som å venstreklikke med en mus. Bruk Easy Interactive Pen for å klikke "Right button simulation" hvis du vil bruke tuppen som høyre musknapp istedet. Easy Interactive Pen går automatisk tilbake til standardmodus etter å ha utført et høyreklikk.
Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for enkelte programmer. I så tilfelle, trykk på knappen på pennen for å høyreklikke.
- 22  **Minimize the toolbar**

Modus for hvit tavle



- 5  **Choose background color or pattern**
 Bruk den gjeldende skrivebordsbakgrunnen som bakgrunn for den hvite tavlen.
- 6  **New page**
 Åpner en ny side på den hvite tavlen.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
 Kopier skrevet innhold fra forrige side til gjeldende side.
- 8  **Redo**
 Gjenopprett sidenotater som har forsvunnet på grunn av en oppdatering av skjermen, osv.
- 9  **Save this whiteboard document**
 Lagrer alle sider i BMP- eller JPG-format.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

Følgende beskriver bare forskjeller med notatmodusen.

- 1  **View list**
 Viser en liste med hvite tavler som redigeres.
- 2  **Switch back to interactive mode**
 Lukk modus for hvit tavle.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
 Sett inn et bilde som bakgrunn for den hvite tavlen.


For Mac OS

Hovedmeny

Etter at du har startet Easy Interactive Tools, vises følgende hovedmeny.



About Easy Interactive Tools	Viser informasjon om Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Skjuler Easy Interactive Tools og skifter til andre programmer som kjører.
Hide Others	Skjuler andre programmer som kjører.
Show All	Viser andre programmer som kjører.
Quit Easy Interactive Tools	Lukker Easy Interactive Tools.

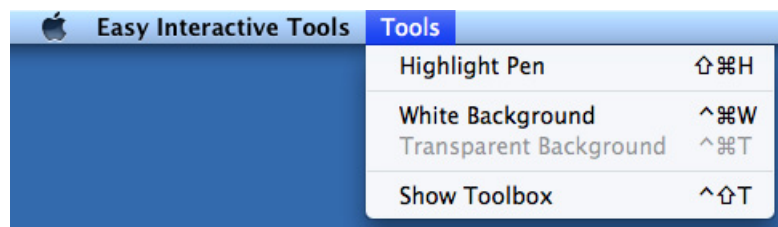




Highlight Pen	Skriv og lag notater ved hjelp av en merkepenneffekt.
White Background	Projeksjonsskjermen forvandles automatisk til en interaktiv hvit tavle.

Transparent Background	Lukk den hvite tavlen, og gå tilbake til standard (transparent)-skjermen.
Show Toolbox	Vis verktøylinjemenyen hvis den er skjult.

Verktøylinjemeny

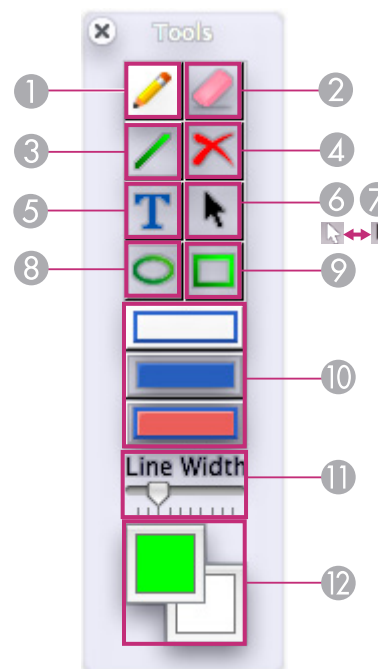Etter at du har startet Easy Interactive Tools, vises følgende verktøylinjemeny.



- 1  **Pen**
- 2  **Eraser**

- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**

Sletter alle notater på skrivebordet og skrevet innhold. Når disse er slettet, kan de ikke gjenopprettes.
- 5  **Word-Input**

Klikk hvor som helst på skjermen for å åpne dialogen for å skrive inn ord. Skriv i dialogen og klikk deretter **Enter** for å fullføre. Bruk hurtigmenyen i dialogen for å angi skrifttypen, kontrollere staving og grammatikk, og for å bruke andre funksjoner.
- 6  **Nontransparency mode display**

Skift til transparent modus fra ikke-transparent modus.
- 7  **Transparency mode display**

Skift til ikke-transparent modus fra transparent modus.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**

Velg én av tre typer sirkler og firkantfigurer.

Klikk  for å tegne en normal sirkel eller firkant.

Klikk  for å tegne en fylt sirkel eller firkant.

Klikk  for å tegne en fylt sirkel eller firkant med fargede kanter.
- 11  **Line Width Set**

Flytt glidebryteren for å angi linjetykkelse for penn, viskelær, rett linje, sirkler og firkanter.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**

Velg fargen øverst til venstre for å angi fargen i forgrunnen. Fargen i forgrunnen er kantfargen til pennen, rett linje, sirkel og firkant.

Velg fargen nederst til høyre for å angi fyllfargen for sirkler og rektangler.

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne håndboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Generell merknad:

XGA er et varemerke eller registrert varemerke for International Business Machines Corporation.

Mac og Mac OS er registrerte varemerker for Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.

Andre produktnavn som er brukt her, brukes også bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Opphavsrett til programvare:

Dette produktet bruker gratis programvare, i tillegg til programvare som dette selskapet har rettighetene til.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900NO