


## Multimedia Projector


# Instrukcja obsługi oprogramowania Easy Interactive Tools

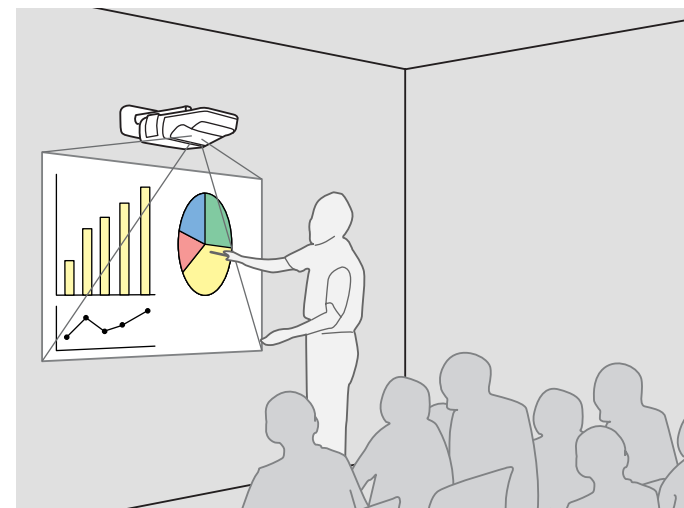


# Korzystanie z programu Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools jest specjalnym oprogramowaniem stanowiącym część funkcji Easy Interactive Function.

Oprogramowanie Easy Interactive Tools umożliwia elektroniczne wprowadzanie komentarzy w dokumencie lub na ekranie projekcyjnym (przy użyciu pióra załączonego w celu wyróżniania kluczowych punktów) a także rysowanie na ekranie projekcyjnym podczas wyświetlania. Dzięki temu prezentacje lub lekcje będą bardziej interesujące.

Aby korzystać z funkcji Easy Interactive Function, należy zainstalować sterownik dostępny na płycie CD „EPSON Projector Software for Easy Interactive Function” załączonej do projektora firmy Epson. Więcej informacji dostępnych jest w przewodniku użytkownika projektora.  Przewodnik użytkownika „Funkcja Easy Interactive Function (tylko EB-460i/450Wi)”

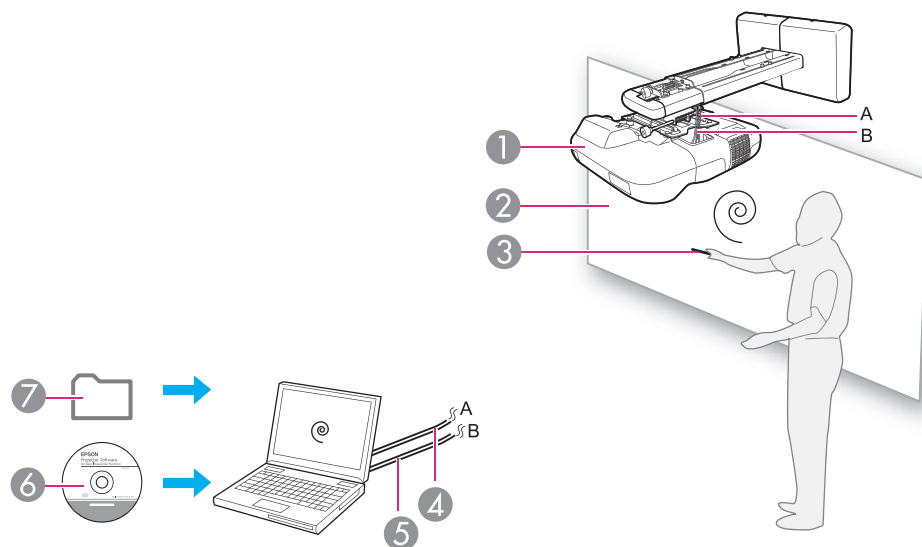

- ① Projektor firmy Epson
- ② Ekran projekcyjny
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Kabel komputerowy
- ⑤ Kabel USB
- ⑥ Oprogramowanie Easy Interactive Driver

- ⑦ Oprogramowanie Easy Interactive Tools\*

\*Pobierz oprogramowanie Easy Interactive Tools ze strony internetowej firmy Epson.

 <http://www.epson.com/>

## System Windows

<b>System operacyjny</b>	Windows 2000 Service Pack 4 lub nowszy Windows XP Service Pack 2 lub nowszy (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Wszystkie edycje z wyjątkiem Starter) Windows 7*
<b>Procesor</b>	Pentium III 1.2GHz lub szybszy Zalecany: Pentium M 1.6GHz lub szybszy
<b>Ilość pamięci</b>	256 MB lub więcej
<b>Dysk twardy Wolne miejsce</b>	100 MB lub więcej
<b>Wyświetlacz</b>	Rozdzielczość wyższa niż XGA (1024x768)

\* Tylko wersje 32-bitowe

## System Mac OS

<b>System operacyjny</b>	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
<b>Procesor</b>	Power PC G3 900MHz lub szybszy Zalecany: Intel Core Duo 1.5GHz lub szybszy
<b>Ilość pamięci</b>	256 MB lub więcej
<b>Dysk twardy Wolne miejsce</b>	100 MB lub więcej
<b>Wyświetlacz</b>	Rozdzielczość wyższa niż XGA (1024x768)

## Instalacja



- Zainstaluj oprogramowanie jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
- Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, a następnie uruchom program instalacyjny.

### Procedura

#### System Windows

- 1 Włącz komputer.
- 2 Kliknij dwukrotnie plik „EIToolsVxxx\_Setup.exe” pobrany ze strony internetowej firmy Epson.
- 3 W celu przeprowadzenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 4 Kliknij przycisk „Zakończ”, aby zamknąć program instalacyjny.

#### System Mac OS

- 1 Włącz komputer.
- 2 Kliknij dwukrotnie plik „EIToolsVxxx\_Setup” pobrany ze strony internetowej firmy Epson.
- 3 W celu przeprowadzenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 4 Po wyświetleniu komunikatu „Instalacja powiodła się” program instalacyjny zostanie zamknięty.

## Odinstalowywanie

#### System Windows

Wybierz kolejno Start – Ustawienia – Panel sterowania – Dodaj/Usuń programy lub Dodaj lub usuń programy, a następnie usuń oprogramowanie Easy Interactive Tools.

#### System Mac OS

Uruchom program EIToolsVxxx\_Uninstaller na dysku twardym, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie Easy Interactive Tools.



W przypadku uruchamiania programu Easy Interactive Tools podczas odtwarzania filmu ekran odtwarzania zostanie przyciemniony. Zmień ręcznie ustawienia akceleratora filmów.


Procedura:


- (1) Wybierz kolejno **Start - Ustawienia - Panel sterowania - Wyświetlacz - Ustawienia**, a następnie kliknij przycisk **Zaawansowane**.
- (2) Wybierz opcję **Rozwiązywanie problemów**.
- (3) Przenieś opcję **Akceleracja sprzętowa** do drugiej pozycji od lewej strony.


W zależności od komputera ekran odtwarzania programu Windows Media Player może nie zostać wyświetlony lub podgląd wygaszacza ekranu może nie być wyświetlany poprawnie.

## System Windows

Aby uruchomić program Easy Interactive Tools, kliknij dwukrotnie ikonę Easy Interactive Tools na pulpicie.

Zostanie uruchomiony program Easy Interactive Tools, który wyświetli menu paska narzędzi.  [str.6](#)

Aby zamknąć program Easy Interactive Tools, kliknij przycisk  w menu tacy systemowej.

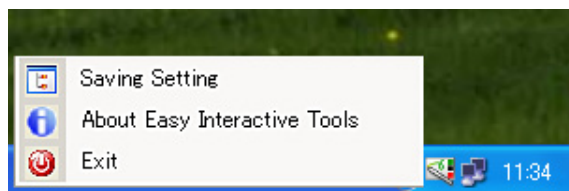


## System Mac OS

Aby uruchomić program Easy Interactive Tools, kliknij dwukrotnie ikonę Easy Interactive Tools w folderze instalacyjnym.


Aby zamknąć program Easy Interactive Tools, kliknij opcję **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** w głównym menu.







Program można również zamknąć klikając prawym przyciskiem myszy  w oknie Dock, a następnie klikając opcję **Zamknij** w wyświetlanym menu.

## System Windows

### Menu tacy systemowej

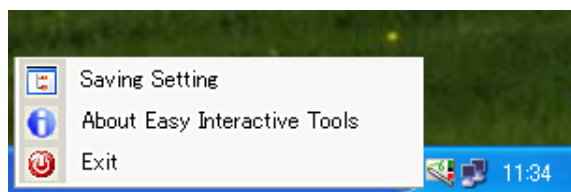Po uruchomieniu programu Easy Interactive Tools na pasku narzędzi tacy systemowej zostanie wyświetlona ikona . Kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy ikonę, aby wyświetlić poniższe okno.











	<b>Saving Setting</b>
	Wybiera miejsce zapisu pliku i format obrazu na pulpicie.
	<b>About Easy Interactive Tools</b>
	Wyświetla informacje o programie Easy Interactive Tools.
	<b>Exit</b>
	Zamyka program Easy Interactive Tools.

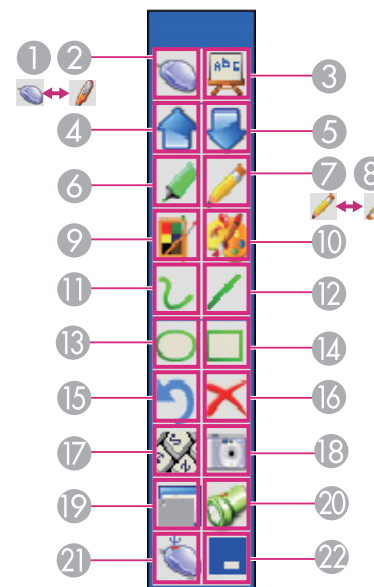












### Menu paska narzędzi









Po uruchomieniu programu Easy Interactive Tools zostanie wyświetlone następujące menu paska narzędzi.

### Tryb notacji











- 1  **Working mode switch (Rysunek myszy)**  
Pióro Easy Interactive Pen pełni funkcję myszy. Kliknij tę ikonę, aby przełączyć się w tryb notacji (  ).
- 2  **Working mode switch (Rysunek notującego pióra)**  
Z pióra Easy Interactive Pen można korzystać, aby pisać, rysować i robić notatki w dowolnym miejscu na ekranie projekcyjnym. Kliknij tę ikonę, aby przełączyć się w tryb emulacji myszy (  ).
- 3  **Whiteboard mode**  
Kliknij tę ikonę, aby włączyć tryb białej tablicy. Ekran projekcyjny zmieni się od razu w białą tablicę interaktywną.
- 4  **Page up**  
Wróć do poprzedniej strony w otwartym dokumencie.
- 5  **Page down**

- 6  **Highlight**  
Przejdź do następnej strony w otwartym dokumencie.  
Pisz i wprowadzaj komentarze używając efektu zakreślacza.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Rysunek pióra)  
Zamień pióro na gumkę.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Rysunek gumki)  
Zamień gumkę na pióro.
- 9  **Fast pen set**  
Wybierz kolor pióra i zakresł szerokość pola na komentarz lub notatkę. Można wybrać typ pióra w wyświetlanym oknie.
- 10  **Accurate pen set**  
Wybierz kolor pióra i zakresł szerokość pola na komentarz lub notatkę. Ustawienia można konfigurować ręcznie w wyświetlanym oknie.
- 11  **Draw free lines**  
Pisz i dodawaj komentarze w dowolnym miejscu na ekranie projekcyjnym.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**  
Cofnij poprzednią czynność.
- 16  **Clear the desk annotation**  
Usuwa wszystkie przypisy i zawartość tekstową z pulpitu. Po wyczyszczeniu ekranu treści nie można przywrócić.
- 17  **Virtual keyboard**  
Wyświetla wirtualną klawiaturę na ekranie. Aby wprowadzić znaki, klikaj przyciski na wirtualnej klawiaturze.
- 18  **Save screen**  
Przechwytuje bieżącą scenę i zapisuje ją jako plik obrazu.

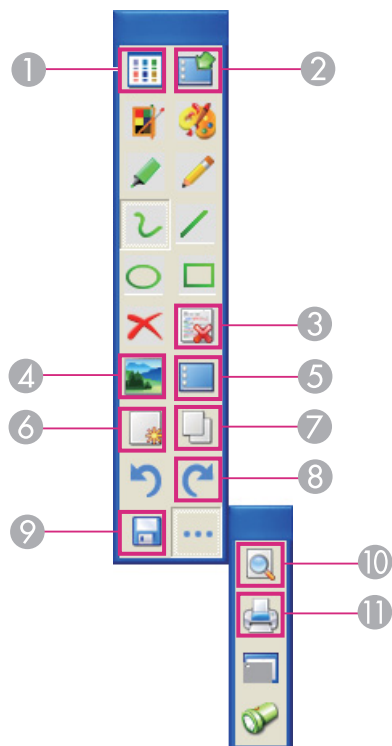



- 19  **Screen shade**  
Umożliwia zakrycie ekranu projekcyjnego. W dowolnym momencie można zmienić zaciemniony fragment i kierunek.  
Za pomocą pióra Easy Interactive Pen można przeciągać fragment w pionie i poziomie, a ikona kierunku zostanie podświetlona jako  lub . Fragment można przesuwac tylko w jednym kierunku jednocześnie.
- 20  **Screen spotlight**  
Uwidacznia zawartość strony przy użyciu efektu światła punkowego. Można dostosować kolor i przezroczystość poza strefą światła punkowego.  
Kliknij przycisk , a następnie wybierz żądane ustawienie z wyświetlanego menu.  
Kliknij przycisk , aby wyłączyć funkcję światła punkowego.
- 21  **Right button simulation**  
Czubek pióra Easy Interactive Pen działa w ten sam sposób, jak klikanie lewym przyciskiem myszy. Używając pióra Easy Interactive Pen kliknij „Right button simulation”, aby używać czubka pióra zamiast prawego przycisku myszy. Pióro Easy Interactive Pen automatycznie przywróci tryb domyślny po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.  
W przypadku niektórych aplikacji funkcja ta może nie być dostępna. Należy wtedy nacisnąć przycisk pióra, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy.
- 22  **Minimize the toolbar**

## Tryb białej tablicy



- 5  **Choose background color or pattern**  
Użyj bieżącego tła pulpitu jako tła białej tablicy.
- 6  **New page**  
Otwiera nową stronę na białej tablicy.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**  
Kopiuje zawartość tekstową z poprzednich stron na stronę bieżącą.
- 8  **Redo**  
Przywróć notacje strony, utracone w wyniku odświeżania ekranu itd.
- 9  **Save this whiteboard document**  
Zapisuje wszystkie strony w formacie BMP lub JPG.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

Poniższy opis przedstawia jedynie różnice pomiędzy trybem notacji a trybem białej tablicy.


- 1  **View list**  
Wyświetla listę edytowanych białych tablic.
- 2  **Switch back to interactive mode**  
Zamknij tryb białej tablicy.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**  
Wstaw dowolny obraz jako tło białej tablicy.




## System Mac OS

### Menu główne

Po uruchomieniu programu Easy Interactive Tools zostanie wyświetlone następujące menu główne.

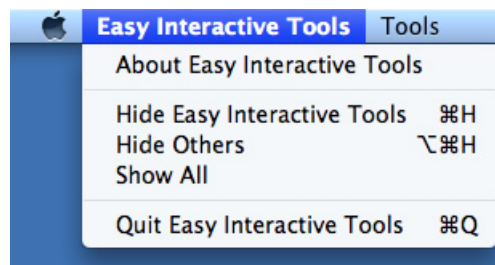

<b>About Easy Interactive Tools</b>	Wyświetla informacje o programie Easy Interactive Tools.
<b>Hide Easy Interactive Tools</b>	Ukrywa program Easy Interactive Tools i przełącza na inne uruchomione aplikacje.
<b>Hide Others</b>	Ukrywa inne uruchomione aplikacje.
<b>Show All</b>	Pokazuje inne uruchomione aplikacje.
<b>Quit Easy Interactive Tools</b>	Zamyka program Easy Interactive Tools.

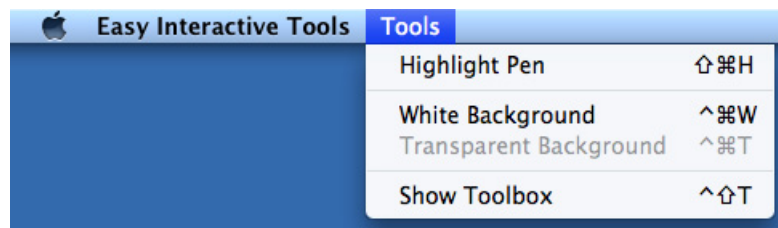


<b>Highlight Pen</b>	Pisz i wprowadzaj komentarze używając efektu zakreślacza.
----------------------	---







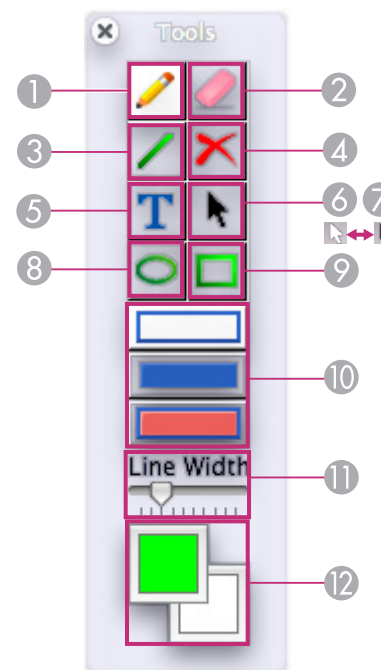







<b>White Background</b>	Ekran projekcyjny zmieni się od razu w białą tablicę interaktywną.
<b>Transparent Background</b>	Zamknij białą tablicę i przywróć ekran domyślny (przezroczysty).
<b>Show Toolbox</b>	Wyświetl menu paska narzędzi, jeśli jest ukryty.

### Menu paska narzędzi

Po uruchomieniu programu Easy Interactive Tools zostanie wyświetlone następujące menu paska narzędzi.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**  
Usuwa wszystkie przypisy i zawartość tekstową z pulpitu. Po wyczyszczeniu ekranu treści nie można przywrócić.
- 5  **Word-Input**  
Kliknij dowolne miejsce na ekranie, aby otworzyć okno dialogowe wpisywania tekstu. Wpisz tekst i kliknij klawisz **Enter**, aby zakończyć. Za pomocą menu kontekstowego w oknie dialogowym ustaw typ czcionki, sprawdź pisownię i gramatykę oraz zastosuj dodatkowe funkcje.
- 6  **Nontransparency mode display**  
Przełącz tryb nieprzezroczystości w tryb przezroczystości.
- 7  **Transparency mode display**  
Przełącz tryb przezroczystości w tryb nieprzezroczystości.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**  
Wybierz jeden z trzech typów kształtów koła i prostokąta.  
Kliknij przycisk , aby rysować standardowe koło lub prostokąt.  
Kliknij przycisk , aby rysować wypełnione koło lub prostokąt.  
Kliknij przycisk , aby rysować wypełnione koło lub prostokąt z kolorowym obramowaniem.
- 11  **Line Width Set**  
Przesuń suwak, aby ustawić szerokość linii pióra, gumki, linii prostej, kół i prostokąta.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**

Wybierz lewy górny kolor, aby ustawić kolor pierwszego planu. Kolor pierwszego planu jest kolorem obramowania pióra, linii prostej, koła i prostokąta.

Wybierz prawy dolny kolor, aby ustawić kolor wypełnienia kół i prostokątów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest związane z żadną odpowiedzialnością patentową. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega także odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nią firmy nie będą odpowiadać przed nabywcą produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty bądź wydatki poniesione przez nabywcę lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a także (za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) postępowania niezgodnego z instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikają z zastosowania dodatkowych elementów lub materiałów eksploatacyjnych, oznaczonych przez firmę Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treść niniejszego przewodnika może zostać zmieniona lub zaktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.

Wygląd projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku może różnić się od wyglądu faktycznego.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Wszystkie inne nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

## **Prawa autorskie do oprogramowania:**

Niniejszy produkt korzysta z wolnego oprogramowania oraz oprogramowania, do którego firma posiada odpowiednie prawa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900PL

---

## **Uwaga ogólna:**

XGA jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation.

Mac oraz Mac OS to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc.