


Multimedia Projector

Manual de funcionamento de Easy Interactive Tools

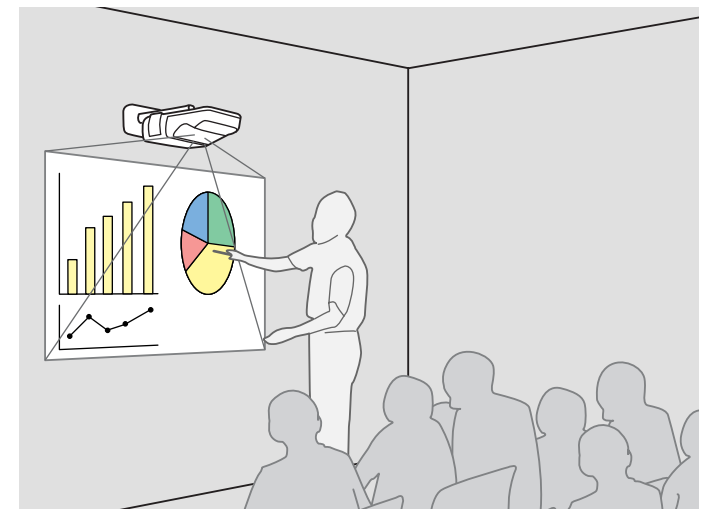


Utilizar o Easy Interactive Tools

O Easy Interactive Tools é um software (aplicação) dedicado e funciona como parte da Easy Interactive Function.

O Easy Interactive Tools permite fazer anotações, de forma electrónica, no documento ou ecrã de projecção com a caneta fornecida para realçar pontos importantes e desenhar no ecrã de projecção enquanto está a projectar. As suas apresentações ou aulas serão muito mais interessantes.

Para utilizar a Easy Interactive Function, instale o controlador a partir do CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" fornecido com o videoprojector Epson suportado. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do videoprojector. Manual do Utilizador "Easy Interactive Function (apenas no EB-460i/450Wi)"

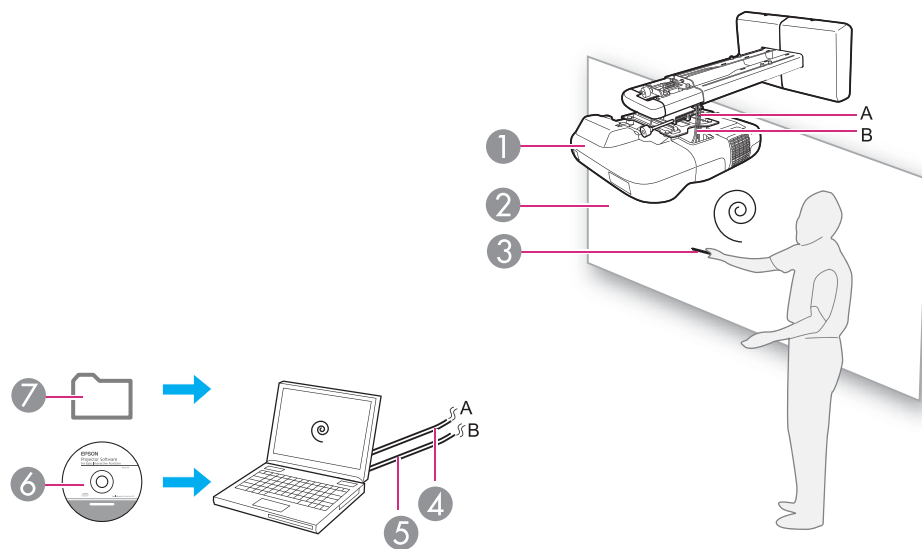

- ① Videoprojector Epson
- ② Ecrã de projecção
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Cabo de computador
- ⑤ Cabo USB
- ⑥ Software Easy Interactive Driver

- ⑦ Software Easy Interactive Tools*

* Transfira o software Easy Interactive Tools do sítio Web da Epson.

<http://www.epson.com/>

Para Windows

SO	Windows 2000 Service Pack 4 ou posterior Windows XP Service Pack 2 ou posterior (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Todas as edições excepto o Starter) Windows 7*
CPU	Pentium III 1.2GHz ou mais rápido Recomendado: Pentium M 1.6GHz ou mais rápido
Quantidade de memória	256MB ou mais
Espaço disponível no disco rígido	100MB ou mais
Visor	Resolução superior a XGA (1024x768)

* apenas na versão de 32 bits

Para Mac OS

SO	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
CPU	Power PC G3 900MHz ou mais rápido Recomendado: Intel Core Duo 1.5GHz ou mais rápido
Quantidade de memória	256MB ou mais
Espaço disponível no disco rígido	100MB ou mais
Visor	Resolução superior a XGA (1024x768)

Instalar



- Instale o software como utilizador com privilégios de administrador.
- Feche todas as aplicações que esteja a utilizar e inicie a instalação.

Procedimento

Para Windows

- 1 Ligue o computador.
- 2 Clique duas vezes no ficheiro "EIToolsVxxx_Setup.exe" que transferiu do sítio Web da Epson.
- 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para fazer a instalação.
- 4 Clique em "Terminar" para fechar o programa de instalação.

Para Mac OS

- 1 Ligue o computador.
- 2 Clique duas vezes no ficheiro "EIToolsVxxx_Setup" que transferiu do sítio Web da Epson.
- 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para fazer a instalação.
- 4 Quando aparecer a mensagem "Instalação Bem-Sucedida", o programa de instalação fecha.

Desinstalar

Para Windows

Seleccione **Iniciar - Definições - Painel de Controlo - Adicionar/remover programas** ou **Adicionar ou remover programas** e, em seguida, remova o Easy Interactive Tools.

Para Mac OS

Execute o **EIToolsVxxx_Uninstaller** no volume do disco rígido em que o Easy Interactive Tools está instalado.



Se iniciar o Easy Interactive Tools durante a reprodução de um filme, o ecrã de reprodução do filme aparecerá como um ecrã preto. Altere as definições do acelerador de vídeo manualmente.

Procedimento:

- (1) Seleccione **Iniciar - Definições - Painel de Controlo - Visualização - Definições** e, em seguida, clique no botão **Avançadas**.
- (2) Seleccione **Resolução de Problemas**.
- (3) Mova o cursor de deslocamento **Aceleração do hardware** para a segunda posição da esquerda.


Dependendo do computador, o ecrã de reprodução do filme no Windows Media Player poderá não ser apresentado e a pré-visualização da protecção de ecrã poderá não ser apresentada correctamente.


Para Windows

Para iniciar o Easy Interactive Tools, clique duas vezes no ícone Easy Interactive Tools localizado no ambiente de trabalho.

O Easy Interactive Tools inicia e apresenta o menu de barra de ferramentas.

👉 [Pág.6](#)

Para fechar o Easy Interactive Tools, clique em  localizado no menu do tabuleiro do sistema.

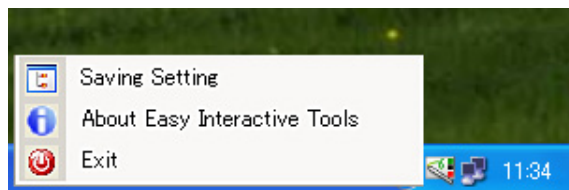


Para Mac OS

Para iniciar o Easy Interactive Tools, clique duas vezes no ícone Easy Interactive Tools localizado na respectiva pasta de instalação.


Para fechar o Easy Interactive Tools, clique em **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** no menu principal.







Pode também sair se clicar com o botão direito do rato em  localizado na Dock e, em seguida, clicar em **Quit** no menu emergente.

Para Windows

Menu do tabuleiro do sistema

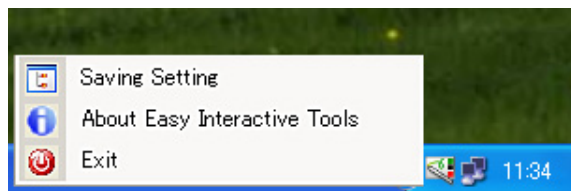Depois de executar o Easy Interactive Tools, aparece o ícone  na barra de ferramentas do tabuleiro do sistema. Clique ou clique com o botão direito do rato no ícone para visualizar o seguinte menu emergente.











	Saving Setting Permite seleccionar a localização onde pretende guardar o ficheiro e o formato da imagem do ambiente de trabalho.
	About Easy Interactive Tools Apresenta informações sobre o Easy Interactive Tools.
	Exit Fecha o Easy Interactive Tools.

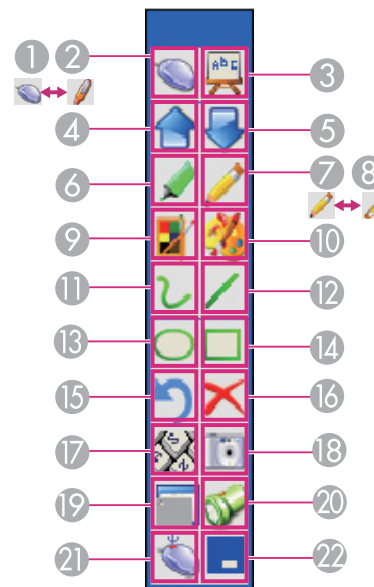











Menu de barra de ferramentas










Depois de executar o Easy Interactive Tools, é apresentado o seguinte menu de barra de ferramentas.

Modo de anotações











- 1**  **Working mode switch (Visualização do rato)**
A Easy Interactive Pen funciona como um rato. Clique neste ícone para mudar para o modo de anotações ().
- 2**  **Working mode switch (Visualização de anotações)**
Pode utilizar a Easy Interactive Pen para escrever, desenhar e tomar notas em qualquer área do ecrã de projecção. Clique neste ícone para mudar para o modo de emulação do rato ().
- 3**  **Whiteboard mode**
Clique neste ícone para entrar no modo de quadro branco. O ecrã de projecção muda imediatamente para um quadro branco interactivo.
- 4**  **Page up**
Volta à página anterior de um documento aberto.
- 5**  **Page down**

- 6  **Highlight**
Avança para a página seguinte de um documento aberto.
Permite escrever e fazer anotações com o efeito de uma caneta fluorescente.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Visualização de caneta)
Muda de caneta para borracha.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Visualização de borracha)
Muda de borracha para caneta.
- 9  **Fast pen set**
Permite seleccionar a cor da caneta e a largura de linha para as anotações e escrita. Pode seleccionar os tipos de caneta a partir da janela emergente.
- 10  **Accurate pen set**
Permite seleccionar a cor da caneta e a largura de linha para as anotações e escrita. Pode efectuar definições manuais a partir da janela emergente.
- 11  **Draw free lines**
Permite escrever e fazer anotações em qualquer área do ecrã de projecção.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Cancela a última operação efectuada.
- 16  **Clear the desk annotation**
Elimina todas as anotações e conteúdos escritos do ambiente de trabalho. Quando o ecrã for limpo, não é possível repor os conteúdos.
- 17  **Virtual keyboard**
Apresenta um teclado virtual no ecrã. Clique nas teclas do teclado virtual para introduzir os caracteres.

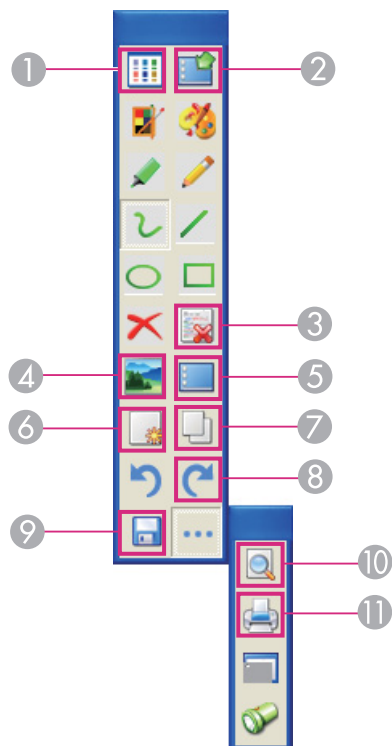



- 18  **Save screen**
Capta o ecrã actual e guarda-o como um ficheiro de imagem.
- 19  **Screen shade**
Utilize este ícone para tapar o ecrã de projecção; pode mudar a secção sombreada e a direcção a qualquer altura.
Utilize a Easy Interactive Pen para arrastar na vertical ou na horizontal; o ícone de direcção fica assinalado como  ou . Pode mover apenas numa direcção de cada vez.
- 20  **Screen spotlight**
Realça os conteúdos de uma página utilizando um efeito de foco. Pode personalizar a cor e a transparência para a área não realçada.
Clique em  e, em seguida, seleccione a definição que pretende a partir do menu emergente.
Clique em  para sair do efeito de foco.
- 21  **Right button simulation**
Por predefinição, a ponta da Easy Interactive Pen funciona da mesma forma que o botão esquerdo do rato. Utilize a Easy Interactive Pen para clicar em "Right button simulation" e utilizar a ponta da caneta como o botão direito do rato. A Easy Interactive Pen regressa automaticamente ao modo predefinido depois de efectuar a acção de clique com o botão direito.
Esta função pode não estar disponível para algumas aplicações. Neste caso, prima o botão da caneta para efectuar uma acção de clique com o botão direito.
- 22  **Minimize the toolbar**

Modo de quadro branco



- 5  **Choose background color or pattern**
Permite utilizar o fundo actual do ambiente de trabalho como o fundo do quadro branco.
- 6  **New page**
Abre uma página nova no quadro branco.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Permite copiar os conteúdos escritos da página anterior para a página actual.
- 8  **Redo**
Repõe anotações de página perdidas devido a uma actualização de ecrã ou outras situações.
- 9  **Save this whiteboard document**
Guarda todas as páginas em formato .bmp ou .jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Em seguida, são descritas apenas as diferenças relativamente ao modo de anotações.

- 1  **View list**
Apresenta uma lista dos quadros brancos que estão a ser editados.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Fecha o modo de quadro branco.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Permite inserir uma imagem como o fundo do quadro branco.


Para Mac OS

Menu principal

Depois de executar o Easy Interactive Tools, é apresentado o seguinte menu principal.

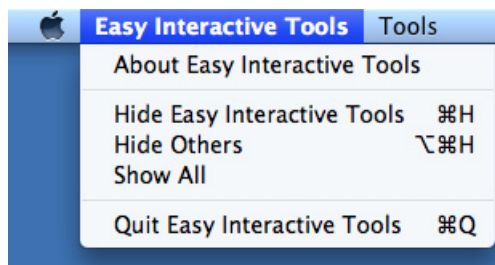

About Easy Interactive Tools	Apresenta informações sobre o Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Oculto o Easy Interactive Tools e muda para outras aplicações em execução.
Hide Others	Oculto outras aplicações em execução.
Show All	Mostra outras aplicações em execução.
Quit Easy Interactive Tools	Fecha o Easy Interactive Tools.

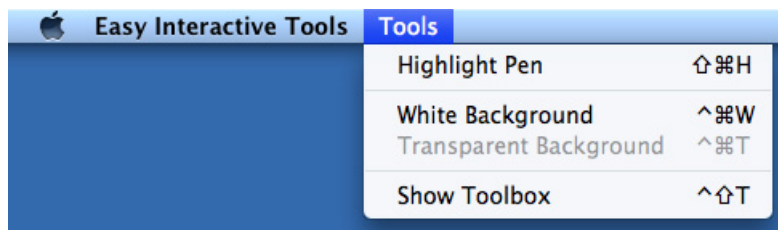


Highlight Pen	Permite escrever e fazer anotações com o efeito de uma caneta fluorescente.
----------------------	---







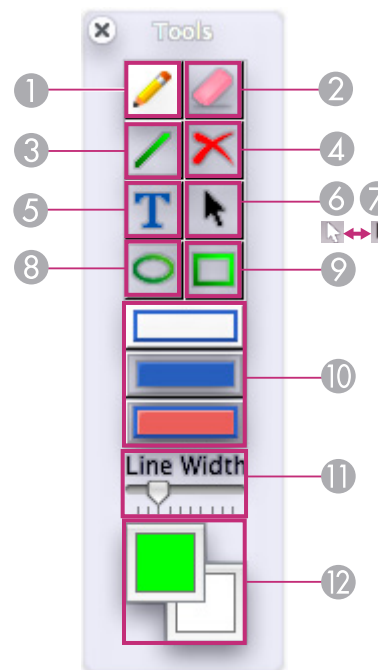






White Background	O ecrã de projecção muda imediatamente para um quadro branco interativo.
Transparent Background	Fecha o quadro branco e regressa ao ecrã predefinido (transparente).
Show Toolbox	Mostra o menu de barra de ferramentas, se este estiver oculto.


Menu de barra de ferramentas

Depois de executar o Easy Interactive Tools, é apresentado o seguinte menu de barra de ferramentas.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Elimina todas as anotações e conteúdos escritos do ambiente de trabalho. Quando o ecrã for limpo, não é possível repor os conteúdos.
- 5  **Word-Input**
Clique em qualquer área do ecrã para abrir a caixa de diálogo de introdução de texto. Escreva na caixa de diálogo e, em seguida, clique em **Enter** para terminar. Utilize o menu de contexto da caixa de diálogo para definir o tipo de fonte, fazer a verificação ortográfica e gramatical e utilizar funções adicionais.
- 6  **Nontransparency mode display**
Muda do modo de não-transparência para o modo de transparência.
- 7  **Transparency mode display**
Muda do modo de transparência para o modo de não-transparência.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Selecione um de três tipos de formas de círculos e rectângulos.
Clique em  para desenhar um círculo ou um rectângulo normal.
Clique em  para desenhar um círculo ou um rectângulo com preenchimento.
Clique em  para desenhar um círculo ou um rectângulo com preenchimento e bordas coloridas.
- 11  **Line Width Set**
Mova o cursor de deslocamento para definir a largura da linha da caneta, da borracha, da linha recta, do círculo e do rectângulo.

- 12  **Foreground Color and Full Color Set**
Selecione a cor superior esquerda para definir a cor de primeiro plano. A cor de primeiro plano é a cor de borda da caneta, da linha recta, do círculo e do rectângulo.
Selecione a cor inferior direita para definir a cor de preenchimento dos círculos e dos rectângulos.

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocópias, gravação ou qualquer outro sistema mecânico ou electrónico, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation, que não assume qualquer responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas, nem se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

O conteúdo deste manual poderá ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.

Aviso Geral:

XGA é uma marca comercial ou marca registada da International Business Machines Corporation.

Mac e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint e o logótipo Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Direitos de autor do Software:

Este produto utiliza software gratuito bem como software cujos direitos são propriedade desta empresa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900PT